



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка  
Танюша

PATTERNEASY.COM

Юбка с ярусами трапециевидного силуэта. Прилегающего силуэта до линии бедер, с талиевыми выточками на задней кокетке. Ниже линии бедер юбка оформлена двумя ярусами со сборкой по верхним срезам. Верх юбки обработан обтачкой. В боковом шве потайная застежка молния. Юбка на подкладке. Длина юбки ниже середины голени.


### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

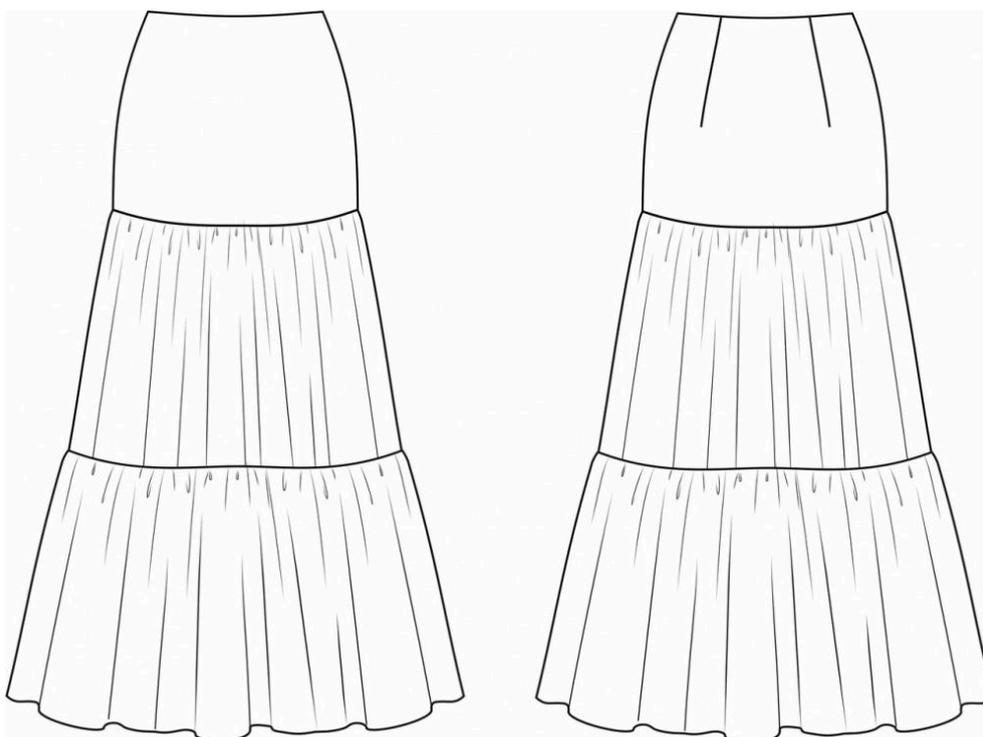

### **Прибавки и припуски**

#### **Конструктивные прибавки**

- к обхвату талии 2 см;
- к обхвату бедер 3 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## **Припуски на швы**

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на стачивание, притачивание деталей — 10 мм,
- на обработку низа — 20 мм.

## **Что потребуется**

### **Оборудование**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 60-80, лапки универсальная и для притачивания потайной молнии);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### **Материалы**

Основной материал: легкие плательные ткани, шитье. Батист, шелк, шифон, шелковый батист, тонкий лен, хлопок, креп, креп + шелк, полиэстер, вискоза.

Подкладочный материал: натуральные тонкие ткани, батист, шелковый батист.


### **Расход материалов**

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 3,05 до 6,55 м, при ширине материала 140 см (основной материал) и от 0,95 до 2 м, при ширине 140 см (подкладочный материал).

### **Также потребуется:**

- потайная молния длиной 25-30 см — 1 шт;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.

# Образец выкройки

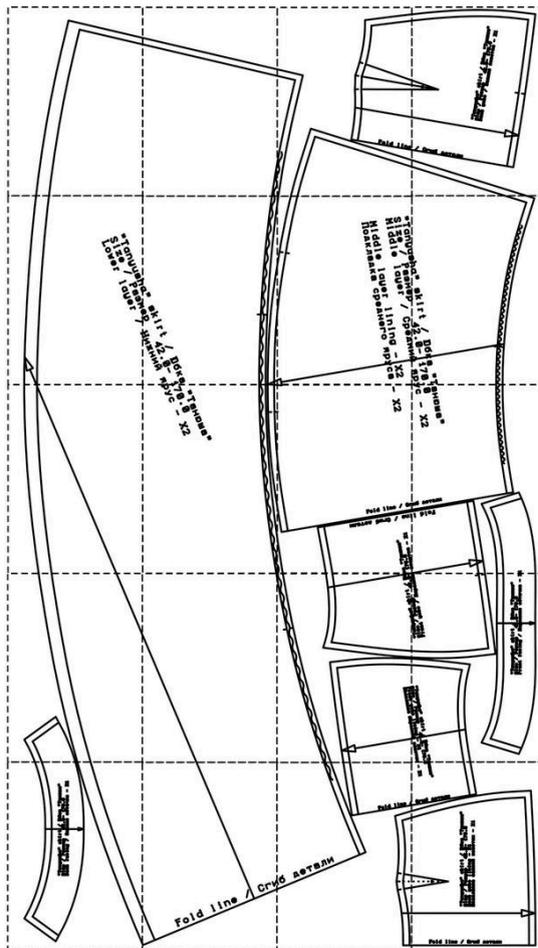

# Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей из основного материала:

1. Задняя кокетка — 1 деталь;
2. Передняя кокетка — 1 деталь;
3. Средний ярус — 2 детали;
4. Нижний ярус — 2 детали;
5. Передняя обтачка — 1 деталь;
6. Задняя обтачка — 1 деталь.

### Из подкладочного материала:

1. Задняя кокетка — 1 деталь;
2. Передняя кокетка — 1 деталь;
3. Средний ярус — 2 детали.



Раскладка дана для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки, размер 36/152

Схема раскладки деталей из основного материала

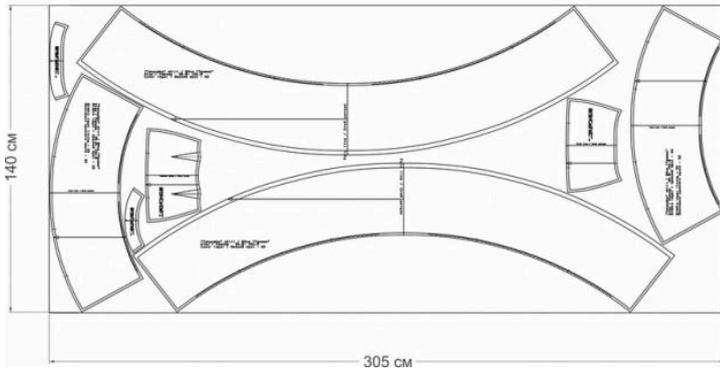


Схема раскладки деталей из подкладочного материала

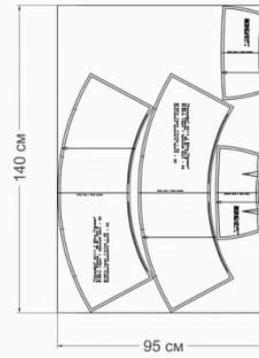


Схема раскладки, размер 42/164

Схема раскладки деталей из основного материала

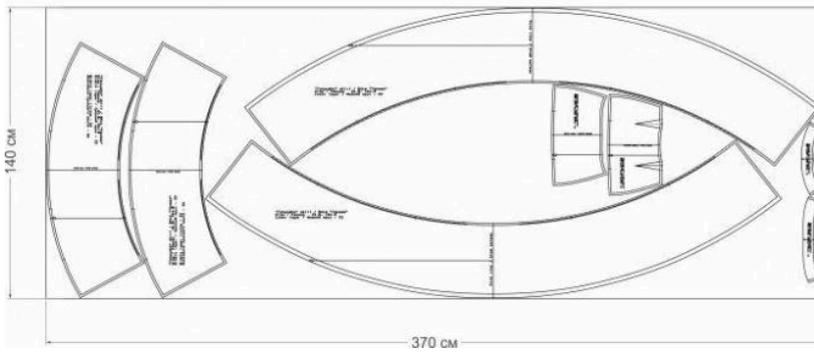


Схема раскладки деталей из подкладочного материала

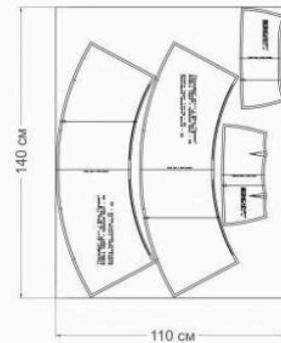


Схема раскладки, размер 52/170

Схема раскладки деталей из основного материала

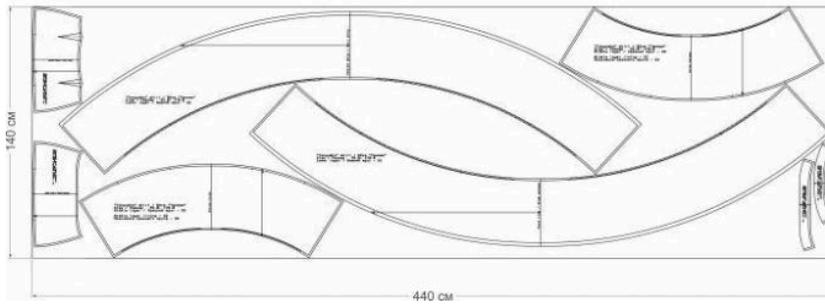


Схема раскладки деталей из подкладочного материала

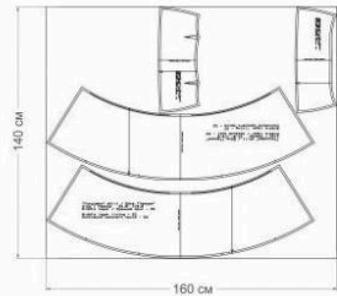


Схема раскладки, размер 64/182

Схема раскладки деталей из основного материала


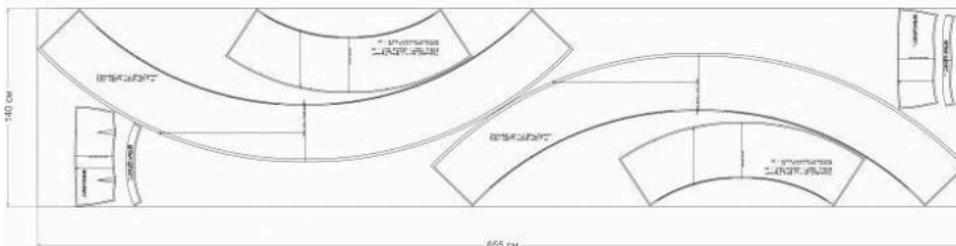


Схема раскладки деталей из подкладочного материала




## Как сшить юбку «Танюша»

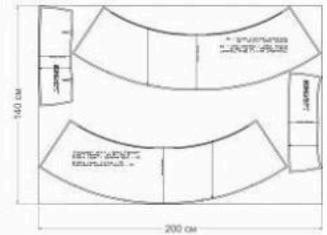

1. На детали кокетки спинки из основного и подкладочного материала сметайте, а затем стачайте талиевые выточки. Приутюжьте и заутюжьте к середине детали.



2. Кокетки переда и спинки (из основного материала и подкладочного) сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сметайте, а затем стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте на оверлоге. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

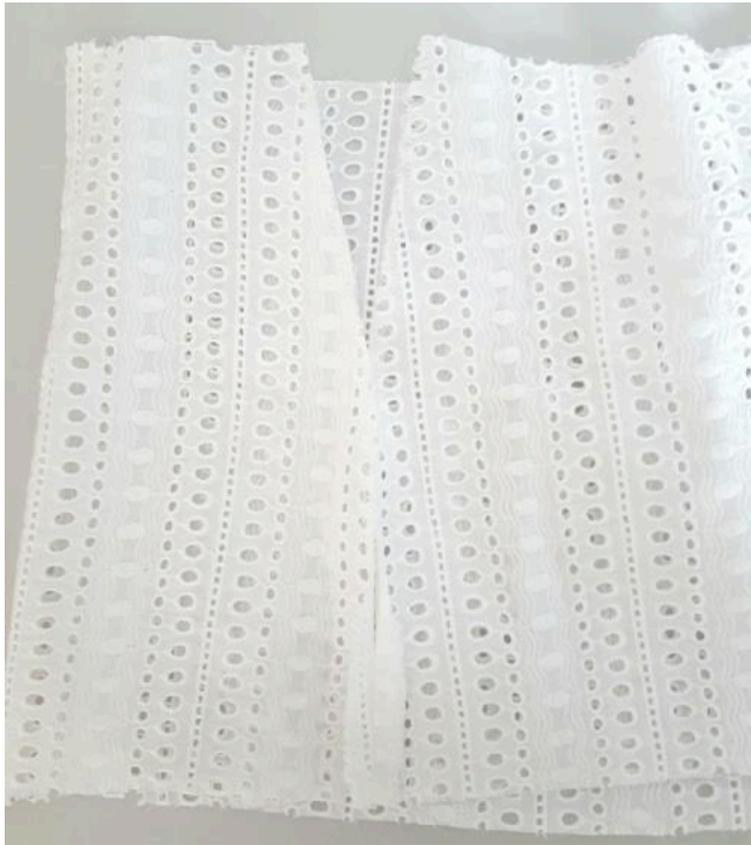

3. Левые боковые срезы обметайте. Затем сложите лицевыми сторонами внутрь, уравняйте обметанные срезы. Сметайте, а затем стачайте отрезок от нижнего среза кокетки 5 см, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Тот же алгоритм проделайте с подкладкой кокетки.



4. Обтачку переда и спинки сложите лицевыми сторонами внутрь, уравняйте правые боковые срезы. Сметайте, а затем стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



5. Левые боковые срезы обтачки обметайте и приутюжьте.



6. Сложите готовую подкладку кокетки и обтачку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижний срез обтачки с верхним срезом подкладки. Сметайте, совмещая боковые швы, а затем стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.




7. Притачайте потайную молнию в левый боковой шов кокетки. Закрепите концы молнии к припуску бокового шва.



8. Сложите обтачку с подкладкой и кокетку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы. Сметайте, совмещая боковые швы, обтачайте шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



9. Настрочите припуск обтачивания на обтачку, от шва 1-2 мм. Приутюжьте, край выметайте. Приутюжьте край.

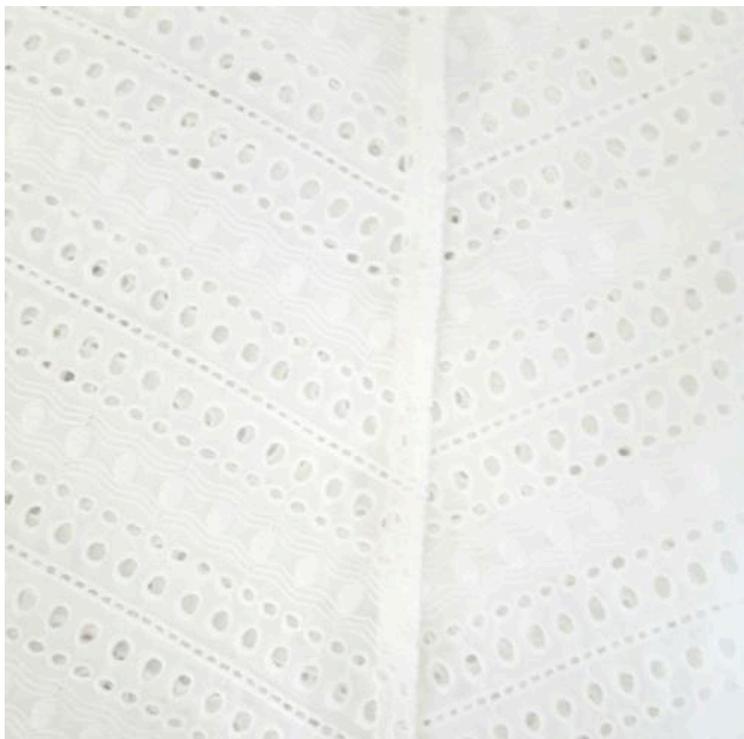


10. Сложите средний ярус лицевыми сторонами внутрь, уравняйте боковые срезы. Сметайте, а затем стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки. Так же обработайте нижний ярус.



11. Проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка без закрепки, по лицевой стороне яруса. Проведите сборку вытягивая нити с лицевой стороны. Сложите лицевыми сторонами внутрь кокетку и средний ярус. Уравняйте нижний срез кокетки и верхний срез среднего яруса. Распределите сборку так, чтоб контрольные метки и боковые швы совпали. Сколите, приметайте и притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону кокетки. Такой же алгоритм проведите с подкладкой юбки.



12. Проложите по верхнему срезу нижнего яруса две машинные строчки с максимальной шириной стежка без закрепки, по лицевой стороне, оставляя длинные концы нитей. Сосборите. Сложите лицевыми сторонами внутрь средний ярус и нижний ярус. Уравняйте срезы. Распределите сборку так, чтоб контрольные метки и боковые швы совпали. Сколите, приметайте и притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего яруса.

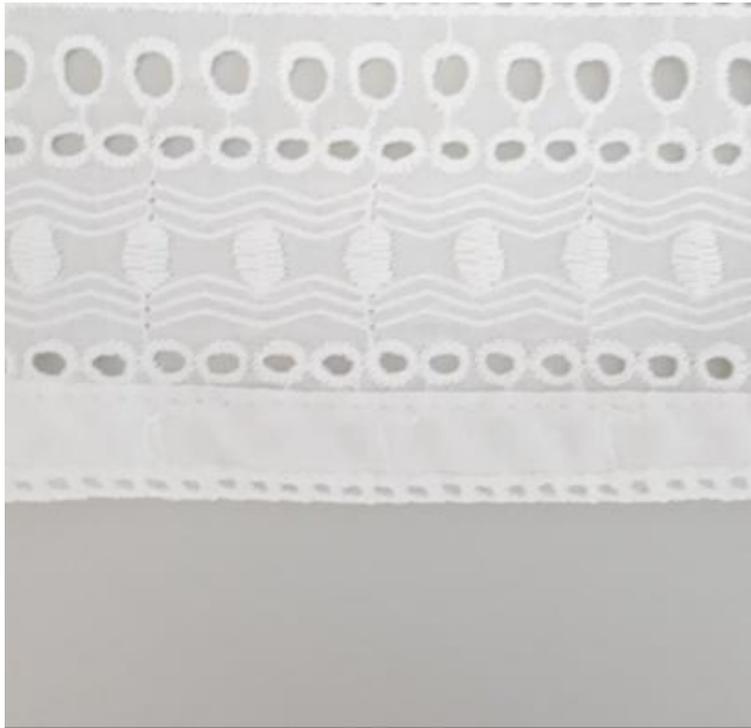

13. Низ юбки и подкладки юбки обработайте швом вподгибку с закрытым срезом.



14. Левые боковые обметанные срезы заметайте на 1 см в сторону изнанки и приколите к тесьме молнии, как показано на фото. Потайным швом закрепите.



15. Закрепите обтачку юбки к боковому шву юбки ручным способом.



Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка «Танюша» готова.