

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ВЫКРОЙКА
ПЛАТЬЯ
"ЗОЯ"
Р-Р 36-64



Платье женское А-силуэта, большого объёма. Перед с притачными планками, с центральной застежкой на 10 пришивных кнопок. Воротник стойка высотой 2 см. Рукава рубашечного покроя со спущенной линией плеча, длина рукава 3/4, низ оформлен манжетой шириной 3 см. По горловине, срезам оката и низу рукава сборка. Карманы в боковых швах. На спинке двойная кокетка. В шве притачивания кокетки в нижней части спинки заложена встречная складка. По низу изделия в боковых швах разрезы скругленной формой по низу. Длина миди.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 12 см;
- к обхвату талии около 40 см;
- к обхвату бедер 24 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Величина припусков:

- на соединительные швы и обработку низа рукава и низа изделия - 1 см.

В наших выкройках двойной контур - с припусками и без. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 60-80, лапка универсальная);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые (контрастные) нитки для сметочных работ - 1 катушка.

Материалы: плательные ткани, умеренно плотные, легко драпирующиеся, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокну составу: натуральные (шелк, хлопок, лен), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: Хлопок, сатин, плательная шерсть, габардин, твил, плательная джинсовая ткань.

Средний расход материала зависит от ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 2,10 до 3,45 м, при ширине не менее 140 см.

Также потребуется:

- кнопки пришивные - 10 шт,
- клеевая прокладка: флизелин - 1,5 м,
- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ


Model: Size XX Height XXX. Модель: Размер XX Рост XXX.

Сделайте выкройку: Cut out following the dotted lines on the paper. Make the sample from the fabric. Do not use glue. Do not use pins. Do not use needles. Do not use scissors. Do not use a ruler. Do not use a pen. Do not use a pencil. Do not use a marker. Do not use a chalk. Do not use a soap. Do not use a detergent. Do not use a stain remover. Do not use a bleach. Do not use a fabric softener. Do not use a dryer. Do not use an iron. Do not use a steam. Do not use a heat. Do not use a fire. Do not use a smoke. Do not use a dust. Do not use a dirt. Do not use a mess. Do not use a noise. Do not use a smell. Do not use a taste. Do not use a touch. Do not use a sight. Do not use a hearing. Do not use a feeling. Do not use a thinking. Do not use a feeling. Do not use a thinking.

Сделайте образец: Cut out following the dotted lines on the paper. Make the sample from the fabric. Do not use glue. Do not use pins. Do not use needles. Do not use scissors. Do not use a ruler. Do not use a pen. Do not use a pencil. Do not use a marker. Do not use a chalk. Do not use a soap. Do not use a detergent. Do not use a stain remover. Do not use a bleach. Do not use a fabric softener. Do not use a dryer. Do not use an iron. Do not use a steam. Do not use a heat. Do not use a fire. Do not use a smoke. Do not use a dust. Do not use a dirt. Do not use a mess. Do not use a noise. Do not use a smell. Do not use a taste. Do not use a touch. Do not use a sight. Do not use a hearing. Do not use a feeling. Do not use a thinking. Do not use a feeling. Do not use a thinking.

1	Sample
48.2	Sample
11 X 12	Sample

Sample
Образец
10x10 cm

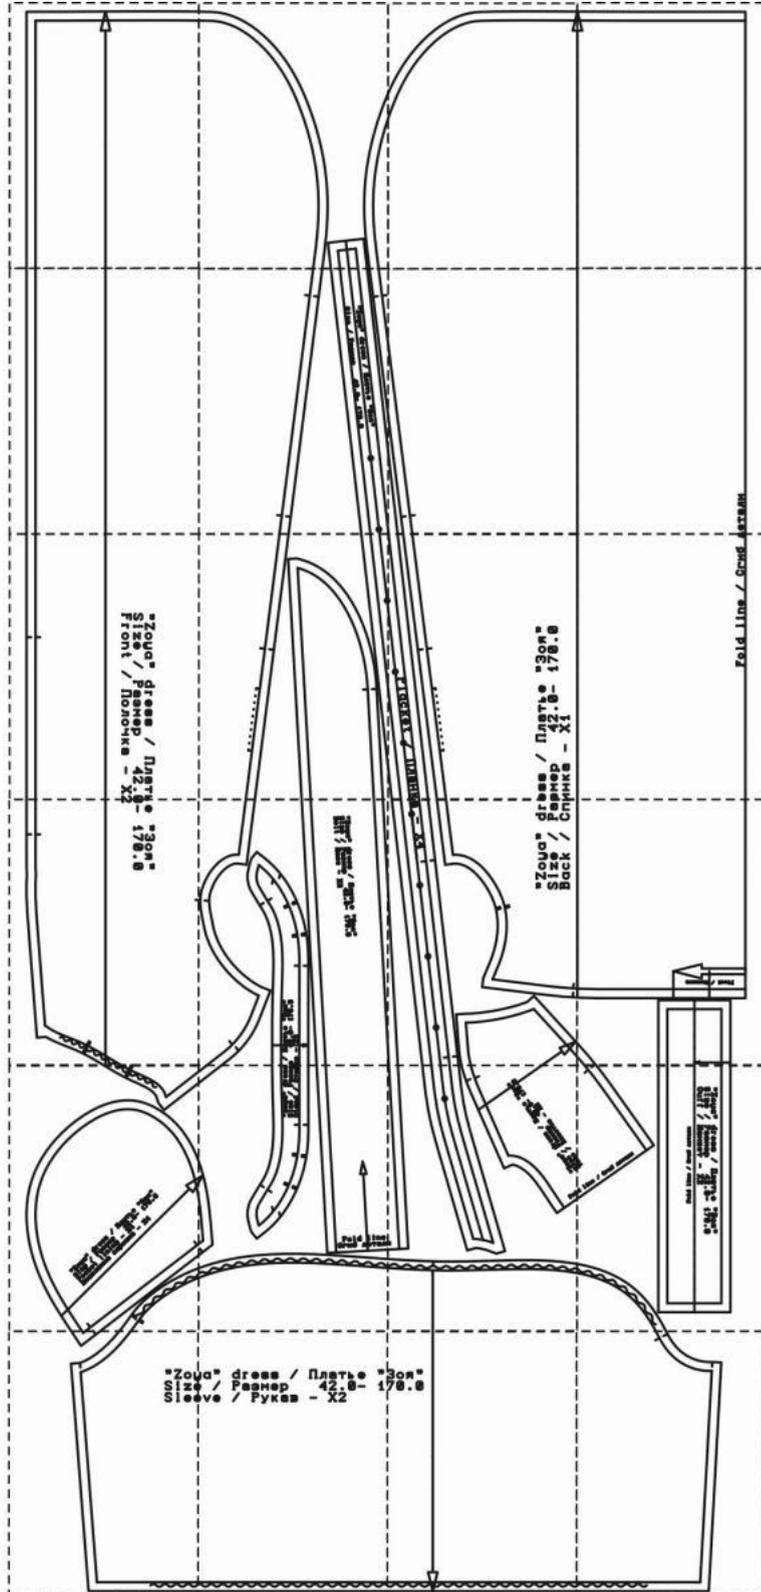

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ


НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

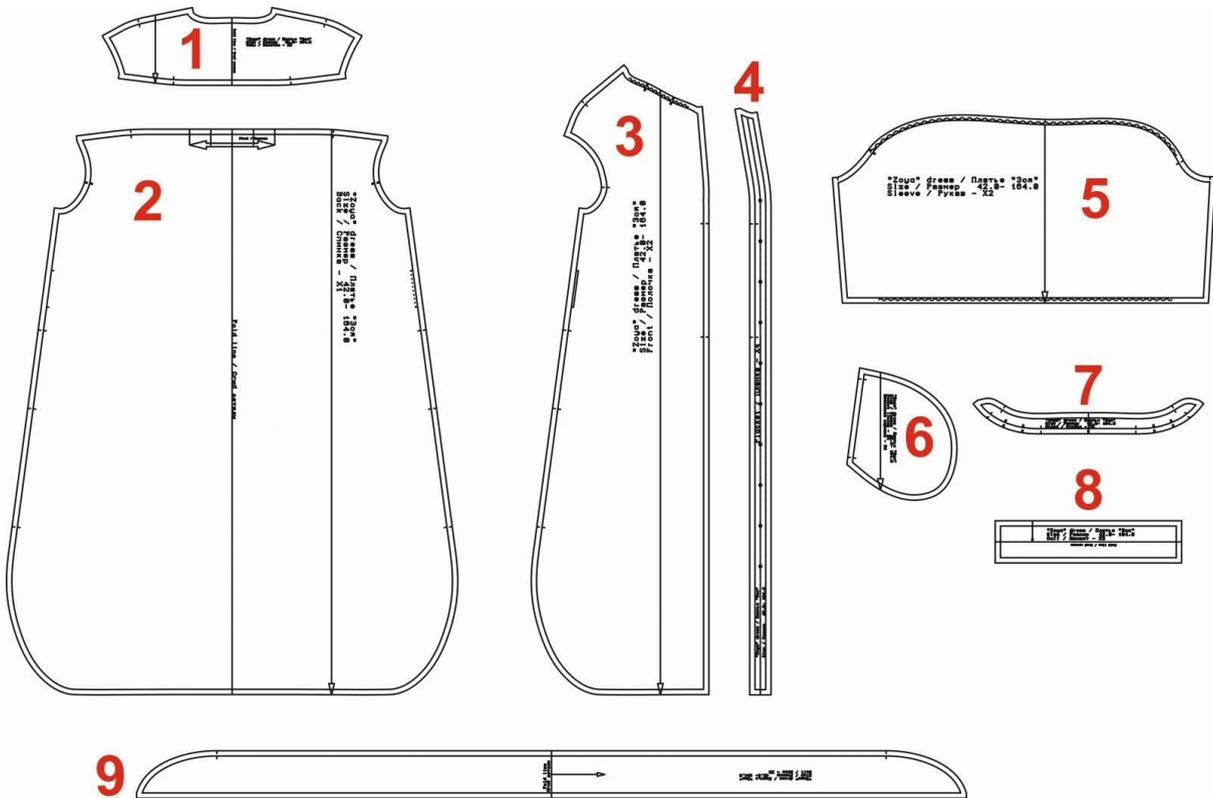

Спецификация деталей:

1. Кокетка - 2 детали;
2. Спинка - 1 деталь;
3. Полочка - 2 детали;
4. Планка - 4 детали;
5. Рукав - 2 детали;
6. Мешковина кармана - 4 детали;
7. Стойка - 2 детали;
8. Манжета - 2 детали;
9. Пояс - 2 детали.

Схема раскладки, размер 36/152

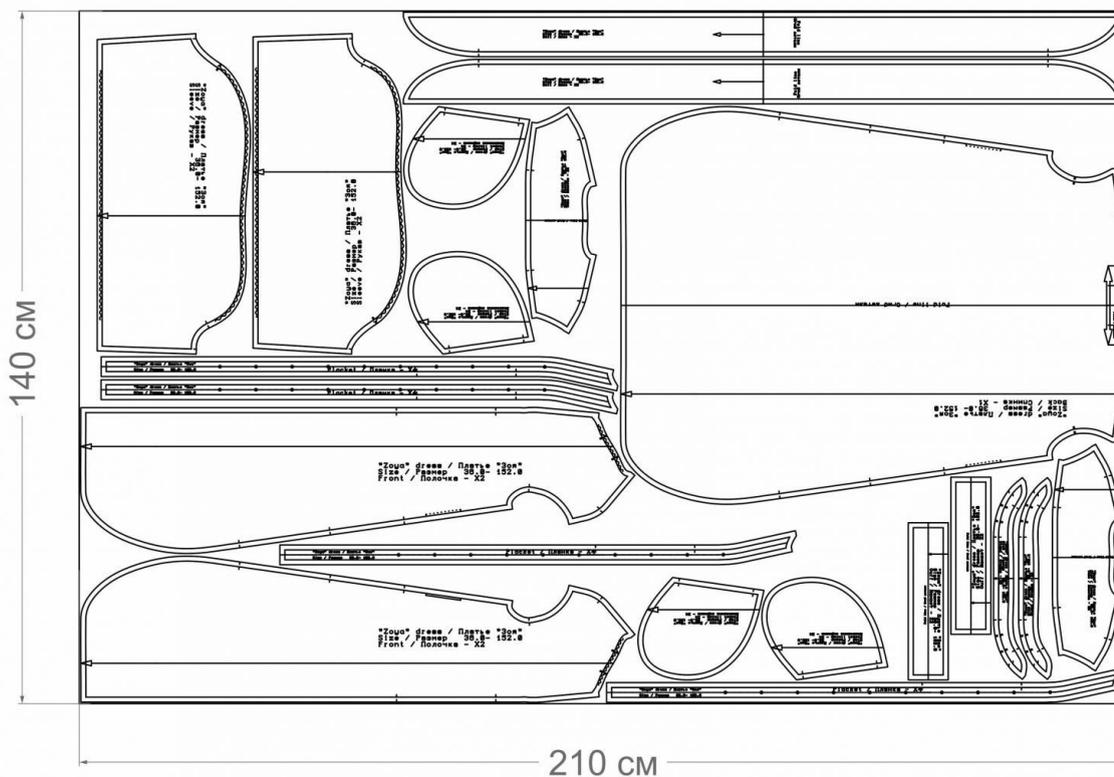


Схема раскладки, размер 42/164

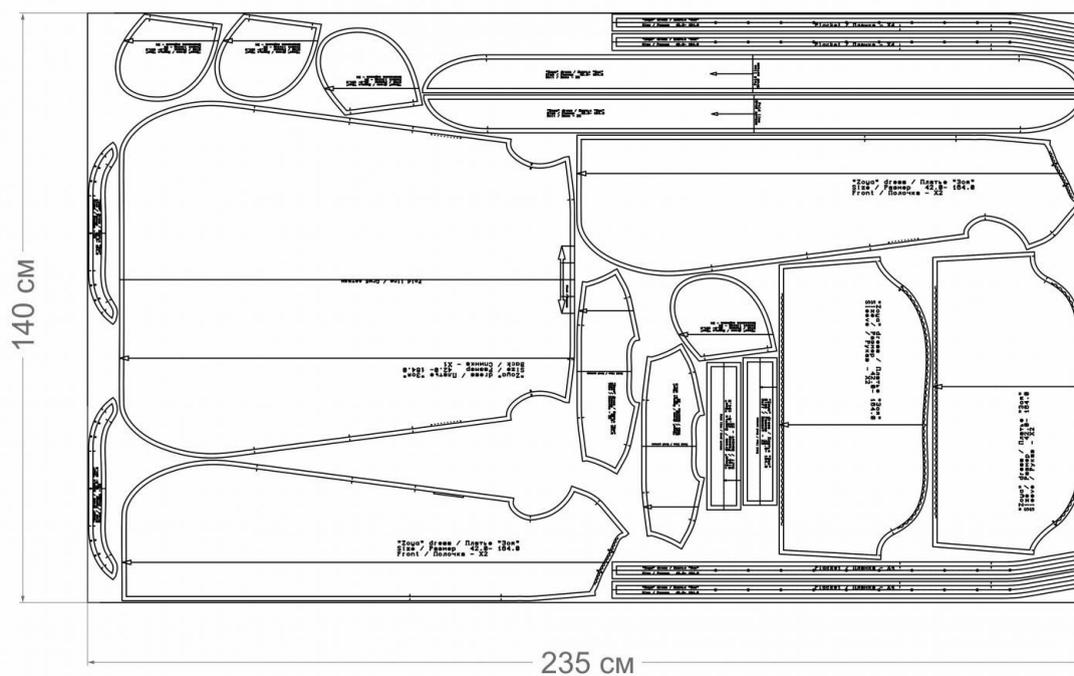


Схема раскладки, размер 52/170


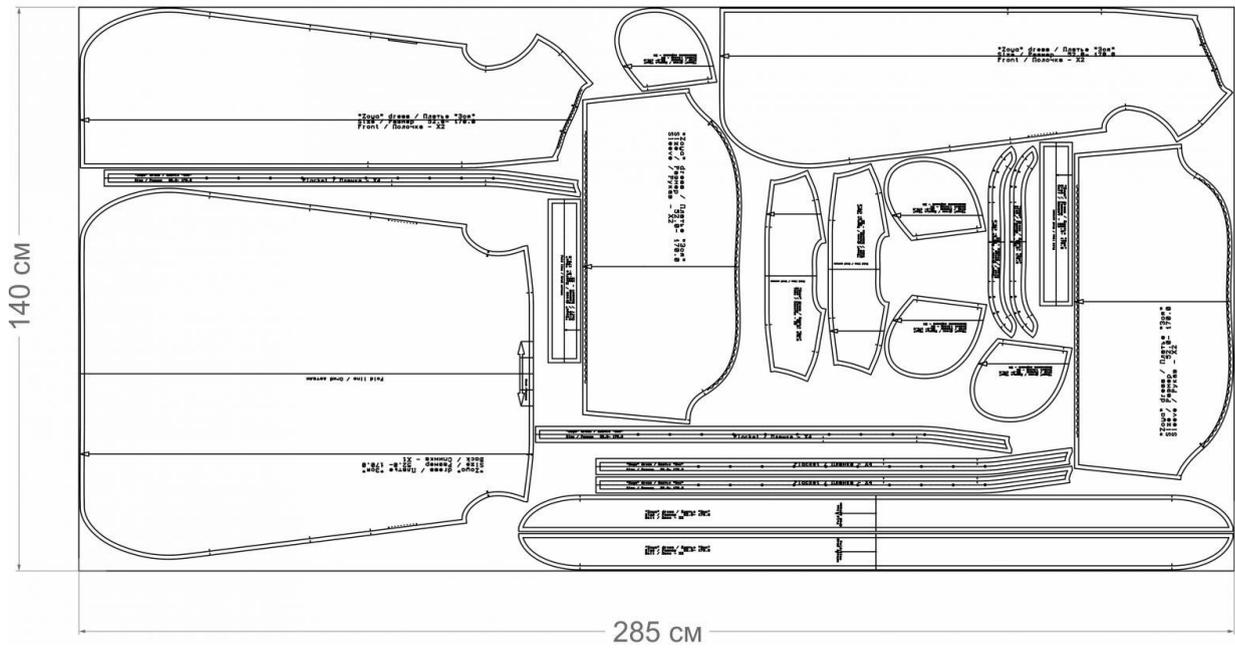


Схема раскладки, размер 64/182



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

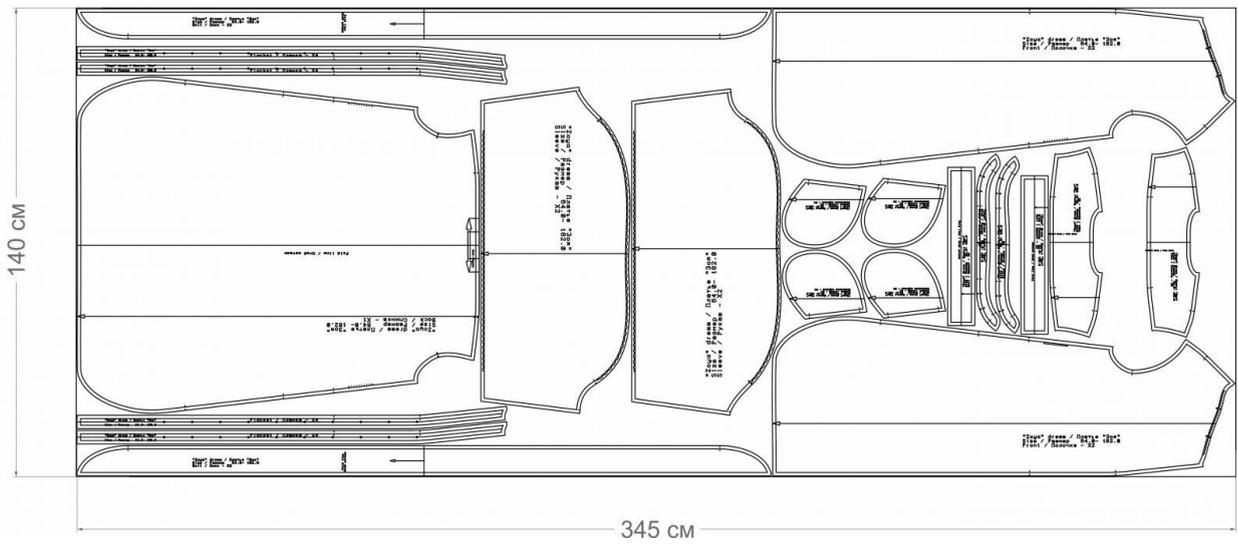

1. Спинка. На детали спинки заложите встречную складку. Кокетку и спинку сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижний срез кокетки с верхним срезом спинки. Сколите, приметайте. Затем к изнаночной стороне спинки приложите вторую деталь кокетки лицевой стороной. Также уравняйте срезы и приметайте.



2. Притачайте кокетки, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте детали кокетки на припуск притачивания.



Вид с лицевой стороны



3. Плечевые срезы. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы верхней части кокетки с полочкой. Сколите сметайте. Затем сложите нижнюю кокетку лицевой стороной к изнаночной стороне полочки. Уравняйте плечевые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



4. Приутюжьте и выверните на лицевую сторону. Выправите по шву и приутюжьте



5. Обработка прйм. По окату рукава проложить параллельно две вспомогательные строчки с максимальной шириной стежка (от одной контрольной метки до другой). Без закрепок. На концах строчек оставьте длинные концы ниток. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите сборку равномерно по всей длине.



6. Вложите рукав в пройму изделия. Уравняйте срезы оката и проймы. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, вметайте, в затем втачайте со стороны рукава, швом 10 мм. Уберите стежки вметывания. Приутюжьте только область сборки, по припускам (для уменьшения толщины от сборки). Обметайте припуски шва со стороны рукава. Приутюжьте. Заутюжьте в сторону изделия.



7. Обработка кармана. На деталях полочки укрепите припуск месторасположения кармана клеевой прокладкой, заходя за контрольные метки на 10 мм.



8. Мешковину кармана сложите лицевыми сторонами внутрь с полочкой. Уравняйте срезы. Сколите и сметайте, совмещая контрольные метки. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону мешковины. Также второй мешковиной кармана обработайте срез со стороны спинки.




9. Со стороны полочки настройте припуск на мешковину кармана, от шва обтачивания 1-2 мм. Строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана.



10. Мешковину кармана стачайте, шириной шва 10 мм, начиная и заканчивая от концов. Срезы обметайте и приутюжьте.

Обметайте боковые срезы платья, а затем стачайте, шириной шва 10 мм, совмещая все контрольные метки. Одновременно стачайте нижние срезы рукава. Приутюжьте и разутюжьте.

Заметайте низ изделия на 10 мм. Закрепите отделочной строчкой, от сгиба 8 мм. Приутюжьте.

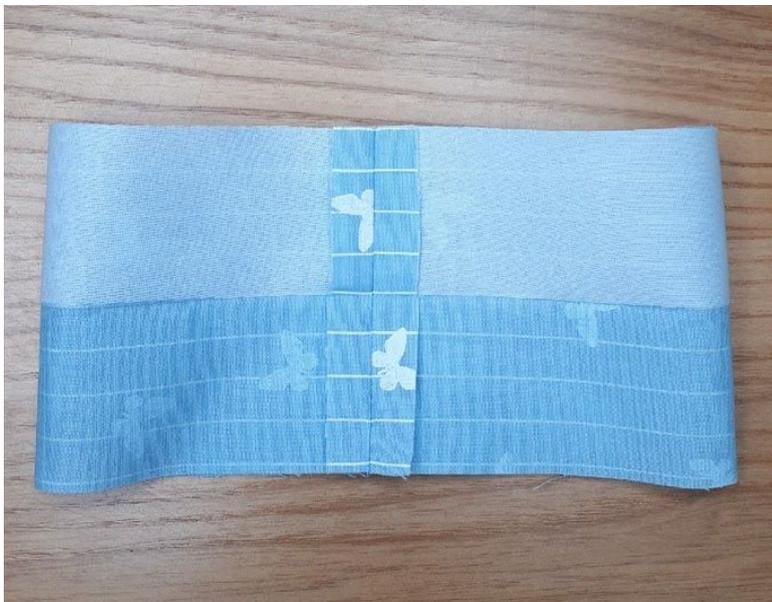

11. Верхнюю половину манжеты укрепите клеевой прокладкой. Манжету заутюжьте пополам и один срез на 10 мм заутюжьте в сторону изнанки. Боковые срезы манжеты уравняйте, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



12. На нижнем срезе рукава проложите две параллельные строчки для сборки с максимальной шириной стежка. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите сборку равномерно по всей длине.

Одну длинную сторону манжеты приложите к нижнему срезу рукава, лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками, уравнивая срезы. Приметайте, а затем притачайте, швом 10 мм. Припуск шва приутюжьте, а затем заутюжьте в сторону манжеты.



13. Вторую длинную сторону манжеты заверните на изнаночную сторону низа рукава. Загнутый край приколите к шву притачивания манжеты, наметайте (с изнаночной стороны).



14. Закрепите манжету, прокладывая строчку по лицевой стороне манжеты на расстоянии 1-2 мм от шва.



15. Детали планки сложите лицевыми сторонами внутрь. Край планки по длинной стороне сколите булавками, сметайте, а затем обтачайте в раскол: обтачивают швом 10 мм, после выверните на лицевую сторону, край детали расположите по шву (например, как край в поясе), делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте шов, выверните и приутюжьте край.


Деталь планки лицевой стороной приложите к лицевой стороне детали полочки, приколите булавками, совмещая все контрольные метки, приметайте. Притачайте, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте. Припуски шва заутюжьте в сторону планки.




16. Деталь планки по нижнему срезу сложите пополам лицевой стороной внутрь. Сколите булавками, уравнивая срезы, сметайте. Стачайте короткий срез планки, делая закрепки в начале и в конце строчки. Затем выверните планку на лицевую сторону, расправьте уголки и припуски шва внутри. Приутюжьте.



17. Загнутый край приложите к шву притачивания планки к изделию, приколите, совмещая контрольные метки, наметайте. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба планки 1-2 мм. Приутюжьте.

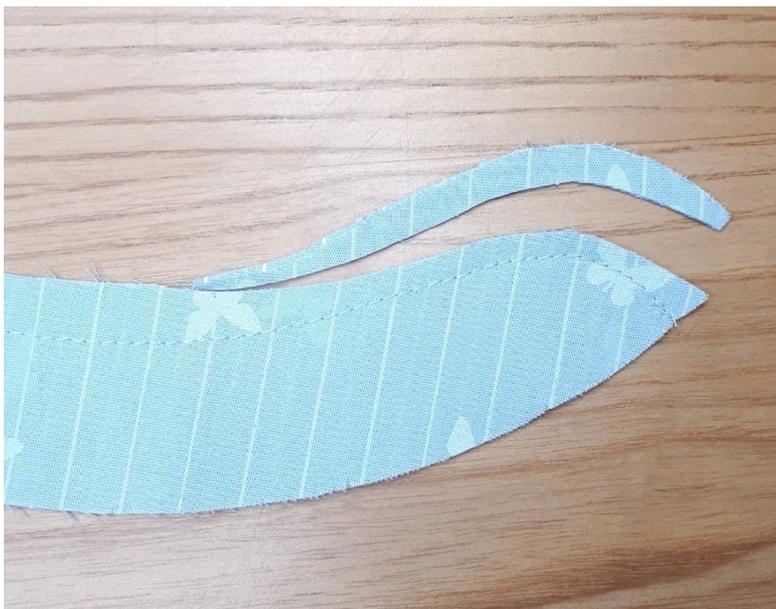

18. Клеевой прокладкой укрепите верхнюю часть стойки. Детали стойки сложите лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками по верхнему срезу стойки, сметайте. Обтачайте, делая закрепки в начале и в конце строчки. Приутюжьте. Припуск шва обтачивания срежьте на 5 мм. На скругленном отрезке сделайте рассечки на припуске шва, не доходя до шва обтачивания на 1 мм.

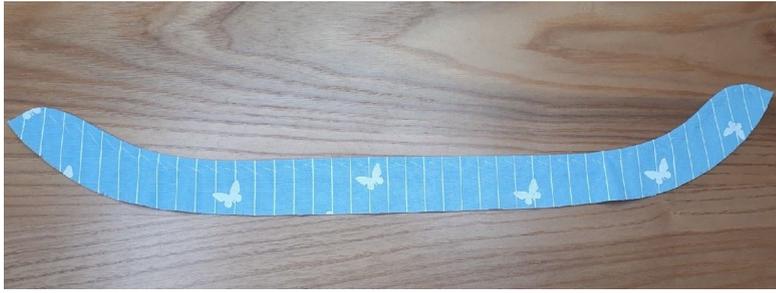

19. Выверните, выправите по шву. Выметайте край и приутюжьте.



20. Внешнюю стойку вложите в горловину изделия лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками, совмещая контрольные метки, вметайте. Втачайте стойку в горловину, швом 10 мм. В начале и в конце строчки сделайте закрепки. Припуск шва приутюжьте и заутюжьте на деталь стойки.

Нижний срез внутренней стойки по контрольной строчке заверните на изнаночную сторону стойки, приколите булавками к шву втачивания, наметайте точно в шов втачивания. Внутреннюю стойку закрепите строчкой по лицевой стороне внешней стойки на 1 мм от шва втачивания. Приутюжьте.



21. Для жесткости пояса нужно укрепить клеевой прокладкой.

Сложите детали пояса лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте по верхним и нижним срезам пояса. Сколите и обтачайте, шириной шва 10 мм, оставляя небольшое отверстие для вывертывания.

Приутюжьте и выверните на лицевую сторону.

Выправите по шву.

Отверстие закройте потайным ручным швом.

Приутюжьте.



22. На планку перенесите место расположения кнопок. Пришейте кнопки.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье "Зоя" готово!



#зоя_выкройкилегко
#зоя_patterneasy

Читайте инструкцию по пошиву на сайте и задавайте вопрос конструктору в комментариях. Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

