



ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

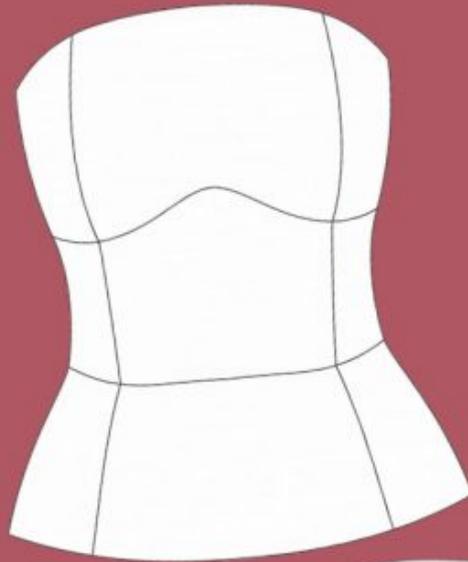

ВЫКРОЙКА
КОРСЕТА
"МЭРИЛИН"
Р-Р 36-64

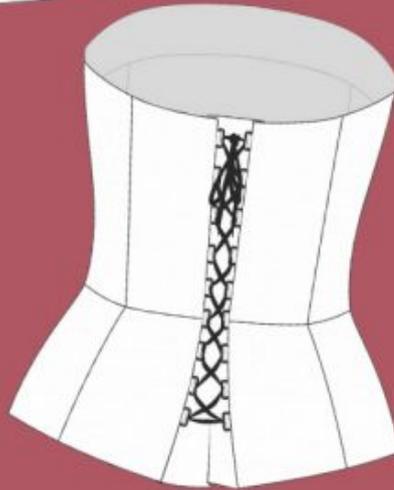


Классический женский корсет с чашечками и шнуровкой на спинке. На полочке и спинке вертикальные рельефные швы. Длина чуть выше линии бедра, сверху корсет почти полностью закрывает грудь.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

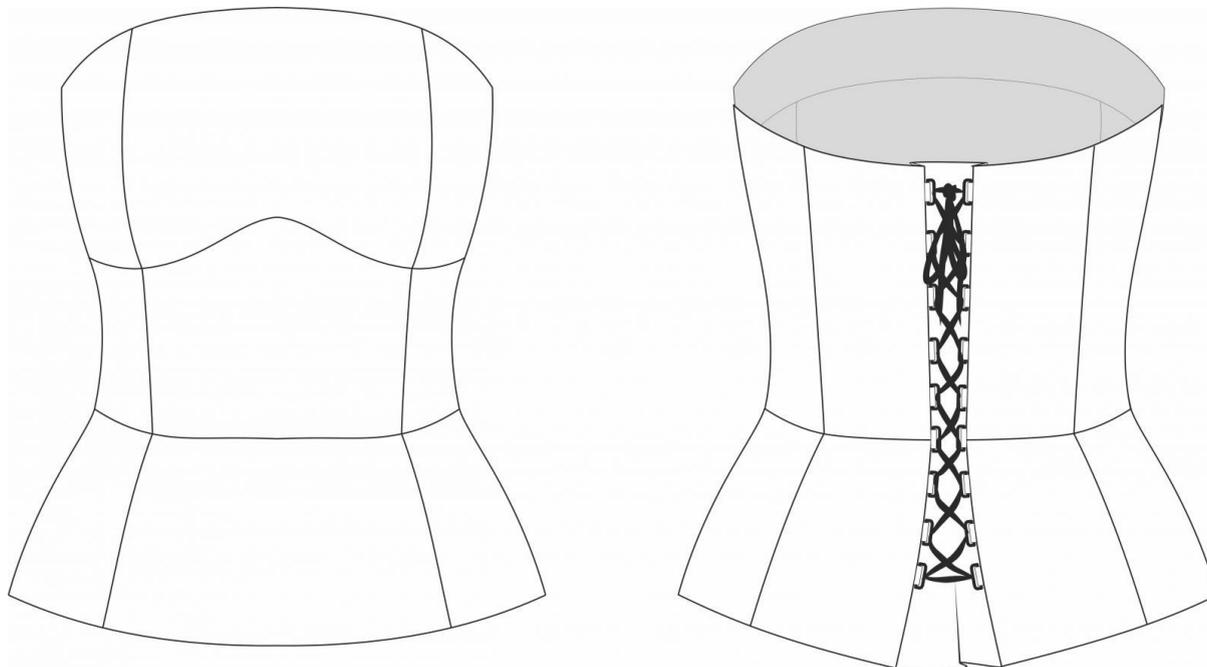

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 1,5 см,
- к обхвату талии 2 см,
- к обхвату бедер 9 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Важно! Прибавки к обхвату груди и талии регулируются наличием шнуровкой за счет наличия вставки (до 14 см дополнительного объема). Если ваши мерки находятся между двумя размерами, то советуем выбирать меньший.

Выкройка дана уже **с припусками** швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

- на соединительные швы, на обработку верха и низа изделия - 10 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 90-100, лапка универсальная);
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - ткани костюмной группы, плательной группы, костюмно-плательной группы умеренно плотные, плотные, с небольшим растяжением, пластичные, гигроскопичные, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шелк+вискоза, хлопок+полиэстер, хлопок + эластан, хлопок + вискоза и пр.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан).
- подкладочный материал - должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Для корсета на фото использована ткань с составом: хлопок - 80%, эластан - 20%.
Плотность материала 320 г/м²

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 50 до 80 см, при ширине ткани не менее 140 см (основной материал), от 25 до 50 см, при ширине ткани не менее 140 см (подкладочный материал).

Также потребуются:

- нитки в цвет материала - 1 катушка;
- клеевая прокладка (флизелин) - до 80 см;
- тесьма для корсета с петлями - 75 см;
- шнур - от 2,5 м.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей


Детали из основного материала:

1. Центральная вставка спинки - 1 деталь.
2. Обтачка спинки - 2 детали;
3. Средняя часть спинки - 2 детали;
4. Боковая часть спинки - 2 детали;
5. Центральная задняя часть баски - 2 детали;
6. Боковая задняя часть баски - 2 детали;
7. Обтачка низа спинки - 2 детали;
8. Обтачка переда - 1 деталь;
9. Боковая часть лифа - 2 детали;
10. Передняя часть лифа - 1 деталь;
11. Боковая часть переда - 2 детали;
12. Средняя часть переда - 1 деталь;
13. Боковая передняя часть баски - 2 детали;
14. Центральная передняя часть баски - 1 деталь;
15. Обтачка низа переда - 1 деталь;

Детали из подкладочного материала:

1. Подкладка верхней части спинки - 2 детали;
2. Подкладка нижней части спинки - 2 детали;
3. Подкладка боковой части переда - 2 детали;
4. Подкладка центральной части переда - 1 деталь;
5. Подкладка нижней части переда - 1 деталь;

Детали кроя из основного материала

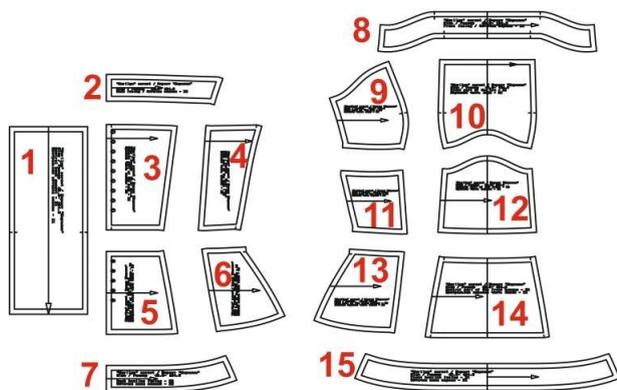

Детали кроя из подкладочного материала


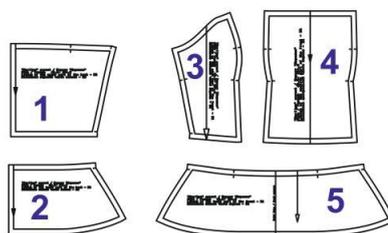


Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

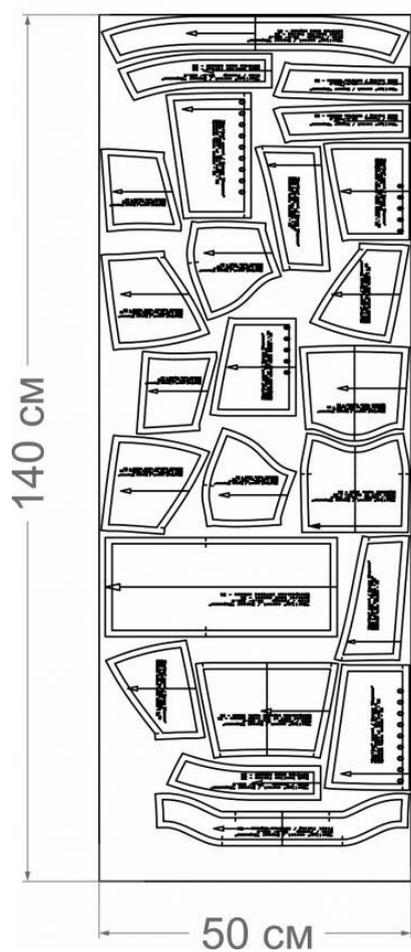

Из подкладочного материала


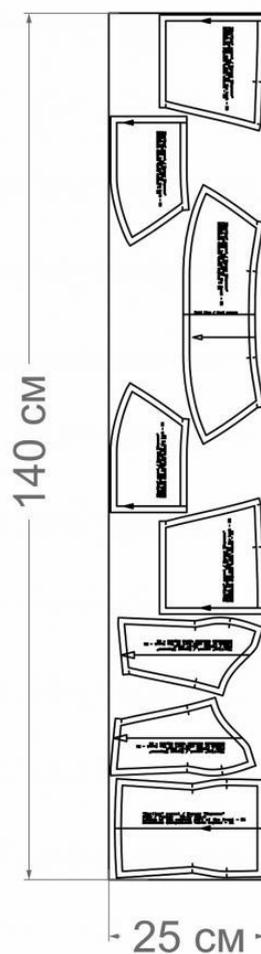


Схема раскладки, размер 42/164

Из основного
материала

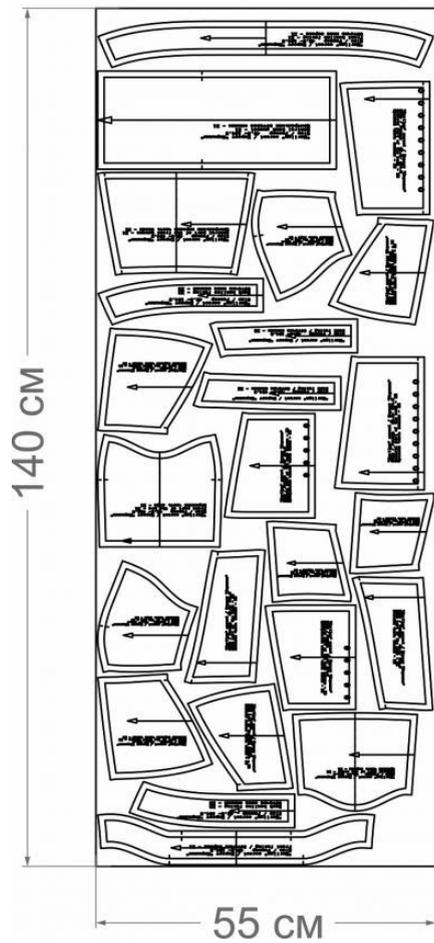

Из подкладочного
материала


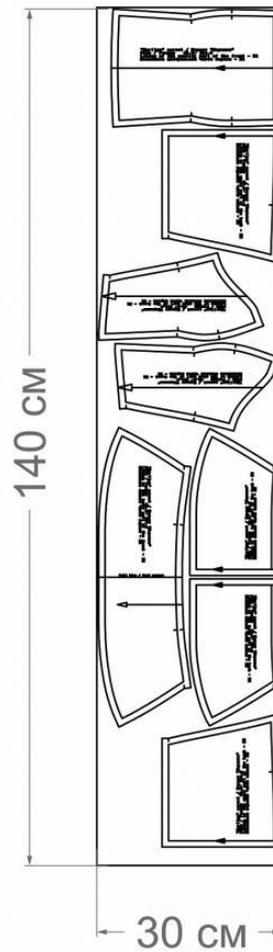


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

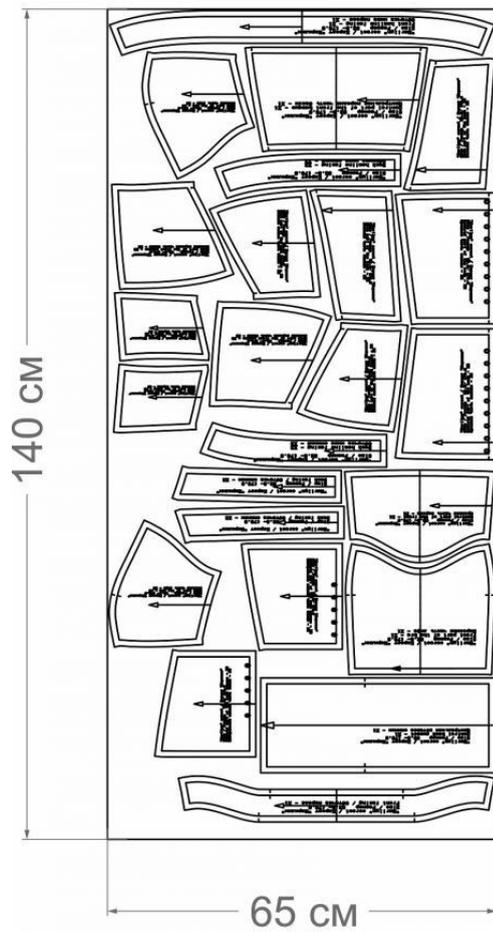

Из подкладочного материала



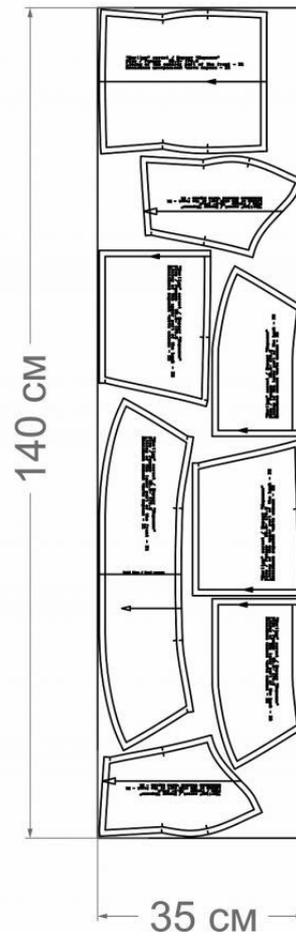


Схема раскладки, размер 64/182

*Из основного
материала*

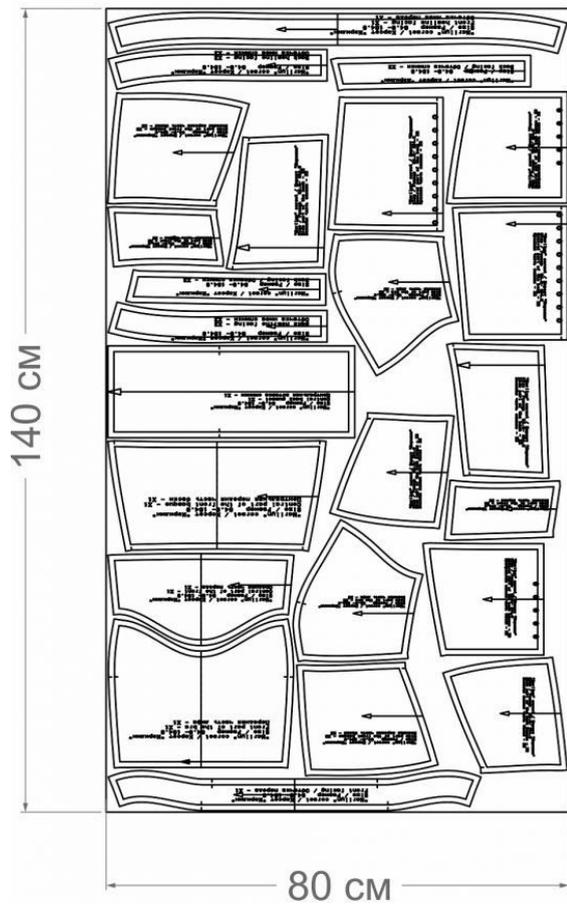

*Из подкладочного
материала*

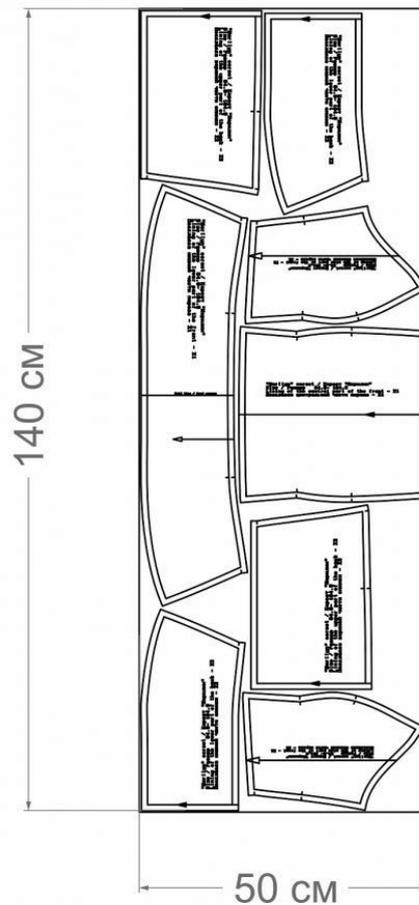

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА



1. Укрепите клеевой прокладкой детали: передняя часть лифа и боковые части лифа. Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом.

Ваши движения должны быть припечатывающими - надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания.



Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите и сметайте, совмещая контрольные метки. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Если вы хотите сшить корсет на косточках, то порядок операций будет другим: сначала соедините талиевые срезы (п.6), а затем рельефные срезы. Приутюжьте, разутюжьте. Расстрочите от шва на ширину косточки. Вставьте косточки перед обработкой обтачкам, а затем обтачайте (п. 7).



2. Укрепите клеевой прокладкой: среднюю часть переда и боковые части переда. Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



3. Укрепите клеевой прокладкой: центральную переднюю часть баски и боковую переднюю часть баски.

Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



4. Укрепите клеевой прокладкой детали спинки: средняя и боковая часть спинки.

Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



5. Укрепите клеевой прокладкой центральную и боковые задние части баски.

Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



6. Сложите лицевыми сторонами внутрь лиф и переднюю баску. Сколите и приметайте баску к лифу. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Таким же образом притачайте детали спинки.

Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте, совмещая швы по талии. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



7. Обтачайте верхний и нижний срез обтачкой. Для этого детали обтачки сложите лицевыми сторонами внутрь и стачайте боковые срезы, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Готовые обтачки сложите лицевыми сторонами с изделием уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



8. Припуски настройте на обтачку, от шва 1-2 мм (прокладывайте машинную строчку по лицевой стороне обтачки). Приутюжьте. Края выметайте.



9. Центральную вставку спинки укреплять клеевой прокладкой не надо. Обметайте верхний и нижний срезы. Заметайте на 10 мм. Застрочите, от сгиба 7 - 8 мм. Приутюжьте.



10. Подкладка. Сложите детали подкладки лифа лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центральной части.

Таким же образом стачайте детали спинки.

Затем сложите лиф и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

Детали подкладки баски сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите и стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



11. Сложите подкладку лифа и баски изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Сколите и приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону лифа.



12. Сложите лицевыми сторонами внутрь подклад и обтачки корсета. Сколите и сметайте, совмещая контрольные метки и боковые швы. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



13. На лицевую сторону центральной части спинки к боковым срезам настройте тесьму для корсета с петлями . Сложите центральную вставку спинки и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы спинки с боковыми срезами центральной части. Сколите, совмещая контрольные метки с талиевым швом. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону изделия.



14. Закрепите припуски отделочной строчкой, от шва 5 мм. Приутюжьте.



5. Средние срезы подкладки и обтачки заметайте на 10 мм. Затем наколите так, чтобы сгиб был вровень к строчке притачанной центральной части спинки.



16. Закрепите ручным потайным швом. Приутюжьте.



17. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Проденьте шнур.

Корсет "Мэрилин" готов!

#мэрилин_выкройкилегко
#мэрилин_patterneasy

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

