



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Юбка - пачка  
Мэрилин



Женская юбка-пачка фасона «солнце». Верх юбки со сборкой по линии талии и оформлен поясом-резинкой. Низ с притачным воланом на сборке по верхнему срезу. Юбка на подкладке. Длина миди.

**Уровень сложности:** средний.

## Технический рисунок

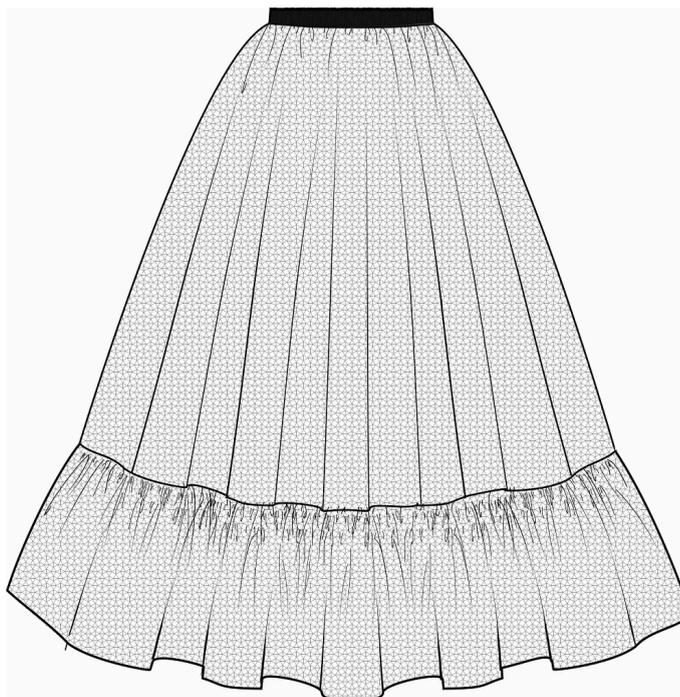

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату талии 30 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Основная ткань: фатин, тюль, вуаль, органза. По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), смесовых (хлопок+полиэстер, шелк+полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер).

Подкладочный материал: должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

### Расход материалов

Расход основного материала зависит от его ширины, а также от роста и размера выкройки, и варьируется от 5,3 до 7,5 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход подкладочного материала варьируется от 1,55 до 3,75 м, при ширине ткани не менее 140 см.

### Также потребуется

- резинка — до 1 м;
- нитки в цвет основного материала — 1 катушка.


# Спецификация деталей

## Из основного материала

1. Юбка — 2 детали;
2. Волан — 4 детали.

## Из подкладочного материала


1. Подкладка юбки — 2 детали.

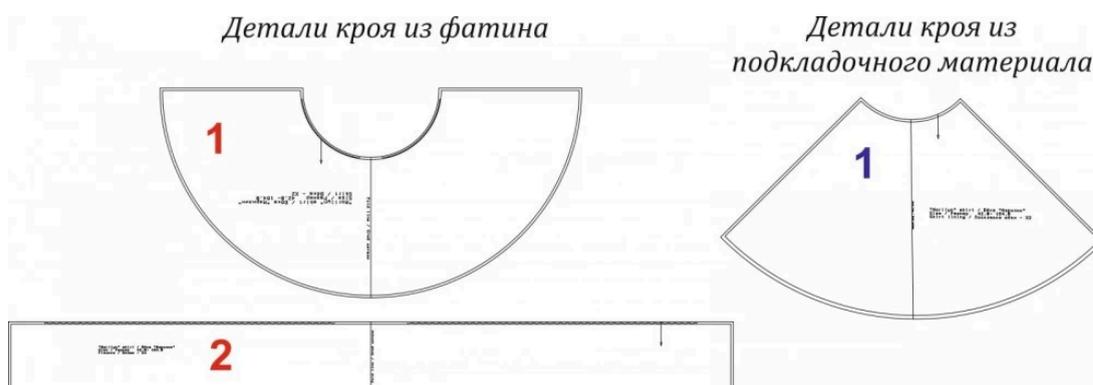

## Схемы раскладки деталей на материале

Схема раскладки, размер 36/152

Из фатина

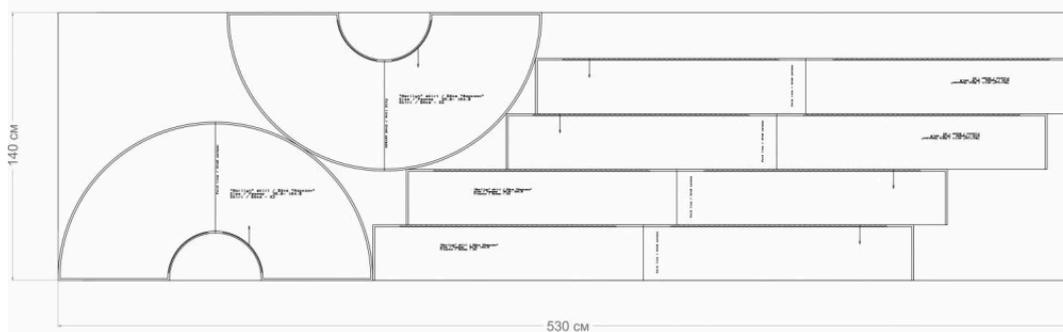


Из подкладочного материала




*Схема раскладки, размер 42/164*

*Из фатина*

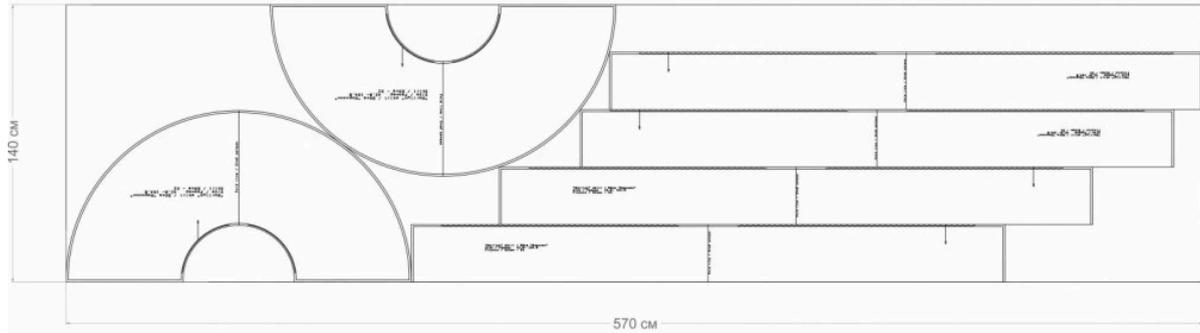


*Из подкладочного материала*

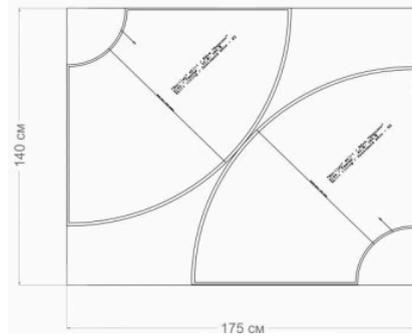

*Схема раскладки, размер 52/170*

*Из фатина*

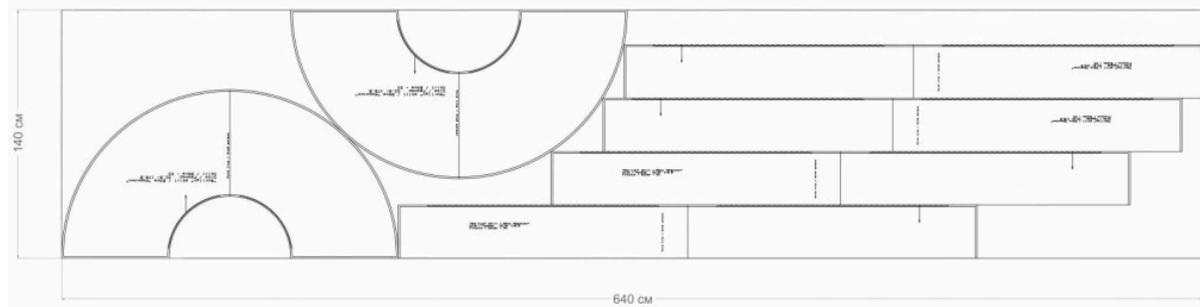


*Из подкладочного материала*




## Схема раскладки, размер 64/182

### Из фатина

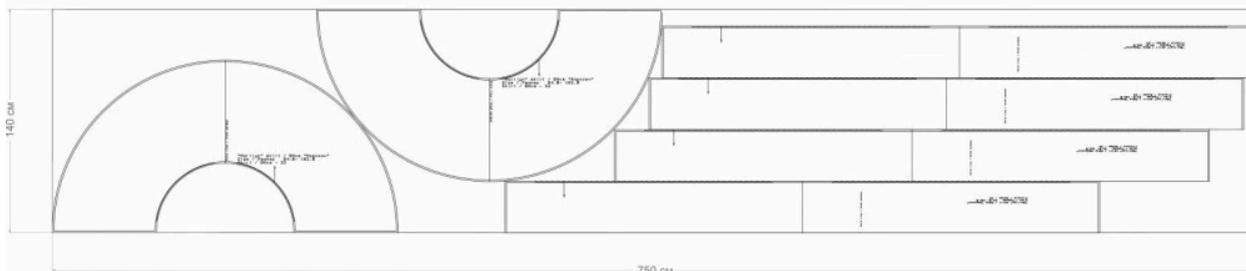

### Из подкладочного материала

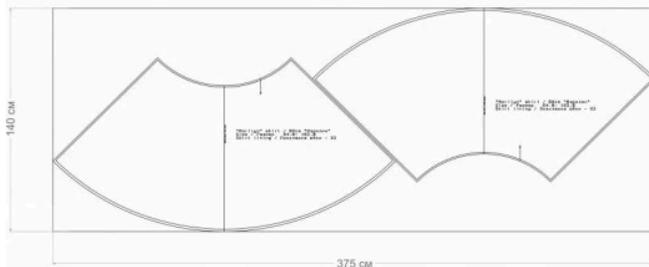

## Как сшить юбку-пачку



1. Сложите детали юбки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.

Приутюжьте и разутюжьте.



2. Сложите детали волана лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.

Приутюжьте и разутюжьте.



3. Сложите детали подкладки юбки лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы.

Приутюжьте и заутюжьте в сторону заднего полотнища.



4. Обметайте нижний срез подкладки юбки. Приутюжьте. Заметайте на 10 мм. Застрочите от сгиба 5-7 мм. Приутюжьте.



5. Соедините резинку швом «в замок» или любым другим удобным способом.



6. По верхнему срезу выполните сборку. Для этого проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. И распределите равномерно сборку.

Сложите подкладку с юбкой, накладывая верхнюю юбку (из основного материала) на подкладку.

Соедините эластичную резинку с верхом юбки, распределяя посадку (отметьте 4 контрольные метки на резинке — середины переда и спинки, боковые швы юбки). Настрочите резинку на припуск юбки двумя машинными строчками.



7. По верхнему срезу волана проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Распределите равномерно сборку.

Затем сложите волан с юбкой лицевой стороной внутрь. Уравняйте срезы. Сколите и приметайте, совмещая боковые швы. Притачайте, шириной шва 10 мм.

Приутюжьте и заутюжьте.



8. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка-пачка «Мэрилин» готова.