



Женская юбка фасона "тюльпан". Передняя часть юбки с двумя односторонними складками по линии талии, декоративными клапанами и боковыми карманами с отрезным бочком. Задняя часть с талиевыми выточками и отрезной кокеткой. Верхний срез изделия располагается на естественной линии талии, обработан притачным поясом (шириной 2,5 см) с 5 шлевками. Верхний срез пояса обработан притачной баской шириной 4,5 см. Длина юбки по колено.


**Уровень сложности:** средний.

**Размеры выкроек:** с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

---

---

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

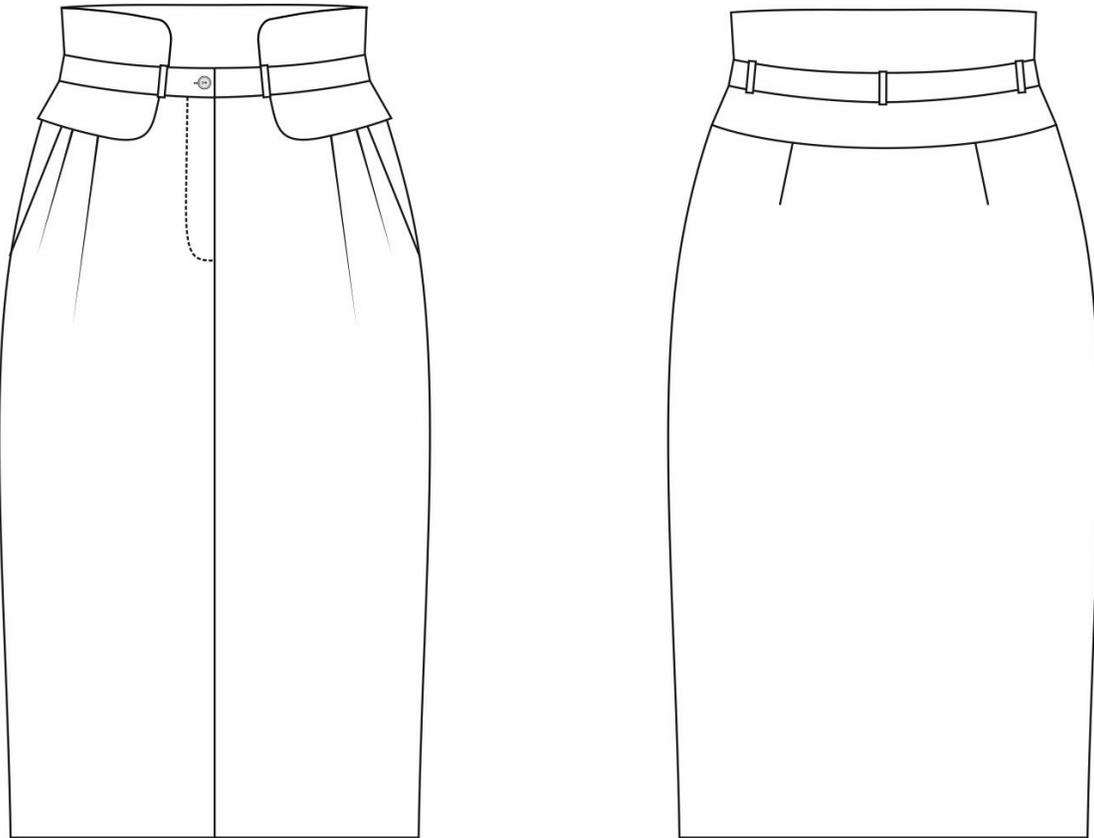

## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 4 см;
- к обхвату бедер 7 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

---

### Величина припусков:

- на стачивание, притачивание деталей 10 мм;
- на обработку низа 20 мм.

### ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

#### Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывание петель (машинные иглы № 90, лапка универсальная, лапка для притачивания молнии (однорожковая), лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

#### Материалы

- Основной материал - костюмные умеренно плотные, мягкие, формодержащие, малорастяжимые или нерастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер, хлопок+ полиэстер, хлопок+эластан и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан).
- Подкладочный материал должен соответствовать качеству изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

**Средний расход материала** зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки и варьируется от 70 до 150 см, при ширине материала 140 см (основной материал); 35 см, при ширине материала 120 см (подкладочный материал). *Смотри ниже раздел "Схема раскладки"*

#### Также потребуется:

- прокладочный клеевой материал (флизелин) - 1 м;
- пуговица - 1 шт;
- брючная молния 25 см - 1 шт;
- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.



---

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу [Adobe Reader](#) и поставьте галочку "Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (А/В/С+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

---

## ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

### Спецификация деталей


#### Из основного материала:

1. Баска - 2 детали;
2. Пояс - 2 детали;
3. Кокетка задней части - 2 детали;
4. Передний декоративный элемент (клапан) - 4 детали;
5. Задняя часть - 1 деталь;
6. Отрезной бочок - 2 детали;
7. Передняя часть - 2 детали;
8. Обтачка застежки - 1 деталь;
9. Откосок - 1 деталь.

#### Из подкладочного материала:

1. Мешковина кармана - 2 детали.

### *Детали кроя из основного материала*

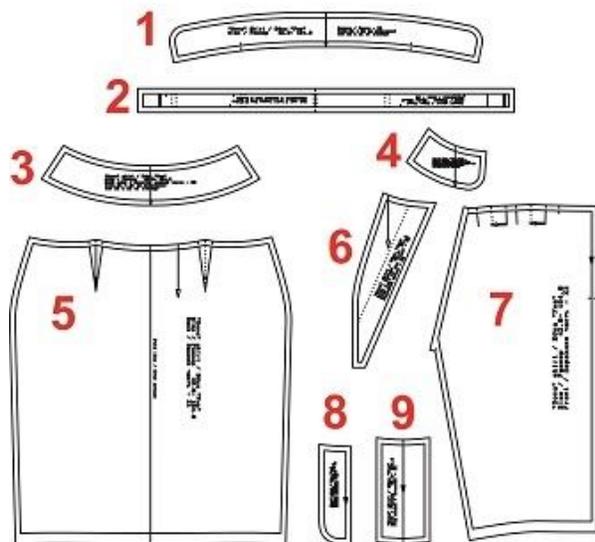

### *Детали кроя из подкладочного материала*




---

*Схема раскладки, размер 36/152*

*Из основного материала*




*Из подкладочного материала*

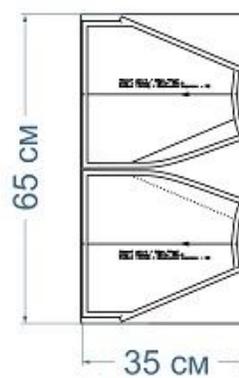

---

Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

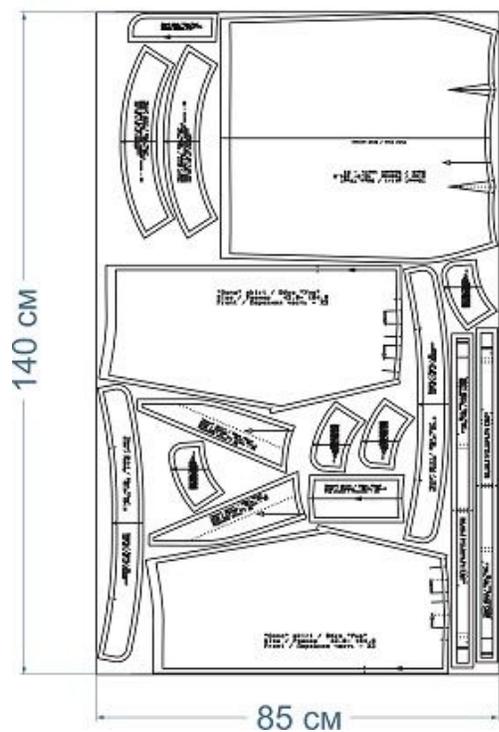


Из подкладочного материала



---

Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

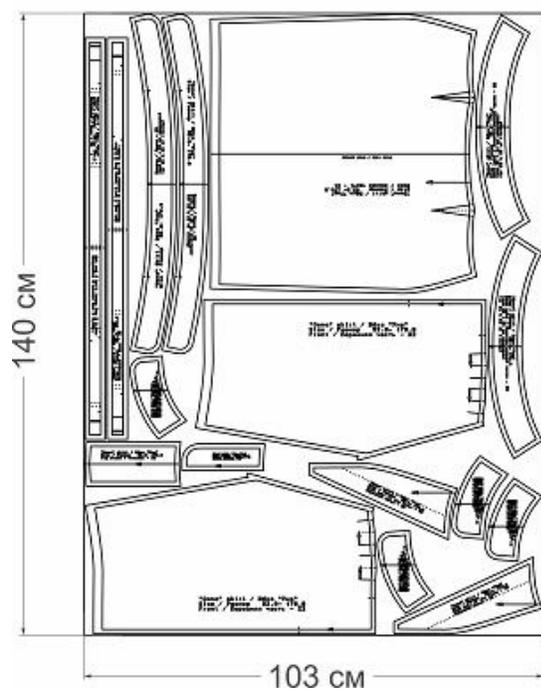


Из подкладочного материала




Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

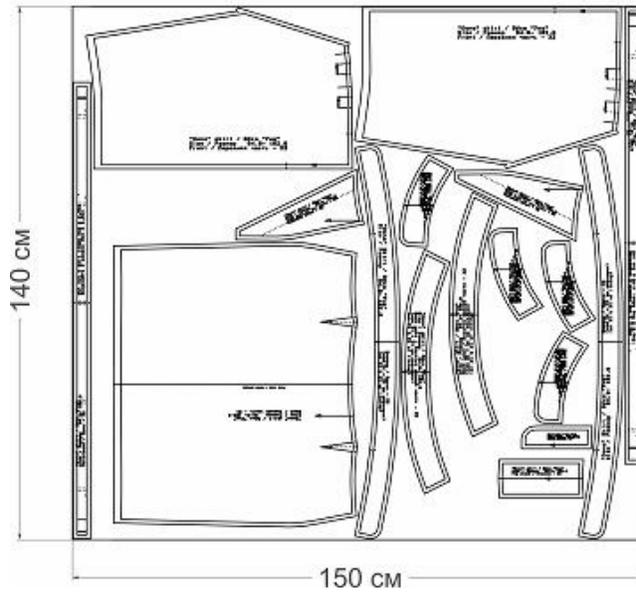

Из подкладочного материала

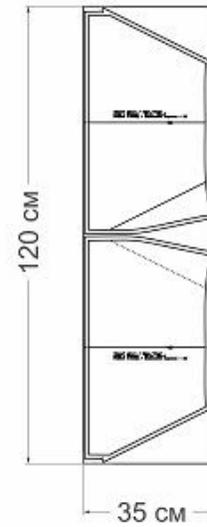

---

## КАК СШИТЬ ЮБКУ "УНА"



1. Укрепите клеевой прокладкой полностью следующие детали:

- Пояс - 1 деталь
- Откосок - 1 деталь;
- Декоративный клапан - 2 детали;
- Баска - 1 деталь.

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина (дублирина) и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.



2. Укрепите припуски на передних половинках - вход в карман и низ изделия.



3. Стачайте талиевые выточки на задней части юбки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего среза.



4. Сложите мешковину кармана с передней частью юбки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



5. Припуски настрочите на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне мешковины.



6. Подогните внутренний срез отрезного бочка на 10 мм или обметайте и наколите на мешковину кармана, как показано на фото. Уравняйте верхние и боковые срезы. Наметайте подогнутый край (обметанный срез).



7. Край кармана выметайте с образованием канта. Затем наколите край кармана на конструктивную линию отрезного бочка. Наметайте.

С изнаночной стороны нижний срез мешковины кармана стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



8. Заложите односторонние складки и закрепите временным швом, одновременно закрепляя верхний срез мешковины кармана. Наложите декоративный клапан, совмещая и уравнивая контрольные метки, боковые и верхние срезы.



9. Сложите кокетку задней части с задней частью брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижний срез кокетки с верхним срезом задней части брюк. Сколите. Затем сложите вторую деталь кокетки лицевой стороной к изнанке задней части юбки. Сколите. Приметайте.



10. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните, выправите по шву и приутюжьте.



11. Сложите переднюю часть с задней частью юбки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.

Обметайте средние срезы передней части.




12. Внешний срез откоска обметайте. Приложите откосок к среднему обметанному срезу правой половинки лицевыми сторонами внутрь. Приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



13. Припуски настрочите на откосок, от шва обтачивания 1 мм.



14. Сложите передние части лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте обметанные средние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

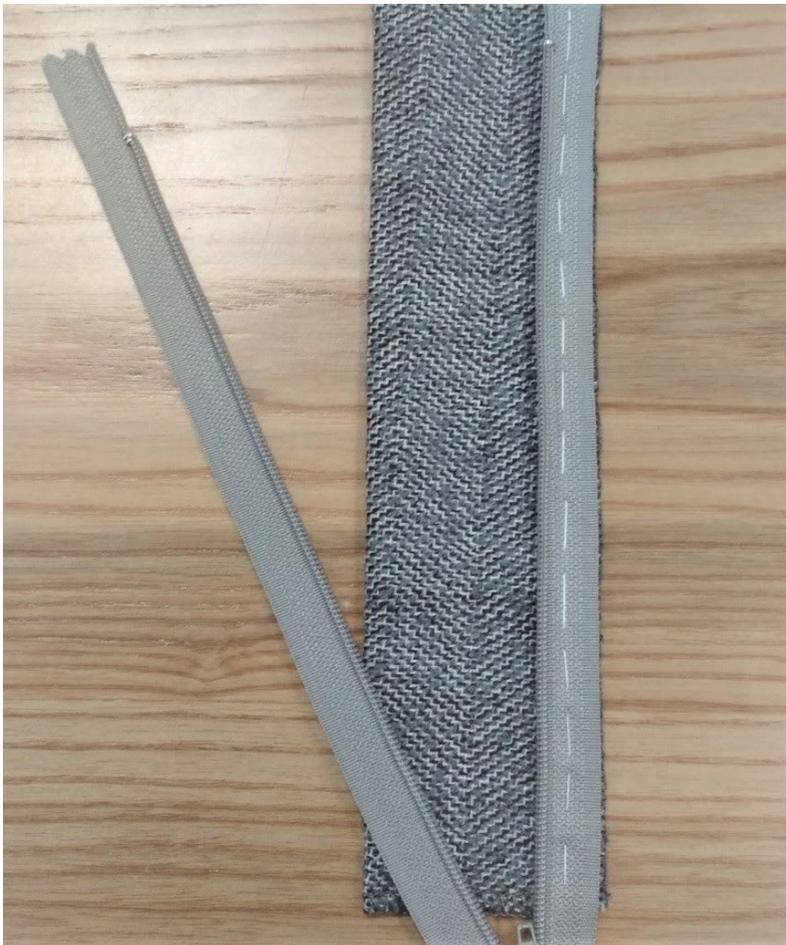

15. Обтачку застежки заутюжьте пополам изнанкой внутрь. Боковой и нижний срезы обметайте.

Сложите тесьму молнию с обтачкой застёжки, как показано на фото. Наметайте.



16. Обтачку застежки заутюжьте пополам изнанкой внутрь. Боковой и нижний срезы обметайте.

Сложите тесьму молнию с обтачкой застёжки, как показано на фото. Наметайте.



17. Закройте молнию. Правый край застёжки наложите на левый (как в готовом виде) и наметайте, перед этим наколите.



18. Со стороны изнанки притачайте левую часть молнии к обтачке застёжки.




19. По лицевой стороне края застёжки на 25 - 35 мм проложите отделочную строчку (сверху вниз), не захватывая откосок (до скругления), а затем подложите откосок и продолжите строчку.




Заготовка шлевок


20. Продольный срез прямоугольника (35\*2,5 см) обметайте.

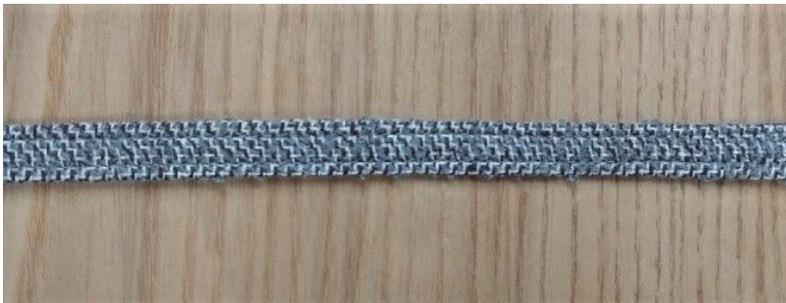

21. Заметайте необметанный срез на 8 мм, затем заметайте обметанный срез. Закрепите отделочными машинными строчками. Разрежьте на равные отрезки (с припусками 7 см).

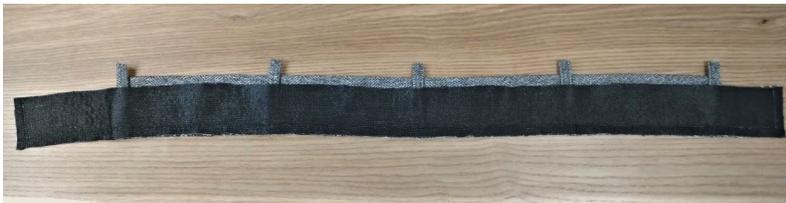

22. К верхнему срезу пояса приметайте баску, поставив готовые шлевки. Затем притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

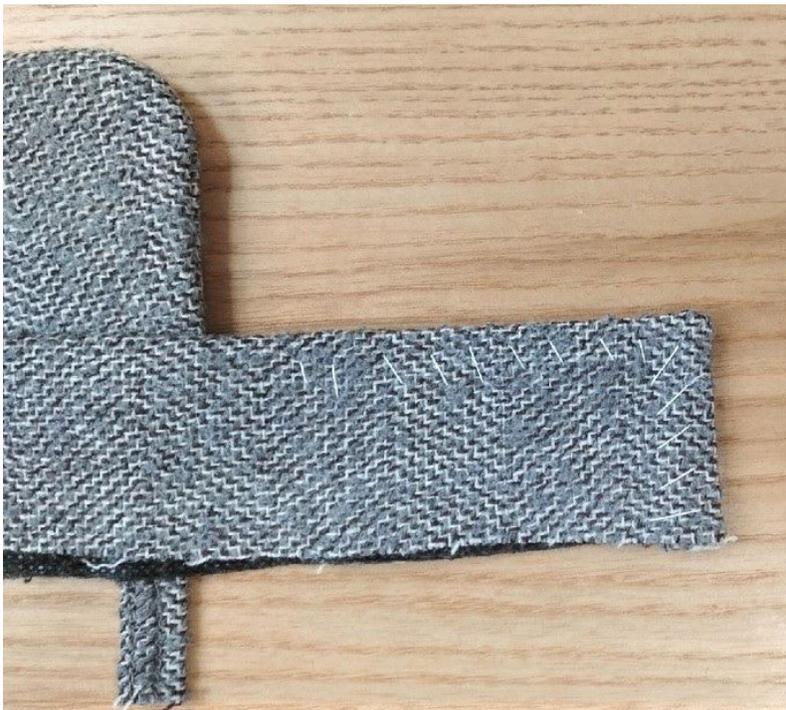

23. Верхний край пояса выметайте по шву. Нижний срез пояса заметайте на 10 мм.



24. Притачайте к верхнему срезу юбки пояс. Для этого сложите укрепленную деталь пояса с изделием лицевой стороной внутрь. Приметайте, затем притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте.

Затем соедините пояс с изнаночной стороны с верхним срезом юбки, совмещая сгиб со швом притачивания верхнего пояса. Сколите и наметайте. Закрепите ручным потайным стежком. Приутюжьте.



25. Обметайте петлю, пришейте пуговицу.



26. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка "Уна" готовы!

Поделитесь фото вашей юбки в разделе ["Фотофорум"](#)

**#уна\_patterneasy**  
**#уна\_выкройкилегко**

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

