


## ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

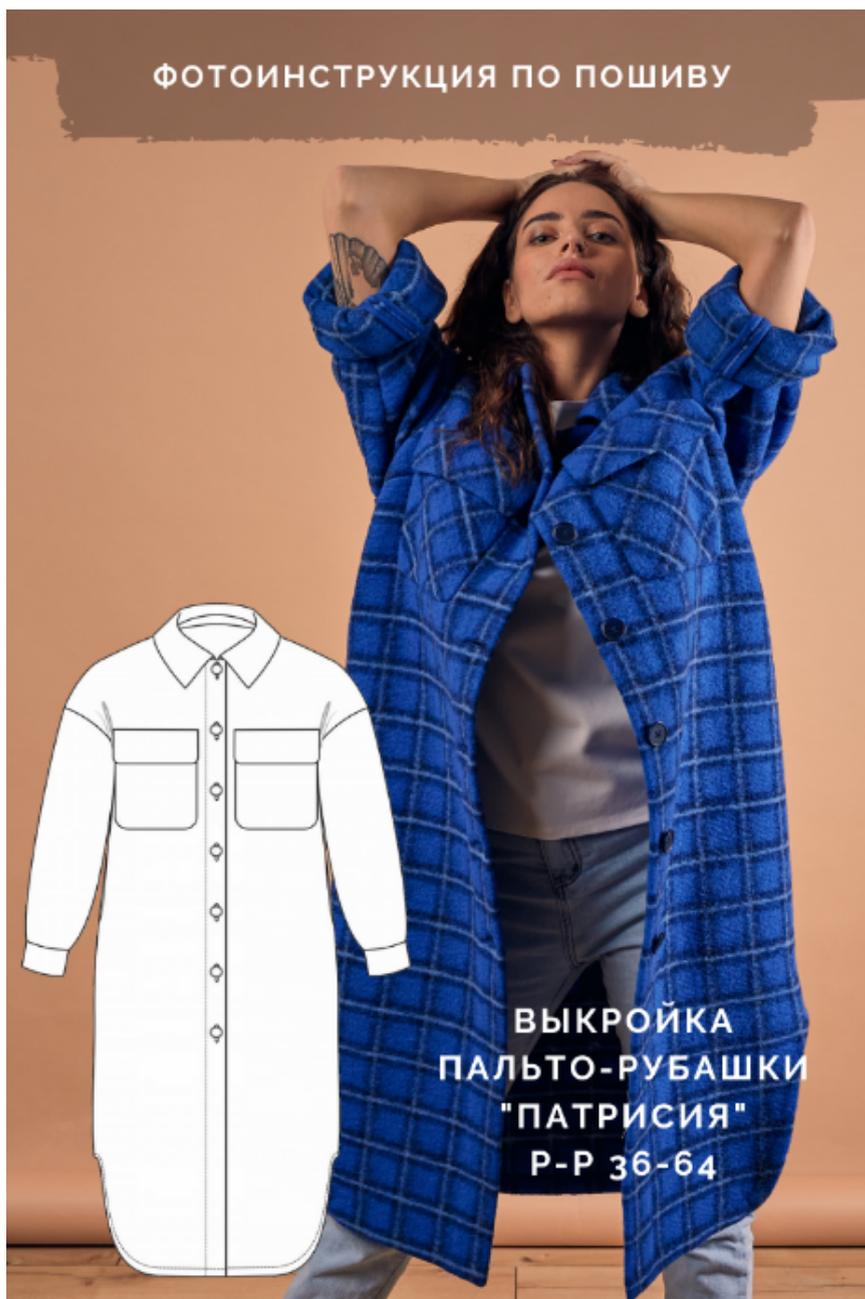


ВЫКРОЙКА  
ПАЛЬТО-РУБАШКИ  
"ПАТРИСИЯ"  
Р-Р 36-64

Женское пальто свободной силуэтной формы. Полочка с нагрудными вытачками и накладными карманами на уровне груди. Спинка с притачной кокеткой. В боковых швах расположены карманы, а по низу выполнены фигурные разрезы. Воротник отложной рубашечного типа. Застежка центральная на пуговицах и обметанных петлях. Рукав втачной со спущенным плечом. Низ рукава с разрезом и складками, обработан манжетой с пуговицей. Длина изделия чуть длиннее миди.

**Уровень сложности:** средний.

**Размеры выкроек:** с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

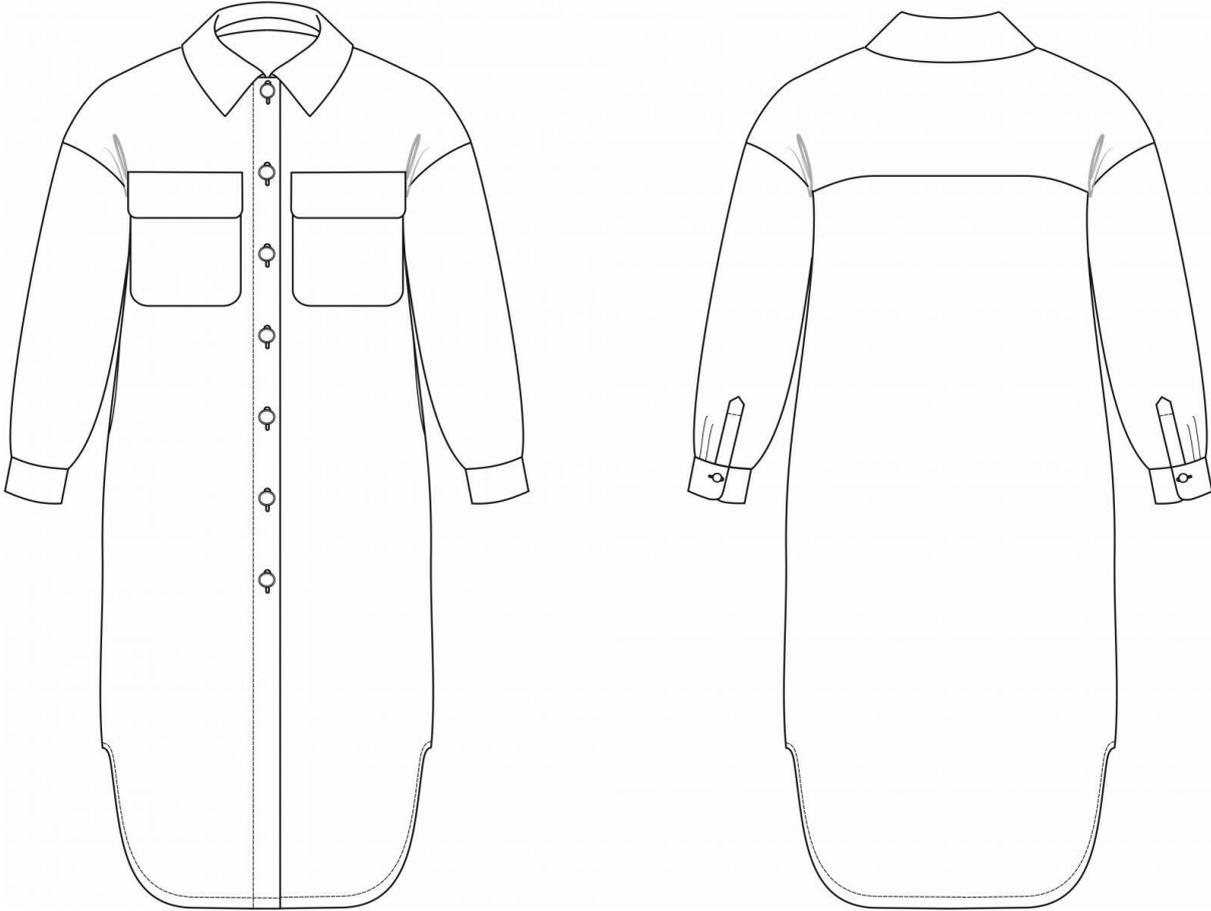

## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 28 см;
- к обхвату талии 44 - 50 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 26 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### Величина припусков:

- на соединительные швы - 10 мм;
- на обработку низа рукава и низа изделия - 20 мм.

## ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

### Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

### Материалы:

- основной материал - ткани пальтовой группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза).
- подкладочный материал - должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

**Средний расход материала** зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,65 (самый маленький размер и рост) до 2,85 (самый большой размер и рост) м, при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочного материала потребуется от 25 до 35 см, при ширине ткани не менее 140 см.


 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

### Также потребуется:

- прокладочный клеевой материал (дублерин) - 1,5 м;
- пуговицы  $d=2,5$  см - 7 шт
- потайные пришивные кнопки  $d=2,5$  см - 2 шт;
- косая бейка х/б - 20 м (для обработки срезов);
- нитки в цвет материала - 2 катушки или 4 (если будете обметывать срезы).

# ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

Model Size XX Height XXX	Модель Размер XX Рост XXX
<p><b>Образец выкройки</b></p> <p>Самостоятельно выкроить и сшить изделие по выкройке можно только в том случае, если вы обладаете достаточными навыками и опытом в пошиве одежды. В противном случае рекомендуется обратиться к специалисту.</p> <p>Внимание! При выкройке и пошиве изделия необходимо строго соблюдать все требования и рекомендации, указанные в выкройке. В противном случае изделие может не соответствовать требованиям и ожиданиям.</p>	
<p><b>Sample</b> <b>Образец</b> <b>10x10 cm</b></p>	
48.2	
17.72	

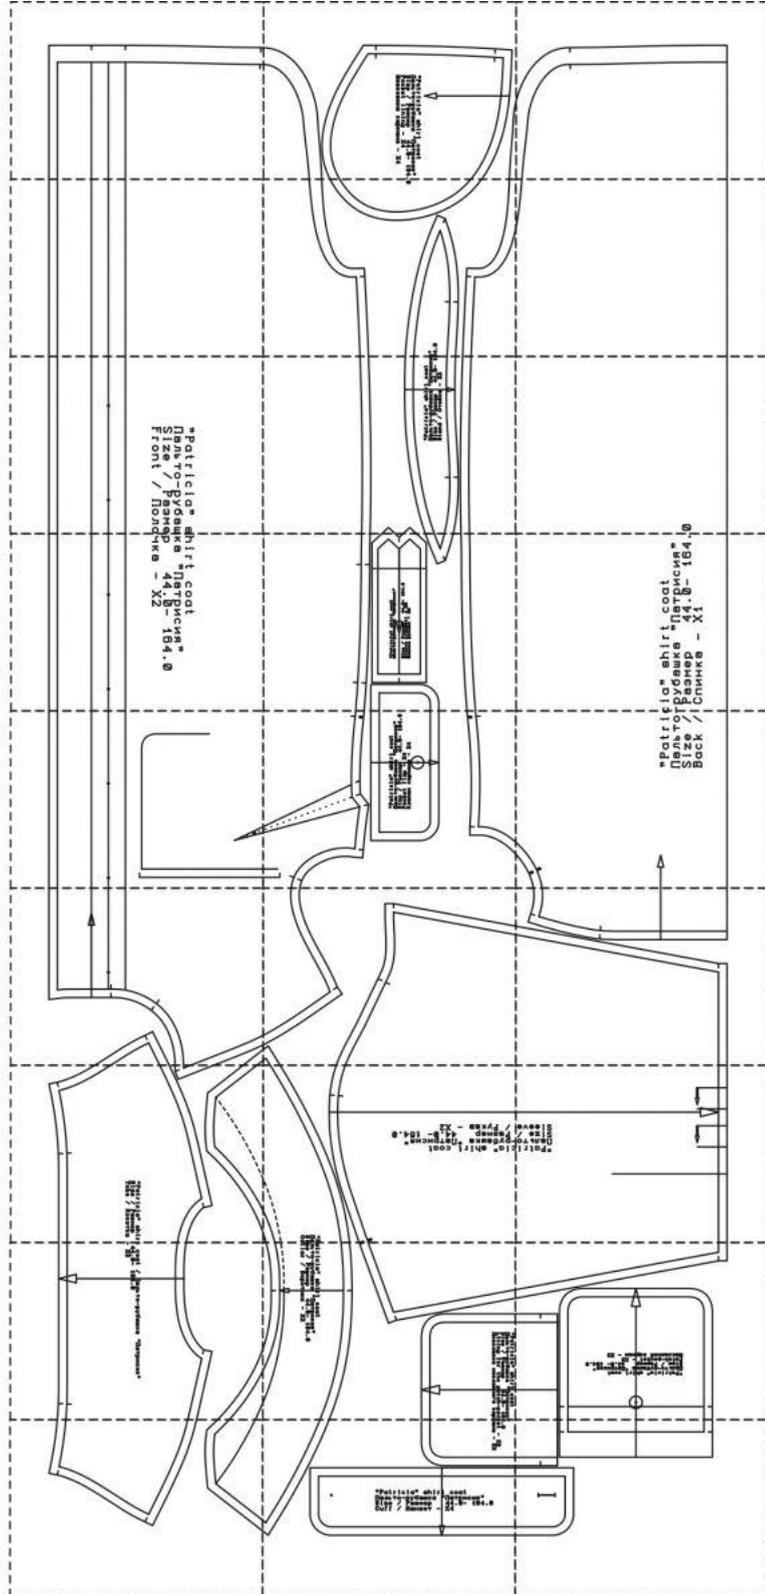

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

**ВНИМАНИЕ!** ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

### Печать на принтере в формате А4

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

### Печать на плоттере

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

 **Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными**

## ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

### Спецификация деталей


#### Из основного материала:

1. Кокетка спинки - 2 детали;
2. Спинка - 1 деталь;
3. Полочка - 2 детали;
4. Воротник - 1 детали;
5. Стойка - 2 детали;
6. Рукав - 2 детали;
7. Манжета - 2 детали;
8. Карман - 2 детали;
9. Клапан - 2 детали;
10. Планка рукава - 2 детали;
11. Мешковина кармана - 2 детали.


#### Из подкладочного материала:

1. Воротник - 1 деталь;
2. Мешковина кармана - 2 детали;
3. Накладной карман - 2 детали;
4. Манжета - 2 детали;
5. Клапан - 2 детали.

### *Детали кроя из основного материала*

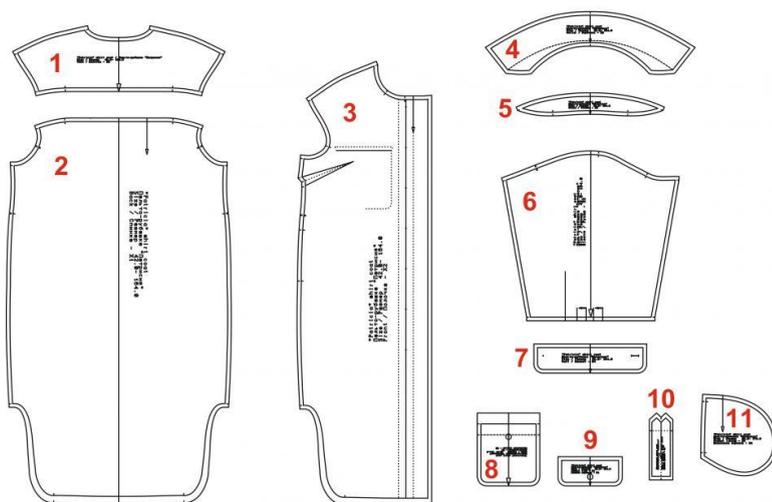


### *Детали кроя из подкладочного материала*

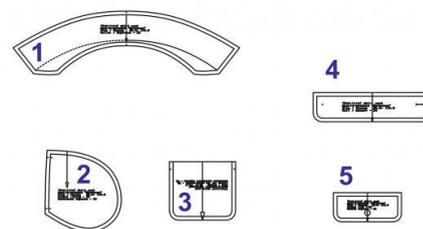

💡 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

### Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

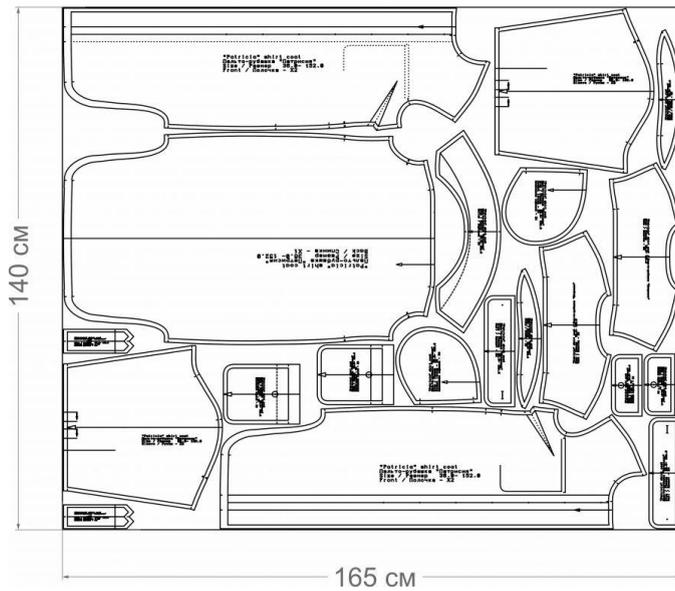


Из подкладочного материала



### Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

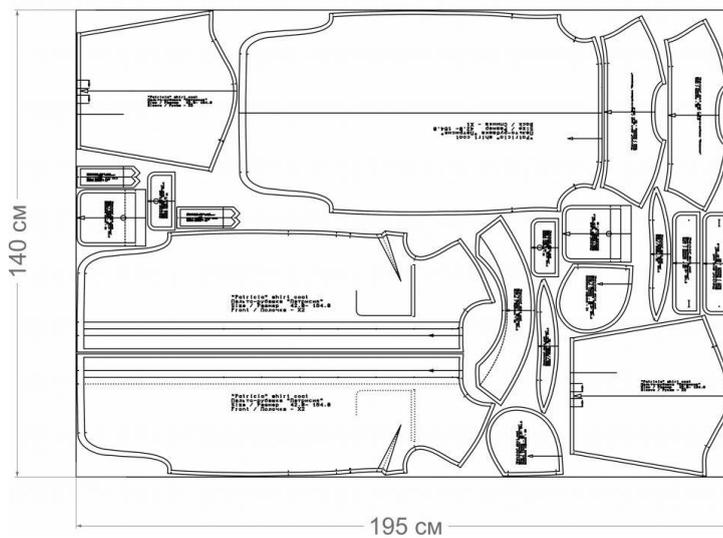


Из подкладочного материала



Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

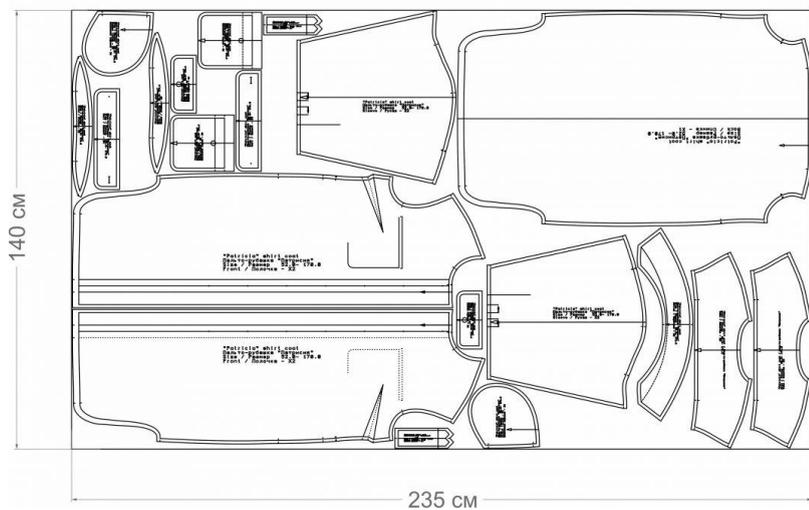


Из подкладочного материала




Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

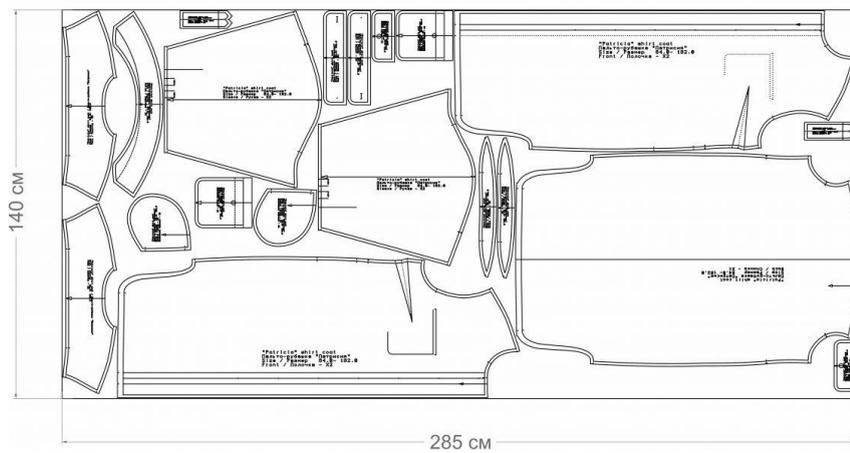

Из подкладочного материала

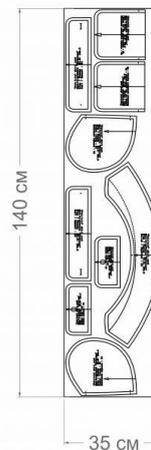

## КАК СШИТЬ ПАЛЬТО-РУБАШКУ "ПАТРИСИЯ"



1. Перенесите на лицевую сторону линию:

- перегиба воротника;



- полузаноса;
- расположение пуговиц;



- низ в готовом виде на полочке;



- и на спинке.



2. Укрепите детали пальто клеевой прокладкой.

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши действия должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.

- полочки;



- НИЗ ПОЛОЧКИ



- спинка;



- воротник;
- стойка;



- клапаны  
накладного кармана;
- манжеты рукава.



#### Подготовка клапана накладного кармана

3. Сложите верхнюю (из основного материала) и нижнюю часть клапана лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и нижние срезы. Сколите, сметайте.



4. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Удалите нити сметывания, приутюжьте.



5. Срежьте припуски, оставляя 4-5 мм припуска, для лучшего выправления по шву.



6. Выверните, выправите по шву. Выметайте край с образованием канта.

Верхний срез обработайте косой бейкой или просто обметайте.



Здесь показано как обработать косой бейкой.





Клапан готов.



### Обработка манжет

7. Сложите верхнюю деталь манжеты (из основного материала) с нижней (из подкладочного материала) лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и нижние срезы. Сколите, сметайте.



8. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



9. Срежьте припуск, оставляя 4 мм, аналогично, как во время обработки клапана.

Выверните, выправите по шву. Выметайте край с образованием канта.

Верхний срез обработайте косой бейкой или просто обметайте.



### Подготовка накладного кармана

10. Укрепите клеевой прокладкой верхний припуск кармана.



11. Сложите подкладку накладного кармана с карманом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм, оставляя небольшое отверстие для последующего вывертывания.



12. Сложите детали кармана лицевыми сторонами внутрь, как показано на фото. Если есть излишек подкладки кармана, то необходимо срезать, уравнивая по срезам накладного кармана из основного материала. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



13. Срежьте припуск в скруглениях, оставляя 4 мм.

Выверните через оставленной отверстие в верхнем шве. Выправите по шву, выметайте боковые и нижние края с образованием канта, а верхний по линии верхнего сгиба. Приутюжьте.

## Обработка воротника



14. Сложите верхний воротник со стойкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Аналогично соедините нижний воротник (из подкладочного материала) со стойкой.



15. Сложите верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы отлета. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



16. Настрочите припуск на нижний воротник, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне нижнего воротника, от шва 1-2 мм. Выметайте край с образованием канта из верхнего воротника. Приутюжьте. Нити выметывания удалите и снова приутюжьте.

*Важно! Не давите утюгом при приутюживании. Желательно утюжить через проутюжильник, чтоб избежать появления лас.*



17. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы концов воротника. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



18. К уголкам воротника срежьте припуск, оставляя 2 мм.



19. Выверните, выправите по шву обтачивания и уголки воротника. Выметайте края с образованием канта. Приутюжьте.

Нижний срез воротника обработайте косой бейкой или обметайте.



### Обработка кармана в боковом шве

20. Сложите полочку с мешковиной кармана из подкладочного материала лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте прямой срез мешковины с боковым срезом. Приколите, совмещая контрольные метки (надсечки) расположения кармана. Примечайте. Обтачайте передний край кармана, шириной шва 10 мм, между надсечками. Приутюжьте. Настрочите припуски на мешковину кармана, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне мешковины, от шва 1-2 мм. Приутюжьте.



21. К другому краю кармана (спинка) притачайте вторую часть мешковины кармана из основного материала, шириной шва 10 мм, между надсечками. Приутюжьте.



22. Сложите мешковины кармана лицевой стороной внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм, начиная и заканчивая от концов кармана. Срезы обработайте косой бейкой или обметайте. Приутюжьте.

Стачайте нагрудные вытачки на деталях полочки. Приутюжьте и заутюжьте вверх. Обработайте боковые срезы косой бейкой или обметайте. Стачайте боковые срезы, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Вот что должно получиться с лицевой стороны.



### **Обработка рукава**

23. Обработайте передний и локтевой срезы косой бейкой или обметайте.

Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте обработанные срезы. Сколите и сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



### **Обработка разреза рукава**

24. Вершину разреза рукава укрепите клеевой прокладкой, как показано на фото.



25. Обработайте внутренний срез планки рукава косой бейкой или обметайте.

Обтачайте верхние срезы планки разреза, равной заложенной ширине припуска. Приутюжьте и выверните, выправите по шву.



26. Притачайте косую бейку, как показано на фото.

Обтачайте второй срез готовой планкой разреза, шириной шва 5 мм. Приутюжьте.

Разрежьте по линии разреза, не доходя до вершины на 10 мм, затем разрежьте наклонно к строчке.



Вот что должно получиться.



27. Завершите обработку разреза косой бейкой. Другой срез обогните планкой разреза, как показано на фото.



Вот какой должна получиться изнанка.



28. С лицевой стороны закрепите обтачной уголок планки ручным потайным швом.



Разрез готов!



### **Соединение нижнего среза рукава с манжетой**

29. Сложите готовую манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, закладывая две складки по низу рукава. Приметайте, притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срезы обработайте косой бейкой или обметайте. Наметьте расположение петли и пуговицы. Петлю

обметайте, пуговицу  
пришейте.



**Обработка спинки.  
Соединение плечевых  
срезов и рукава с  
проймой изделия**

30. Срез оката  
обработайте косой бейкой.

Сложите полочку с  
кокеткой спинки лицевыми  
сторонами внутрь.  
Уравняйте плечевые  
срезы. Сколите. Затем  
сложите лицевой стороной  
кокетку спинки с изнанкой  
полочки. Уравняйте  
плечевые срезы. Сколите,  
сметайте, Обтачайте,  
шириной шва 10 мм.  
Приутюжьте. Выверните,  
расправьте по шву и  
приутюжьте.

Соедините детали спинки (кокетка спинки и спинка) лицевой стороной внутрь. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону кокетки. Нижний срез кокетки изнанки обработайте косой бейкой. Наметайте обработанный срез кокетки заходя за шов притачивания на 10 мм.

Срез проймы обработайте косой бейкой.

Соедините рукав с проймой изделия. Наколите, вметайте, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте по окату.



31. Закрепите припуск кокетки спинки изнанки пальто ручным потайным швом.



#### Соединение накладного кармана

32. Наложите накладной карман на месторасположение его на полочке. Наколите карман и клапан, как показано на фото. Наметайте.



33. Клапан притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

Карман закрепите ручным потайным швом по боковым нижним краям. Приутюжьте.



34. Ручным потайным швом закрепите припуск клапана.

Наметьте расположение потайных кнопок. Пришейте.

Готовый карман приутюжьте аккуратно (не давите на утюг).



### **Соединения воротника с горловиной изделия**

35. Обработайте срез горловины и борта косой бейкой или обметайте.

Сложите воротник с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Вметайте, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм, одновременно обтачайте верхние срезы борта. Приутюжьте. Выверните верхние уголки борта, выправите по шву обтачивания. Край приутюжьте в раскол, припуски воротника разутюжьте.



### **Обработка низа изделия**

36. Обработайте нижний срез изделия косой бейкой или обметайте. Заметайте низ, как показано на фото. Закрепите ручным потайным швом или отделочной машинной строчкой.



37. Ручным потайным швом обработайте нижний угол борта.



38. Заметайте по линии полузаноса обработанный срез борта. Приутюжьте. Наметьте расположение петель и обметайте их. Закрепите припуск борта ручным потайным швом. Приутюжьте.



39. Закрепите расположение мешковины кармана (по желанию) с помощью вот такой ленты, сделанной из косой бейки. Один срез закрепите к мешковине кармана, другой к срезу борта.



Вид низа изделия.



40. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Наметьте расположение пуговиц и пришейте их.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

**Пальто-рубашка  
"Патрисия" готово!**

**#патрисия\_patterneasy  
#патрисия\_выкройкилегко**

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

