




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Куртка  
Тина

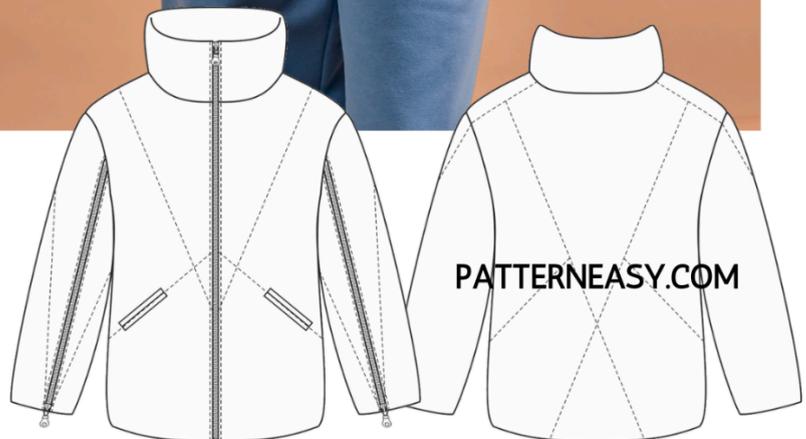


Женская демисезонная куртка прямой силуэтной формы, простеганная тонким утеплителем. Воротник — стойка высотой 12 см. На полочке расположены боковые прорезные карманы в рамку. Перед с центральной застежкой-молнией. Рукава втачные с дизайнерской задумкой в переднем шве — функциональной застежкой-молнией. В припуске по низу изделия расположена кулиска. Длина изделия до линии бедер.

**Уровень сложности:** требуется опыт.

**Размеры выкроек:** с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

## Технический рисунок

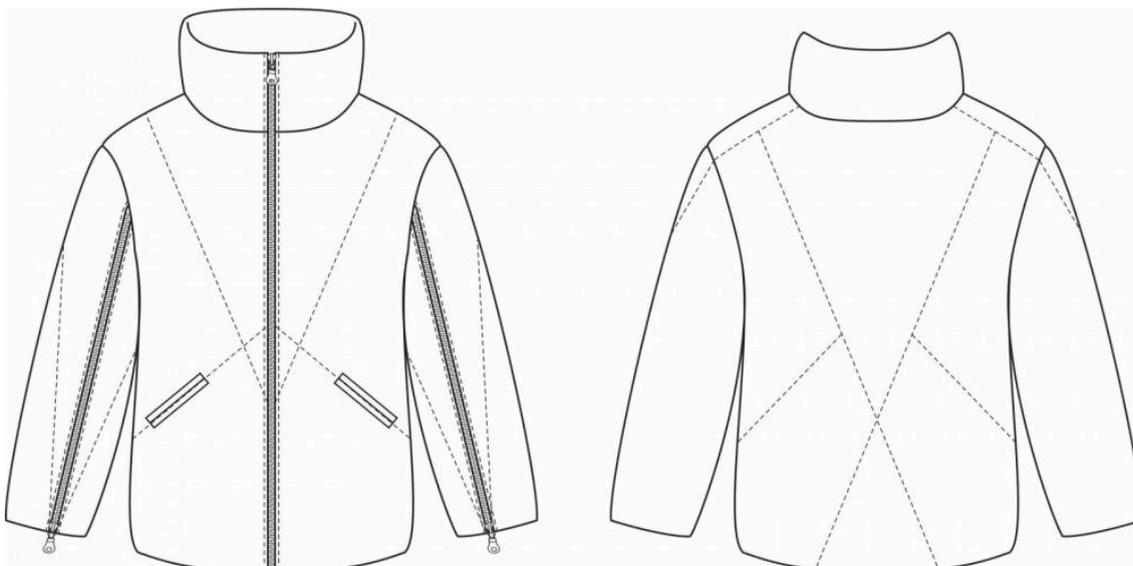

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 27 см;
- к обхвату талии 41,5-47,5 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 21 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа рукава и низа изделия — 50 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапка универсальная, лапка для обметывания петель, лапка однорожковая для притачивания молнии);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Основной материал: ткани плащево-курточной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности; или стеганое полотно на основе курточных (плащевых) материалов из смесовых волокон и нитей с тонким наполнителем (до 150 г/м<sup>2</sup>), искусственный (синтепон) или смешанный пласт с натуральными добавками (хлопок, шерсть) или их заменителями (бамбук, лебяжий пух); или курточная ткань, искусственная кожа, замша и т.д.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Утеплитель: любой тонкий, например, синтепон плотностью 100-150 г/м<sup>2</sup> (на температуру около +5°C), 200 г/м<sup>2</sup> (до -10°C), шерстин, слимтекс.

## Расход материалов

Расход основного материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,5 м (самый маленький размер и рост) до 2,2 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 1 до 1,5 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Утеплителя потребуется от 1,35 до 2,25 м, при ширине не менее 140 см.

## Также потребуется

- прокладочный клеевой материал (для плащевки) — 1 м;
- фиксатор для шнура — 2 шт;
- шнур в цвет основного материала — до 1,5 м;
- молния разъемная, длиной от 65 до 75 см, в зависимости от роста — 1 шт;
- молния для рукава, длиной 50-65 см — 2 шт;
- нитки в цвет материала — 2 катушки.

## Образец выкройки

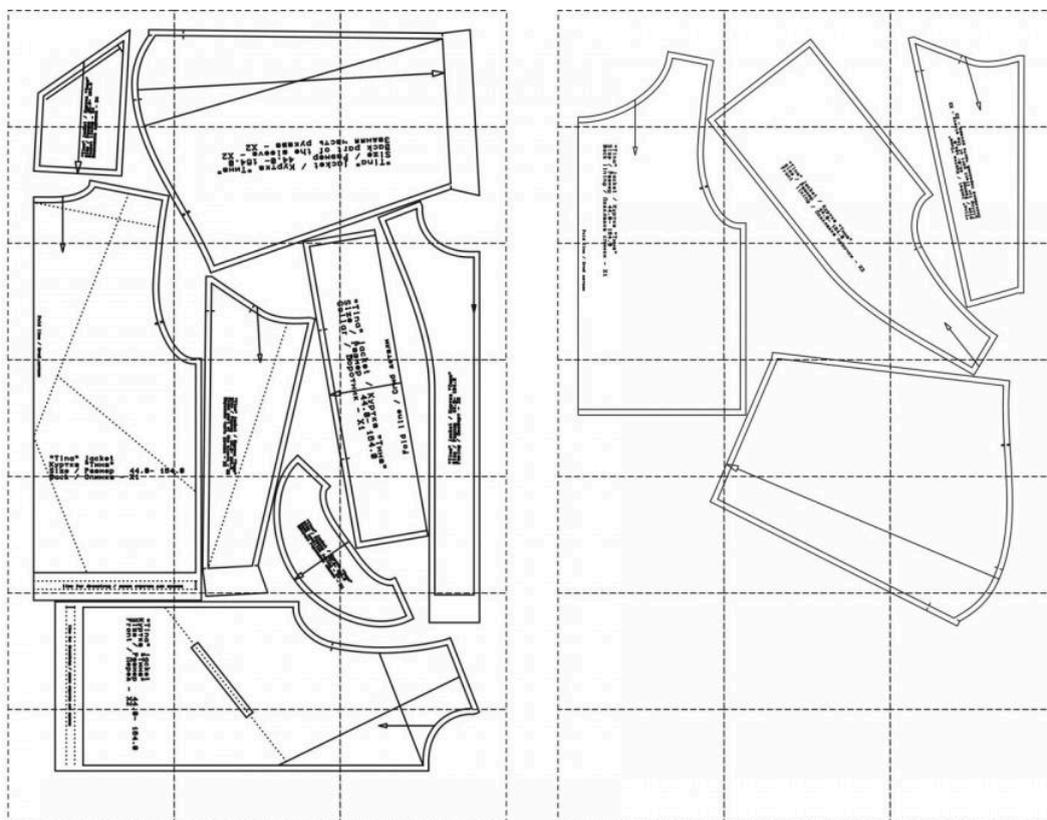

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей, основной материал:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 2 детали;
3. Подборт — 2 детали;
4. Задняя часть рукава — 2 детали;
5. Передняя часть рукава — 2 детали;
6. Обтачка горловина спинки — 1 деталь;
7. Мешковина кармана — 4 детали или 2 (2 из подкладочного материала).
8. Воротник — 1 детали;
9. Обтачки кармана — 4 детали.


## Подкладочный материал:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 2 детали;
3. Задняя часть рукава — 2 детали;
4. Передняя часть рукава — 2 детали;
5. Мешковина кармана — 2 детали.


## Утеплитель:

1. Спинка, полочка — 1 деталь;
2. Рукав — 2 детали;
3. Воротник — 1/2 детали.


### *Детали кроя из основного материала*

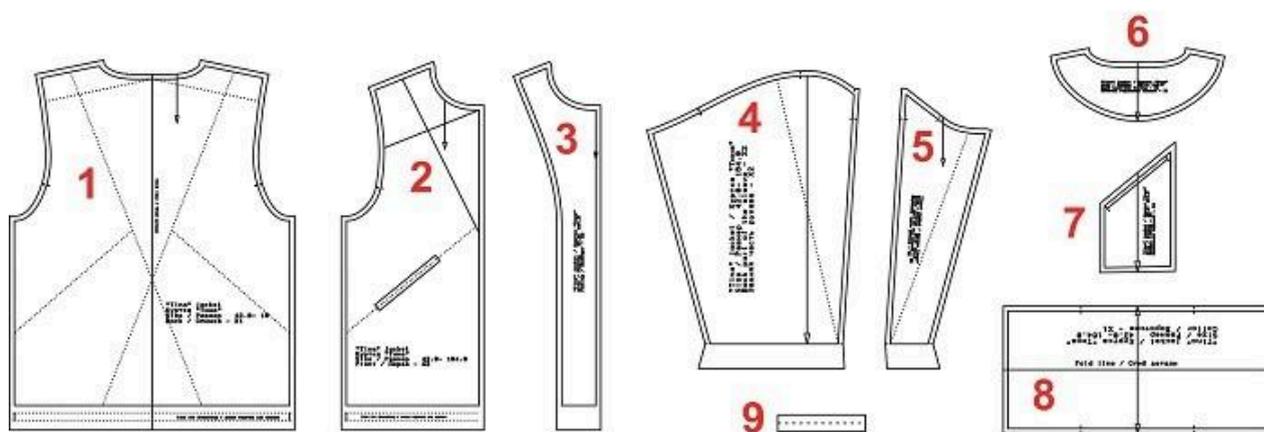

### *Детали кроя из подкладочного материала*

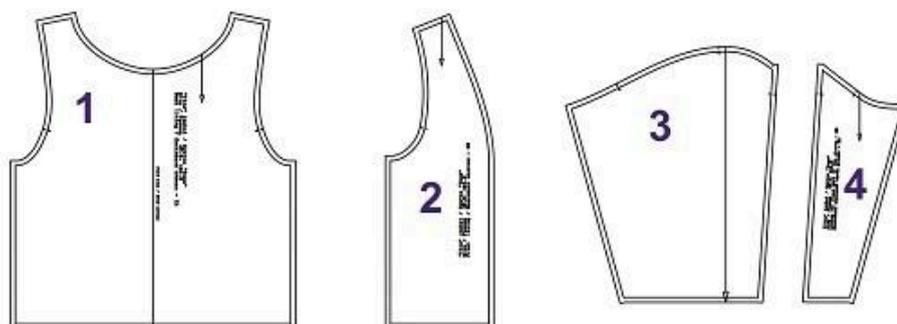


## Детали кроя из утеплителя

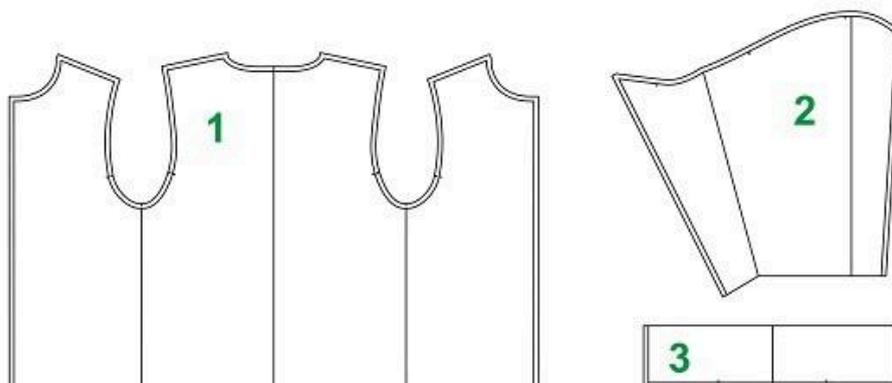


## Схема раскладки, размер 36/152

### Из основного материала

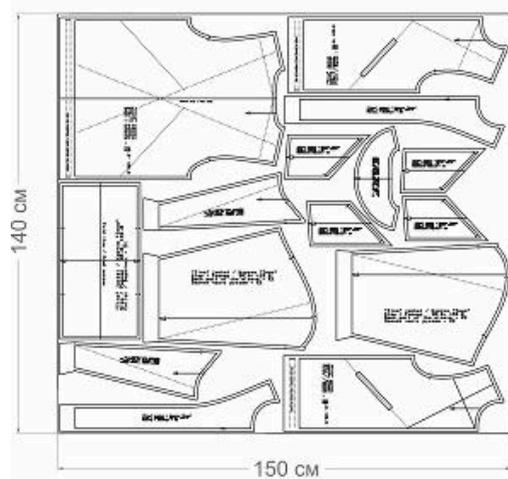

### Из подкладочного материала

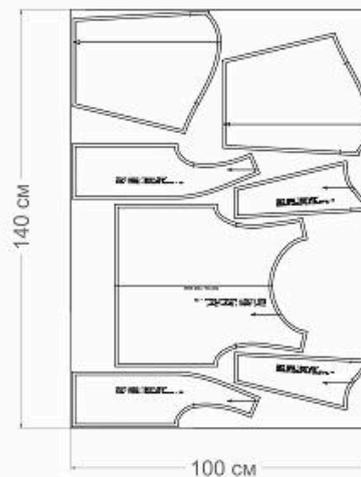

### Из утеплителя



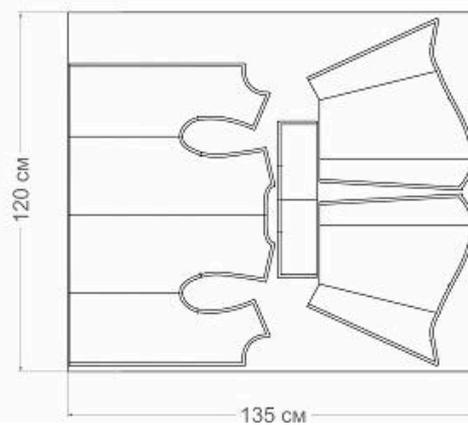


Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

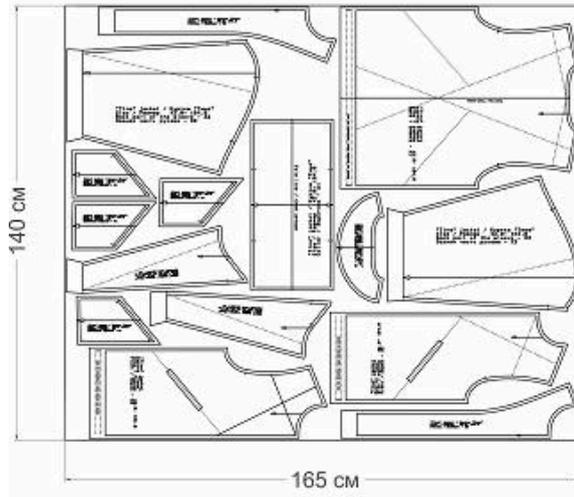

Из подкладочного материала

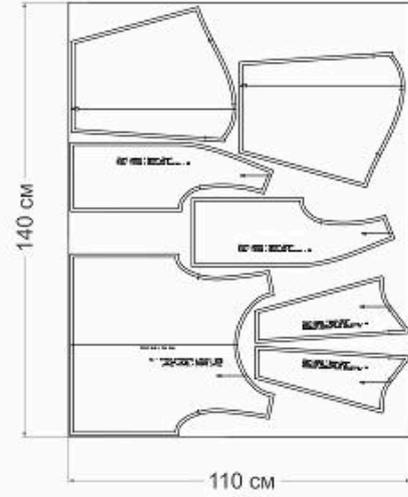

Из утеплителя



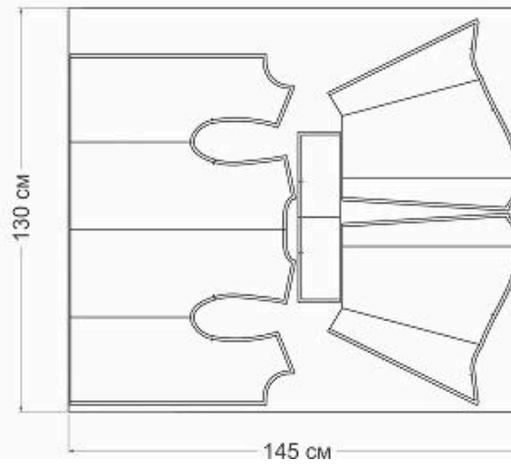


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

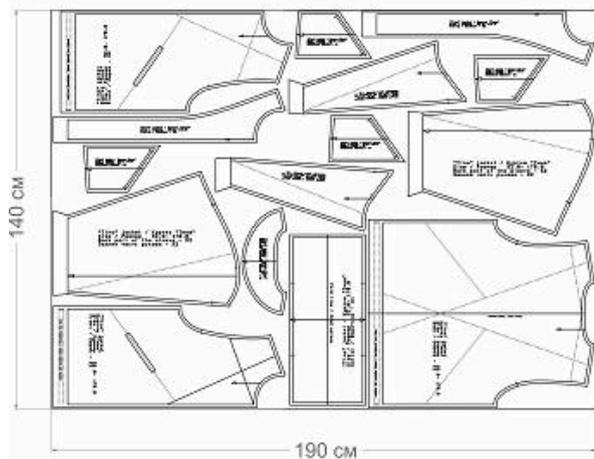

Из подкладочного материала

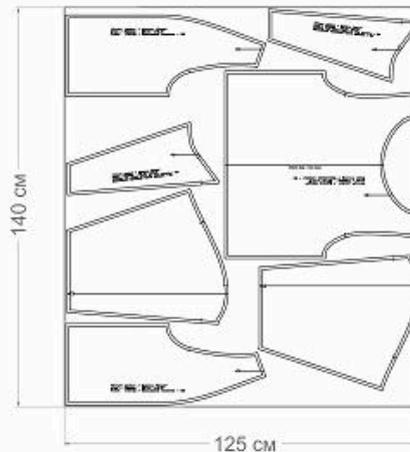

Из утеплителя



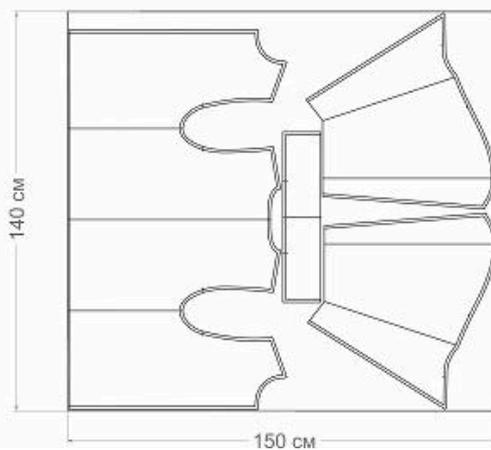


Схема раскладки, размер 64/182


Из основного материала

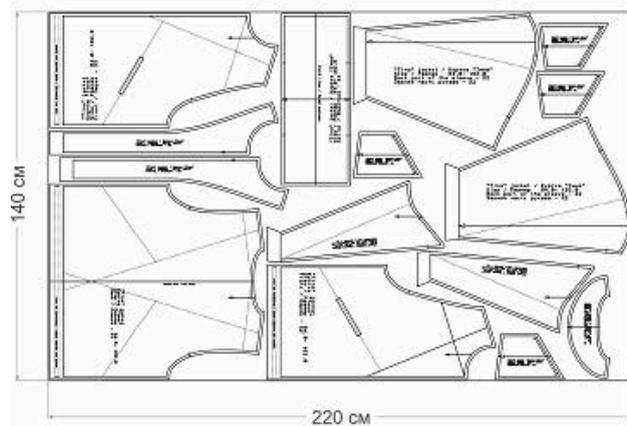

Из подкладочного материала

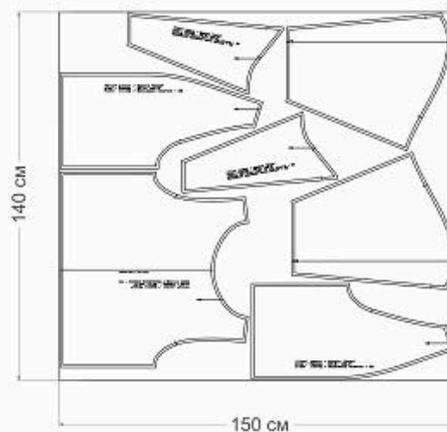

Из утеплителя

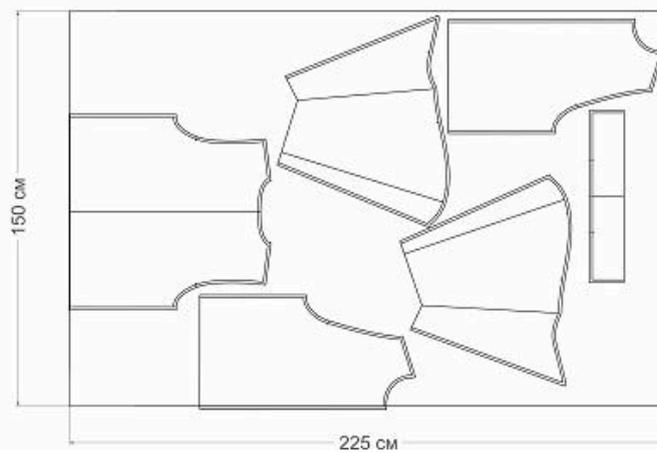

## Как сшить куртку «Тина»



1. Укрепите клеевой прокладкой полностью следующие детали:

- Обтачка горловины спинки - 1 деталь
- Подборт - 2 детали;
- Обтачка кармана - 4 детали.

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом.

Ваши действия должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте деталь на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.




### **Соединение боковых срезов изделия**

2. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.




### **Соединение утеплителя с деталями верха**

3. Наложите утеплитель спинки и полочки. Наколите, как показано на фото. Затем наметайте.

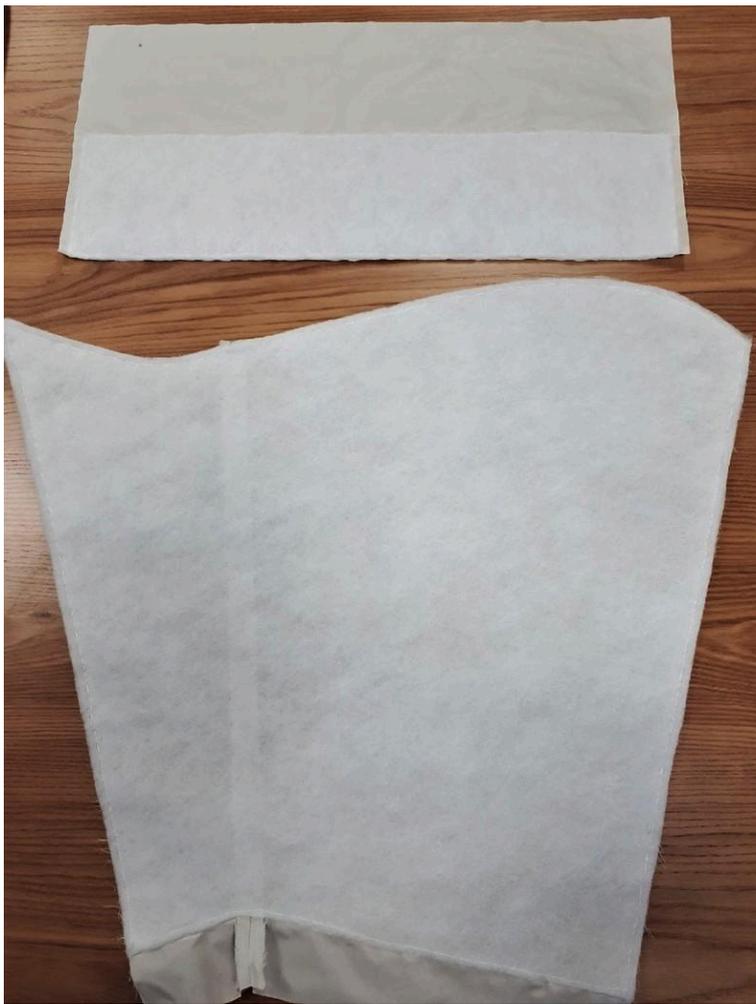


4. Сложите детали рукава лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте локтевые и передние срезы рукава. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Также наколите утеплитель на рукав и нижнюю часть воротника и наметайте.

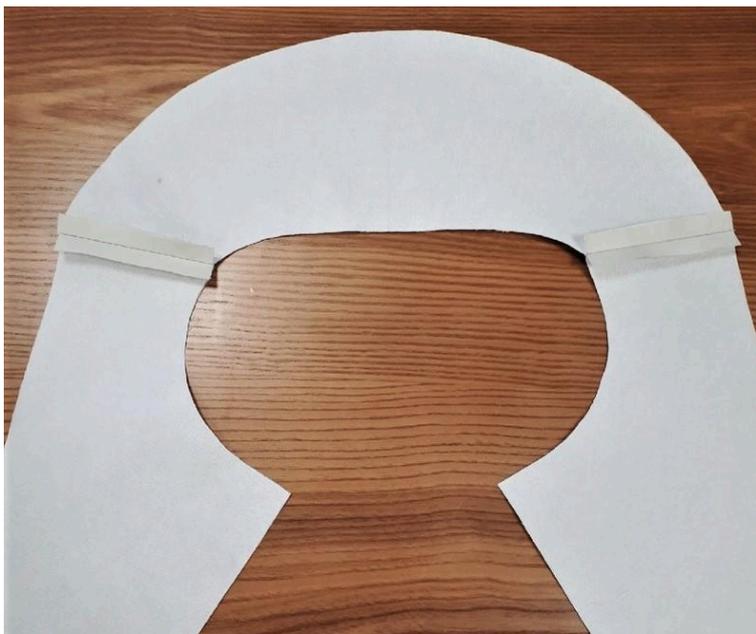

5. Сложите обтачку горловины спинки и подборт лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

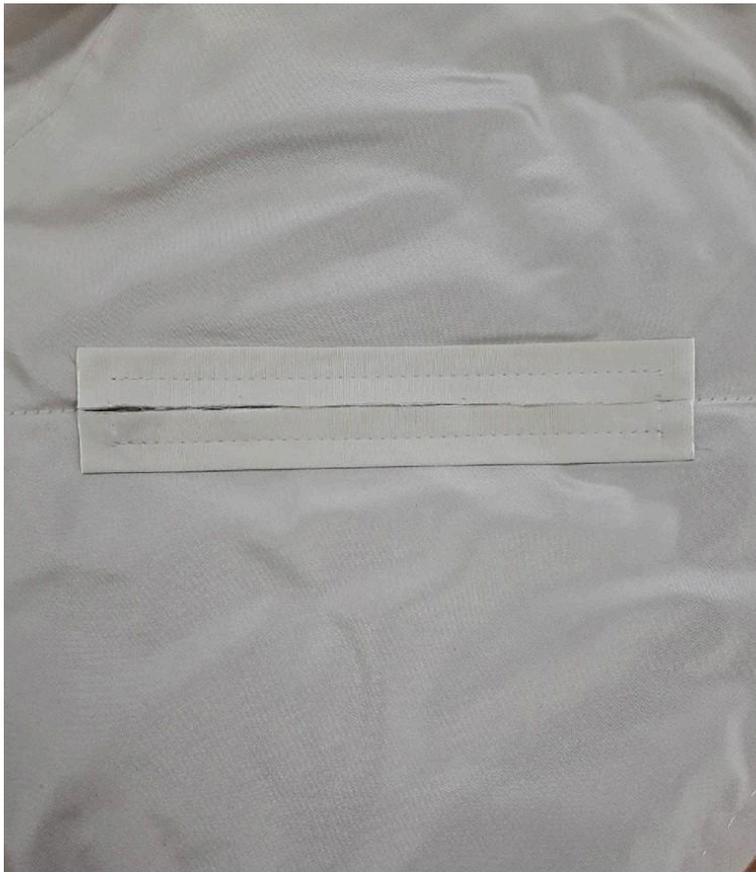

### **Обработка кармана в рамку**

6. На лицевой сторону полочки намелите линию расположения карман, длина кармана 16 см.

Также намелите 2 вспомогательные линии:

первую от линии месторасположения кармана, отступив вверх величину удвоенной ширине рамки в готовом виде ( $7 \text{ мм (ширина рамки в готовом виде)} * 2 = 14 \text{ мм}$ );

вторую от линии месторасположения кармана, отступив вниз величину удвоенной ширине рамки в готовом виде.

Обтачки кармана заутюжьте пополам. Затем наложите, совмещая сгиб обтачки с вспомогательными линиями. Наколите, приметайте, заходя за конца кармана на 10 мм. Притачайте, прокладывая машинные строчки на расстоянии от сгиба обтачки кармана равной ширине рамки (7 мм), на длину кармана (16 см), с закрепками в начале и в конце.

С изнаночной стороны полочки проверьте качество строчек. Строчки должны быть: параллельными, начинаться и заканчиваться на одном уровне, расстояние между ними должно быть равно удвоенной ширине рамки.



7. С лицевой стороны полочки на нижнюю обтачку кармана приметайте мешковину кармана, как показано на фото.



8. Притачайте, прокладывая машинную строчку со стороны изнанки полочки, попадая в шов притачивания нижней обтачки кармана (не заходите за начало и конец строчки притачивания обтачки кармана (длина 16 см)).


На фото показан вид с лицевой стороны полочки (что должно получиться).



9. Разрежьте вход в карман: посередине между строчками, сначала в одну сторону, а затем в другую сторону, не доходя до концов кармана на 10 мм.



Далее разрезаем наклонно к строчкам, не доходя до них на 1 мм.

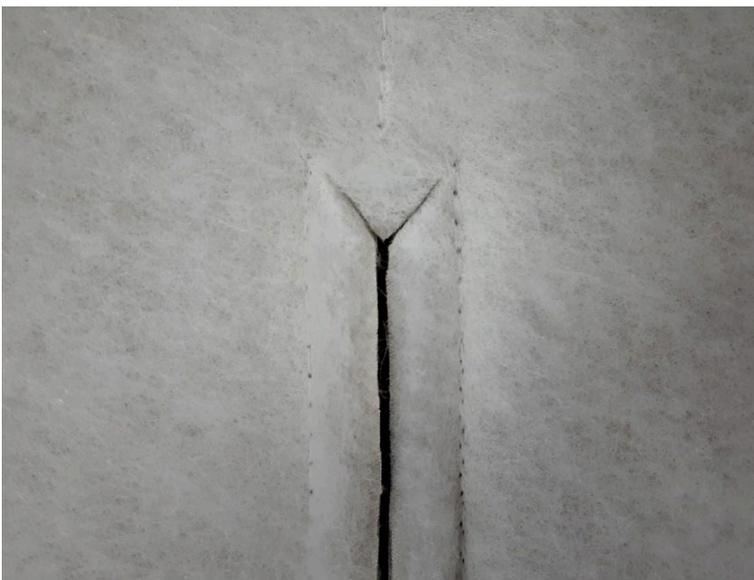

Приближенное фото входа в карман.




10. Выверните срезы обтачек через прорезь кармана на изнаночную сторону. Сгибы обтачек сметайте встык.



11. Концы входа в карман закрепите двойной обратной строчкой по основанию разрезанных углов.



12. Почти готовый карман приутюжьте с лицевой стороны полочки, расправляя швы притачивания обтачки и швы концов входа в карман.

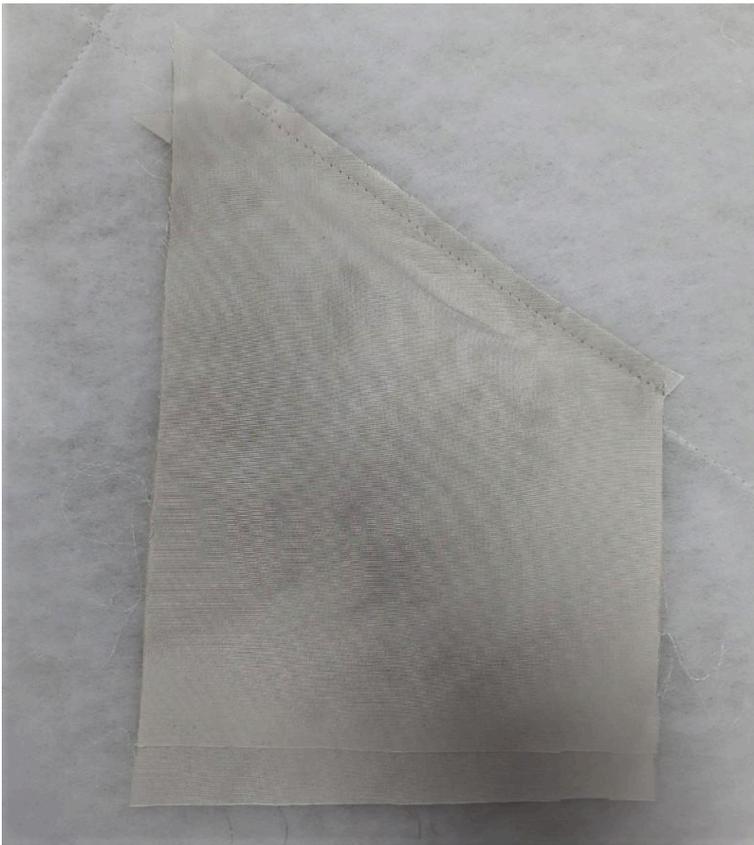

13. Приметайте вторую часть мешковины кармана к припуску верхней части обтачки кармана. Притачайте, шириной шва 5 мм. Приутюжьте.



14. Уравняйте длину мешковину кармана притачанной к верхней обтачки кармана с мешковиной кармана нижней обтачки.



15. Сколите, сметайте, а затем стачайте мешковину кармана, шириной шва 10 мм, начиная и заканчивая по концам прорези. Приутюжьте мешковину кармана.



### **Соединения воротника с горловиной изделия**

16. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Сложите воротник с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки с плечевыми швами. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



### **Обработка рукавов и соединение их с изделием**

17. Соедините передние рельефные срезы на верхнем участке рукава, длиной 15 мм, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Притачайте молнию, как показано на фото.



18. Вколите, а затем вметайте рукав в пройму, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте, по окату разутюжьте.



### **Обработка центральной застёжки и соединение изделия с подкладкой**

19. Притачайте молнию к срезам борта, шириной шва 10 мм.

Сложите подборт (с обтачкой горловины спинки) с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы горловины подборта с нижним срезом воротника. Сколите, вметайте, совмещая контрольные метки с плечевыми шва подборта. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Припуски борта с тесьмой застёжки-молнии обтачайте цельнокроеным нижним воротником и подбортом, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните на лицевую сторону изнанки куртки. Выправите по шву обтачивания и еще раз приутюжьте.



20. Подкладку полочек и спинки сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Сложите детали подкладки рукава лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте локтевые и передние срезы, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Соедините передние рельефные срезы на верхнем участке рукава, длиной 15 мм, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Втачайте подкладку рукава в пройму подкладки изделия, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.


Подкладка изделия готова. Приступим к соединению ее с изделием. Для этого сложите подкладку изделия и подбортом (обтачка горловины спинки) лицевыми сторонами, уравняйте срезы. Приметайте, а затем притачайте, швом 10 мм, не доходя до низа на 15 см. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



21. Припуски рельефного шва рукава с тесьмой застежки "молния" обтачайте подкладкой рукава, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните на лицевую сторону изнанки рукава куртки. Выправите по шву обтачивания и еще раз приутюжьте.

На фото показано, что должно получиться.

### **Обработка кулиски по низу припуска изделия**

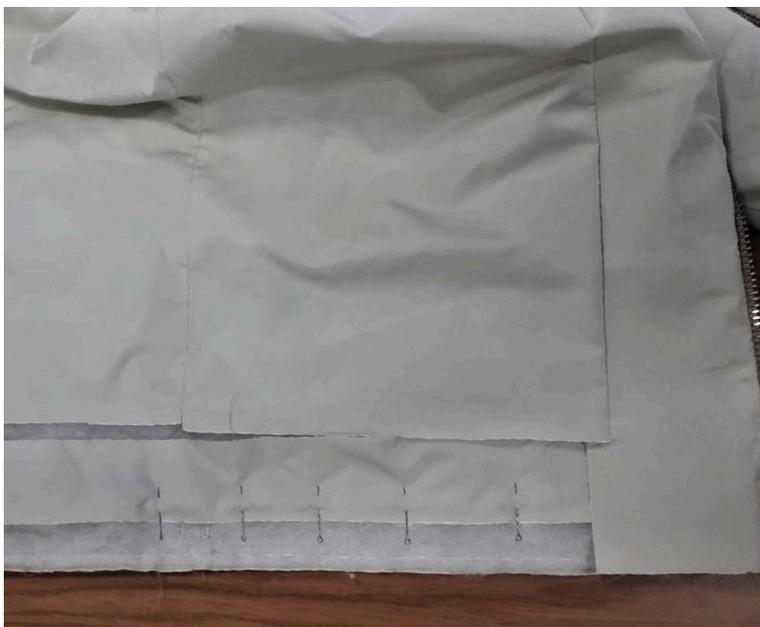

22. Наметьте расположение петель по нижнему припуску изделия и обметайте петли.

Выкроите полосу шириной 4,5 см, длиной равной длине низа от срезов подборта + 2 см.

От нижнего среза изделия на расстоянии 2,5 см намелите вспомогательную линию. Затем наложите, совмещая срез кулиски с вспомогательными линиями, как показано на фото. Наколите, наметайте, а затем обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



..и заутюжьте кулиску к нижнему срезу припуска изделия. Срезы кулиски и низа изделия совместите и наметайте.

Настрочите кулиску, отступая от шва обтачивания 15 мм. Приутюжьте. Проденьте готовый шнур через обметанные прорезные петли в боковых швах. Шнур закрепите к срезам подборта двойной обратной машинной строчкой.



23. Соедините нижние срезы подкладки и изделием, шириной шва 10 мм, оставляя небольшое отверстие для последующего вывертывания. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.

Затем обтачайте нижний срез борта и срезы подборта с бортом подкладки, шириной шва 10 мм.



24. Проденьте фиксаторы, завяжите узелки по концам шнура.



25. Закрепите нижний припуск рукава, изделия ручным потайным швом, соедините припуски воротника.

Верните на лицевую сторону и закройте оставленное отверстие ручным потайным швом.



26. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Куртка готова.