

## ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ



ВЫКРОЙКА  
ЮБКИ  
"МИА"


Р-Р 36-64

Женская юбка "oversize" фасона тюльпан с завышенной талией. На уровне талии переднего полотнища заложены четыре односторонние складки. Заднее полотнище с талиевыми выточками в которые притачены концы пояса. Пояс продевается в шлевки на уровне талии и завязывается спереди. В среднем шве заднего полотнища расположена потайная застежка "молния", по низу расположена шлица. Длина юбки миди.

**Размеры выкройки** от 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

**Уровень сложности** - средний.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

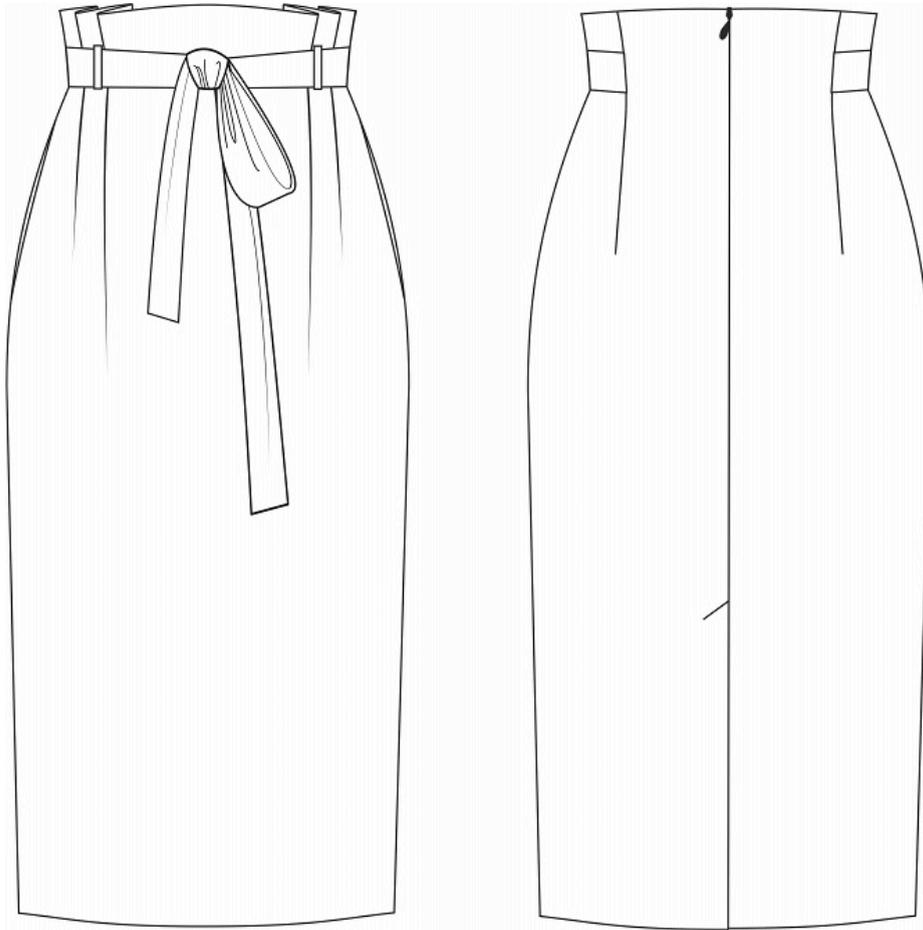

## ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 4 см;
- к обхвату бедер 30 см (с учетом складок).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### Величина припусков:

- на соединительные швы и на обработку верха и низа изделия - 10 мм.

## ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

### Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

### Материалы:

- основной материал - ткани костюмно-плательной группы, умеренно плотные, плотные, с небольшим растяжением, пластичные, гигроскопичные, непрозрачные. По волокистому составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шелк+вискоза, хлопок+полиэстер, хлопок + эластан, хлопок + вискоза и пр.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: жаккард, костюмный лен.

Юбка на фото сшита из плотной, хорошо держащей форму жаккарда с составом: полиэстер 50%, вискоза 35%, метанить 15%.

**Средний расход материала** зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 125 см (самый маленький размер и рост) до 205 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

### Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки;
- молния потайная (30 см) - 1 шт;
- клеевая прокладка (тонкий флизелин) - 50 см.



На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## КАК РАСПЕЧАТАТЬ

**ВНИМАНИЕ!** ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

### Печать на принтере А4

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

### Печать на плоттере

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь,


что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

 Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными

## ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ


### Спецификация деталей:

1. Обтачка задней части - 1 деталь;
2. Спинка - 2 детали;
3. Левая обтачка линии низа задней части - 1 деталь;
4. Правая обтачка линии низа задней части - 1 деталь;
5. Обтачка передней части - 1 деталь;
6. Перед - 1 деталь;
7. Обтачка линии низа передней части - 1 деталь;
8. Пояс - 2 детали;
9. Мешковина кармана - 4 детали.

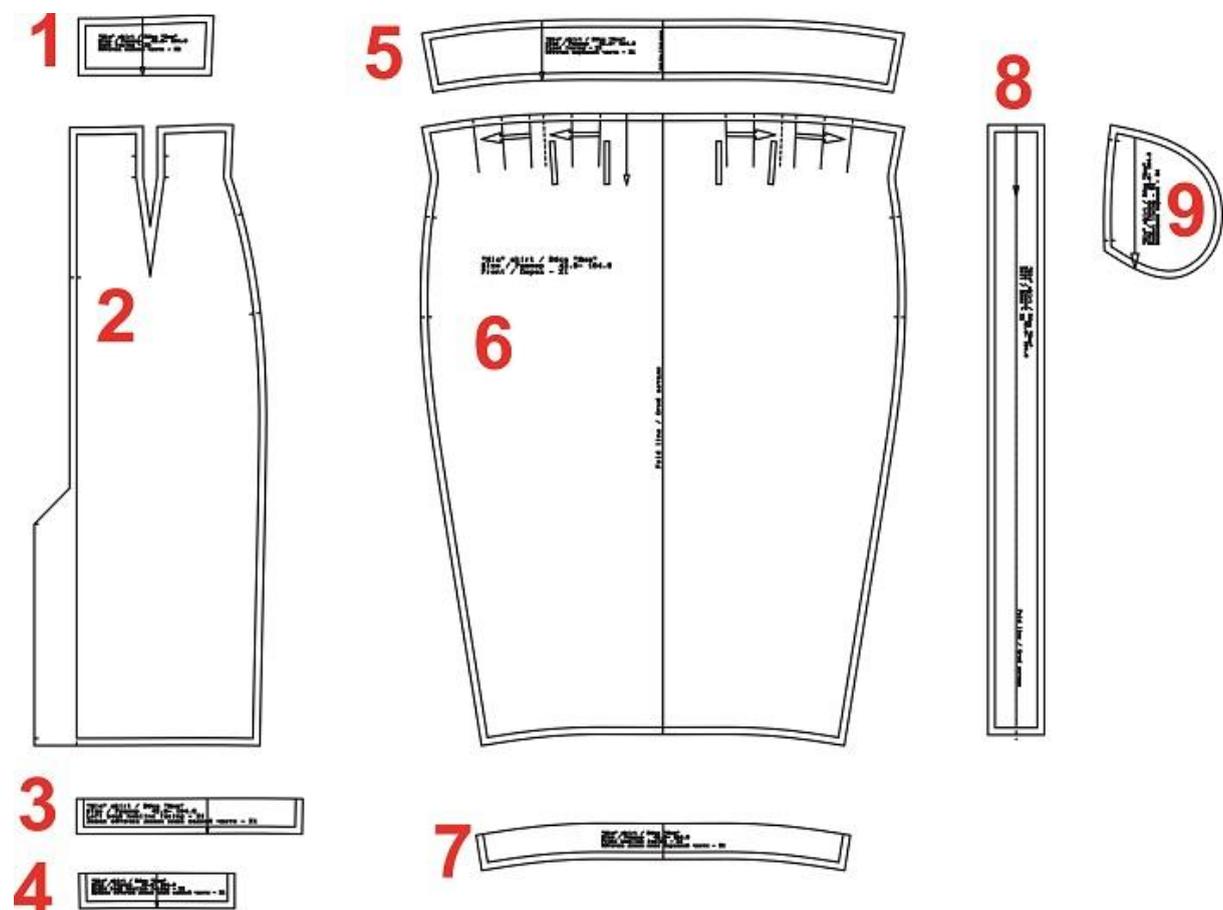


💡 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.


## Схема раскладки, размер 36/152

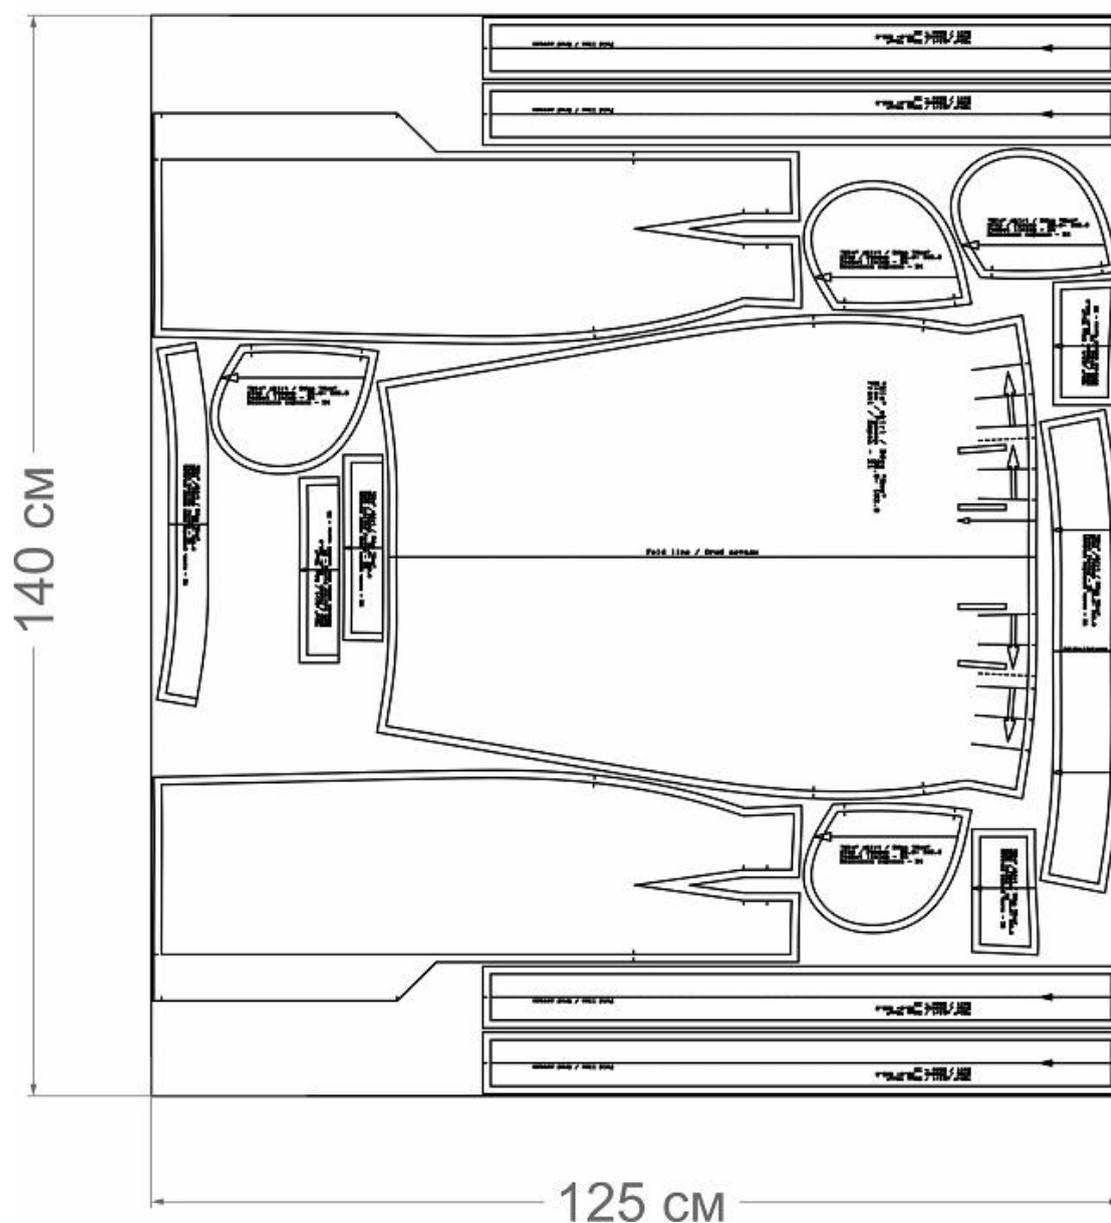

# Схема раскладки, размер 42/164

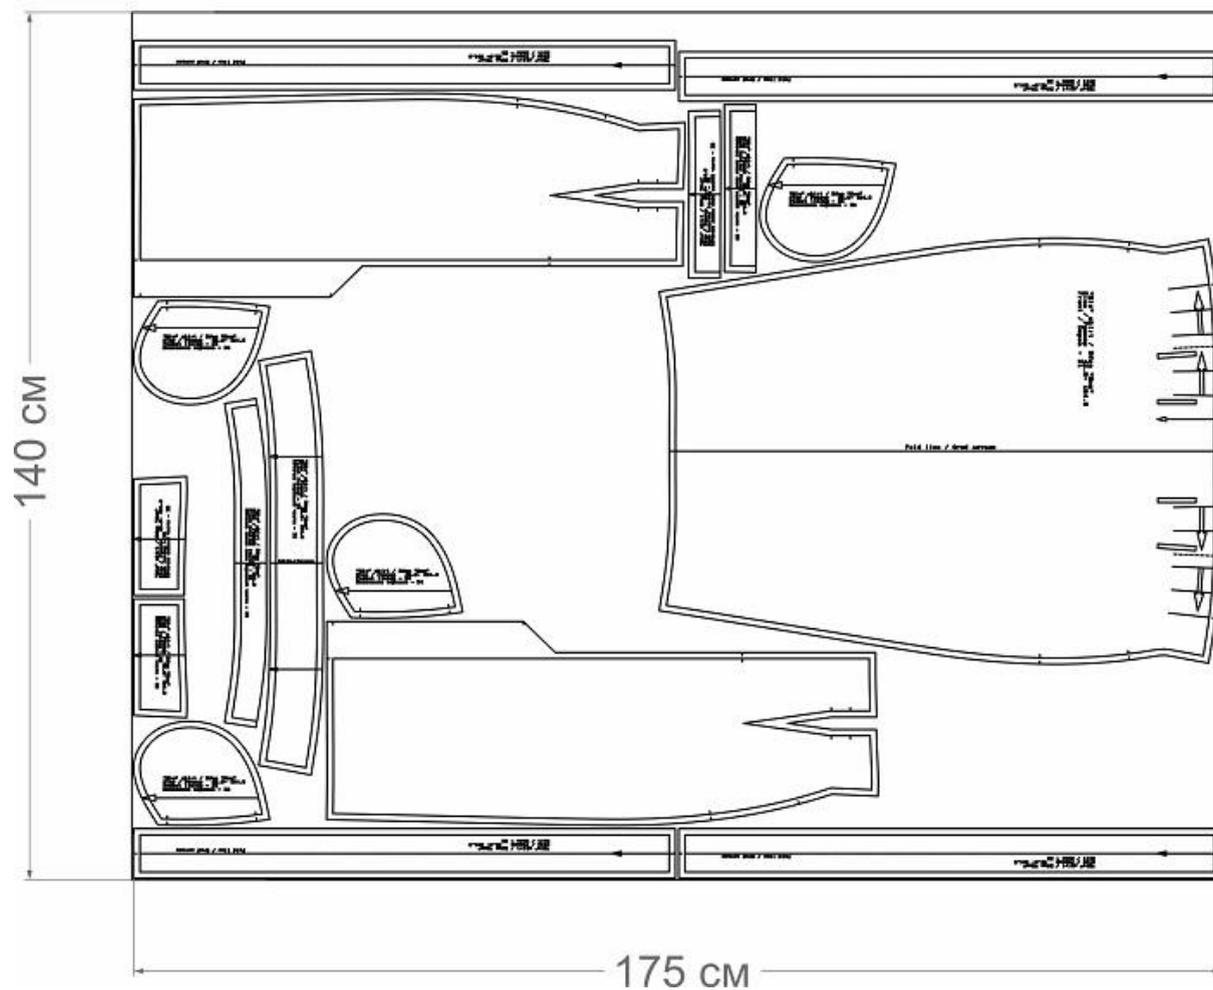

# Схема раскладки, размер 52/170

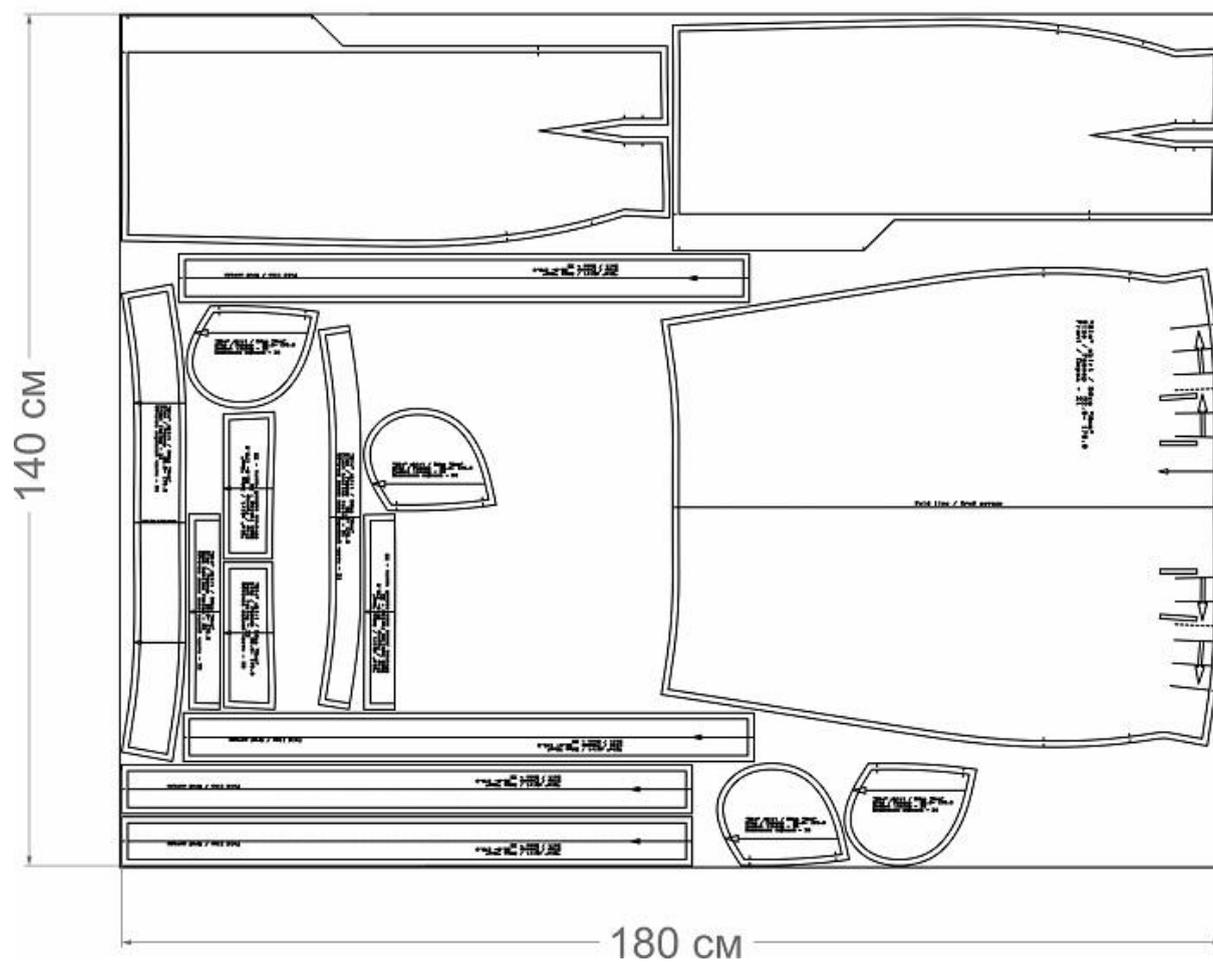



## КАК СШИТЬ ЮБКУ "МИА"



### Подготовительные работы и обработка обтачки верхнего среза

1. Укрепите клеевой прокладкой обтачку передней и задней части\*.

Для этого сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали).

От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания.

Обметайте боковые срезы\*\*. Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

\* Мы не укрепляли клеевой, т.к. ткань достаточно плотная и нерастяжимая.

\*\*Все срезы обметаны, т.к. ткань, из которой мы шили, сильно осыпаемая.




## Обработка пояса

2. Для жесткости пояса нужно укрепить половину или полностью пояс (зависит от толщины ткани). Сложите по сгибу деталь пояса лицевой стороной внутрь. Уравняйте с трех сторон срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте с двух сторон (боковой и нижней), шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

Срежьте припуск в уголке для лучшего выправления уголка и уменьшения толщины.



3. Выверните на лицевую сторону. Выправите по шву, в уголке. Выметайте по шву "в раскол" (как показано на схеме) ручным косым стежком.

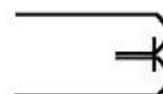

Приутюжьте.



#### Обработка кармана в шве

4. Обметайте боковые срезы, также все срезы мешковины кармана.

Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман).

Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.

Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.



5. Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).



6. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Присутствуйте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



7. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки "начало входа в карман", затем от контрольной метки "конец входа в карман" до нижнего среза.



8. Приутюжьте и разутюжьте.



9. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте.



### Обработка талиевой вытачки спинки

10. Обметайте срезы талиевой вытачки.

На талиевой вытачки спинки находятся контрольные метки расположения пояса. Наложите пояс, совмещая контрольные метки. Сколите.



11. Сложите спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы вытачки. Сколите.



12. Стачайте. Приутюжьте и разутюжьте.



Вид с лицевой стороны.



### Обработка верхнего среза

13. Сложите обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Сколите, совмещая боковые швы и средние срезы. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Затем обтачку заутюжьте по шву обтачивания.




14. На лицевую сторону переведите линии складок ниточным способом.



15. Заложите односторонние складки и приутюжьте.



16. Отступая от верхнего края 3 см зафиксируйте складки машинной строчкой, длина строчки 4,5 см. Приутюжьте.

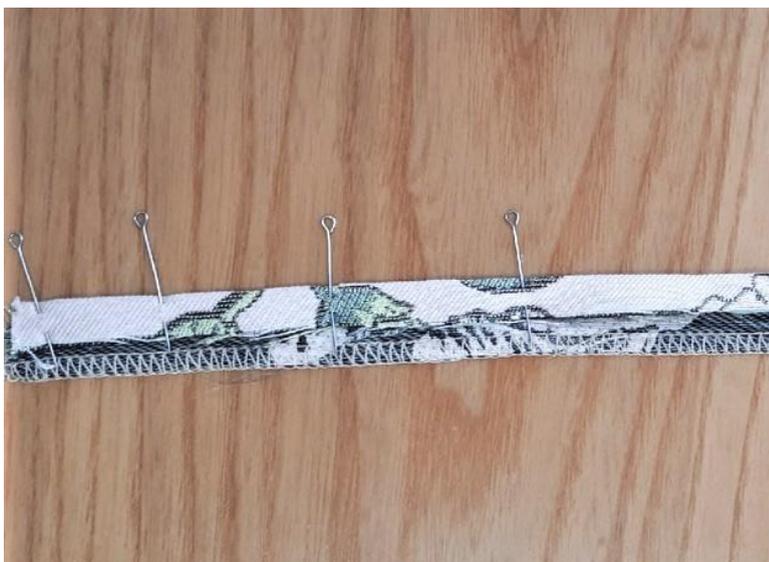

#### **Заготовка шлевок**

17. Выкройте полоску для шлевки: шириной 2,8 см, длиной 12 см (с учетом припуска). В готовом виде шлевки: 1 см ширина, 4 см длина. Обметайте длинный срез. Заметайте не обметанный срез 14 мм (припуск). Приутюжьте. Затем заметайте обметанный срез, также 14 мм.



18. Настрочите срезы.



19. Разрежьте полоску на две шлевки по 6 см.

Загните припуск (10 мм) концов шлевки на изнанку. И настрочите на их месторасположения.



#### **Обработка низа юбки**

20. Обметайте боковые срезы обтачки. Сложите детали обтачки низа лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте. Приутюжьте и разутюжьте. Обметайте внутренний срез и снова приутюжьте.



21. Обметайте средние срезы задней части и срезы шлицы.

Средний припуск обтачки низа задней части наколите на на припуск правой стороны шлицы (смотреть с изнанки), а затем настрочите.

Сложите шлицу лицевой стороной внутрь.

Уравняйте нижние срезы и обтачайте, шириной шва 10 мм.



22. Левую сторону шлицы (смотреть с изнанки) обтачайте, шириной шва 10 мм.



23. Выверните, выправите по шву и уголки шлицы.

Сколите и заметайте 10 мм (припуск) левой стороны шлицы.



24. Застрочите край левой стороны шлицы, шириной шва 8 мм.



25. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали задней части. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от контрольной метки "конец застёжки". Приутюжьте и разутюжьте, а на участке шлицы заутюжьте в правую сторону задней части.



26. Закрепите шлицу отделочной строчкой с закрепками, под углом 45-60 градусов (по желанию).



27. Притачайте потайную молнию. Обтачайте обтачкой верхнюю часть тесьмы молнии.



28. Закрепите обтачку низа ручным потайным швом.



29. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

**Юбка "Миа" готова!**

**#patterneasy\_юбкаМиа**  
**#выкройкилегко\_юбкаМиа**

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

