


ДЖИНСЫ "ФИБИ"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЙКИ

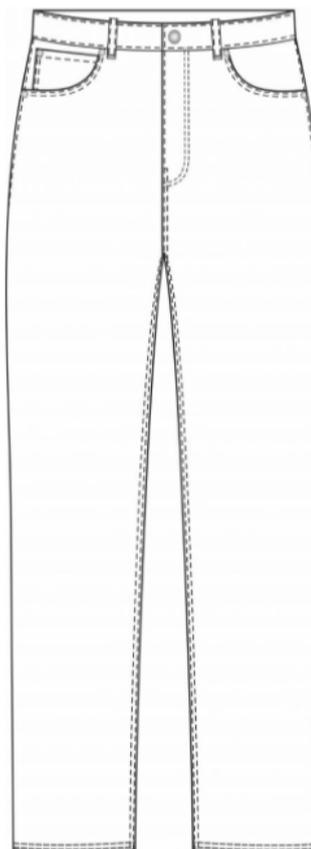


Женские прямые классические джинсы. На передних половинках расположены боковые карманы с отрезным бочком. Застежка на "молнию" и пуговицу в среднем шве передних частей брюк. На задних половинках отрезная кокетка, накладные карманы. Верхний срез брюк располагается на естественной линии талии, обработан притачным поясом со шлевкам. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По карманам, кокетке, среднему и боковым швам, поясу и нижнему краю штанин проложены отделочные строчки.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: от 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

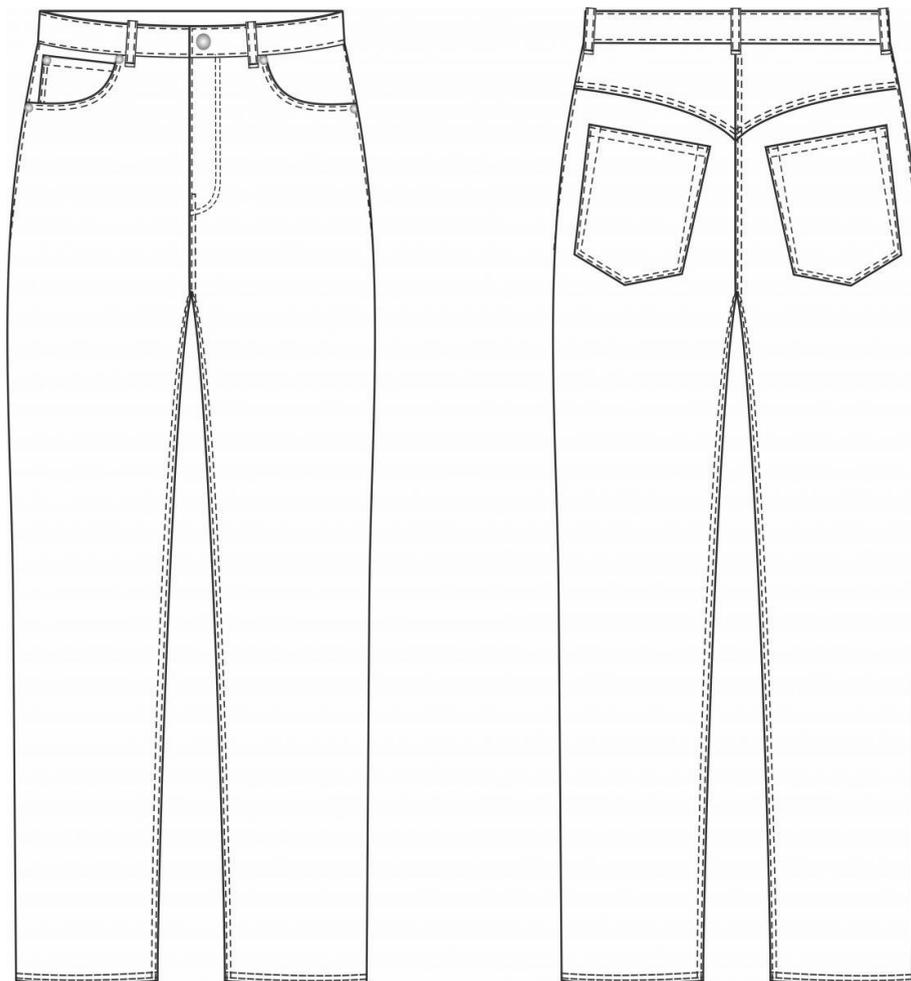

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 0 см;
- к обхвату бедер 3 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы - 10 мм;
- на обработку низа рукава и низа изделия - 30 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - джинсовые ткани. По волокнистому составу: натуральные (100% хлопок), смесовые (хлопок/эластан, лайкра). Вид: деним, джинс-стрейч, вельвет.
- подкладочный материал - должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок) искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, хлопок+полиэстер и т.п.). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 120 см (самый маленький размер и рост) до 245 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочного материала потребуется 27 см, при ширине ткани не менее 140 см.


 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

Также требуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки;
- нитки в цвет подкладочного материала - 4 катушки;
- нитки для отделочных строчек - 1 катушки;
- молния брючная - 1 шт;
- пуговицы - 1 шт.

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ

Model Size XX Height XXX	Модель Размер XX Рост XXX
<p>Внимание!</p> <p>При изготовлении выкройки необходимо учитывать следующие моменты:</p> <p>1. При вышивке выкройки необходимо использовать только черную нить.</p> <p>2. При вышивке выкройки необходимо использовать только черную нить.</p> <p>3. При вышивке выкройки необходимо использовать только черную нить.</p>	
<p>Образец</p> <p>Sample Образец</p> <p>10x10 cm</p>	

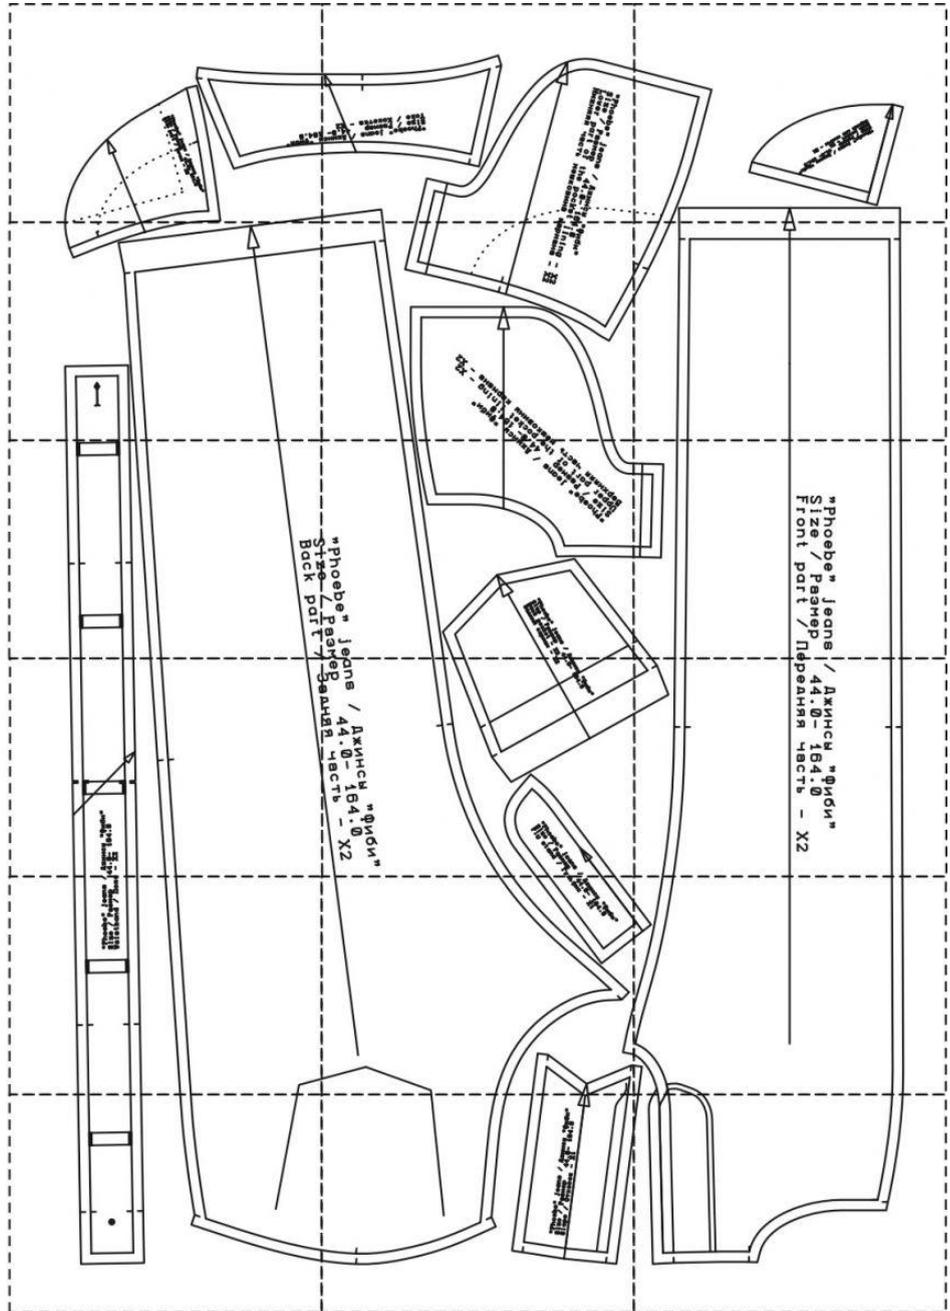

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

 **Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными**

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей


из основного материала:

1. Передняя половинка - 2 детали;
2. Кокетка - 2 детали;
3. Задняя половинка - 2 детали;
4. Гюльфик - 1 деталь;
5. Откосок - 1 деталь;
6. Задний карман (накладной) - 2 детали;
7. Карман для мелочи - 1 деталь;
8. Бочок - 2 детали;
9. Пояс - 2 детали;
10. Шлевка кроится самостоятельно: прямоугольник: ширина 3 см, длина от 45 см.
Долевая нить: не имеет значение.


из подкладочного материала:

1. Верхняя часть мешковины карман - 2 детали;
2. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали.

Детали кроя из основного материала

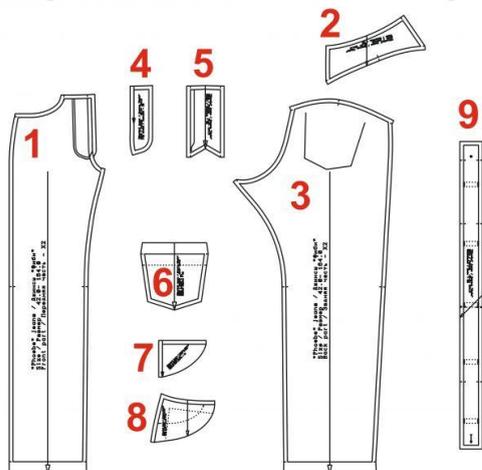


Детали кроя из подкладочного материала



 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки, размер 36/152

Детали кроя из основного материала

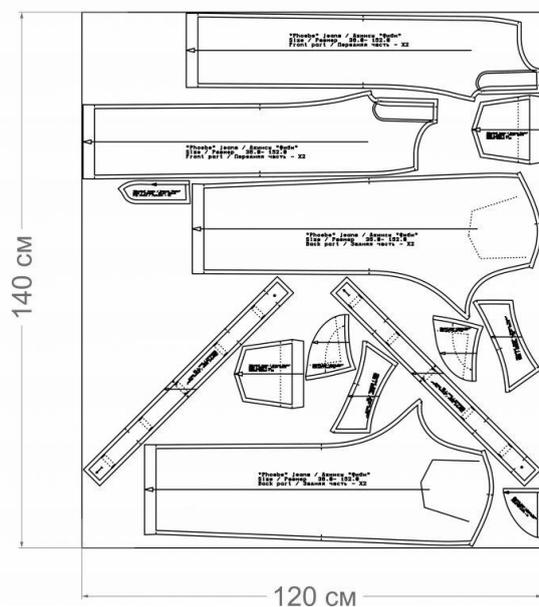


Детали кроя из подкладочного материала



Схема раскладки, размер 52/170

Детали кроя из основного материала

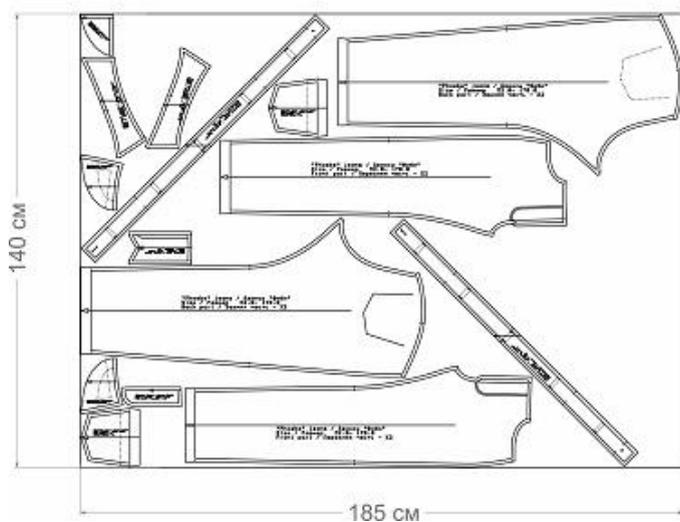


Детали кроя из подкладочного материала




Схема раскладки, размер 64/182

Детали кроя из основного материала

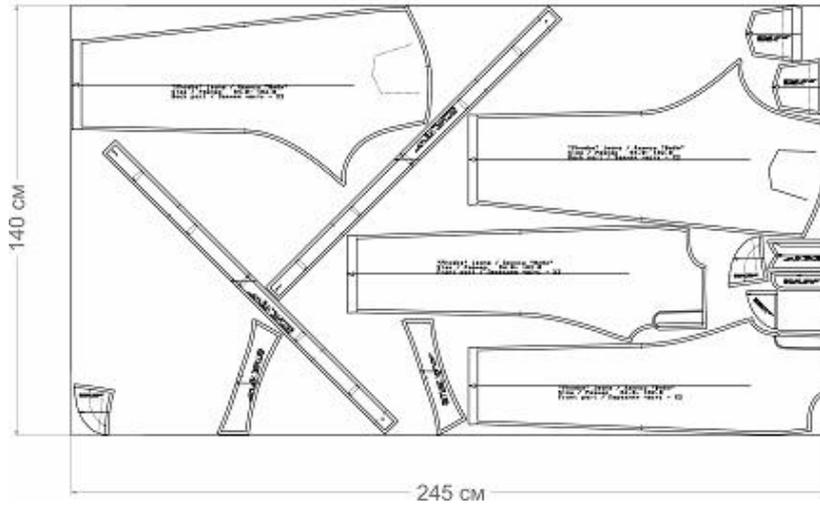

Детали кроя из подкладочного материала

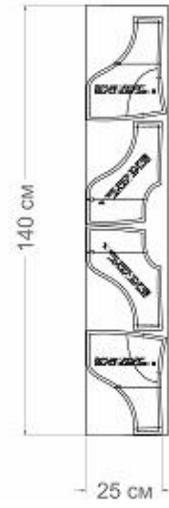

КАК СШИТЬ ДЖИНСЫ "ФИБИ"



Обработка кармана для мелочи (пятого кармана)

1. Обметайте верхний и боковой срез кармана для мелочи.



2. Наметьте линии кармана в готовом виде. Можно мылом или ниточным способом (от обметанных срезов 10 мм).



3. Заметайте сначала боковой, а затем верхний припуск. Приутюжьте.

Закрепите припуск по верхнему краю кармана двумя отделочными строчками. Приутюжьте.



Обработка бокового кармана с отрезным бочком

4. Наложите карман для мелочи на лицевую сторону бочка. Настрочите карман, от бокового края 1 мм. нижний срез бочка обметайте. Приутюжьте.




5. Наколите бочок на лицевую сторону нижней части мешковины кармана.



6. Настрочите по обметанному срезу.



7. Нижней срез второго бочка обметайте. Наколите и настрочите по обметанному срезу.

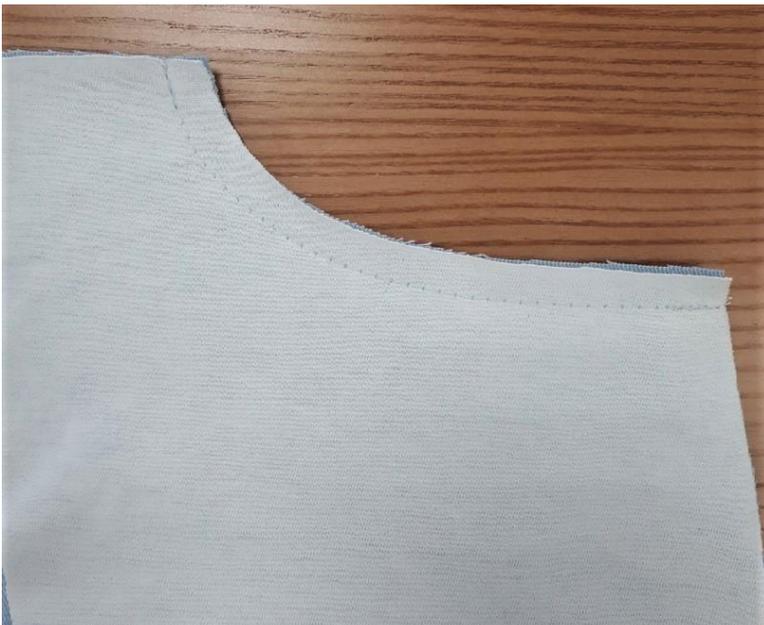

8. Сложите верхнюю часть мешковины кармана с передней половинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.




9. Настрочите припуск на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм.



10. Закрепите край с образованием канта двумя отделочными строчками. Затем наколите на нижнюю мешковину (с бочком), как показано на фото.



11. Мешковины кармана стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.

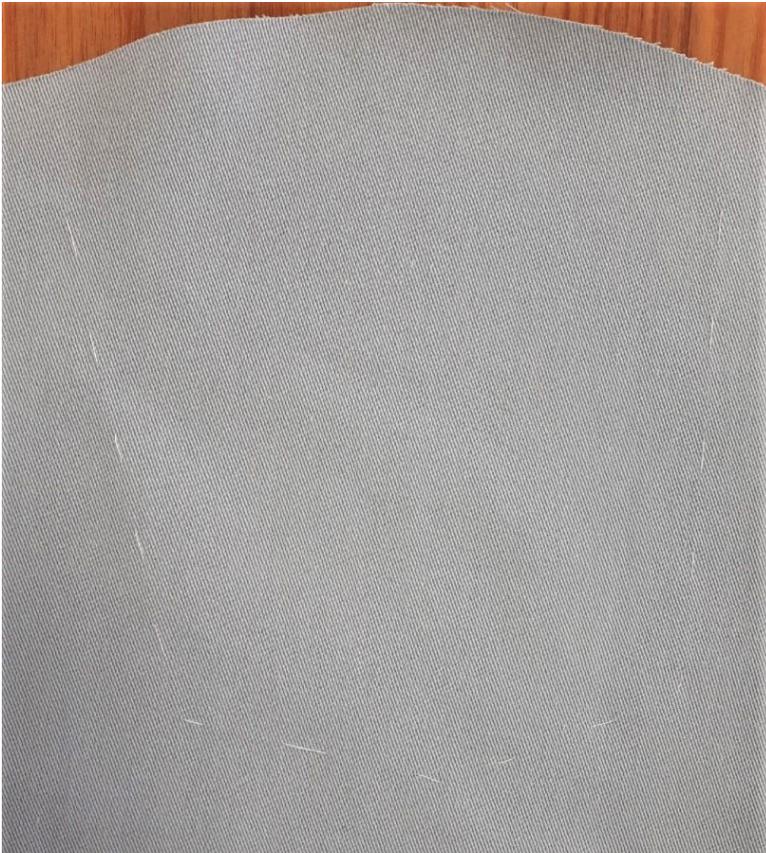

Обработка заднего накладного кармана

12. Переведите расположение накладного кармана на лицевую сторону ниточным способом.



13. Все срезы заднего кармана обметайте.



14. Обтачайте боковые срезы по верхнему краю, шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов. Выверните, выправите по шву и приутюжьте.



15. Закрепите верхний припуск кармана двумя отделочными строчками.

Заметайте боковые и нижние припуски кармана на 10 мм и приутюжьте.




16. Настрочите карман по боковым и нижним сторонам, от края 1 мм. Для прочности у входа в карман проложите две отделочные строчки. Приутюжьте.

Приколите кокетку, совмещая контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Припуски настрочите на кокетку двумя отделочными строчками.



Соединение по шаговым срезам

17. Сложите переднюю и заднюю половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте шаговые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону передней половинки.

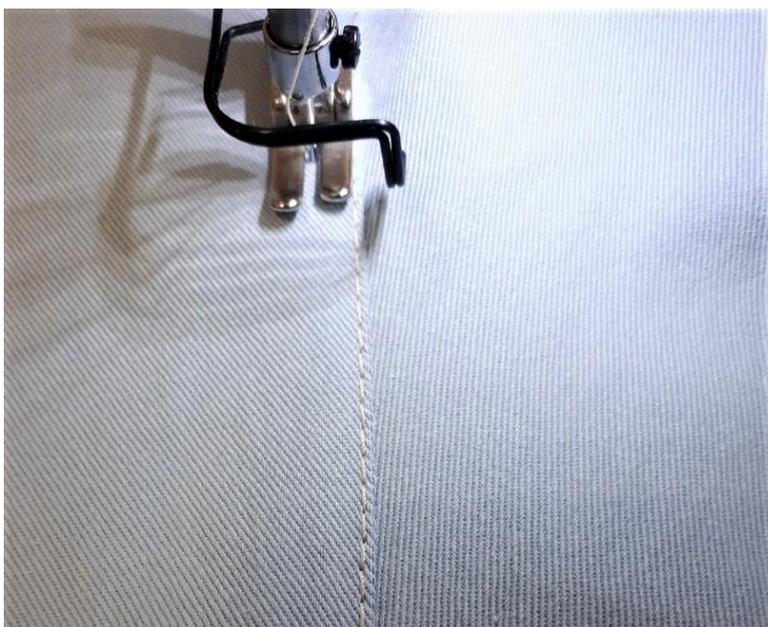

18. Закрепите припуск двумя отделочными строчками.



Соединение средних срезов

19. Обметайте средние срезы. Сложите половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние обметанные срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза задней половинки до контрольной метки на передней половинке (конец застежки). Приутюжьте.



20. Внутренний срез гульфика обметайте.

Сложите гульфик с левой половинкой лицевыми сторонами внутрь. Средний срез передней половинки заходит на 10 мм. Сколите, обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. заверните гульфик на изнанку изделия. Выправите по шву обтачивания и приутюжьте готовый край застёжки.



21. Закрепите край застежки отделочной строчкой, 1 мм от края, как показано на фото. Пройдя за контрольную метку (конец застежки) подложите припуск правой передней половинки и продолжите отделочную строчку по среднему краю (от шва стачивания 1 мм) до верхнего среза задних половинок изделия.



22. Вторую отделочную строчку проложите до начала застежки.



Обработка застёжки

23. Откосок заутюжьте пополам. Внутренние срезы обметайте.

Припуск правой передней половинки заметайте на 10 мм. Наложите сгибом на молнию и откосок (обметанный срез откоска и заметанного среза должны совпасть). Наколите.



24. Настрочите, от края 1 мм.



25. Закройте молнию. Левый край наложите на правый (как в готовом виде) и наколите.



26. Со стороны изнанки притачайте правую часть молнии к гульфику левого среза застежки.




27. По лицевой стороне края застёжки на 30 и 35 мм проложите отделочные строчки. На месте скругления подложите откосок. Приутюжьте.




Соединение боковых срезов

28. Сложите передние и задние половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней половинки.

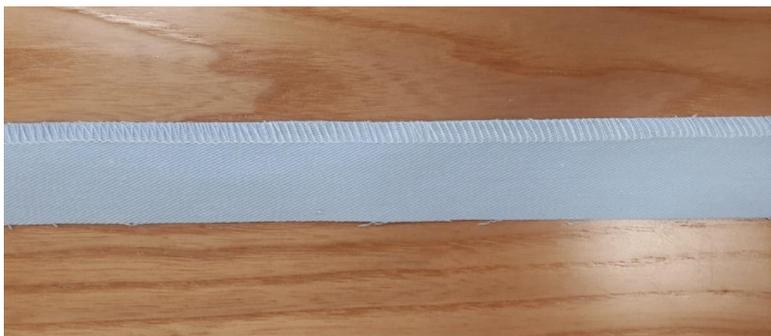

Подготовка шлевки

29. Обметайте один длинный срез детали шлевки.

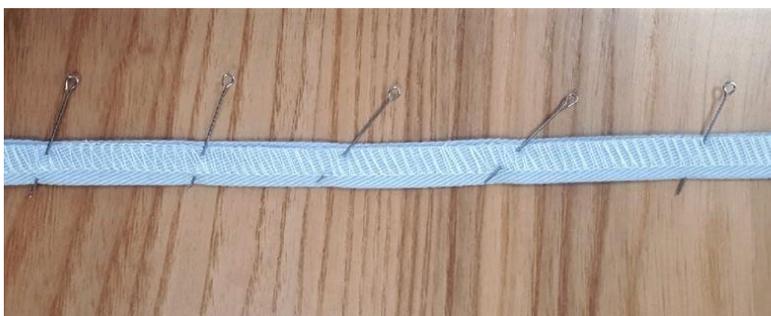

30. Заутюжьте 10 мм необметанного среза в сторону изнанки.


Затем заколите обметанный срез на 10 мм, как показано на фото.




31. Закрепите припуски шлевки двумя отделочными строчками.




Вид с лицевой стороны

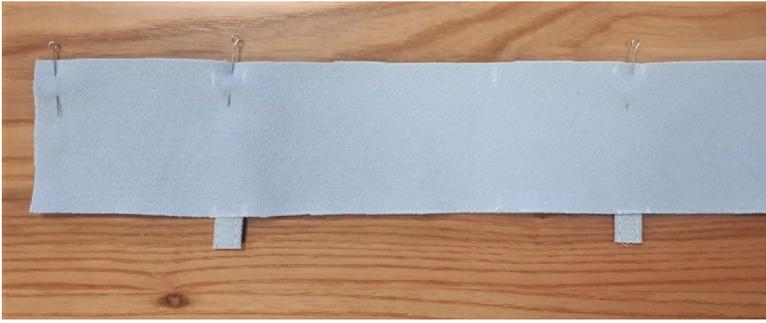


32. Сложите детали пояса лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, подкладывая шлевки на их месторасположения. По длине шлевки 7 см (с учетом припуска), количество: 5 шт.

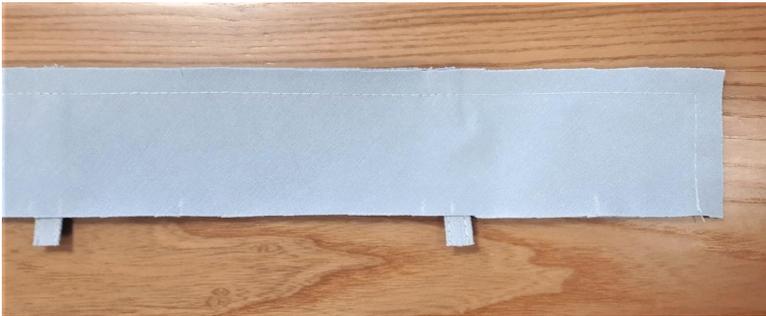

33. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

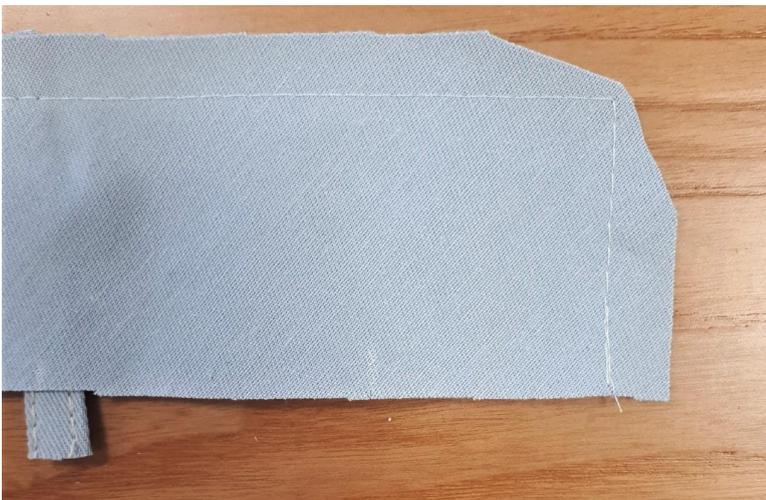

34. Срежьте в уголках припуски для лучшего выправления уголка.

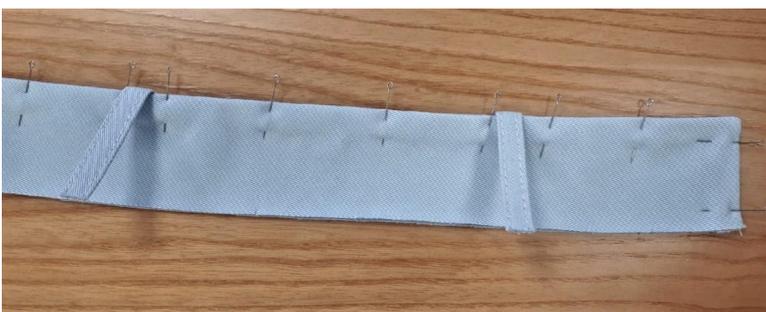

35. Выверните, выправите по шву и уголки. Сколите, выметайте и приутюжьте.



36. Притачайте внешний пояс, сложив пояс с изделием лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



37. Заметайте срез внутреннего пояса на 9 мм в сторону изнанки пояса.

Наколите, сгибом перекрывая шов притачивания, наметайте. Закрепите сгиб внутреннего пояса отделочной строчкой.



Вид с лицевой стороны



38. Нижний срез шлевки загните на 7 мм.
Настрочите, как показано на фото.



Готово. И так все 5 шлевок.



39. Наметьте расположение петли и пуговицы. Петлю обметайте. Пуговицу пришейте.



40. Низ обработайте швом вподгибку с закрытым срезом.



41. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Джинсы готовы!

#фиби_patterneasy
#фиби_выкройкилегко

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

