

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ




ВЫКРОЙКА
БЛУЗЫ "УЛЬЯНА"
Р-Р 36-64

Женская блуза свободной силуэтной формы. Полочка с диагональными рельефными швами украшенными кружевом. Рукав "фонарик" рубашечный со спущенным плечом. Нижний край рукава собран на резинку, вставленную в кулиску на 3 см выше нижнего края. Спинка со средним швом, с застежкой на навесную петлю и пуговицу у горловины. Длина до линии бедер.

Уровень сложности модели: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

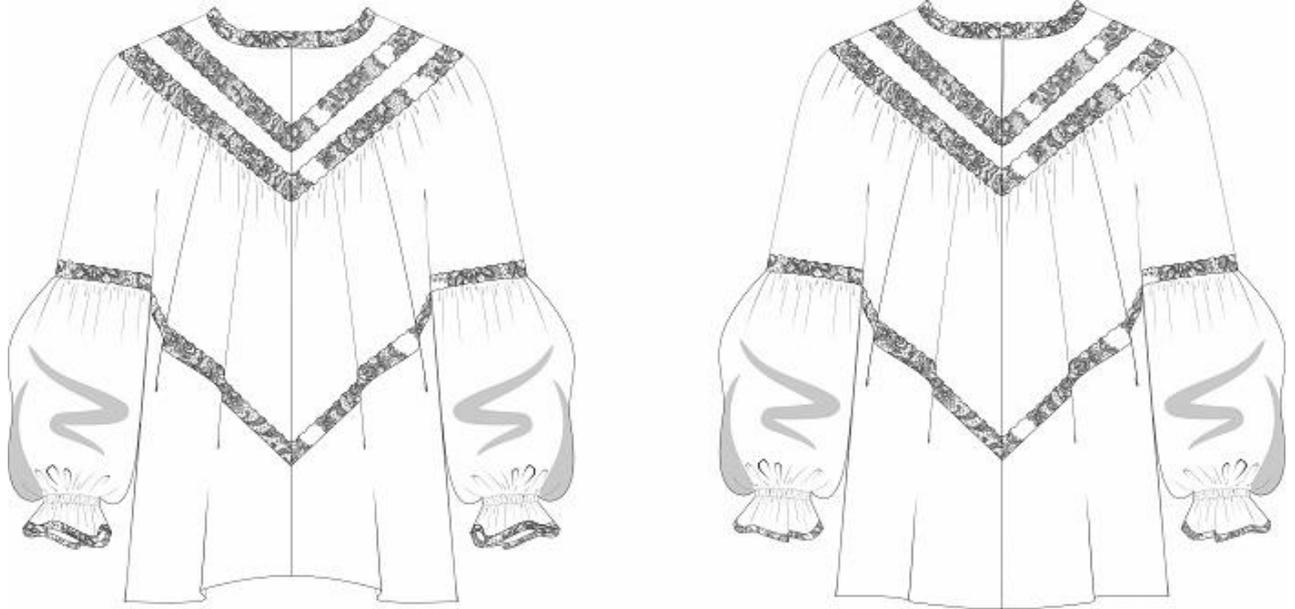

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди и талии 54 см;
- к обхвату бедер 74 - 78 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы и на обработку низа рукава - 10 мм;
- на обработку низа изделия - 40 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапка - универсальная);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - сорочечные, плательные ткани, средней плотности, хорошо держащие форму. Растяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), искусственных (вискоза), смесовых (шерсть+эластан, шелк+полиэстер, шелк+эластан, вискоза+эластан) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: сорочечный хлопок, сатин, поплин, батист, лен.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,30 (самый маленький размер и рост) до 2,15 (самый большой размер и рост) м, при ширине ткани не менее 140 см.

 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

Также потребуется:

- кружево шириной от 6 до 10 см и длиной 2 - 3,5 м;
- тесьма декоративная (кружево) шириной от 1 до 2 см и длиной 4 - 6 м;
- пуговица на ножке (d 5-7 мм) - 1 шт;
- эластичный шнур для навесной петли - 5 см;
- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
С Г И Б _ Д Е Т А Л И	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:


При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

💡 Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:

1. Волан - 2 детали;
2. Верхняя часть кокетки спинки - 2 детали;
3. Нижняя часть кокетки спинки - 2 детали;
4. Полочка и спинка - 2 детали;
5. Верхняя часть кокетки переда - 2 детали;
6. Нижняя часть кокетки переда - 2 детали;
7. Рукав - 2 детали;
8. Манжета - 2 детали.

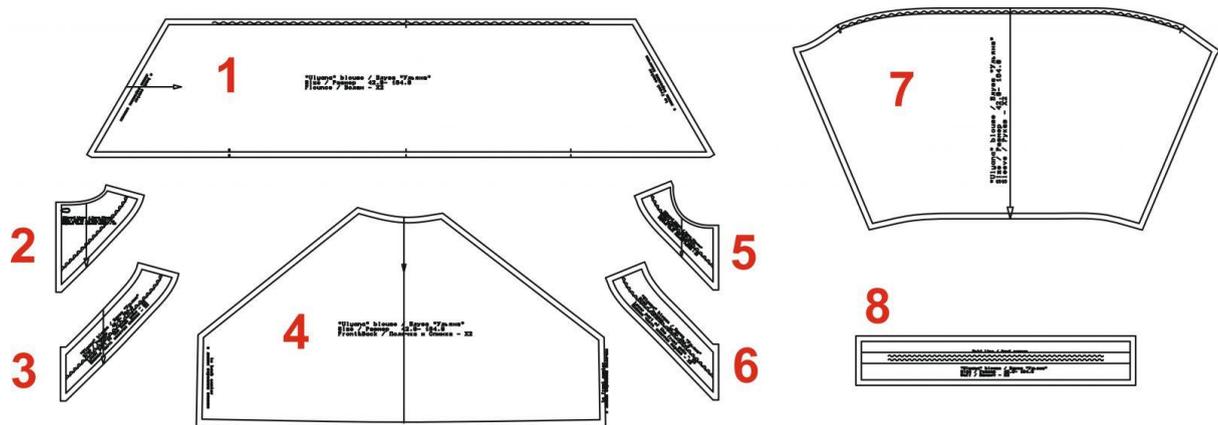

💡 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки, размер 36/152

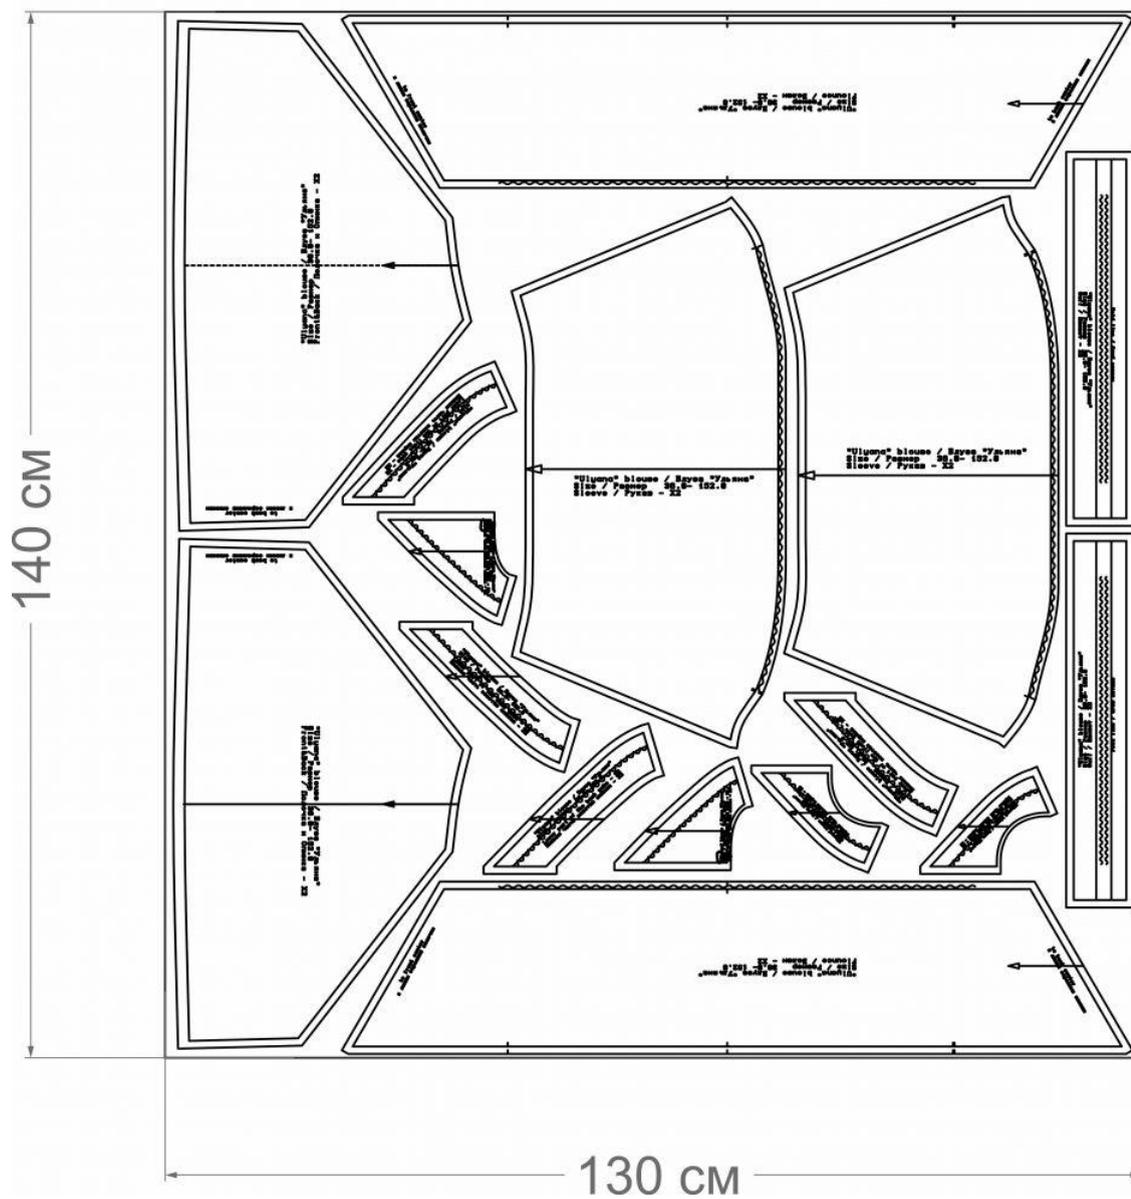


Схема раскладки, размер 52/170


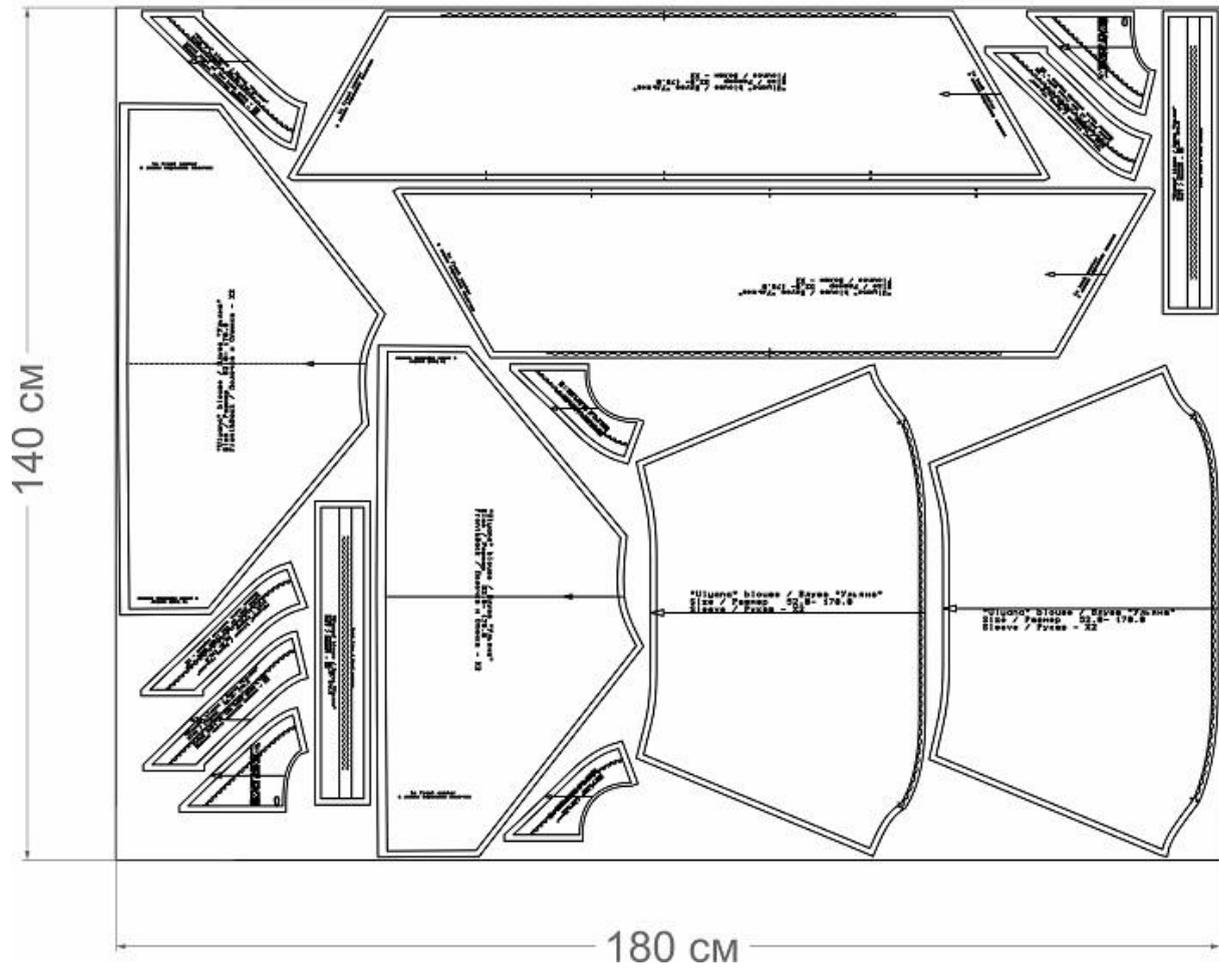


Схема раскладки, размер 64/182



КАК СШИТЬ БЛУЗУ "УЛЬЯНА"

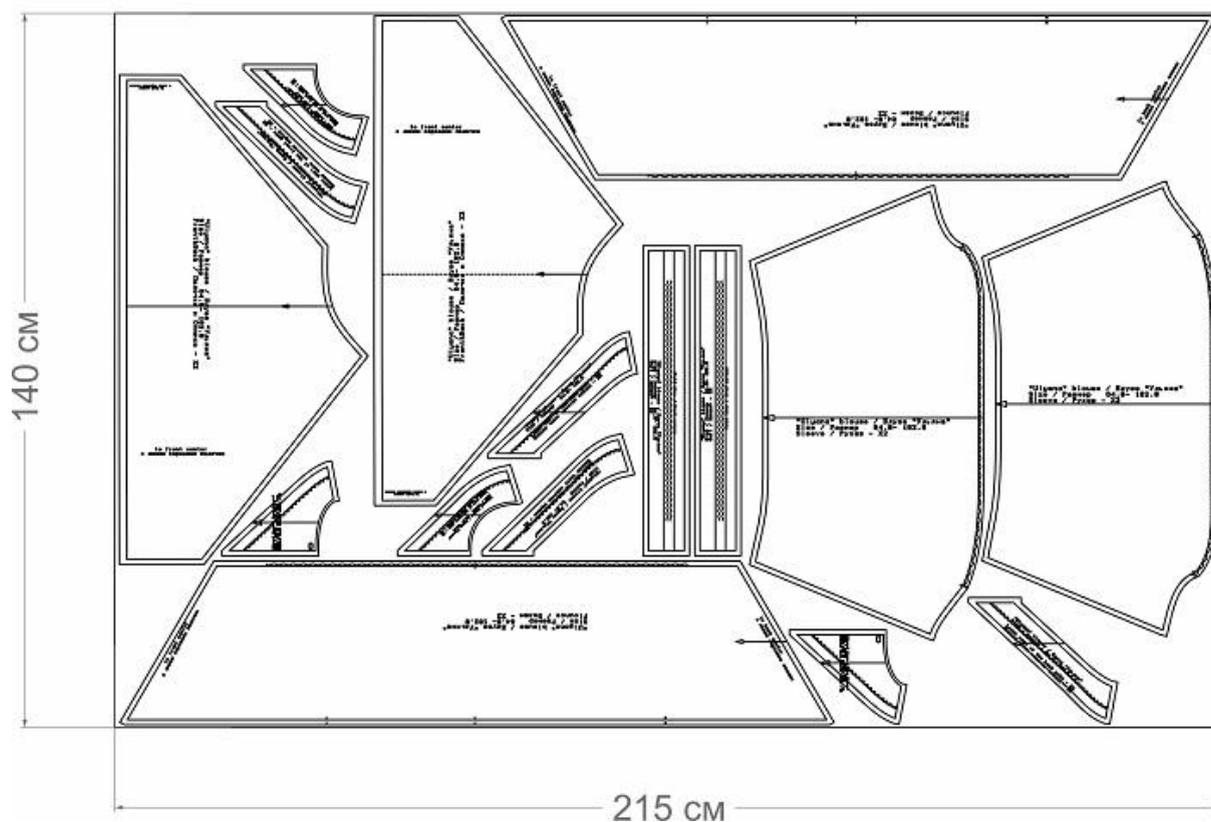

1. Сложите верхнюю и нижнюю части кокетки переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верхней части.

Сложите верхнюю и нижнюю части кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верхней части.

Сложите кокетки спинки и переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



2. По верхнему припуску волана проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки.

Сделайте сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите сборку равномерно по всей длине (длина равна нижнему срезу кокетки).




3. Сложите волан с кокеткой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону кокетки.



4. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки.

Соберите за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите сборку равномерно по всей длине

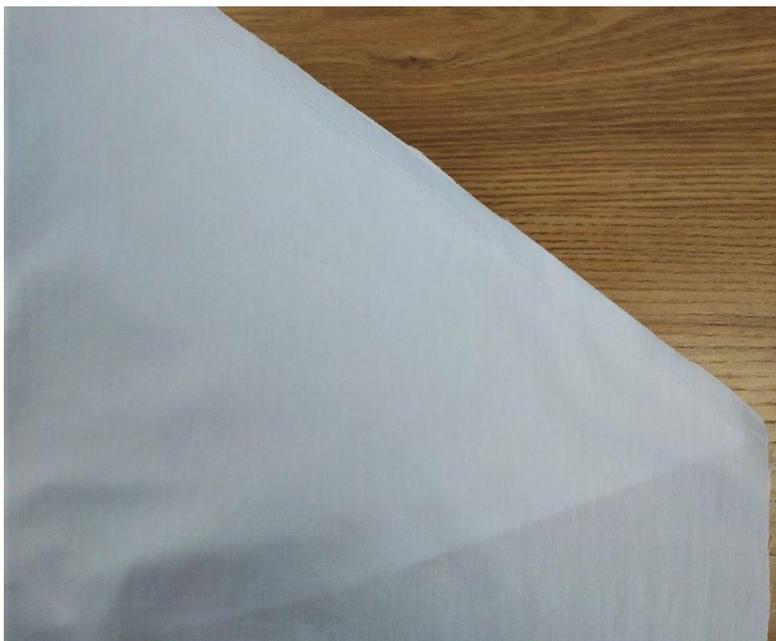

5. Сложите волан с полочкой и спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения волана с полочкой и спинкой. Стачайте, шириной шва 10 мм. Начните шов от средней линии и закончите не доходя до среза проймы 10 мм.



Соединение рукава с изделием

6. Втачайте рукав в два приема. Сначала втачайте в пройму на участке полочки и спинки, а затем по окату. Ширина шва 10 мм.



7. Чтобы обметать срезы полочки и спинки (с воланом) необходимо сделать рассечки на месте расположения контрольных меток аккуратно (только припуски соединения "полочки и спинки" и "волана"), не доходя до шва притачивания 1 - 2 мм.




8. Обметайте срезы полочки и спинки.



Затем обметайте пройму изделия.



9. Приутюжьте и заутюжьте в сторону изделия.

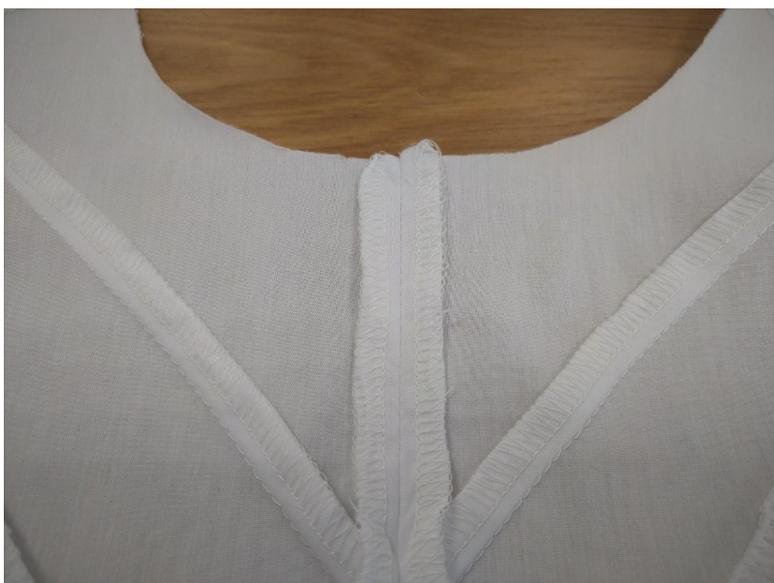

10. Обметайте средние срезы изделия.

Сложите половинки блузы лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы. Сколите, совмещая швы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



11. На спинке средние срезы стачайте, шириной шва 10 мм, до контрольной метки (начало застежки). Приутюжьте и разутюжьте.



Обработка горловины

12. Обметайте срез горловины и заметайте на 5 мм. Из эластичного шнура сформируйте навесную петлю, затем вложите под припуск горловины. Петлю можно закрепить путем обтачивания среднего среза у горловины.



13. Застрочите, прокладывая машинную строчку от края 3 мм.




14. Наметайте узкое кружево, как показано на фото. Концы кружева обработайте швом в подгибку с закрытым срезом.



15. Настрочите кружево на край горловины.

Пришейте пуговицу.

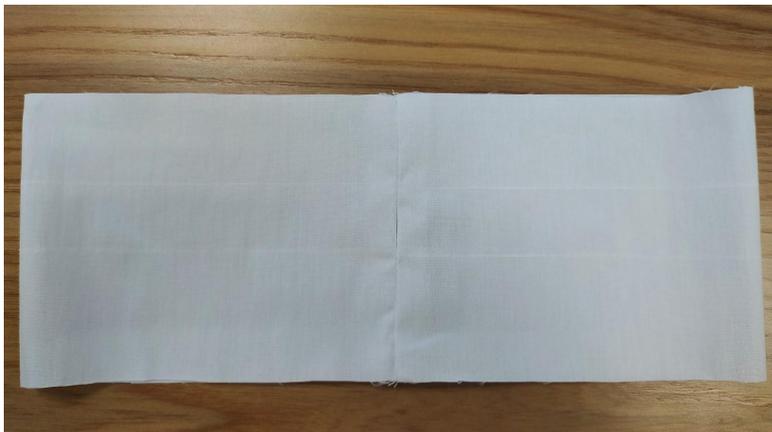

Обработка низа рукава


16. Сложите манжету лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм, оставляя отверстие для последующего продевания эластичной ленты.



17. Сложите лицевыми сторонами внутрь манжеты с рукавом. Уравняйте срезы. Притачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.



18. Манжету по линии сгиба (метка на лекале - край цельнокроеной кулиски) заутюжьте изнанкой внутрь. Сгиб наложите на рукав, расправляя по шву притачивания манжеты. Проложите две отделочные строчки: по манжете от сгиба 1 мм, и от шва притачивания 1 мм.

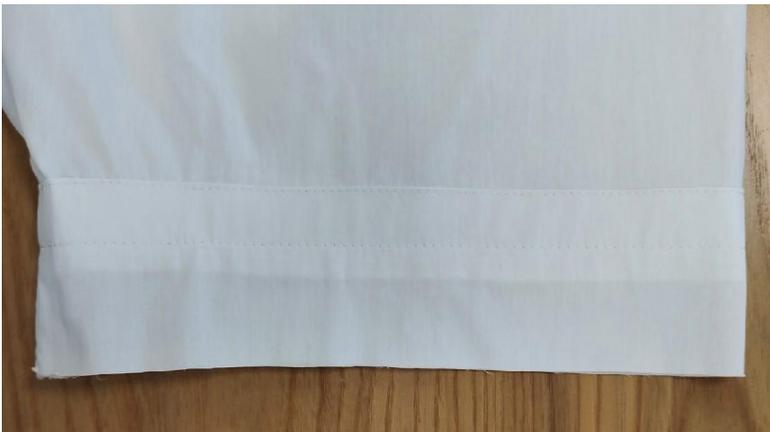

Вот что должно получиться.



19. Нижний срез манжеты обметайте и застрочите на 10 мм.



20. Наколите кружевную ленту, как показано на фото и наметайте.



21. Настрочите по верхнему и нижнему краю кружевной ленты.



22. Вторую кружевную ленту настрочите на нижний край притачаной кружевной ленты.



23. Через отверстие на кулиску проденьте эластичную ленту с помощью французской булавки.



24. Стачайте концы резинки. Отверстие закройте потайным ручным швом.



25. Средние срезы широкого кружева стачайте под таким же углом, что и в нижней кокетке. Срежьте припуски, оставляя 55 мм. Наколите кружево на нижнюю кокетку.



26. Настрочите кружево на нижнюю часть кокетки.



Вот что должно
получиться.



27. Наколите узкое
кружево, перекрывая шов
притачивания волана с
рукавами, полочкой и
спинкой. Наметайте.



28. Настрочите кружево по верхнему и нижнему краю ленты.



29. Низ изделия обметайте и заметайте 40 мм. Застрочите, прокладывая отделочную строчку от обметанного среза 2 мм.



30. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза "Ульяна" готова!

#ульяна_patterneasy
#ульяна_выкройкилегко

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

