

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ




Женские повседневные брюки-клеш свободного силуэтной формы в стиле "Сафари". Передние и задние половинки брюк с декоративным горизонтальным членением чуть выше уровня колен, оформленным швом и отделочной строчкой. Передние половинки с односторонними складками, в боковых швах расположены карманы с отрезным бочком. Застежка брючная - на "молнию" и пуговицу в среднем переднем шве. Задние половинки с талиевыми вытачками. Верхний срез обработан притачным поясом шириной 5 см и пятью широкими шлевками (шириной по 5 см). Низ брючин обработан швом вподгибку с открытым срезом.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

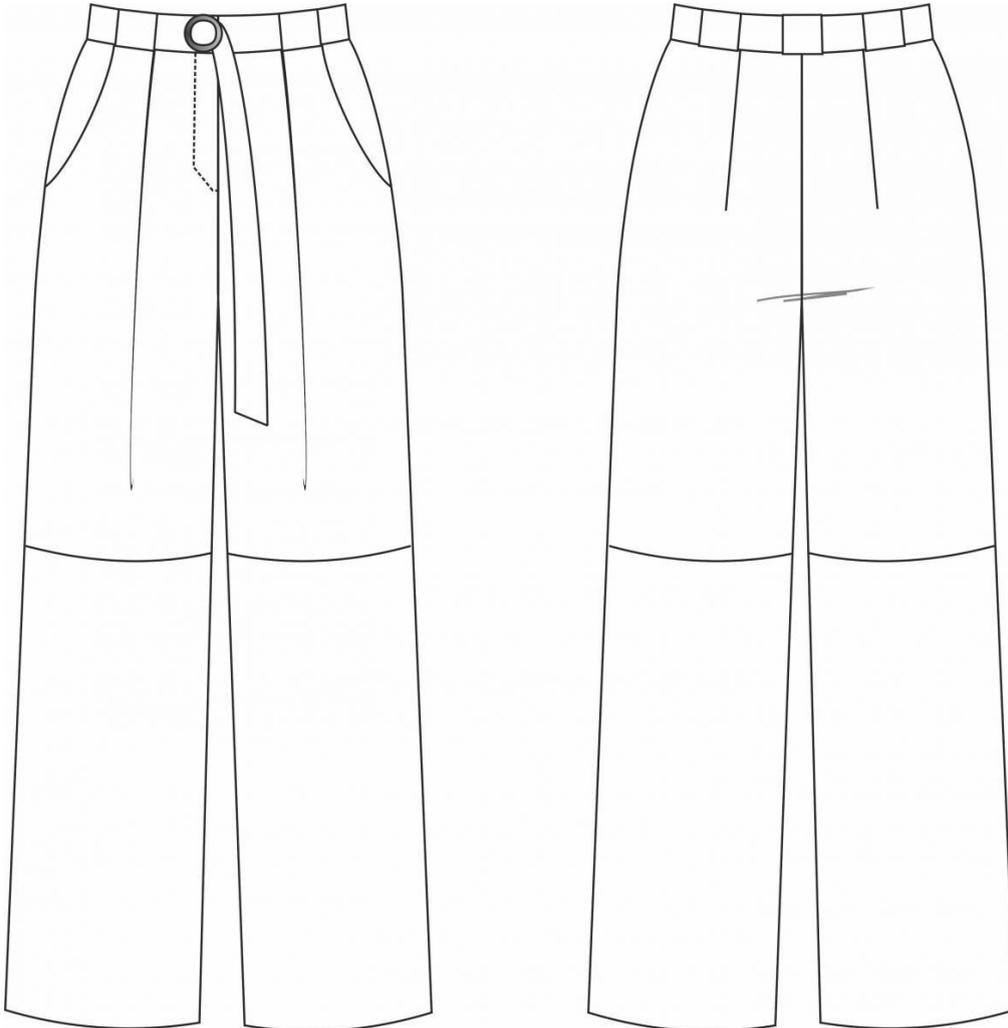

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 3,5 см;
- к обхвату бедер 5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы - 10 мм;
- на обработку низа изделия - 40 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - из костюмной группы умеренно плотные, мягкие, формодержащие, малорастяжимые или нерастяжимые, непрозрачные. По волокну составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер, хлопок+полиэстер, хлопок+эластан и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан, экокожа).
- подкладочный материал - должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокну составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,35 (самый маленький размер и рост) до 2,45 (самый большой размер и рост) м, при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочного материала потребуется от 30 до 40 см, при ширине ткани не менее 140 см.



Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- клеевая прокладка (флизелин) - 25 см
- нитки в цвет основного материала - 4 катушки;
- пряжка для ремня - 1 шт;
- пуговица - 1 шт.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

💡 Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей


Из основного материала:

1. Верхняя часть задней половинки брюк - 2 детали;
2. Нижняя задняя часть - 2 детали;
3. Верхняя часть переда - 2 детали;
4. Нижняя часть переда - 2 детали;
5. Пояс - 2 детали;
6. Отрезной бочок - 2 детали;
7. Шлевки - 1 деталь;
8. Откосок - 1 деталь;
9. Обтачка застёжки - 1 деталь;
10. Ремень - 1 деталь.


Из подкладочного материала:

1. Мешковина кармана - 2 детали.

Детали кроя из основного материала

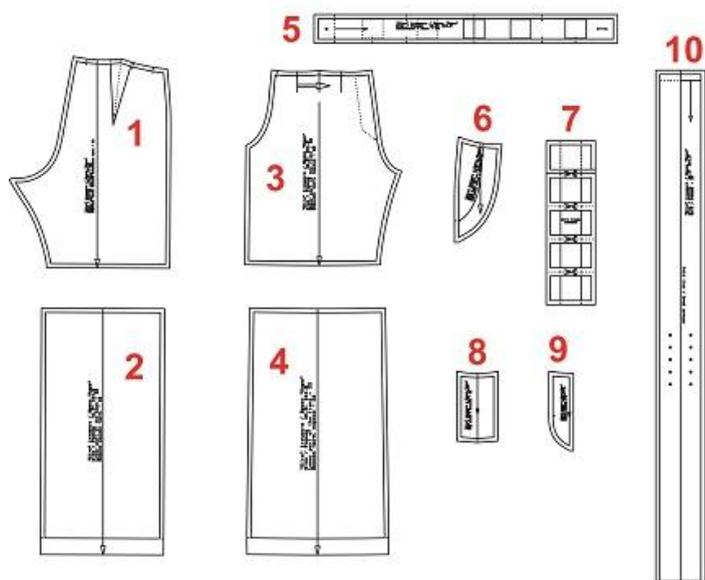


Детали кроя из подкладочного материала

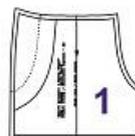

💡 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

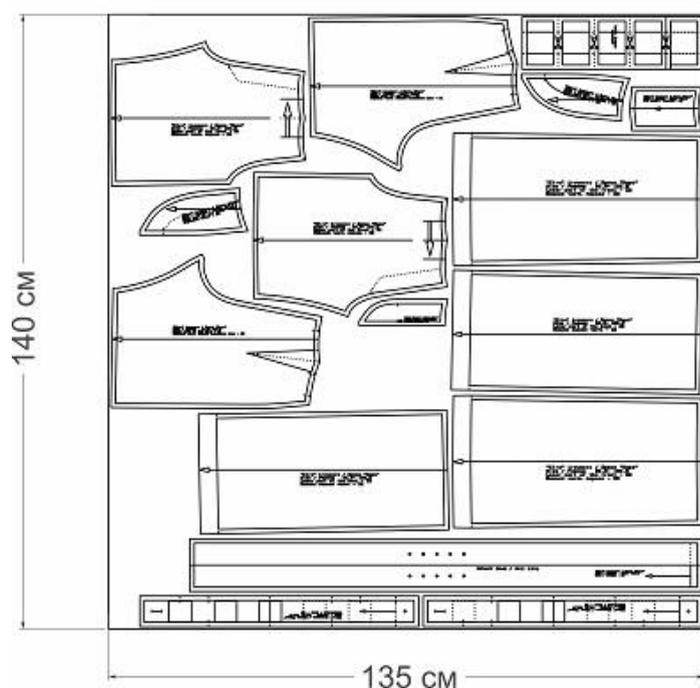


Из подкладочного материала



Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

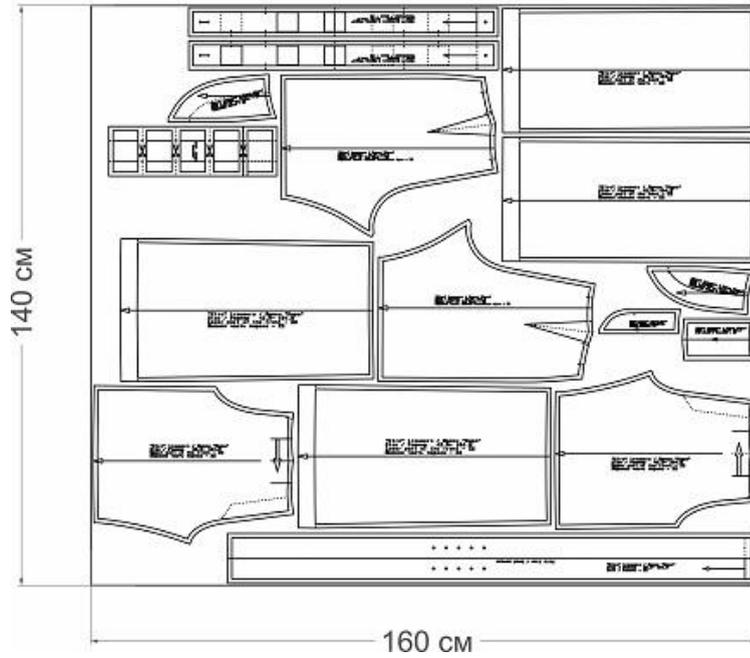

Из подкладочного материала


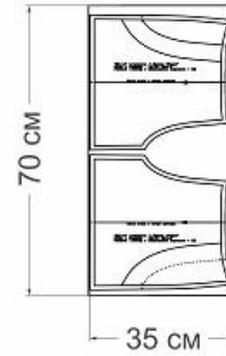


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

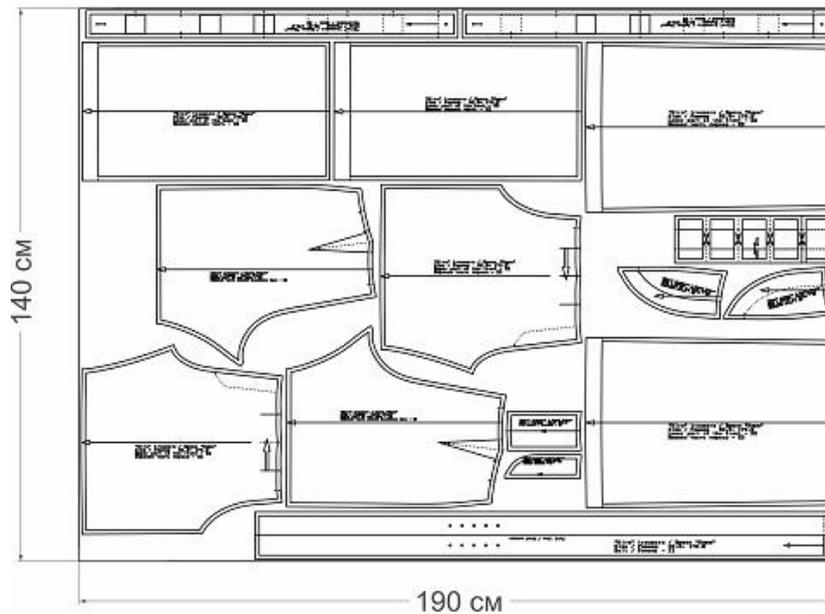

Из подкладочного материала


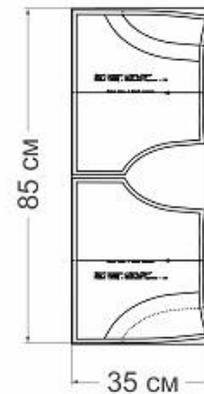


Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала



Из подкладочного материала

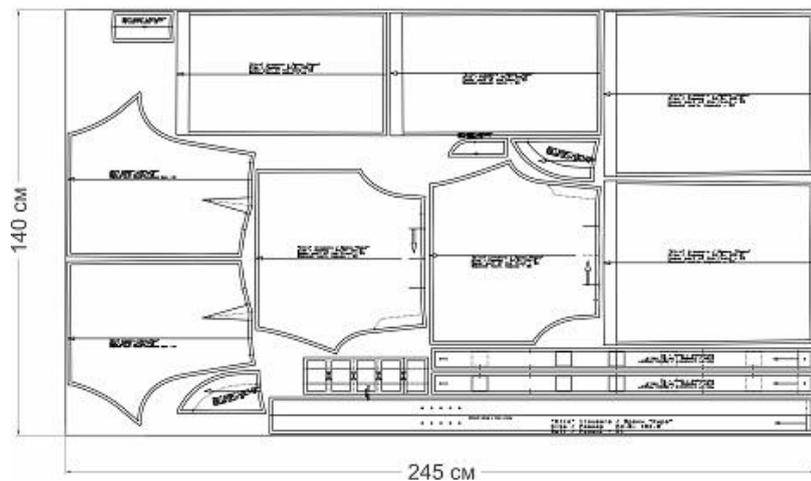

КАК СШИТЬ БРЮКИ "КИРА"



1. Укрепите клеевой прокладкой пояс (внешнюю часть) - 1 деталь.



2. Укрепите клеевой прокладкой обтачку застёжки - 1 деталь.

Для этого сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на ровной поверхности, для полного остывания и застывания.



2. Стачайте талиевые выточки на задних частях брюк. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего среза.



3. Сложите лицевыми сторонами внутрь верхнюю и нижнюю часть переда. Уравняйте срезы горизонтального членения, сколите, приметайте. Притачайте шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону нижней часть переда.

Аналогично соедините детали задней части брюк.



4. Застрочите припуск, проложив отделочную строчку от шва притачивания 1 мм по лицевой стороне передних и задних половинок брюк.



Обработка кармана

5. Обметайте внутренний срез отрезного бочка и наколите на мешковину кармана, как показано на фото. Уравняйте верхние и боковые срезы. Наметайте отрезной бочок по обметанному срезу.



6. Настрочите отрезной бочок по обметанному срезу.



7. Сложите мешковину кармана с передней частью брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



8. Припуски настрочите на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне мешковины.



9. Край кармана
выметайте с
образованием канта.



10. Нижний срез мешковины кармана стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



11. Совместите край кармана с контрольными метками на отрезном бочке (на верхнем и боковом срезе). Наметайте готовый край кармана.



11. Заложите односторонние складки на верхней части переда и закрепите ее, проложив машинную строчку с закрепками, шириной шва 7 мм от верхнего среза.



12. Сложите передние и задние части брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.



13. Сложите передние и задние части брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте шаговые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.



Соединение среднего шва

14. Средние срезы обметайте. Сложите половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте обметанные срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, до контрольной метки (конец застежки). Приутюжьте и разутюжьте.



15. Внешний срез обтачки застежки обметайте. Сложите обтачку со средним срезом правой половинки лицевыми сторонами внутрь. Сколите. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Припуски настройте на обтачку, от шва обтачивания 1 мм.



**Обработка застежки с
тесьмой молнией в
среднем шве**

16. Откосок заутюжьте пополам изнанкой внутрь. Срезы обметайте (верхний срез обметывать не нужно).


Сложите тесьму молнию с откоском застёжки, как показано на фото. Наметайте.



17. Заметайте левый обметанный срез передней половинки. Затем приложите тесьму молнию с откоском к сгибу. Наколите и наметайте. Настрочите, от сгиба 1 мм. Приутюжьте. Нити временного назначения удалите.



18. Закройте молнию.
Правый край застёжки
наложите на левый (как в
готовом виде). Наколите и
наметайте.

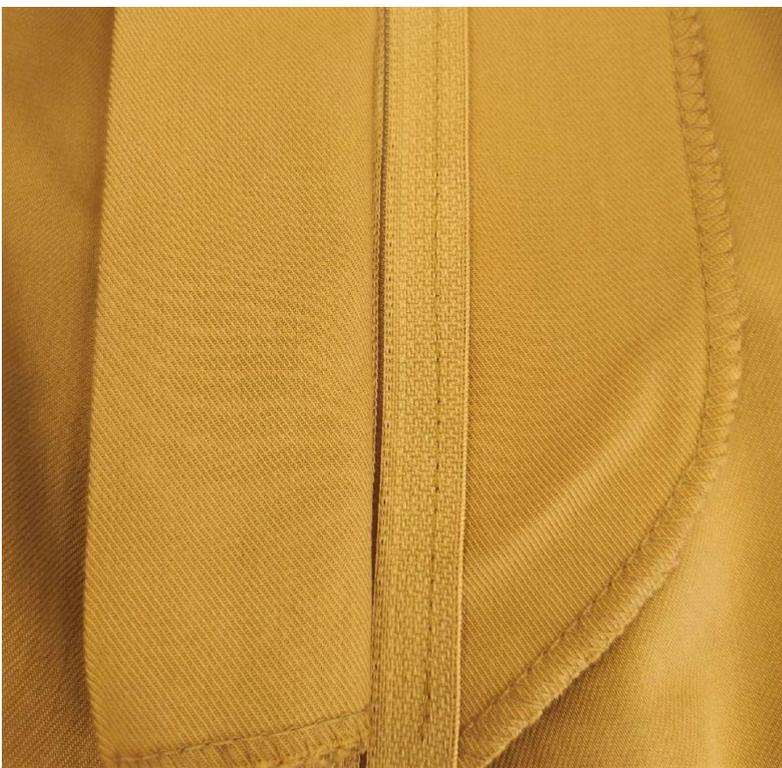

19. Со стороны изнанки
притачайте левую часть
молнии к обтачке
застёжки.




20. По лицевой стороне края застёжки на 35 мм проложите отделочную строчку (сверху вниз), не захватывая откосок (до скругления), а затем подложите откосок и продолжите строчку.



Заготовка шлевок

21. Раскроите 5 деталей длиной 8 см и шириной 12 см.

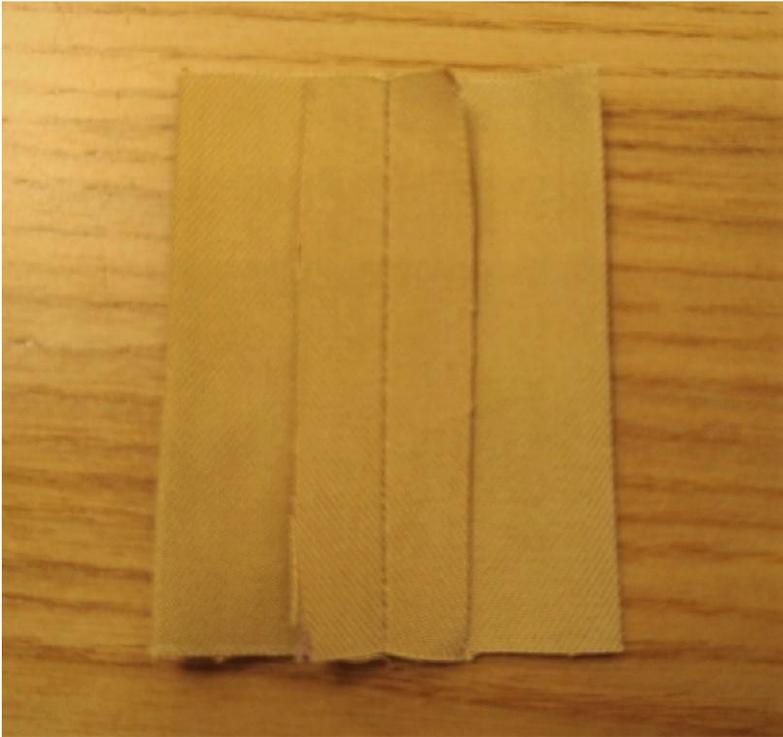

21. Сложите лицевыми сторонами внутрь по длине шлёвки. Сколите, сметайте. Обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



22. Выверните шлёвку на лицевую сторону так, чтобы шов оказался посередине. Приутюжьте.



23. Проложите отделочные строчки по боковым сторонам шлёвок на 1 мм от края.



24. Приколите шлевки на их месторасположение, ориентируясь на контрольные метки на припусках верхнего среза.



Обработка пояса

25. Обметайте нижний срез внутреннего пояса (деталь неукрепленная клеевой прокладкой).



26. Сложите лицевыми сторонами внутрь внутренний и внешний пояс, уравняйте концы пояса. Сколите, сметайте, обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Соединение пояса с изделием

27. Сложите пояс и изделием. Уравняйте срезы соединения. Сколите, приметайте.



28. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону пояса.



29. Соедините верхние срезы пояса, сложив лицевой стороной внутрь. Сколите, сметайте.



30. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Верхний срез шлевки обметайте.



Вид со стороны спинки.



31. Срежьте припуск в уголке для лучшего выправления по шву.



33. Выверните, выправите по шву. Край выметайте и приутюжьте.



34. По шву притачивания внешнего пояса проложите машинную строчку, тем самым закрепляя внутренний пояс. Перед этим стоит наметать внутренний пояс.



35. Верхний срез шлевки подогните на 10 мм. Сгиб уравняйте с верхним краем пояса и наколите.



36. Настрочите, от верхнего края 1 мм. Приутюжьте.



37. Обметайте петлю и пришейте пуговицу.



Обработка низа изделия

38. Обметайте нижний срез брюк.



39. Застрочите, прокладывая машинную строчку от обметанного среза 1-2 мм. Приутюжьте.



Заготовка ремня

40. Сложите пополам деталь ремня лицевой стороной внутрь. Уравняйте нижние и боковые срезы. Сколите. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Оставьте один боковой срез для вывертывания. Приутюжьте шов.



41. Срежьте припуск в уголках ремня.



42. Выверните, выправите по шву и приутюжьте. Срез необтаченного бокового среза ремня обметайте. Проденьте пряжку и закрепите, как показано на фото.



43. Приутюжьте. Ремень готов.



44. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Брюки "Кира" готовы!

#кира_patterneasy
#кира_выкройкилегко

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

