




Юбка женская трапецевидного силуэта, состоящая из 6 клиньев (шестиклинка). В рельефных швах клиньев передней части юбки оформлены разрезы. Верхний срез юбки расположен на линии талии и обработан притачным поясом. В левом боковом шве юбки застежка на потайную молнию. Длина изделия миди.

Уровень сложности: просто.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

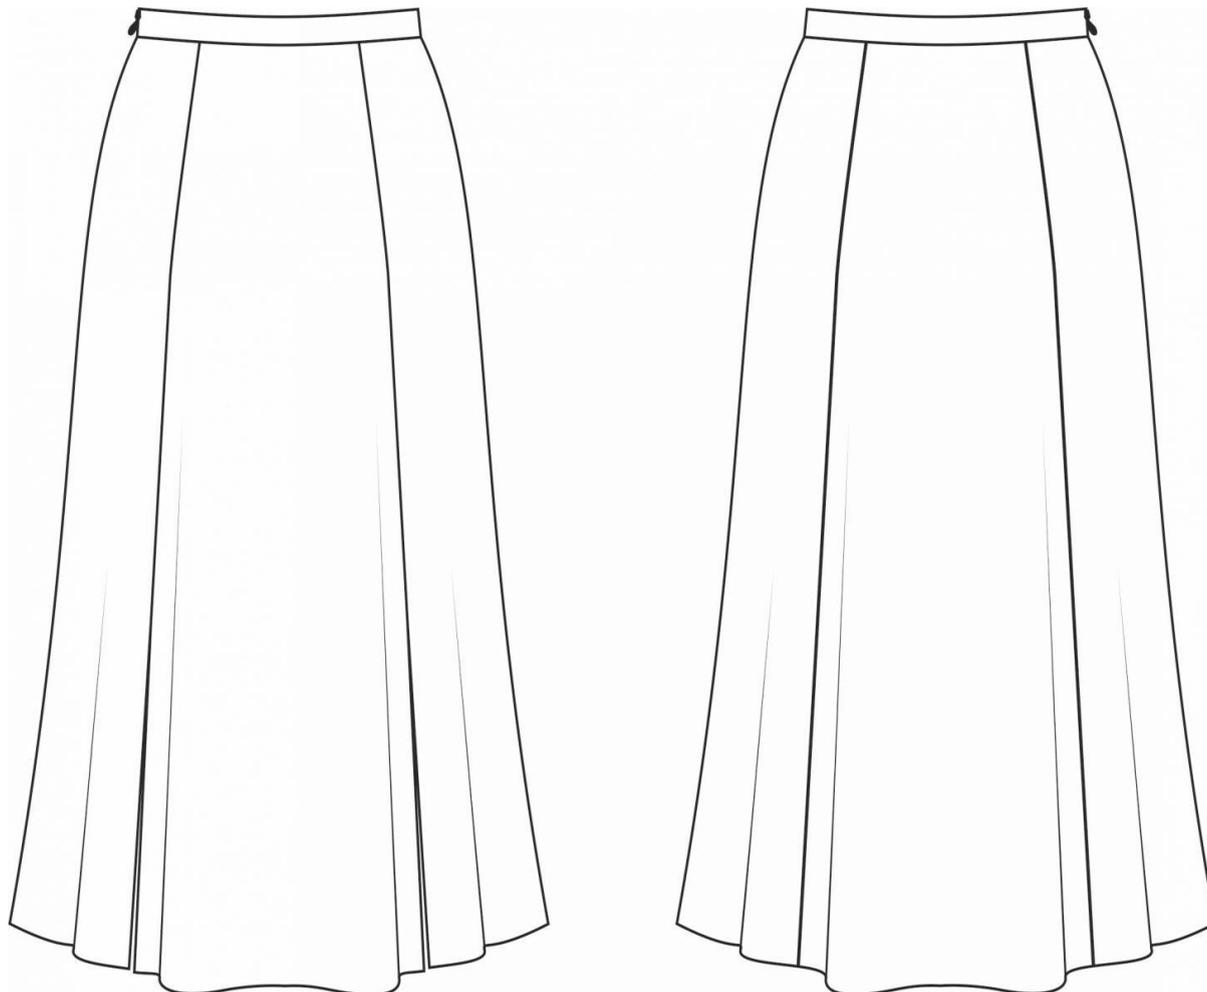

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 1,5 см;
- к обхвату бедер 3 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы - 10 мм;
- на обработку низа рукава и низа изделия - 20 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы: ткани костюмной, платьевой группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок, лен), искусственные (вискоза) смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза), синтетические (полиэстер).

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,20 (самый маленький размер и рост) до 1,95 (самый большой размер и рост) м, при ширине ткани не менее 140 см.

 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

Также потребуется:

- прокладочный клеевой материал (флизелин) шириной 90 см, длиной - 0,5 м;
- пуговицы d 1 см - 1 шт;
- потайная молния 25-30 см - 1 шт;
- клеевая кромка (для обработки срезов) шириной 12 мм и длиной 3,5 - 4 м;
- нитки в цвет материала - 4 катушки.

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ


Model / Модель
 Size XX Height XXX / Размер XX Рост XXX

Size / Размер: 44.0 - 178.0

Sample / Образец: 10x10 cm

45.2

X1 X2

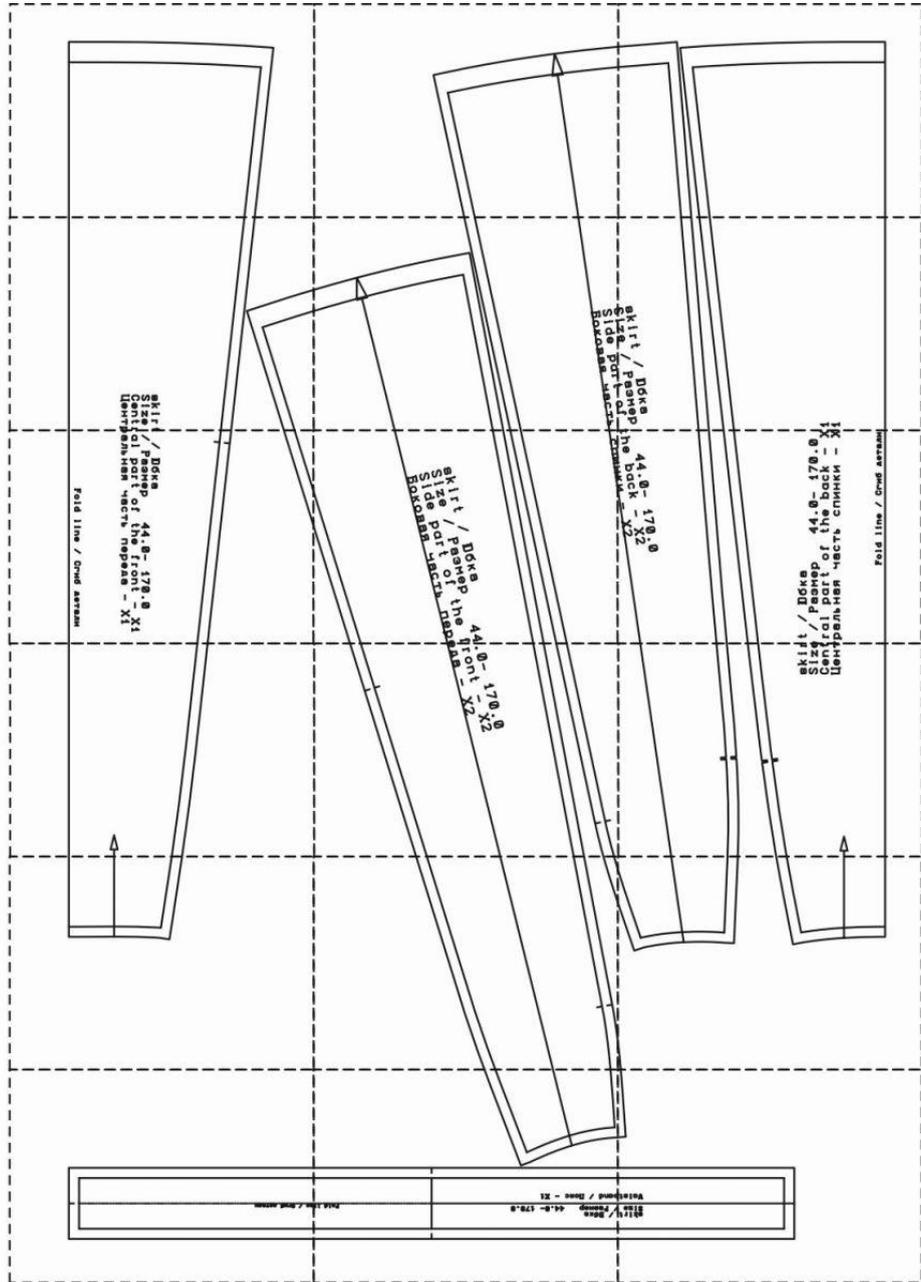

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь,


что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

💡 Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь;
2. Боковая часть спинки - 2 детали;
3. Боковая часть переда - 2 детали;
4. Центральная часть переда - 1 деталь;
5. Пояс - 1 деталь.

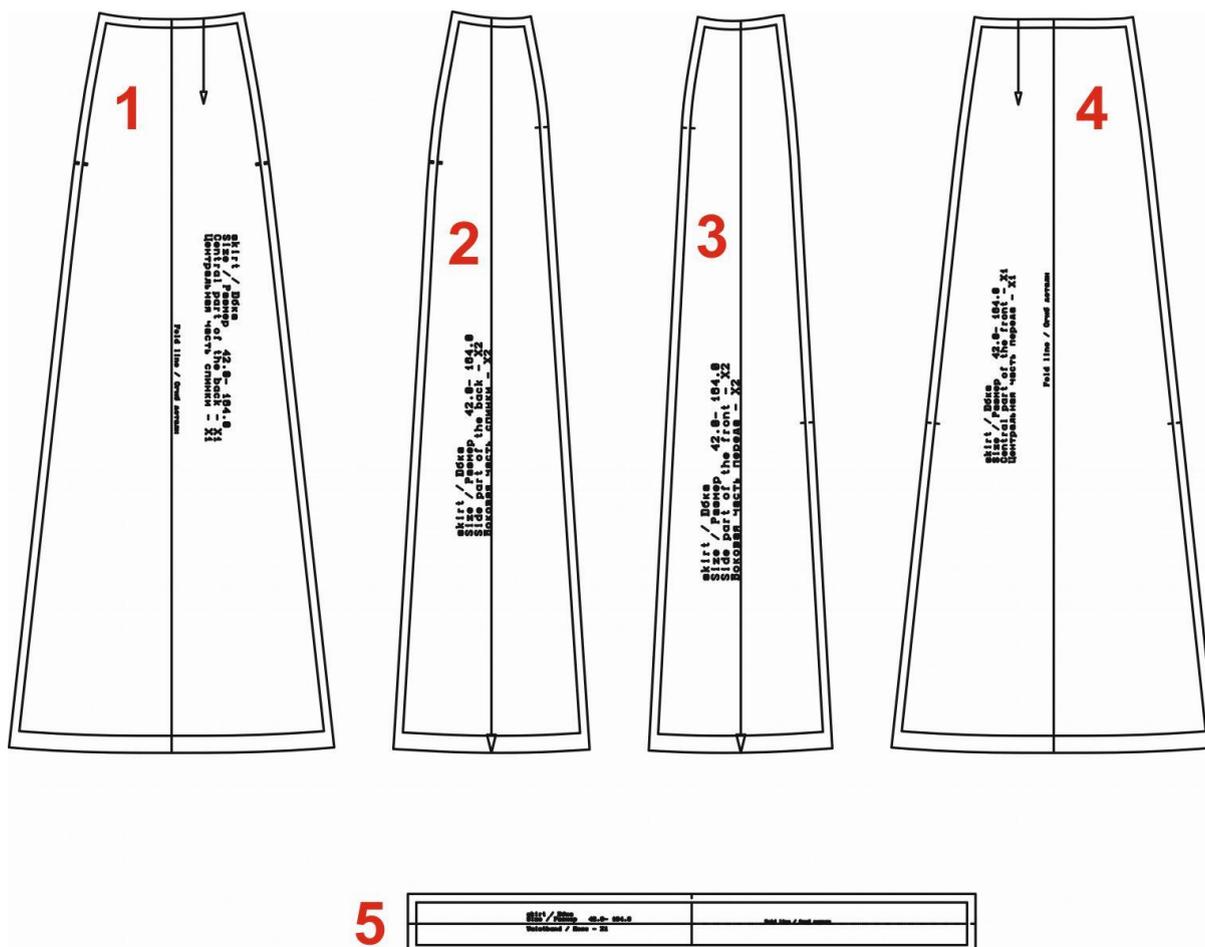

💡 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки, размер 36/152

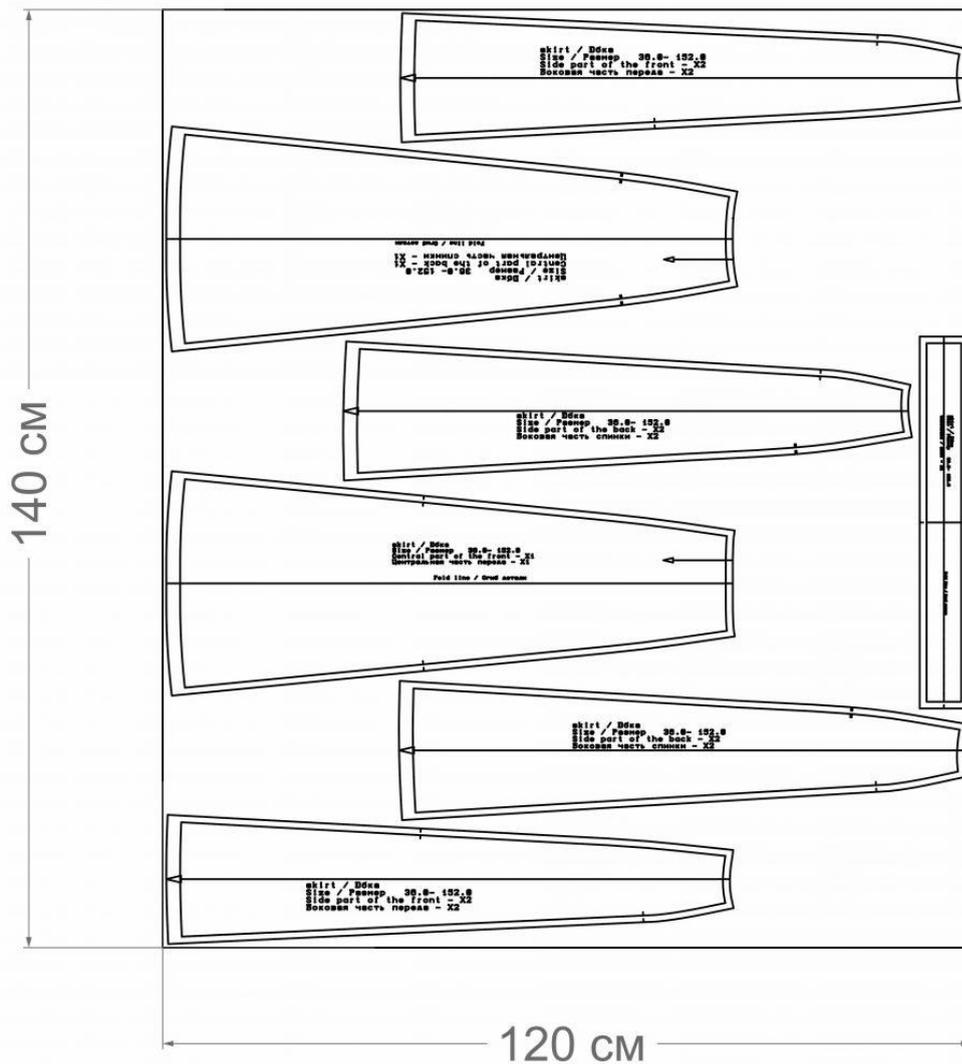


Схема раскладки, размер 42/164

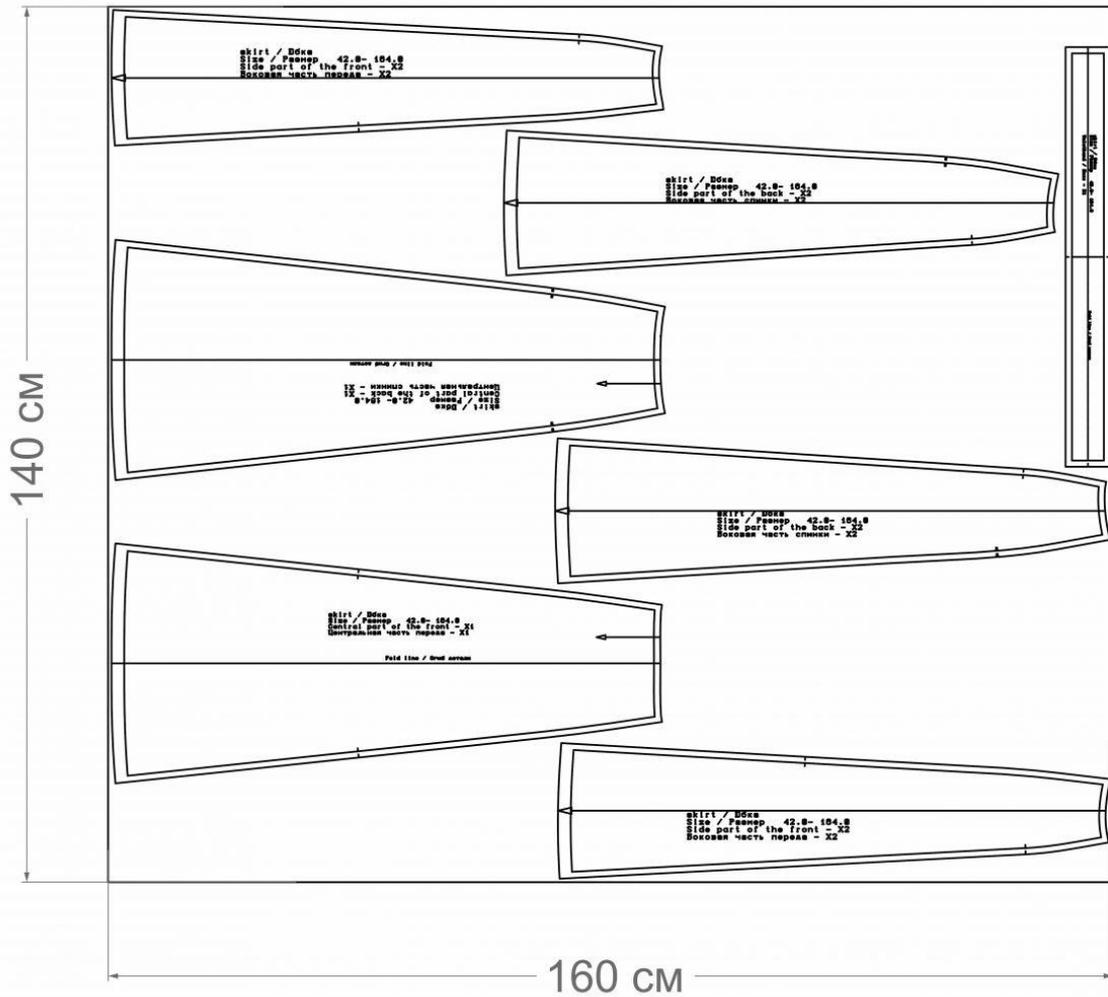


Схема раскладки, размер 52/170


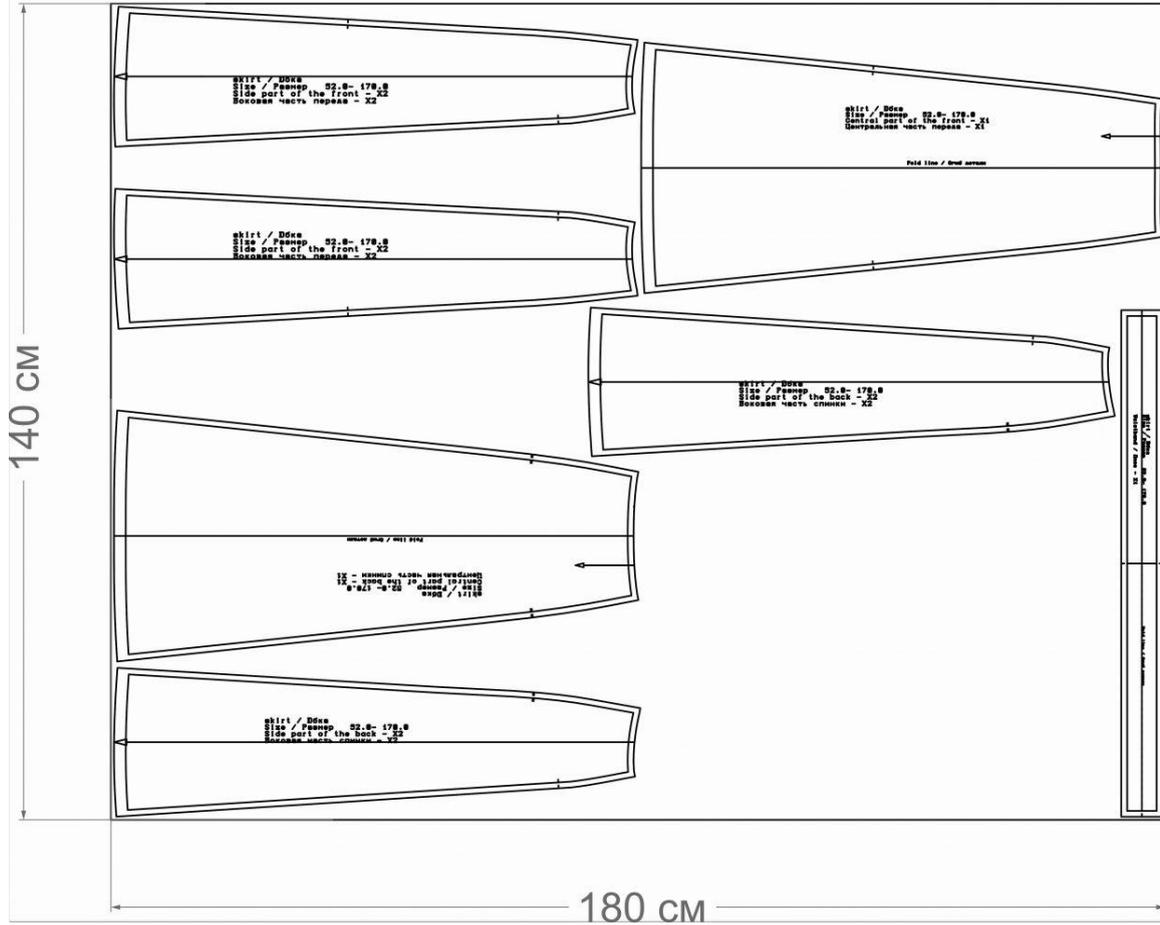


Схема раскладки, размер 64/182



КАК СШИТЬ ЮБКУ "ГРЕЙС"

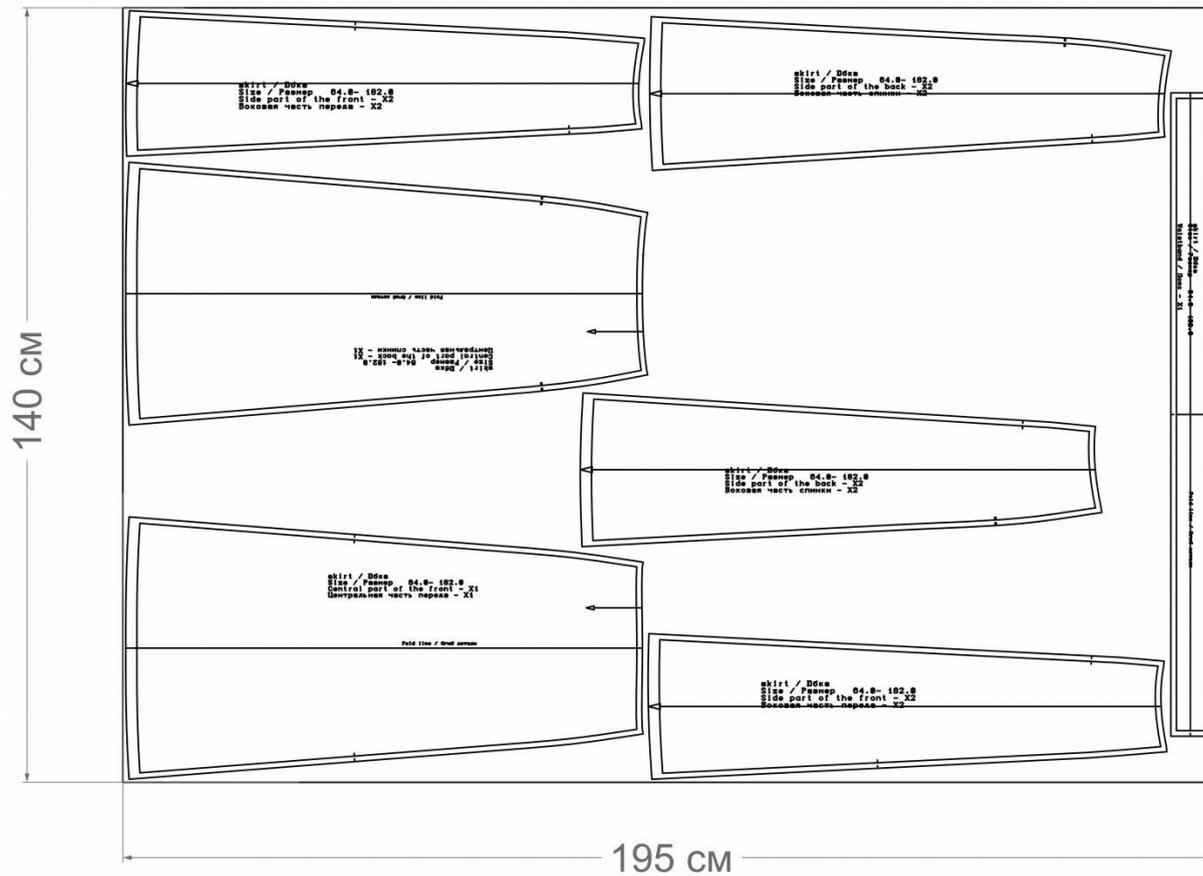

1. Укрепите клеевой кромкой припуски разреза переда.

На всех деталях юбки, кроме пояса, обметайте срезы рельефные и боковые.

Обработка рельефных швов спинки

Сложите центральную часть спинки с боковыми частями лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Обработка рельефных швов переда

2. Сложите центральную часть переда с боковыми частями лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм, от талиевого среза вниз до начала разреза. Приутюжьте и разутюжьте.



Обработка боковых срезов

3. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые обметанные срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Стачивая левые боковые срезы, оставьте не стачанные срезы для застёжки.

Притачайте потайную молнию.



4. Тесьму молнии настрочите на припуски.



5. Укрепите клеевой прокладкой пояс.

Обметайте внутренний срез пояса. Заутюжьте по сгибу (как в готовом виде).




6. Укрепите клеевой прокладкой припуск низа. Обметайте нижний срез юбки.

Обтачайте уголки разреза, как показано на фото, ширина шва 10 мм.

Заметайте припуск низа и припуски разреза.



7. Приутюжьте.

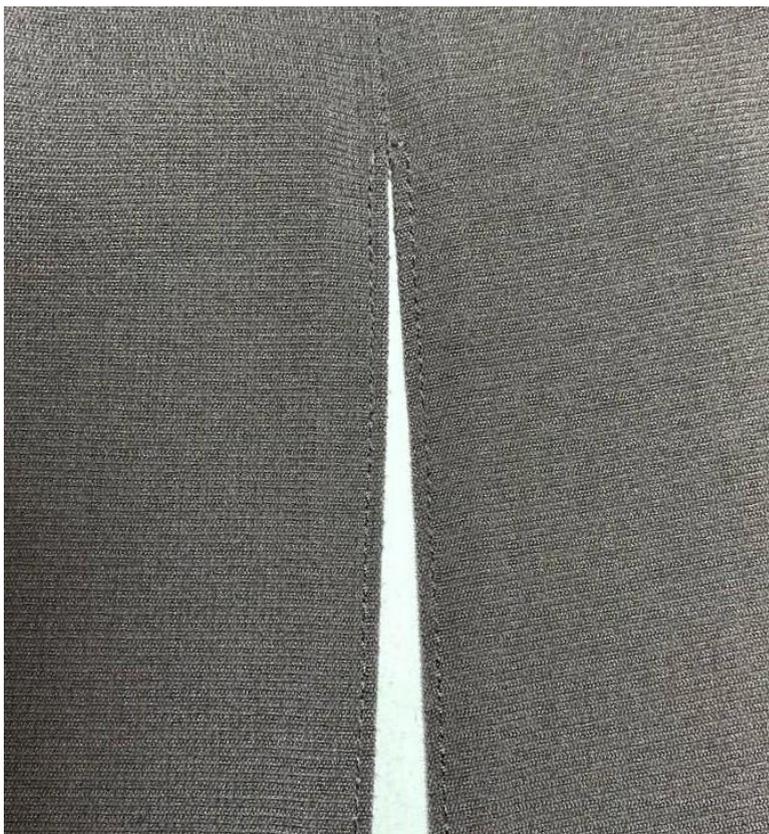

8. Закрепите припуск разреза отделочной строчкой, от сгиба 1 мм.

Также закрепите низ изделия отделочной строчкой, от нижнего края отступая 15 мм.

Приутюжьте.



9. Притачайте пояс, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону пояса. Концы пояса обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Настрочите внутренний обметанный срез на внешнюю часть пояса, прокладывая строчку в шов притачивания пояса по лицевой стороне внешней части пояса. Обметайте петлю и пришейте пуговицу.



10. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка "Грейс" готова!

#грейс_patterneasy
#грейс_выкройкилегко

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код

