



КАК СШИТЬ

ИНСТРУКЦИЯ




СВИТШОТ
Тринити



Выкройка женского трикотажного свитшота прямого силуэта, без формообразующих элементов. Рукав втачной, базовой формы, длинный. Вырез горловины округлой формы. Нижний срез изделия, рукавов и горловина обработаны трикотажем кашкорсе ("резинка"). Длина изделия до линии бедер.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК СВИТШОТА

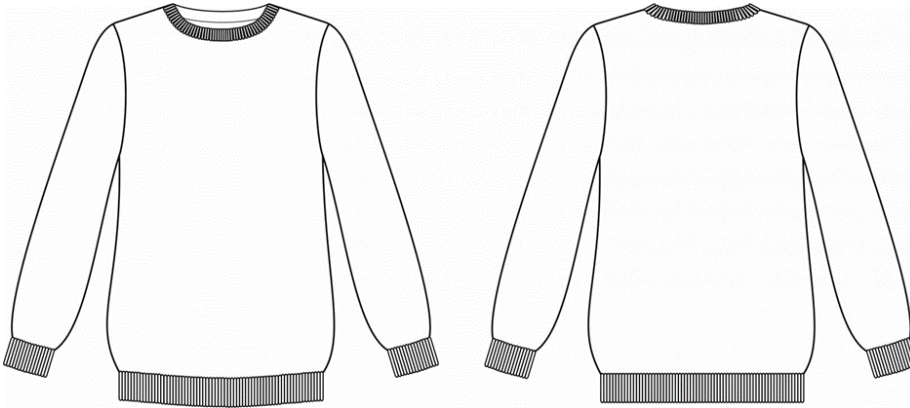

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 28 см до 50 размера, 30 см с 52 по 58 размер, 32 см начиная с 60 размера;
- к обхвату талии 54 - 58 см в зависимости от размера;
- к обхвату бедер 32 см до 50 размера, 34 см с 52 по 58 размер, 36 см начиная с 60 размера.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - трикотаж умеренной эластичности, средней плотности, мягкий, растяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, вискоза, шерсть), смесовый (хлопок+эластан, вискоза+эластан, шерсть+эластан) или синтетический (полиэстер+эластан). Вид материала: футер 2-х нитка, футер 3-х нитка, футер с начесом, джерси.
- для окантовки низа изделия, рукавов и горловины - трикотаж кашкорсе, трикотаж-резинка.


Средний расход основного материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,10 м (самый маленький размер и рост) до 1,90 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см. Для окантовки срезов вам потребуется трикотаж в рубчик (кашкорсе, "резинка") длиной 25 см, при ширине ткани не менее 80-115 см (в зависимости от размера).

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

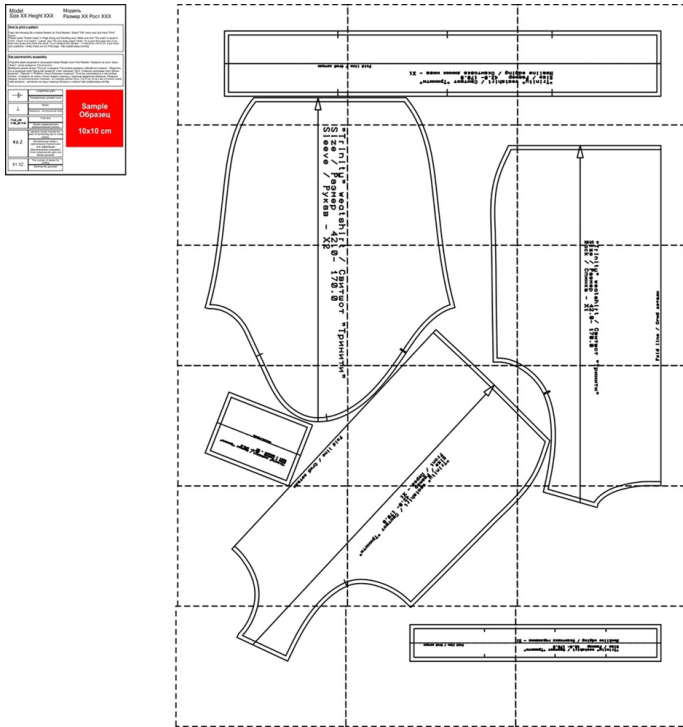ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей

Детали из основного материала:

1. Перед - 1 деталь;
2. Спинка - 1 деталь;
3. Рукав - 2 детали;

Детали из кашкорсе:

1. Окантовка линии низа - 1 деталь;
2. Окантовка горловины - 1 деталь;
3. Манжет - 2 детали.

Детали из основного материала




Детали из кашкорсе



Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

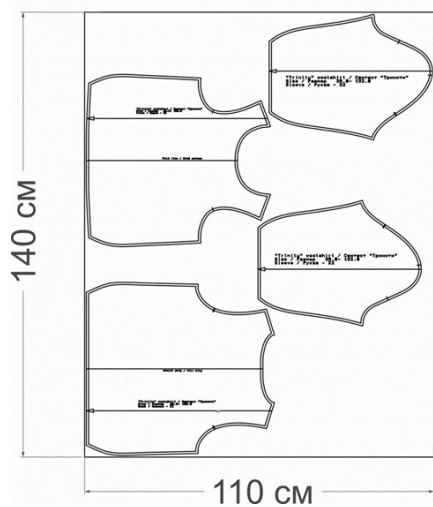


Из кашкорсе



Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

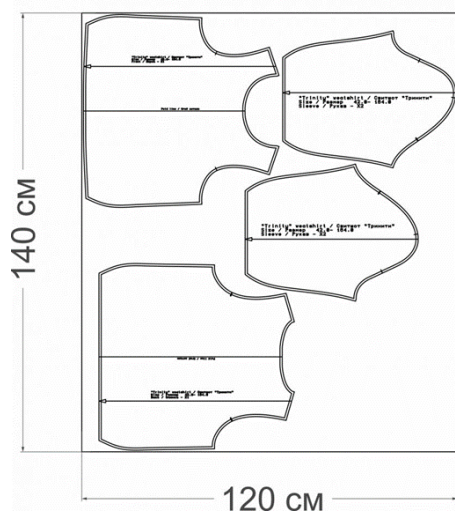

Из кашкорсе


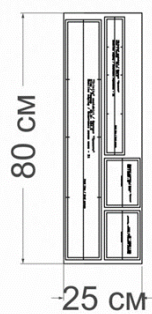


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

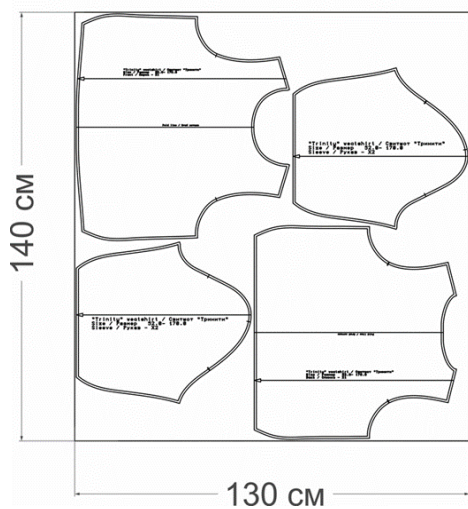

Из кашкорсе



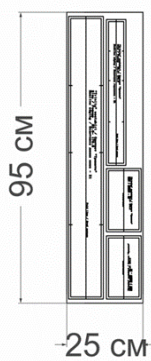


Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

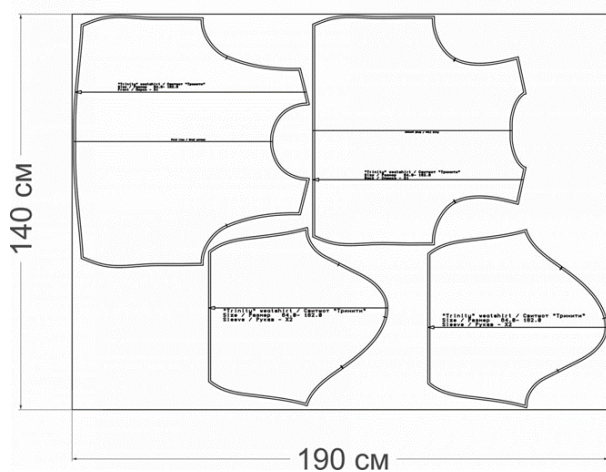

Из кашкорсе

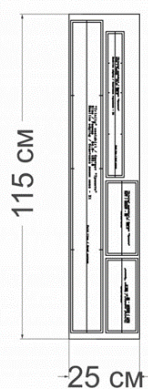

КАК СШИТЬ СВИТШОТ "ТРИНИТИ"

Примечание: Терминология швейных работ здесь



1. Сложите перед со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Стачайте 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



2. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте передние и локтевые срезы. Сколите, сметайте. Обметайте 4-ниточным швом на оверлоке.



3. Вметайте рукав в пройму изделия, совмещая контрольные метки. Втачайте 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава на участке оката.



4. Сложите манжету лицевой стороной внутрь. Уравняйте короткие срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.




5. Деталь манжеты сложите с нижним срезом рукава лицевой стороной внутрь. Совместите швы рукава и манжеты. На нижнем срезе рукава распределите посадку. Сколите, приметайте. Притачайте, 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.



6. Сложите окантовку линии низа лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковой срез, сколите, сметайте. Стачайте 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



7. Деталь окантовки линии низа сложите с нижним срезом изделия, лицевой стороной внутрь. На нижнем срезе изделия распределите посадку. Приметайте, а затем притачайте деталь окантовки низа по нижнему срезу джемпера 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону изделия.

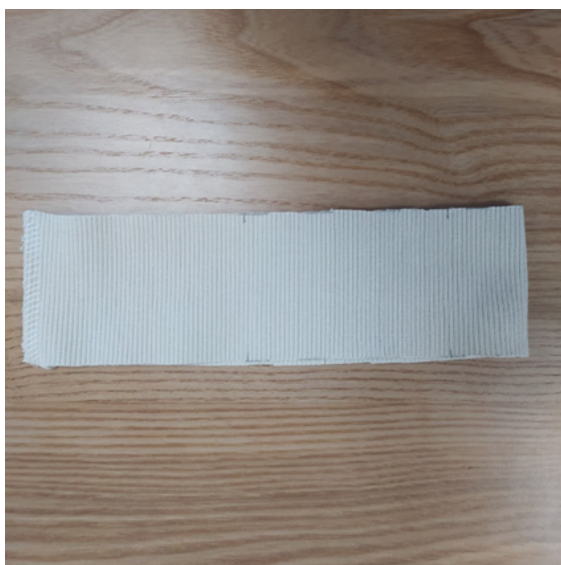

8. Сложите лицевыми сторонами внутрь окантовку горловины. Уравняйте боковой срез, сколите, сметайте. Стачайте 4-ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



9. Сложите пополам окантовку горловины.



10. Обтачайте горловину окантовкой горловины, сложив лицевыми сторонами внутрь и распределите сборку горловины по длине окантовки горловины, 4 - ниточным швом. Приутюжьте.



11. Обтачайте 4 - х ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



12. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Свитшот "Тринити" готов!