

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ




ВЫКРОЙКА
ТОПА «СОФИЯ»
р-р 36-64

Женский трикотажный топ прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины. Спинка и перед цельные с коротким цельнокроеным рукавом, без вытачек, средних швов и застёжки. Срезы горловины, пройм, линии низа обработаны подкройной обтачкой из отделочной ткани.

Уровень сложности: просто.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех-пяти диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

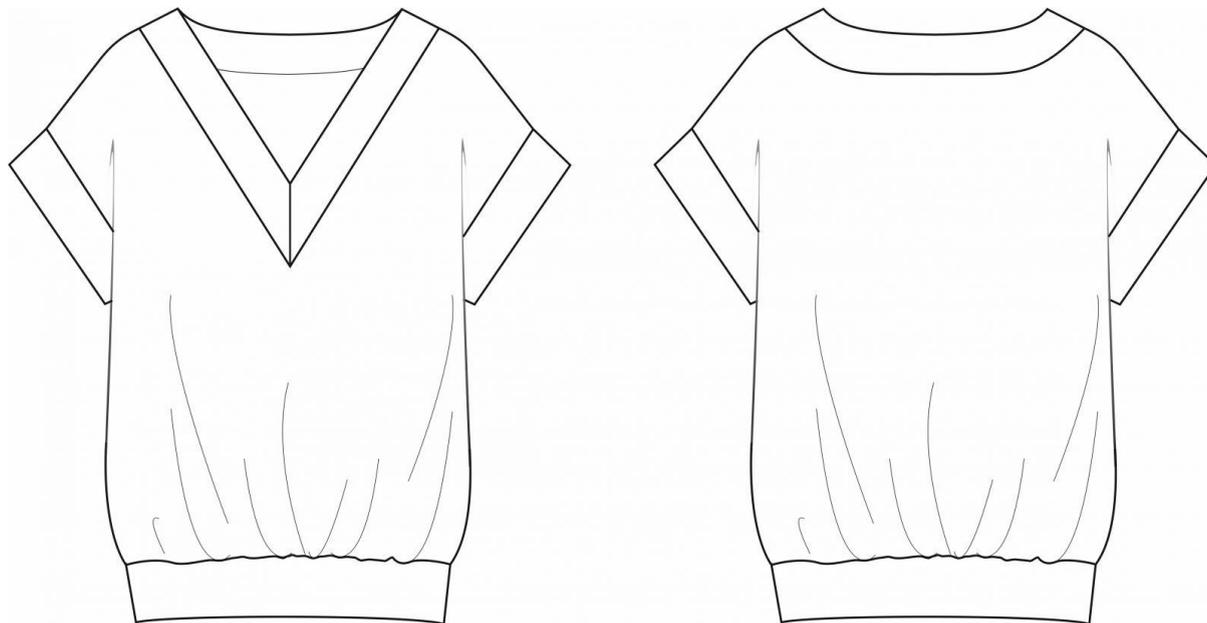

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 14 см (до 50 размера), 16 см (с 52 по 58 размер), 18 см (с 60 размера);
- к обхвату талии около 40 см;
- к обхвату бедер 14 см (до 50 размера), 16 см (с 52 по 58 размер), 18 см (с 60 размера).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже **с припусками** на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы - 7 мм.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- основной материал - трикотаж средней плотности, мягкий, растяжимый, однотонный и с фактурой. По волокнистому составу может быть натуральный (лен, хлопок, шерсть), искусственный (вискоза), смесовый (шерсть+вискоза+полиамид, шерсть+полиэстер, хлопок+полиэстер, шерсть+эластан, хлопок+эластан, вискоза+эластан, шерсть+эластан) или синтетический (полиэстер+акрил, полиэстер+эластан).
- отделочный материал - кашкорсе, рибана или использовать основной материал. По волокнистому составу: натуральные (хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза, хлопок+эластан). Коэффициент растяжимости 0,7 ($Kp = \text{Длина отрезка до растяжения} / \text{Длина отрезка после растяжения}$)

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 55 см (самый маленький размер и рост) до 140 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не более 140 см. Отделочного материала потребуется 40 см, при ширине ткани не более 140 см. Точная информация о расходе находится в разделе **"ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ"**

 *Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу [Adobe Reader](#). Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе [Adobe Reader](#) на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер". Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!). Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера. При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно, то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер А01.

НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь,

что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

 Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей

из основного материала:

1. Спинка - 1 деталь (со сгибом);
2. Перед - 1 деталь (со сгибом).


из отделочного материала:

1. Обтачки горловины - 2 детали;
2. Обтачка низа - 1 деталь;
3. Манжета - 2 детали.

Детали кроя из основного материала




Детали кроя из отделочного материала

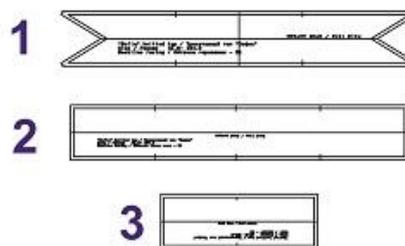

 Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество материала.

Схема раскладки размер 36/152

Из основного материала

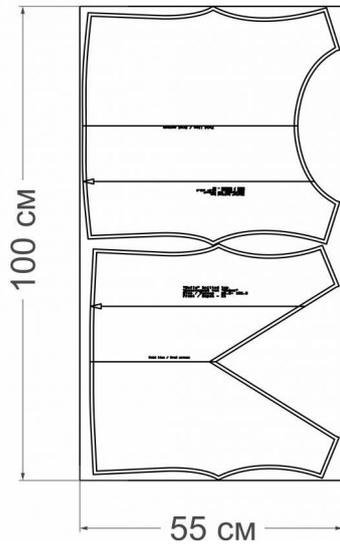

Из отделочного материала


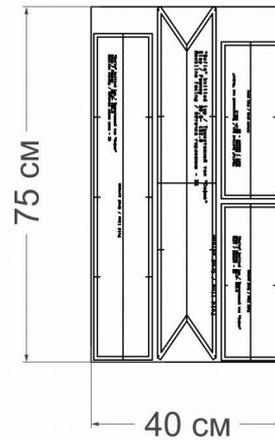


Схема раскладки размер 42/164

Из основного материала

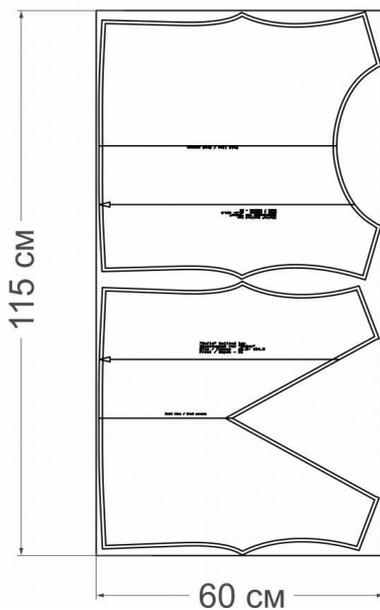

Из отделочного материала


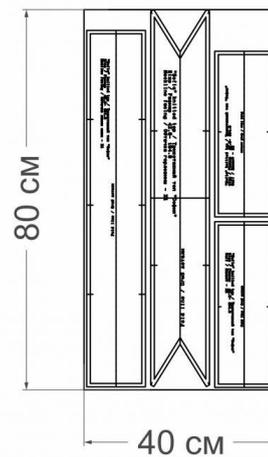


Схема раскладки размер 52/170

Из основного материала

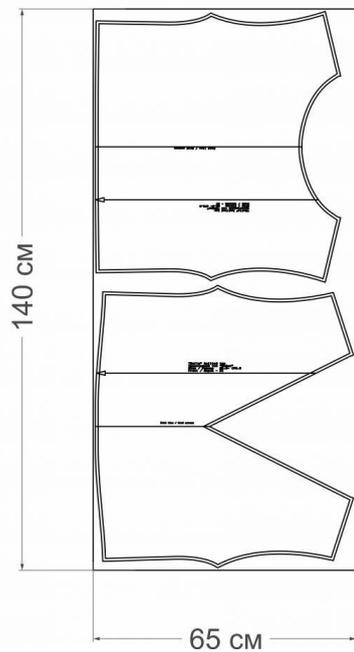

Из отделочного материала



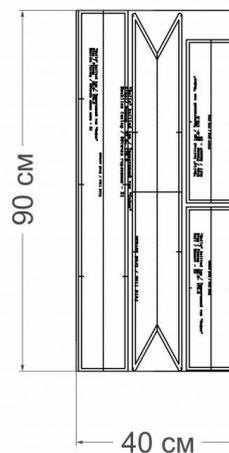


Схема раскладки размер 64/182

Из основного материала

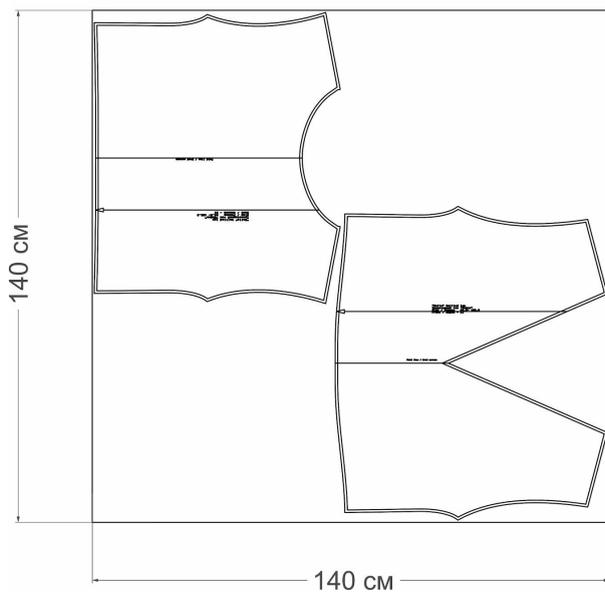

Из отделочного материала

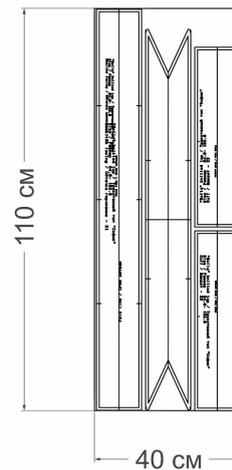

КАК СШИТЬ ТРИКОТАЖНЫЙ ТОП "СОФИЯ"



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Стачайте средние срезы обтачки горловины, шириной шва 7 мм. Срежьте припуск, оставив 3 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Заутюжьте пополам обтачку (как будет в готовом виде).



2. Стачайте средние срезы обтачки линии низа и манжет, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Заутюжьте пополам (как будет в готовом виде).



МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3. Сложите лицевыми сторонами внутрь перед и спинку. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте на оверлоке, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



4. Сложите лицевыми сторонами внутрь перед и спинку. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте на оверлоке, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



5. Сложите манжеты с проймами изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки и равномерно распределяя посадку. Стачайте на оверлоке, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону изделия.



6. Сложите обтачку линии низа с низом изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки и равномерно распределяя посадку. Стачайте на оверлоке, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону изделия.



7. Сложите обтачку горловины с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки и равномерно распределяя посадку (только внешнюю половину обтачки). Стачайте на оверлоке, шириной шва 7 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону обтачки.

Затем наметайте внутреннюю половину обтачки, как показано на фото, срезы должны перекрывать шов оверлока на 1 мм. Настрочите с помощью машинки плоскошовки. Если у вас нет такого оборудования, то обметайте внутренний срез, а затем настрочите, используя трикотажную иглу. Приутюжьте.



Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

**Трикотажный топ
"София" готов!**

#patterneasy_топСофия

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного телефона этот QR-код:

