



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
Эльмира



PATTERNEASY.COM

Женская блуза умеренного объема, с V-образным вырезом горловины и воротником стойкой, без застёжки. Спинка и полочка цельные, на полочке заложена односторонняя складка. Линия плеча спущена, по окату рукава заложены складки. Рукав короткий со складками. Горловина обработана обтачкой.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

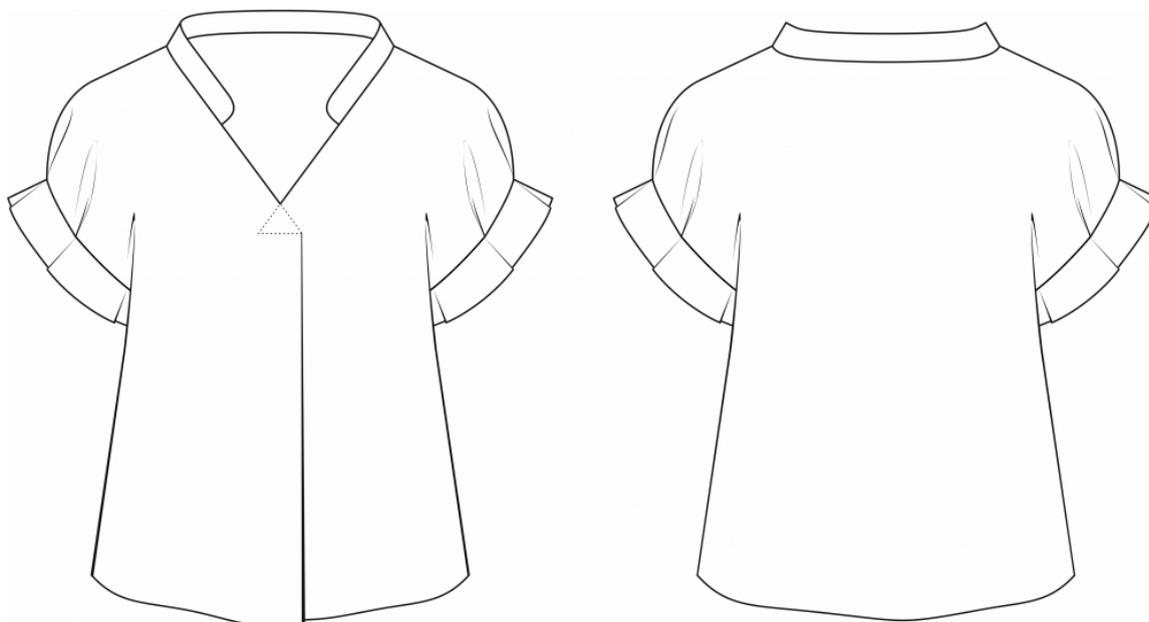

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 12 см;
- к обхвату талии около 30 см;
- к обхвату бедер 10 см;
- с учетом объема складки прибавки к Ог 20 см, к От около 40 см, к Об 23 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вам не подходит заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа изделия — 20 мм.

Что потребуется

Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 90-110, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шелк+хлопок).

Расход материала

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 0,8 м (самый маленький размер и рост) до 1,54 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

На выкройке приняты следующие обозначения

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 1 деталь;
3. Обтачка спинки — 1 деталь;
4. Обтачка полочки — 1 деталь;
5. Воротник стойка — 2 детали;
6. Рукав — 2 детали.

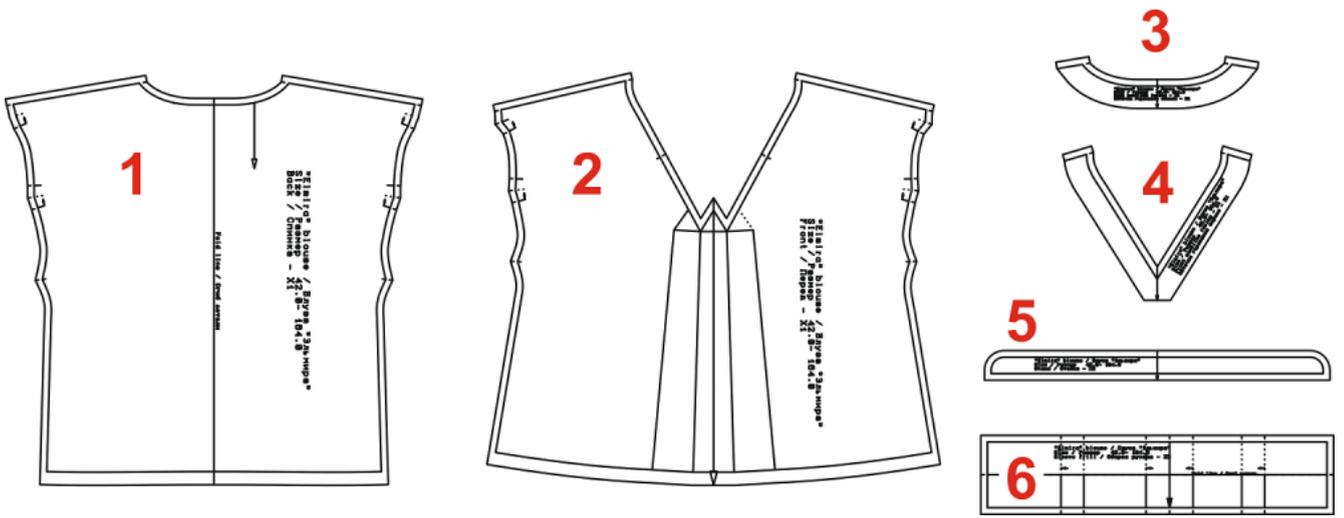


Схема раскладки, размер 36/152

Схема раскладки, размер 42/164

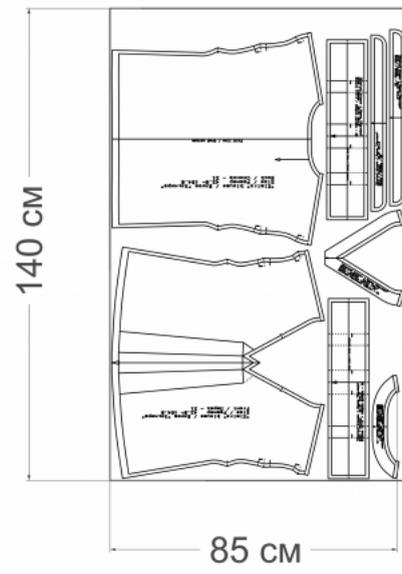
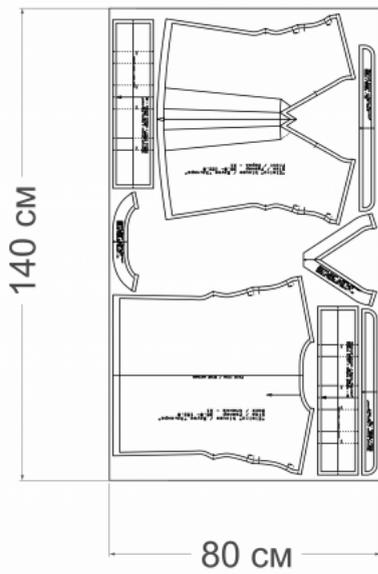


Схема раскладки, размер 52/170


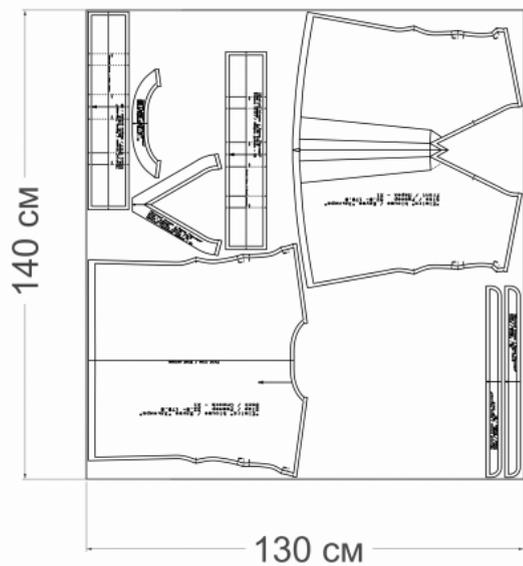


Схема раскладки, размер 64/182



Как сшить блузу «Эльмира»

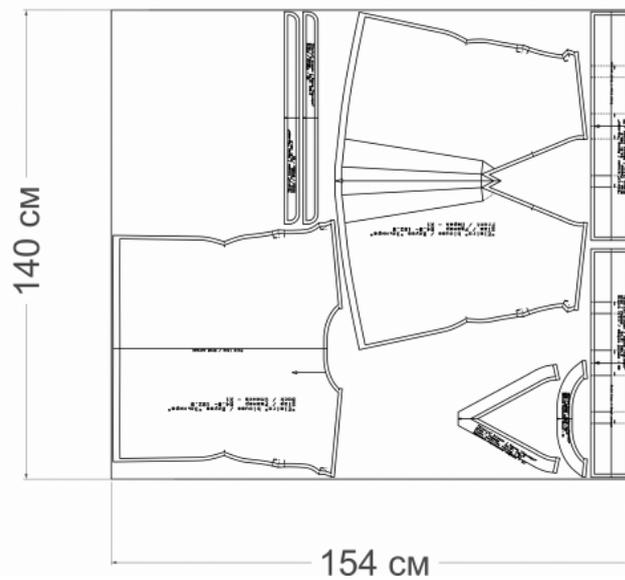

Предварительные работы

1. Обтачку горловины спинки и обтачку горловины полочки укрепите клеевой прокладкой.



2. Сложите обтачку горловины полочки и обтачки горловины спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Обметайте внутренний срез.



3. Детали воротника стойка укрепите клеевой прокладкой.



4. Детали воротника стойка сложить лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы. Сколите, сметайте, затем стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы приутюжьте. Сделайте надсечки на припусках в скруглениях и срежьте.




5. Воротник стойку выверните, выправите по шву. Выметайте и приутюжьте.



6. Складку заутюжить по контрольным меткам.



7. На изнаночной стороне застрочите складку как показано на фото.

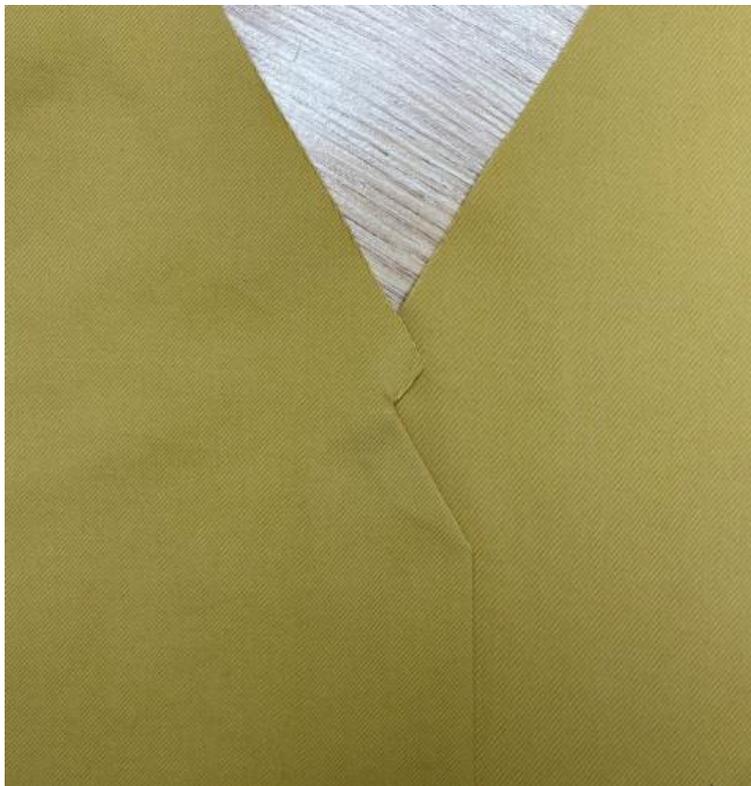

8. Складку вывернуть, приутюжить. Сделать надсечку.



9. Сложите детали полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте, затем стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте.

Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



10. Воротник стойку настроить или приметать шириной шва 5 мм от среза, соблюдая контрольные.



11. Обтачайте горловину обтачкой, шириной шва 10 мм. Для лучшего выправления уголка припуски необходимо высечь и сделать надсечки.



12. Припуски настрочите на обтачку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачки, от шва 1 мм. Край горловины выметайте и приутюжьте. Складку настрочите отделочным швом как показано на фото.



13. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



14. Нижние срезы рукава сложите лицом к лицу, уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте срезы, приутюжьте, а затем разутюжьте.



15. Рукава заутюжьте пополам. Заложите складки по контрольным меткам, складки застрочить.



16. По окату рукава заложить складки по контрольным меткам, складки застрочить.



17. Сложите рукав с лифом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы проймы изделия с окатом рукава. Сколите, вметайте, совмещая контрольные метки(складки). Втачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону изделия.



18. Складки приутюжьте.



19. Нижний срез блузы обметайте. Низ обработайте швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



20. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Эльмира» готова!