



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Брюки
Юлианна

PATTERNEASY.COM

Брюки прямого силуэта, умеренного объема. В боковых швах расположены карманы с отрезным бочком. Верхний срез брюк обработан притачным широким поясом с резинкой внутри. Низ брюк обработан швом в подгибку с открытым срезом. Длина изделия до пола.

Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату талии 33 см;
- к обхвату бедер 20 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 40 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 70-80, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани плательной группы, струящиеся, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер). Вид материала: натуральный шелк, искусственный шелк, плательная вискоза, полиэстер, хлопок, лен.

Расход материала


Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,70 м (самый маленький размер и рост) до 2,50 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- резинка шириной 3 - 3,5 см и длиной равной обхвату талии минус 10% (например, при От 60 см, длина резинки 60 см - 10 % = 54 см);
- клеевая прокладка — 35 см.

Образец выкройки

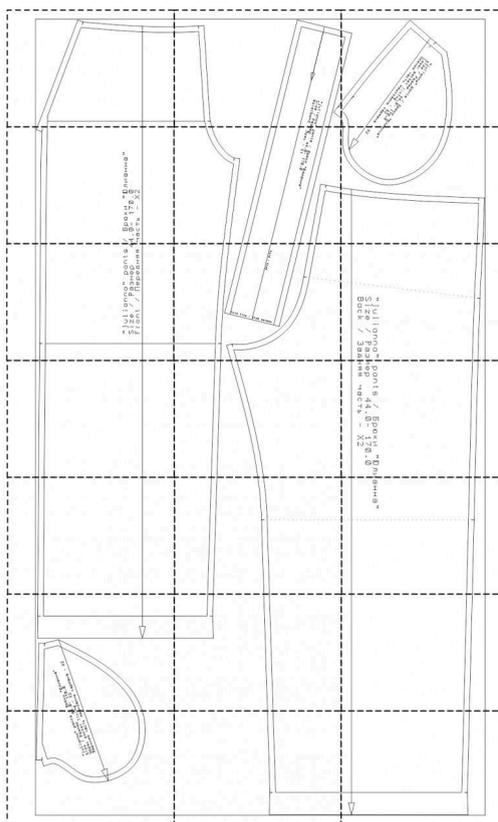

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Сгиб_детали Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Передняя часть — 2 детали;
2. Задняя часть — 2 детали;
3. Нижняя часть мешковины кармана — 2 детали;
4. Верхняя часть мешковины кармана — 2 детали;
5. Пояс — 1 деталь.

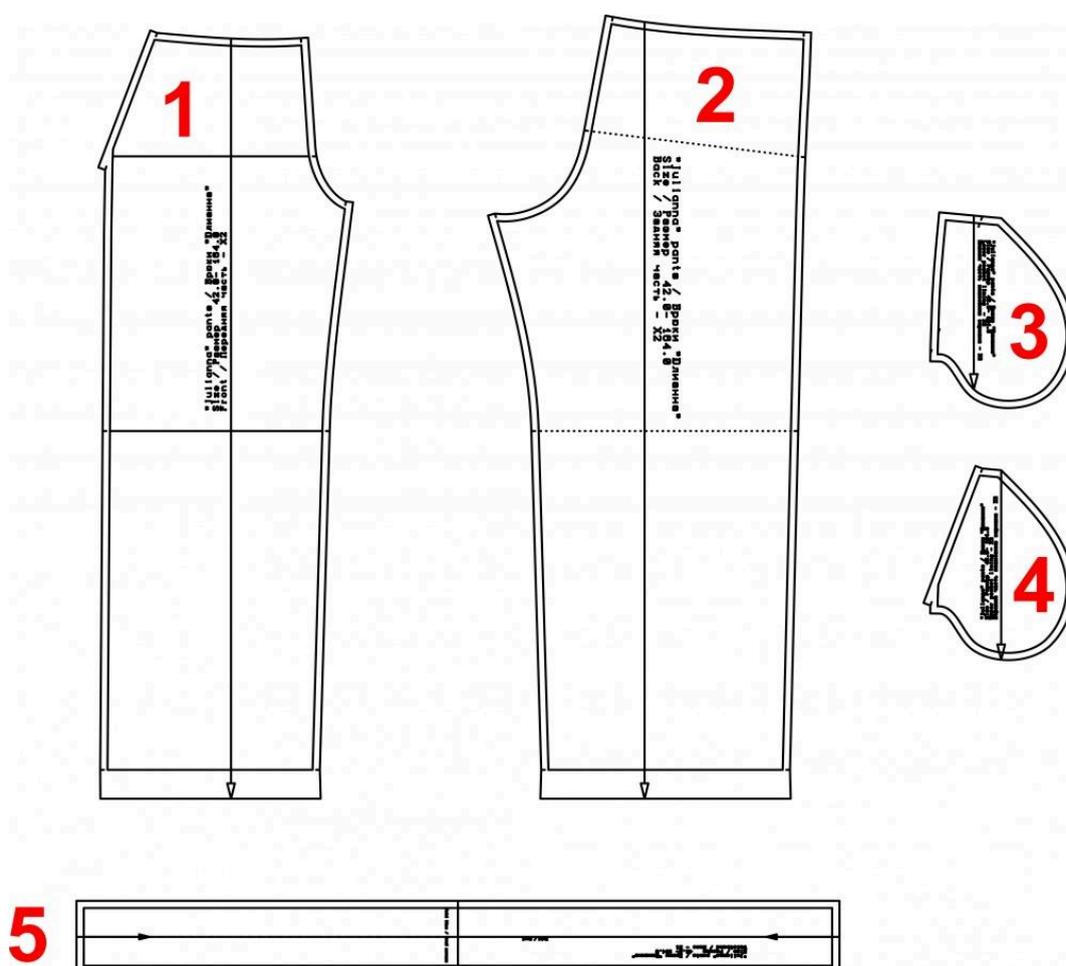


Схема раскладки, размер 36/152

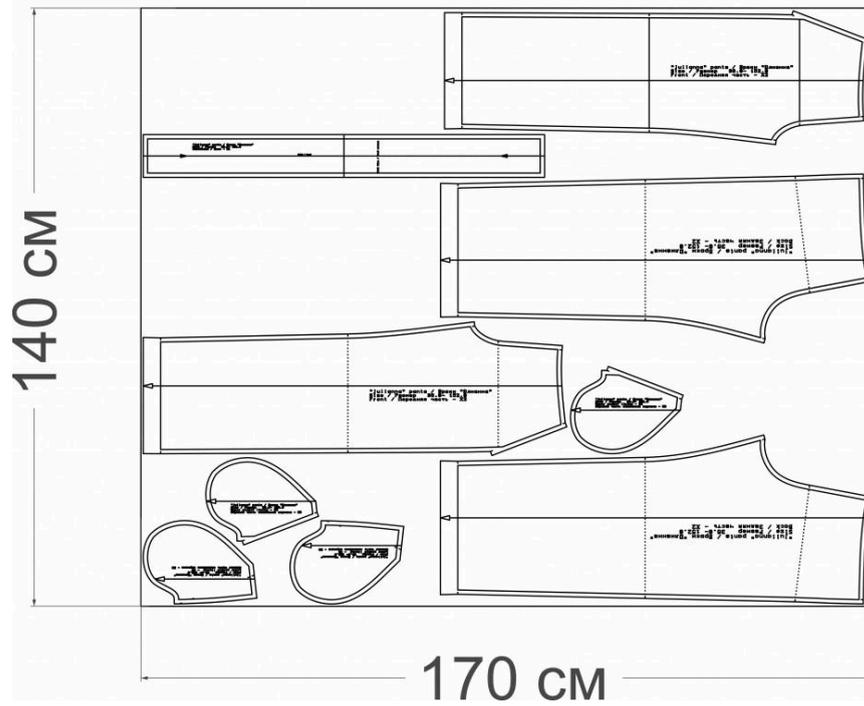


Схема раскладки, размер 42/164

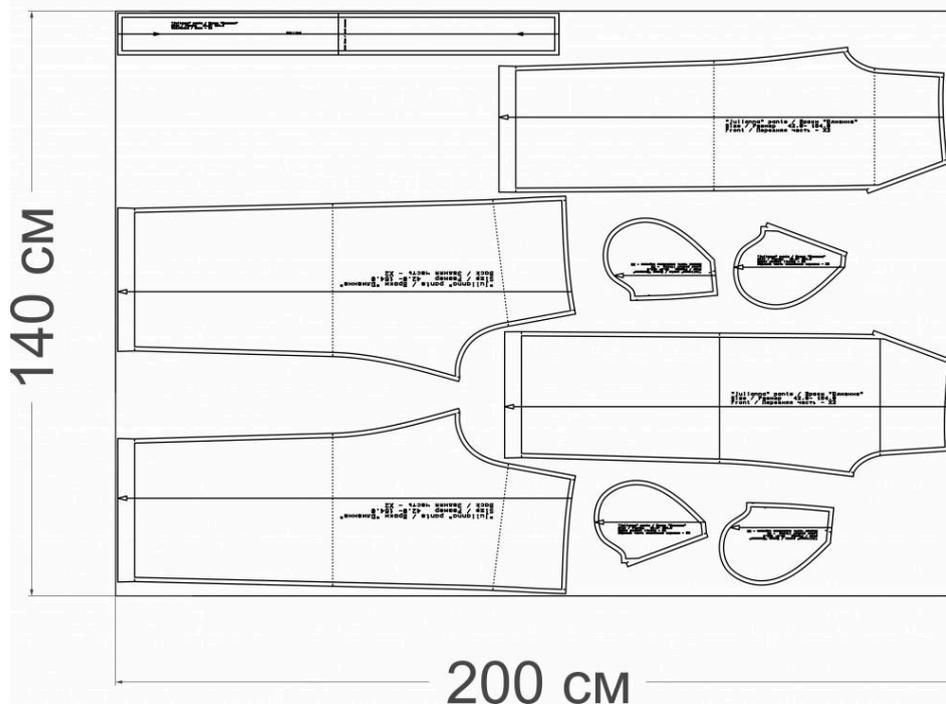


Схема раскладки, размер 52/170



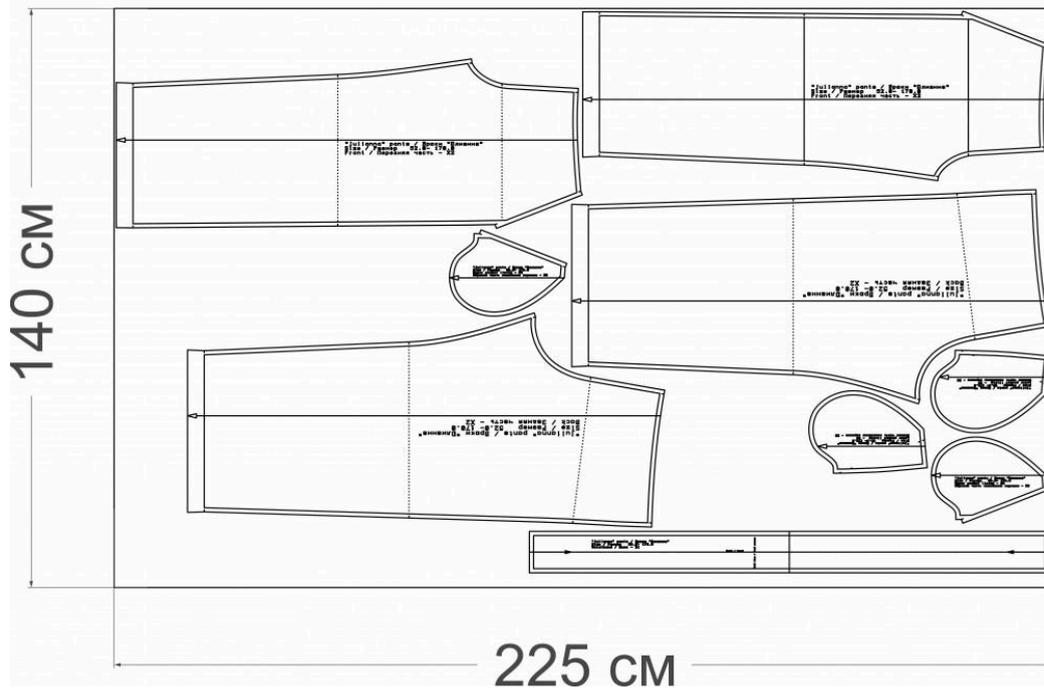


Схема раскладки, размер 64/82

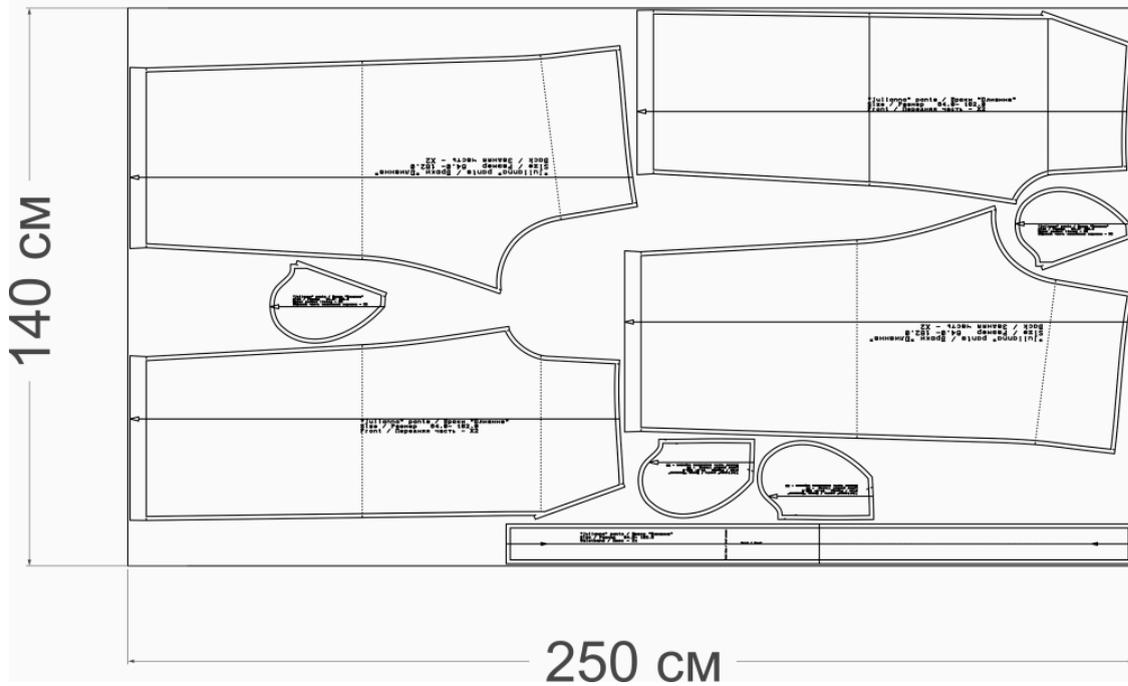

Как сшить брюки «Юлианна»

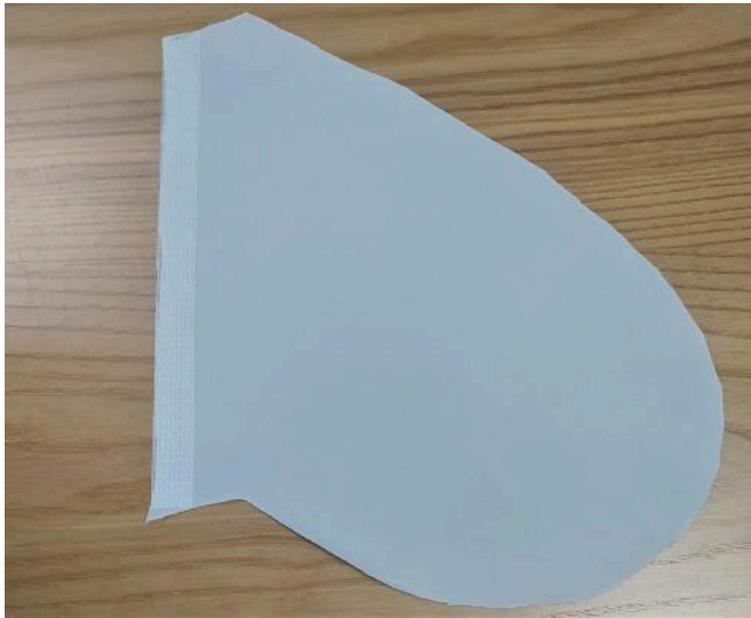

Подготовительные работы

1. Укрепите тонкой клеевой прокладкой:

- припуски верхней части мешковины кармана (вход в карман) - 2 детали.



- пояс - 1 деталь.



- низ брюк передней части - 2 детали;
- низ брюк задней части - 2 детали.



Обработка кармана

2. Сложите верхнюю часть мешковины кармана с передней частью брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.




3. Припуски настройте на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне мешковины.



4. Край кармана выметайте с образованием канта.



5. Нижнюю часть мешковины кармана лицевой стороной приложите к лицевой стороне верхней части мешковины кармана. Уравняйте срезы, совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте и приутюжьте.

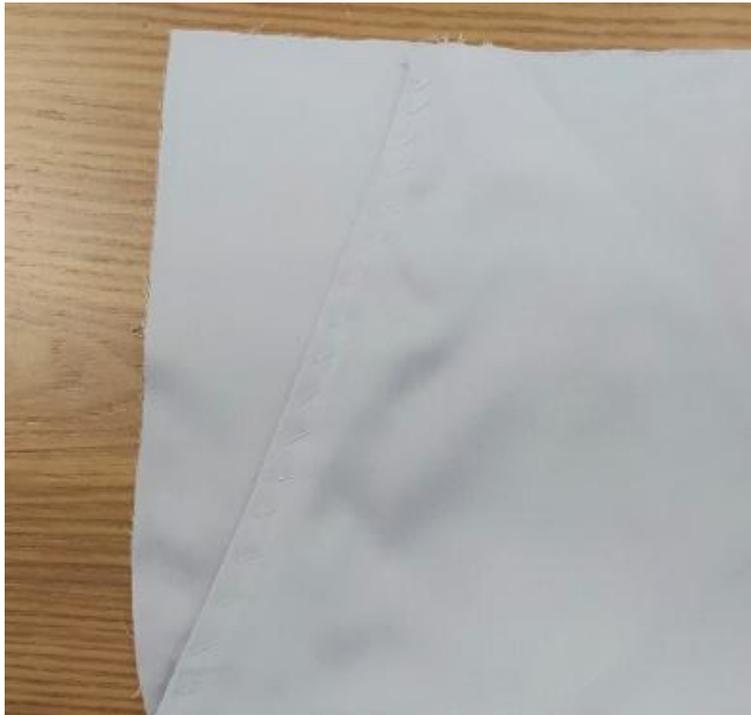

6. Вид с лицевой стороны.




Соединение боковых срезов

7. Уравняйте боковые срезы брюк. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Соединение шаговых срезов

8. Уравняйте шаговые срезы брюк. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

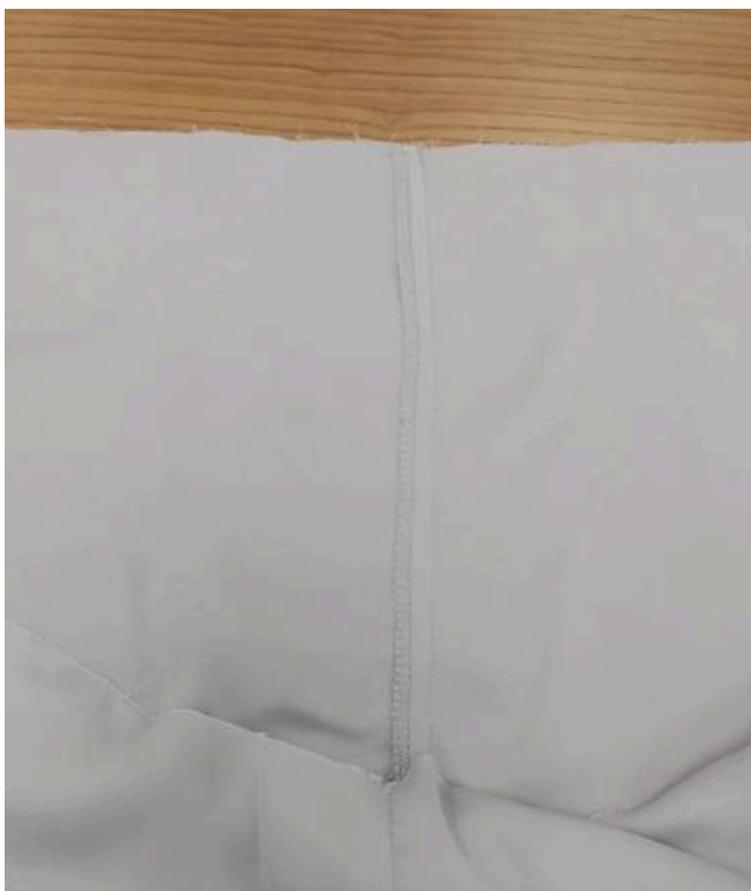


Соединение средних срезов

9. Сложите половинки брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы брюк. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте и приутюжьте.



Обработка пояса


10. Уравняйте короткие срезы пояса. Сколите и стачайте, оставив отверстие 2 см, чтобы можно было через него вставить резинку. Припуски шва приутюжьте и разутюжьте.

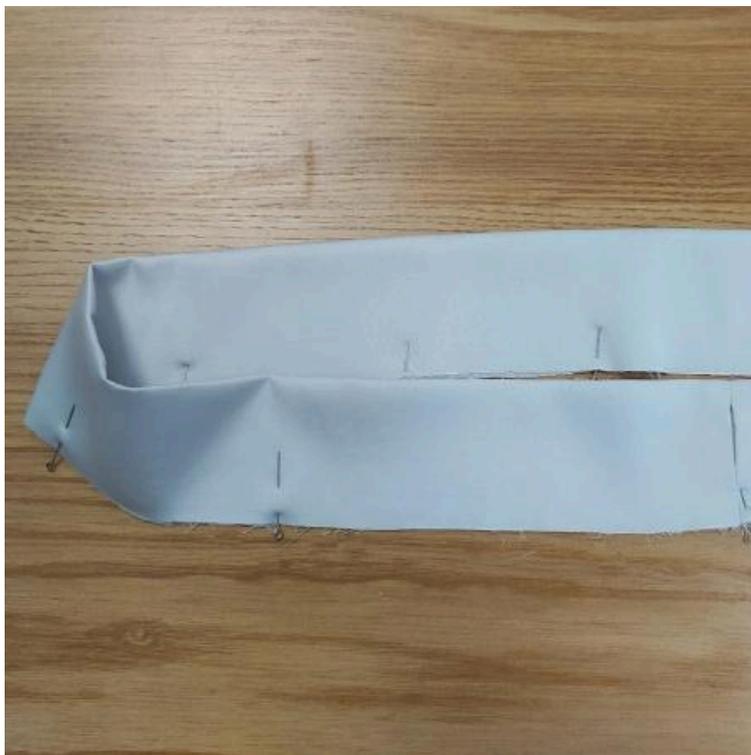

11. Сложите пояс пополам и приутюжьте.



12. Приметайте пояс к верхнему срезу брюк, совмещая контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуск в сторону изделия.

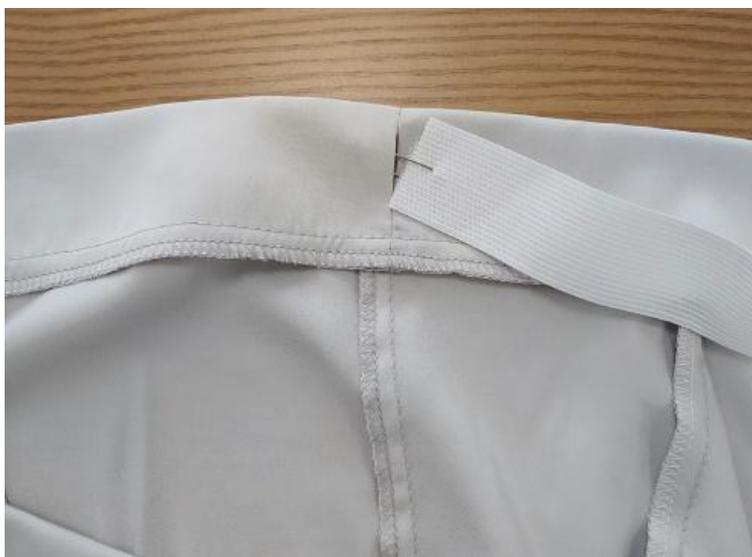

13. Вставьте резинку через оставленное отверстие в поясе. Концы резинки наложите друг на друга и стачайте.

Закройте отверстие ручным потайным стежком.



14. Вот так должно получиться.



Обработка низа изделия

15. Обметайте низ изделия и обработайте швом в подгибку с открытым срезом.



Финальные работы

16. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Брюки готовы.