



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Жакет  
Шерги



Жакет прямого силуэта, умеренного объема, двубортный, с накладными карманами. На линии талии расположена кулиска. Рукава втачные двухшовные. Застёжка на обметанные петли и пуговицы. Жакет на притачной подкладке. Длина изделия до линии бедер.


### **Уровень сложности**

Для опытных

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

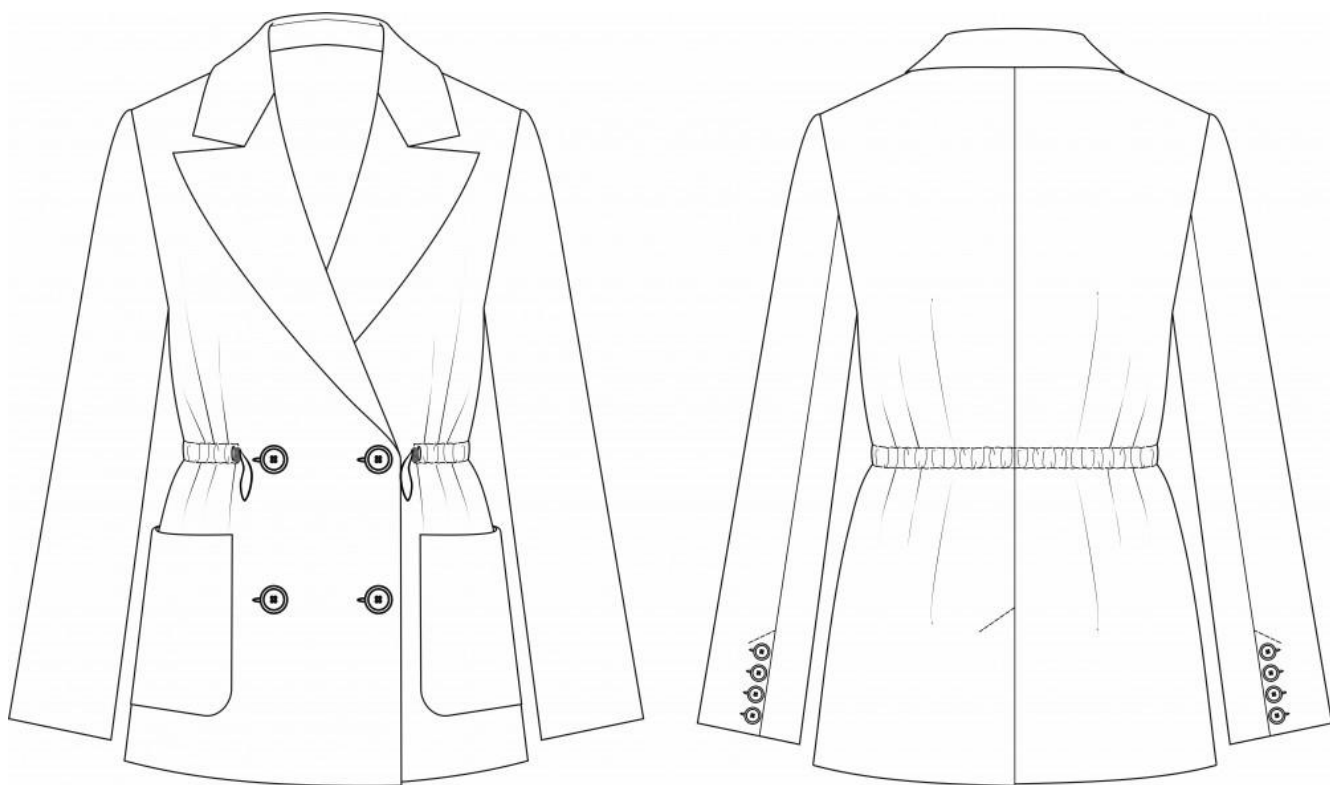

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 14 см;
- к обхвату талии 8 см;
- к обхвату бедер 33 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### Величина припусков:

- на соединительные швы 1 см;
- на обработку низа рукава и изделия 4 см.

## Что потребуется

### Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

### Материалы

- Основной материал: ткани костюмной, костюмно-плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу:

натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза), синтетические (полиэстер). Вид ткани: костюмная ткань, твид, вельвет.

- Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

### **Расход материала**



- Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,46 м (самый маленький размер и рост) до 2,48 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
- Подкладочного материала потребуется от 1,22 м до 1,53 м, при ширине ткани не менее 140 см.
- Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

### **Также потребуется:**

- нитки в цвет основного материала — 2 катушки;
- клеевая прокладка (флизелин) при ширине 140 см — 1,5 м;
- пуговицы (d 2,5 см) — 4 шт;
- пуговицы (d 1,2 см) — 8 шт;
- подплечники — 1 пара.



На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей из основного материала

1. Подборт - 2 детали;
2. Перед - 2 детали;
3. Спинка левая - 1 деталь;
4. Спинка правая - 1 деталь;
5. Планка кулиски - 1 деталь;
6. Обтачка спинки - 1 деталь;
7. Верхний воротник - 1 деталь;
8. Нижний воротник - 1 деталь;
9. Карман - 2 детали;


10. Рукав нижняя часть - 2 детали;

11. Рукав верхняя часть - 2 детали.

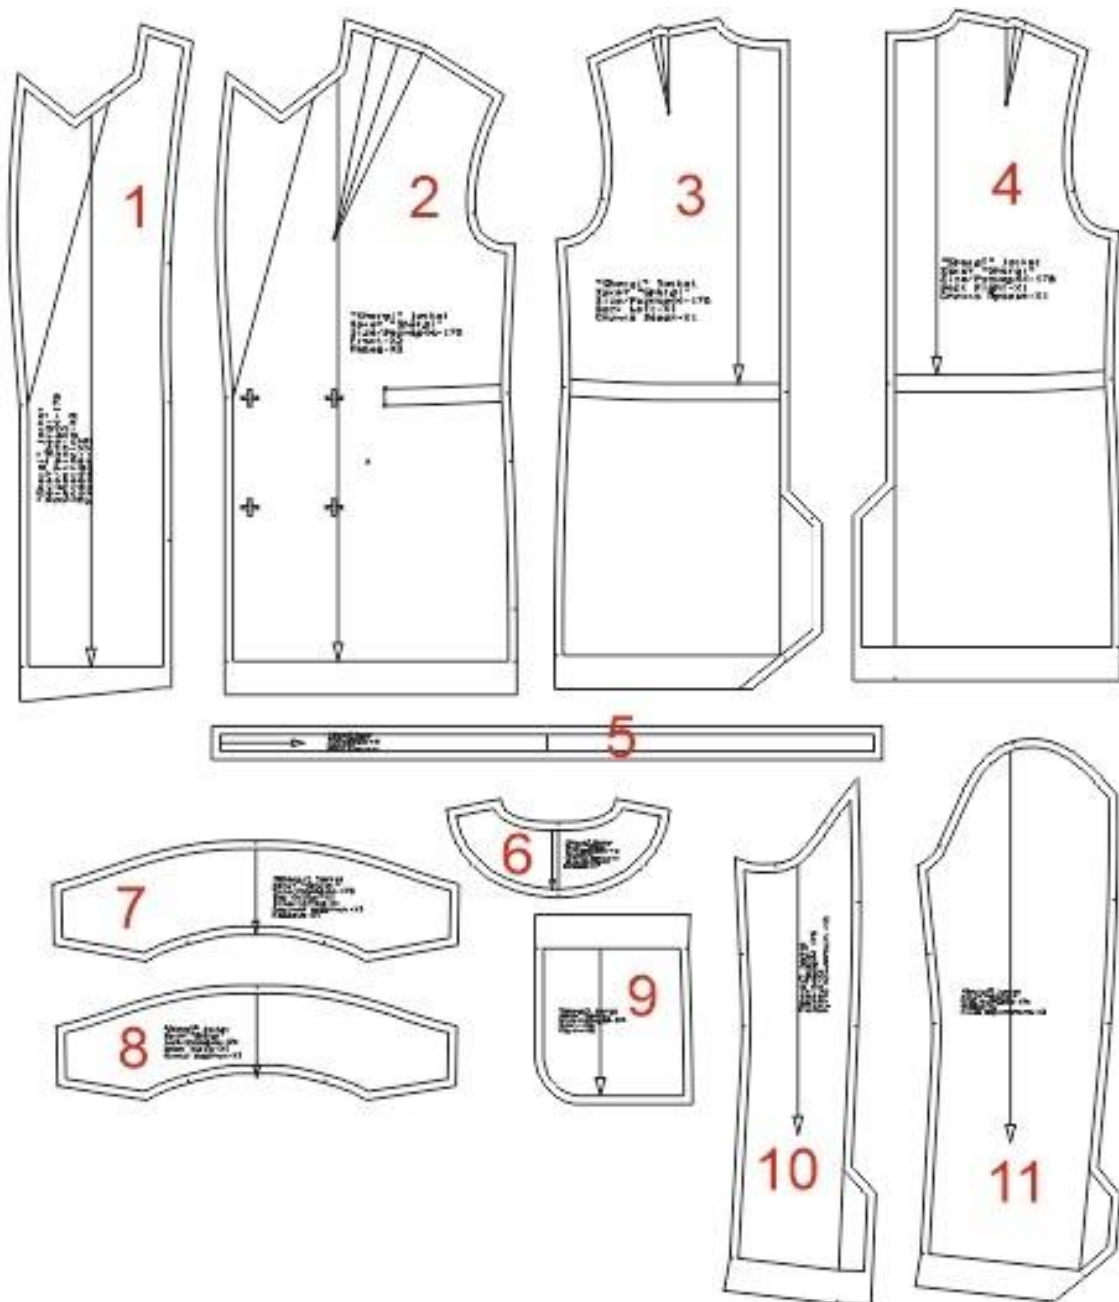

## Спецификация деталей из подкладочного материала


1. Подкладка спинки правый - 1 деталь (№12);
2. Подкладка спинки левый - 1 деталь (№13);
3. Подкладка переда - 2 детали (№14);
4. Подкладка кармана - 2 детали (№15);
5. Подкладка рукава верхняя часть - 2 детали (№16);
6. Подкладка рукава нижняя часть - 2 детали (№17).

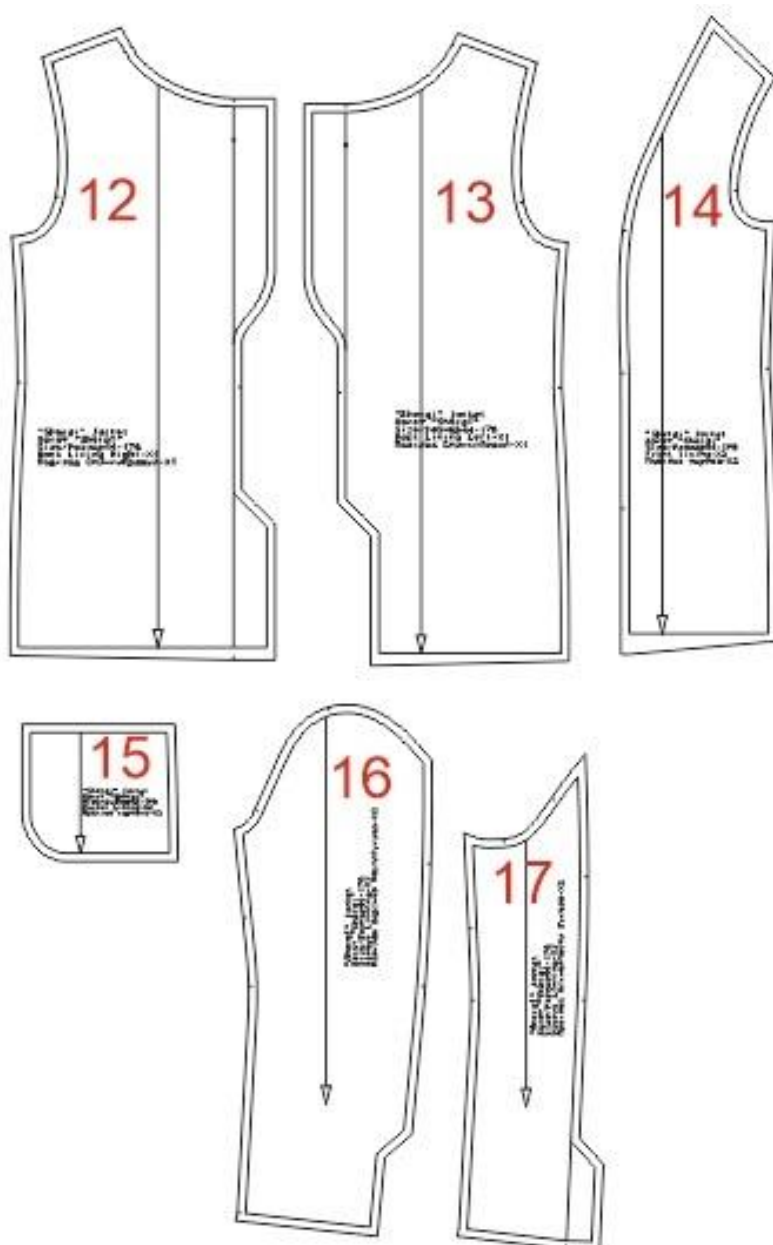




## Схема раскладки размер 36/152

Из основной ткани

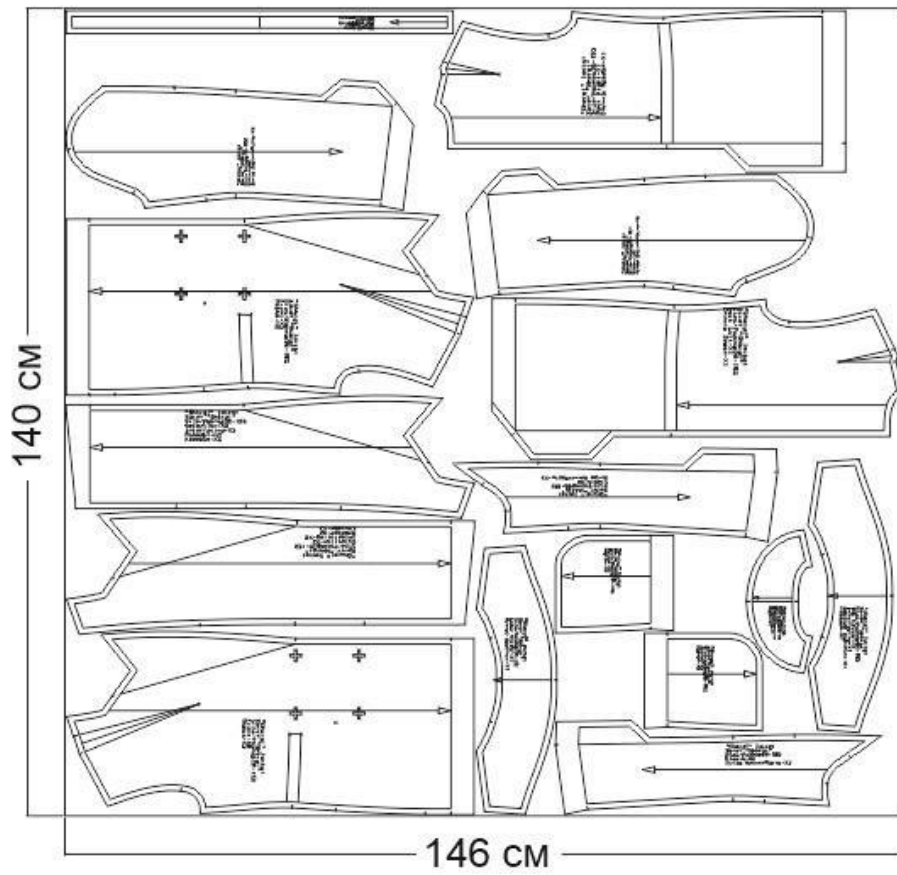


Из подкладочной ткани

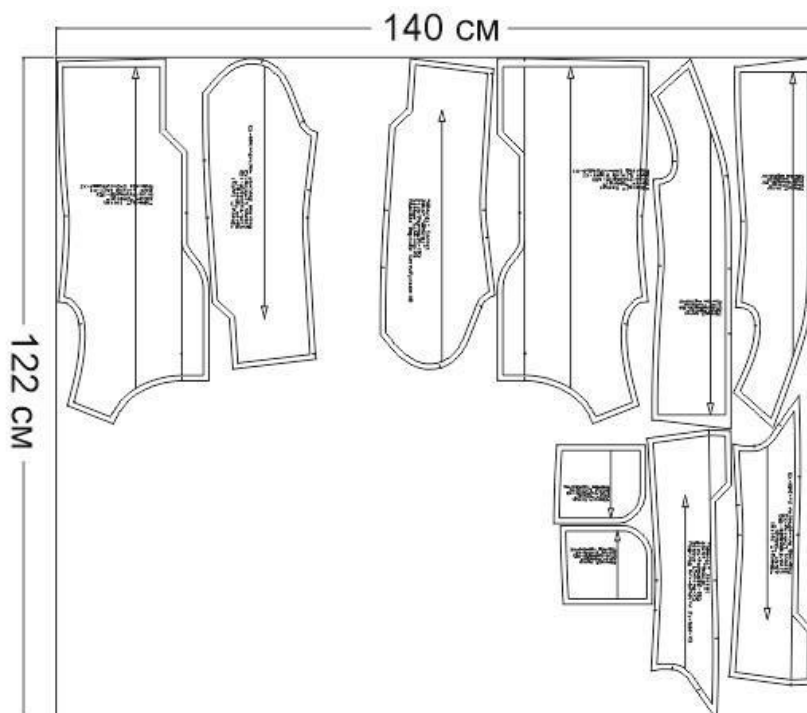


## Схема раскладки размер 42/164

Из основной ткани

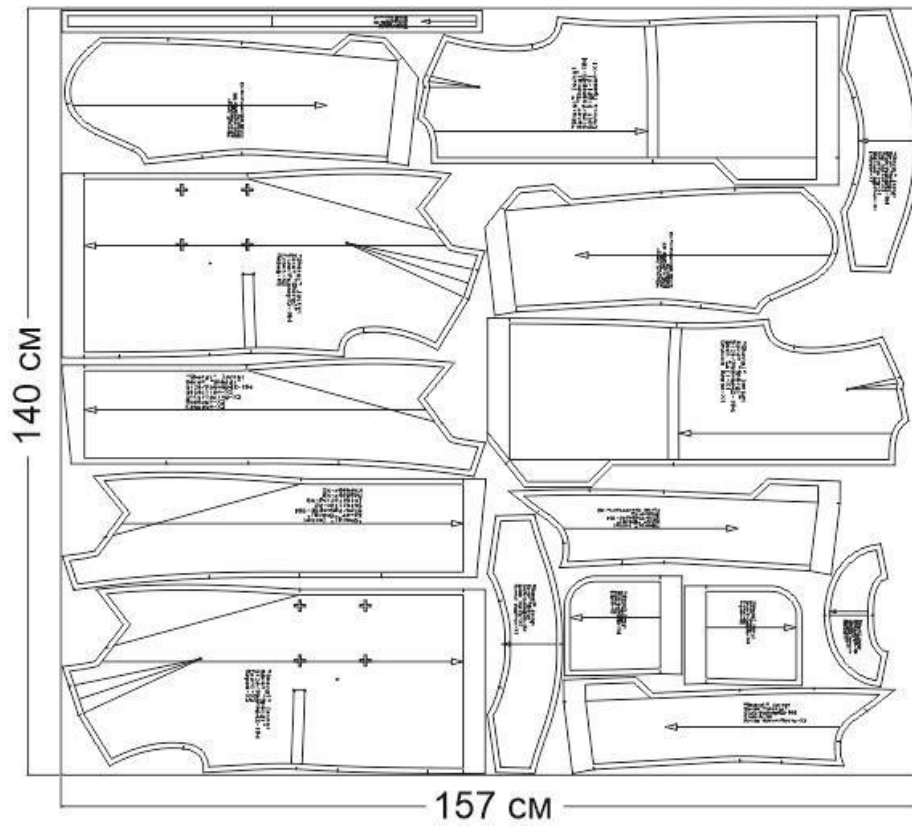


Из подкладочной ткани

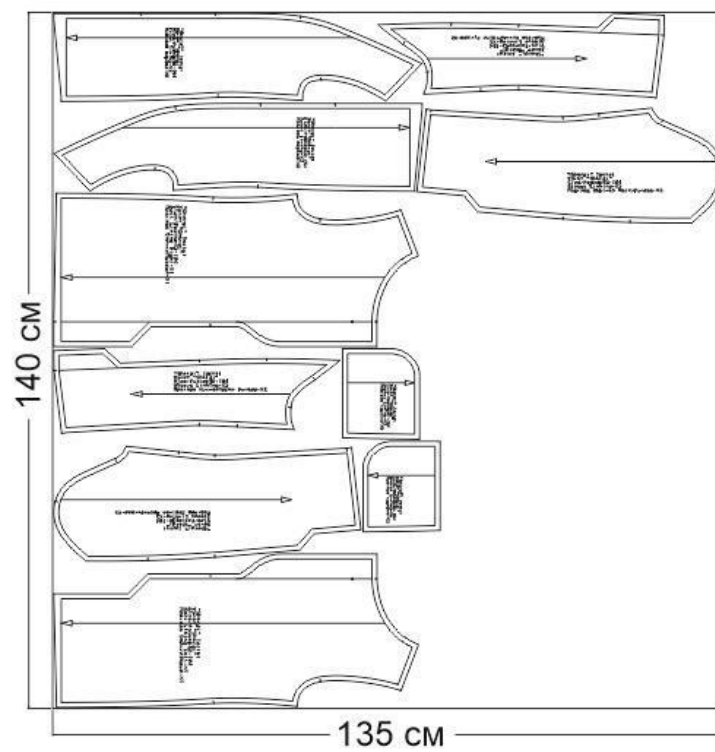


## Схема раскладки размер 52/170

Из основной ткани

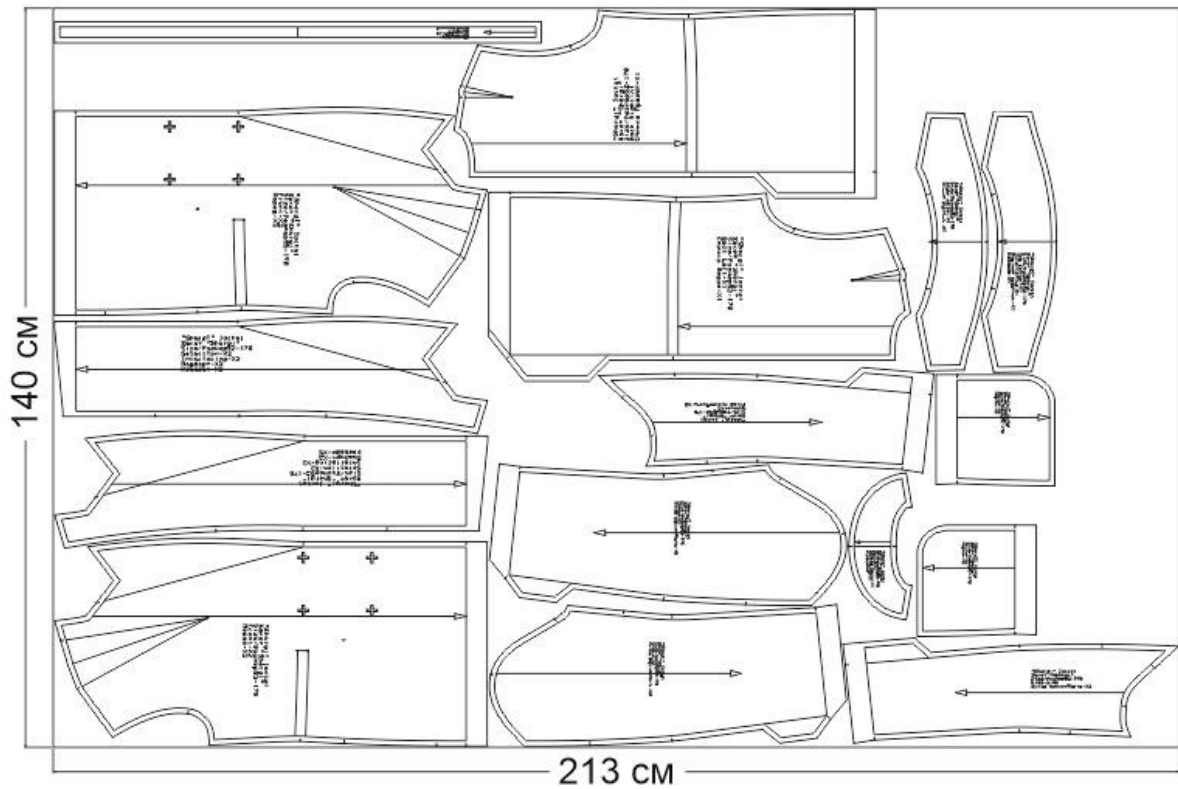


Из подкладочной ткани

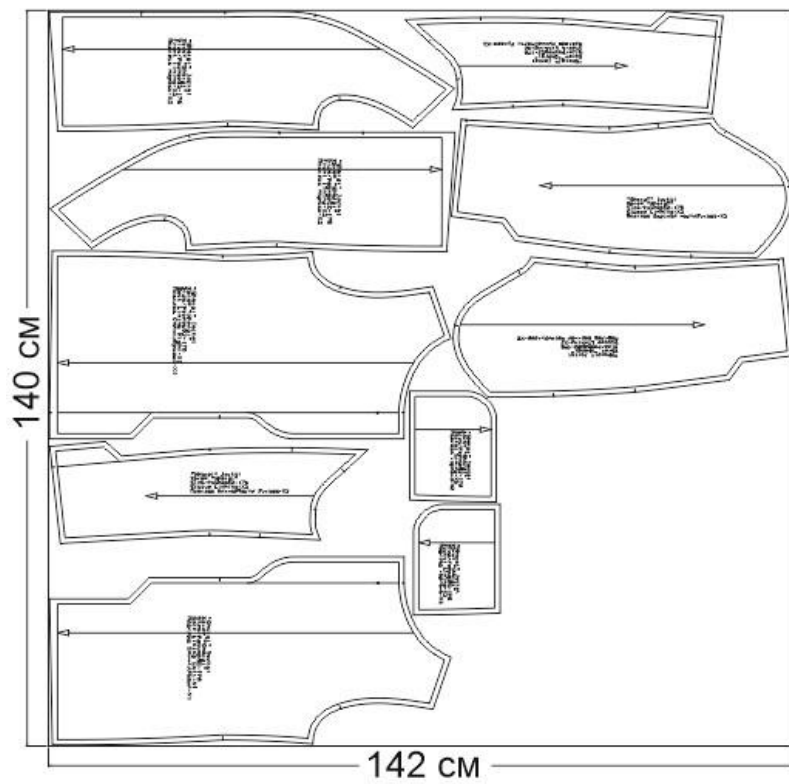


# Схема раскладки размер 64/182

Из основной ткани

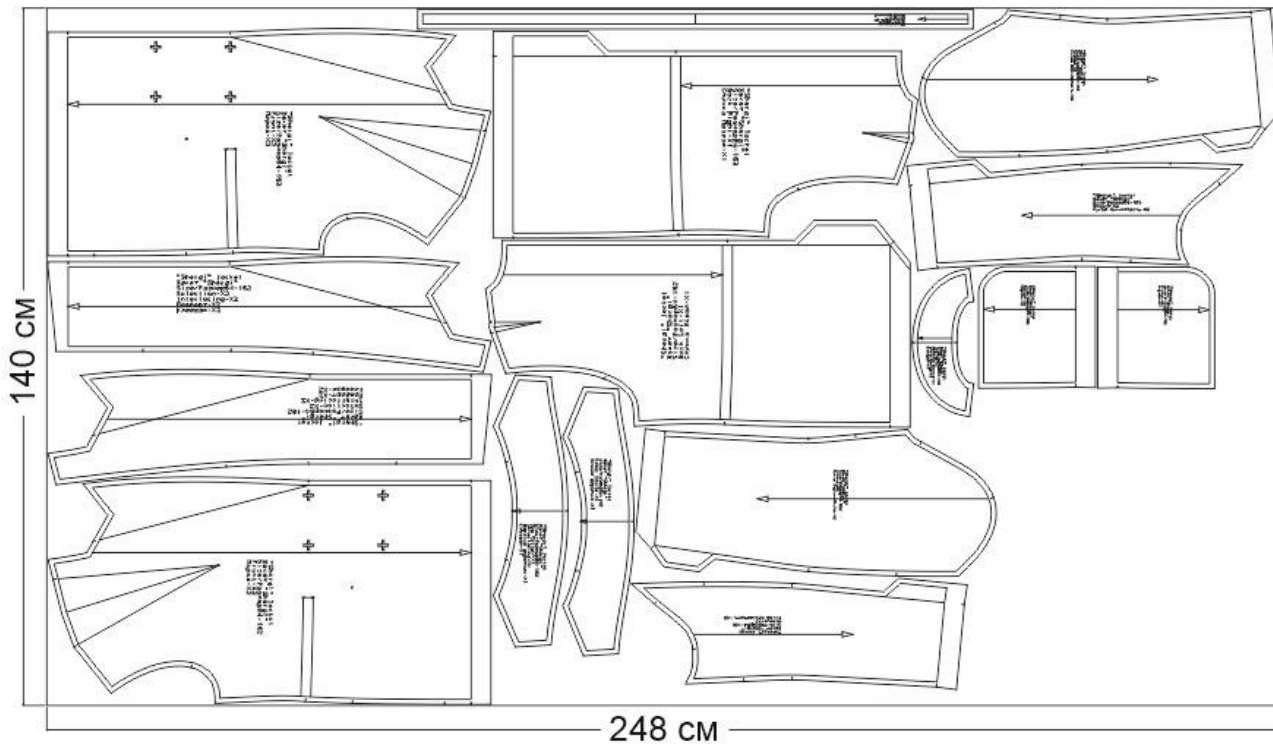

Из подкладочной ткани

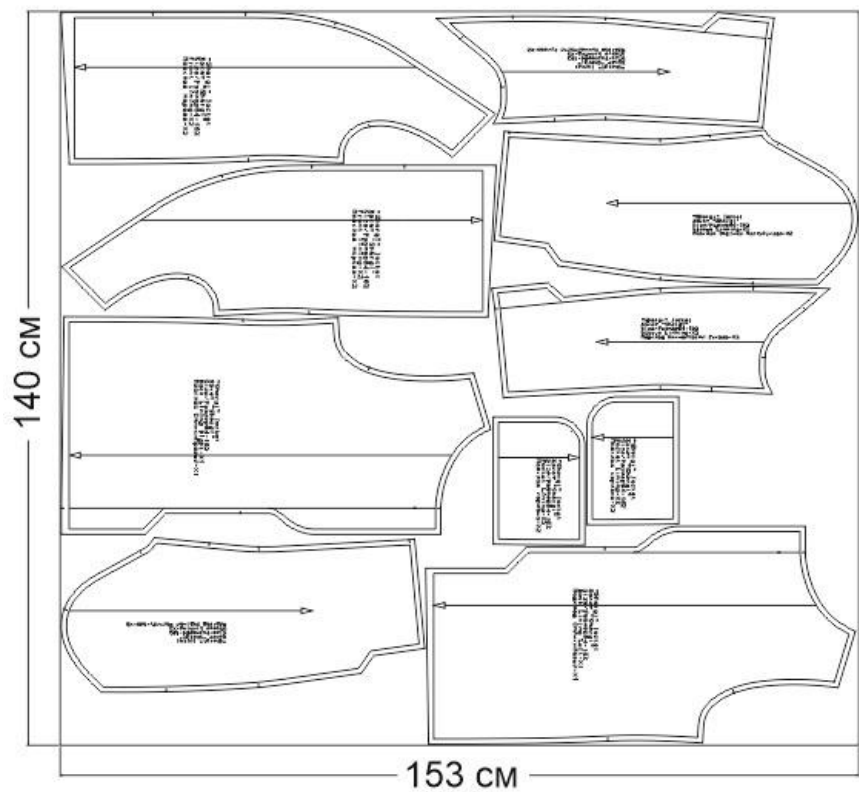

## Как сшить жакет «Шерги»



### Дублирование деталей

1. Продублируйте детали клеевой прокладкой. Полностью укрепите:

- перед - 2 детали,
- подборт - 2 детали,
- верхний воротник - 1 деталь,
- обтачка горловины спинки - 1 деталь.

Частично продублируйте, как показано на фото:

- спинка - 2 детали,
- верхняя часть рукава - 2 детали,
- нижняя часть рукава - 2 детали,
- накладной карман - 2 детали.

Перенесите с выкройки на перед линии полузаноса, перегиба лацкана, расположение накладного кармана. На всех деталях перенесите линию низа изделия и контрольные метки на рукавах и пройме изделия.



### Вытачки спинки

2. Стачайте плечевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону середины спинки.



### **Вытачки переда**

3. Сколите, стачайте нагрудную вытачку на деталях переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону середины переда



### **Обработка накладного кармана**

4. Сложите карман с подкладкой кармана лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы. Сколите, приметайте, притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



5. Сложите карман и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и нижние срезы. Сколите, сметайте.



6. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



7. Выверните, выправите по шву и выметайте.



8. Приутюжьте.





Вот что должно получиться



9. Наложите карман на деталь переда, совместите линии расположения и наколите, наметайте.



### **Обработка боковых срезов**

10. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



11. Закрепите карман ручным потайным стежком



### **Обработка плечевых срезов**

12. Сложите лицевыми сторонами внутрь перед и спинку. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



### **Обработка среднего среза спинки**

13. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали спинки. Уравняйте средние срезы и верхние срезы шлицы. Сколите, сметайте.



14. Стачайте, шириной шва 10 мм. В уголке шлицы сделаете рассечку. Приутюжьте и разутюжьте припуски среднего шва. Заутюжьте шлицу, как показано на фото.



### **Обработка шлицы**

15. Сколите шлицу и верхнюю часть закрепите отделочной строчкой: тройной, обратной. Приутюжьте.



### **Обработка рукава**

16. Сложите детали рукава лицевыми сторонами внутрь. Сколите, сметайте локтевые срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верхней части рукава.



17. Сколите, сметайте передние срезы.



18. Сложите срезы угла  
шлицы. Обтачайте, шириной  
шва 10 мм. Приутюжьте.  
Срежьте припуски в уголках,  
не доходя до шва 2 мм.  
Разутюжьте.



ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ЛОКТЕВОЙ  
ШОВ.



ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ПЕРЕДНИЙ ШОВ



19. Сформируете шлицу, наметайте.



20. Закрепите верхние припуски шлицы отделочной строчкой: тройной, обратной.



### **Обработка воротника**

21. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите срезы отлета и концы. Сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.





22. Срежьте припуски в уголках не доходя до шва 2 мм, для лучшего последующего выправления.



23. Выверните, выправите по шву. Выметайте край, образуя кант со стороны верхнего воротника, т.е. шов должен заходить (на 1 мм) на нижний воротник



### **Соединение рукава с проймой изделия**

24. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Первая строчка: 5 мм от среза, вторая: 9 мм. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите небольшую сборку равномерно по всей длине.



25. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



### **Обработка подборта**

26. Сложите обтачку горловины спинки с подбортами лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



### **Соединение подборта с бортом изделия**

27. Сложите подборт с бортом переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм, от линии низа в готовом виде изделия до точки уступа лацкана.



28. На месте точки уступа лацкана поставьте рассечку, не доходя до шва 1 мм.



29. В уголках срежьте припуск наискосок для лучшего выправления.



30. Выверните, выправите по шву. Край борта выметайте. Следите за ровность канта. На участке лацкана кант образуется из подборта, т.е. шов должен заходить (на 1 мм) на деталь переда.



31. На участке борта кант образуется из детали переда, т.е. шов должен заходить (на 1 мм) на подборт Приутюжьте.



32. Поставьте рассечки 8 мм в уголках на подборте и на передке в точке начало раскепа.



### Соединение воротника с горловиной

33. Вложите воротник в горловину изделия лицевыми сторонами внутрь. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. На месте рассечек следите, чтобы рассечка входила в шов полностью.

Приутюжьте. Сделайте рассечки припусков на скругления на горловины спинки. Срежьте уголки на воротнике. Разутюжьте.



34. Соедините верхний и нижний воротник по линии втачивания, сколите.




35. Потайным ручным стежком закрепите между собой припуски воротников.

Выверните на лицевую сторону и приутюжьте готовый воротник.



### **Обработка кулиски**

36. На концах кулиски обметайте петли.

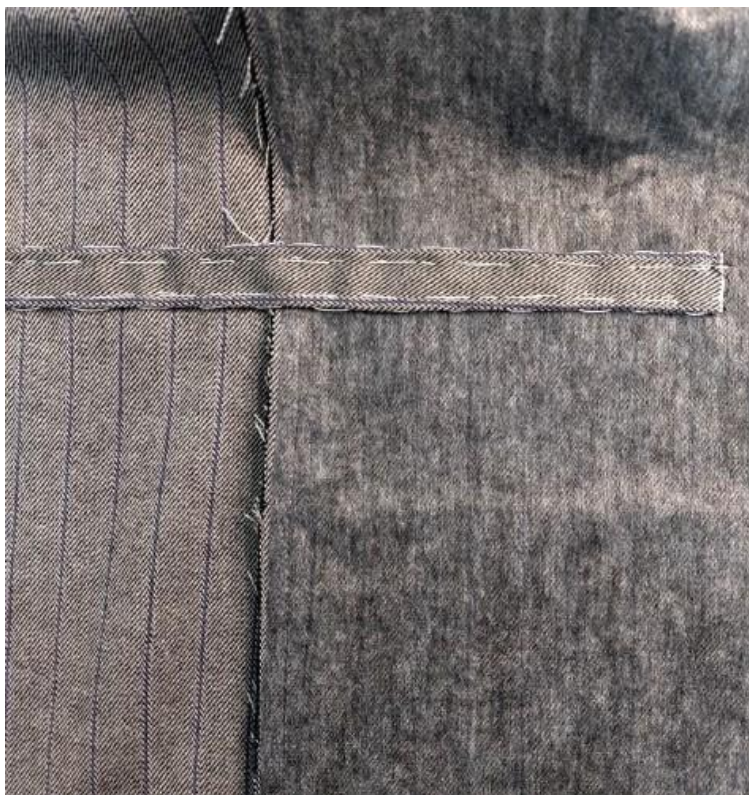

37. Верхние и нижние припуски планки кулиски заметайте.

С изнаночной стороны изделия наметайте планку кулиски на её месторасположения. Настрочите по четырем сторонам, 1 мм краев кулиски.





### **Соединение подплечника**

38. Приколите подплечник так, чтобы линия середины подплечника совместилась с плечевым швом, в край плеча заходил за шов втачивания рукава на 7 мм.



39. Пришейте к припускам плечевого шва.



40. Пришейте по краю плеча



41. Закрепите крылья  
подплечника потайным  
швом.



### **Обработка подкладки**

42. Сложите подкладку спинки и переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



43. Сложите детали спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Сметайте складку. Приутюжьте и заутюжьте, как показано на фото.



44. Сложите части рукава  
лицевыми сторонами внутрь.  
Уравняйте локтевые и  
передние срезы. Сколите,  
сметайте. Стачайте, шириной  
шва 10 мм



45. Сложите верхние срезы  
шлицы лицевыми сторонами  
внутри. Сколите, сметайте.  
Стачайте, шириной шва 10  
мм, не доходя до боковых  
срезов шлицы 10 мм.



46. Приутюжьте и заутюжьте припуски локтевые и передние - в сторону верхней части рукава, в припуск шлицы - вниз.



47. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Первая строчка: 5 мм от среза, вторая: 9 мм. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Распределите небольшую сборку равномерно по всей длине.



48. Вложите подкладку рукава в пройму подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



### **Соединение подкладки с изделием**

49. Сложите подкладку с обтачкой горловины спинки и подбортом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



50. Сложите низ рукава и подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижние срезы. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм.



51. Обтачайте боковые срезы шлицы подкладкой в два приёма: от низа рукава до верхнего шва шлицы, затем от верхнего шва шлицы до шва "евроугла". Излишек подкладки на участке "евроугла" должен быть. Его обработаем потайным швом после вывертывания на лицевую сторону.

Заметайте низ рукава и закрепите припуск потайным ручным стежком.



52. Закрепите излишек подкладки потайным ручным швом.



Низ рукава готов





53. Сложите подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте линии низа подборта с линией низа переда, сколите. Затем сведите к боковым швам нижние срезы вровень. Сколите, нарисуйте линию притачивания, как показано на фото (от бокового шва по спинке 10 мм припуск), приметайте. Притачайте, оставив небольшое отверстие - 15 см, для последующего выворачивания на лицевую сторону.



54. Соедините подкладку с изделием внутри подкладки воздушными ручными закрепками:

- плечевые припуски обтачки и изделия на участке шва притачивания обтачки и подкладки;



- припуски концов плечевого шва;



- по пройме в нижней части;



- середина обтачки горловины спинки с припуском среднего шва спинки;



55. Заметайте низ изделия и закрепите ручным потайным стежком.



56. Обметайте петли на шлице низа рукава и пришейте пуговицы.



Вот что должно получиться



57. Обметайте петли смещенной застёжки. Пришейте пуговицы.

Проденьте резинки, установите фиксаторы.



58. Соедините впуской перед с подбортом на участке лацкана по линии перегиба лацкана.



### **Финальные работы**

59. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Жакет «Шерги» готов!