




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ

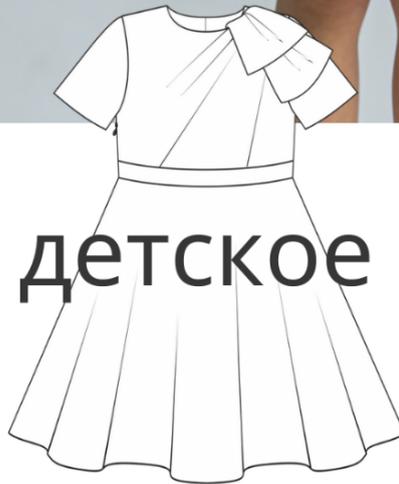

Платье детское
Кейт

PATTERNEASY.COM

Детское платье прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, с асимметричным верхом — бантом со складками на левом плече. В левом боковом шве потайная застёжка «молния». Рукав втачной, короткий. Лиф спинки со средним швом, на участке горловины застёжка на пришивной крючок. Нижняя часть платья (юбка) коническая, формы «малый колокол». Длина изделия до колен.


Уровень сложности

Простой пошив

Размеры выкроек

с 68 по 146. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

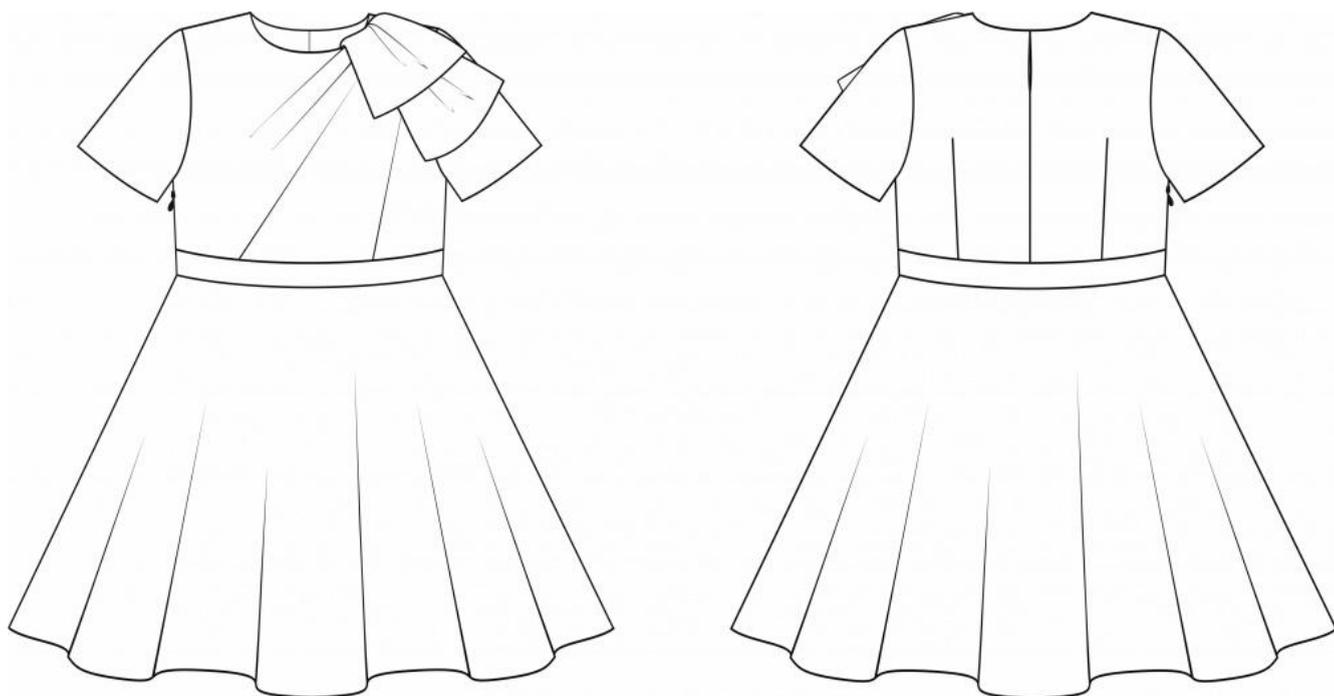

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 6 см;
- к обхвату талии 4 см;
- к обхвату бедер — много (т.к. юбка-полусолнце).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

- на соединительные швы 10 мм,
- на обработку низа изделия - 15 мм,
- на обработку низа рукава - 20 мм.

Что потребуется

Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы

- Основной материал: ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+хлопок, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, плательная вискоза, атлас.

Платье на фото сшито из ткани сорочечной группы. Состав ткани: хлопок 85%, шелк 15%.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Спинка — 2 детали,
2. Перед — 1 деталь,
3. Пояс спинки — 1 деталь,
4. Пояс переда — 1 деталь,
5. Юбка — 2 детали,
6. Рукав — 2 детали,
7. Обтачка горловины спинки — 2 детали,
8. Обтачка горловины переда — 1 деталь,
9. Бант — 2 детали.

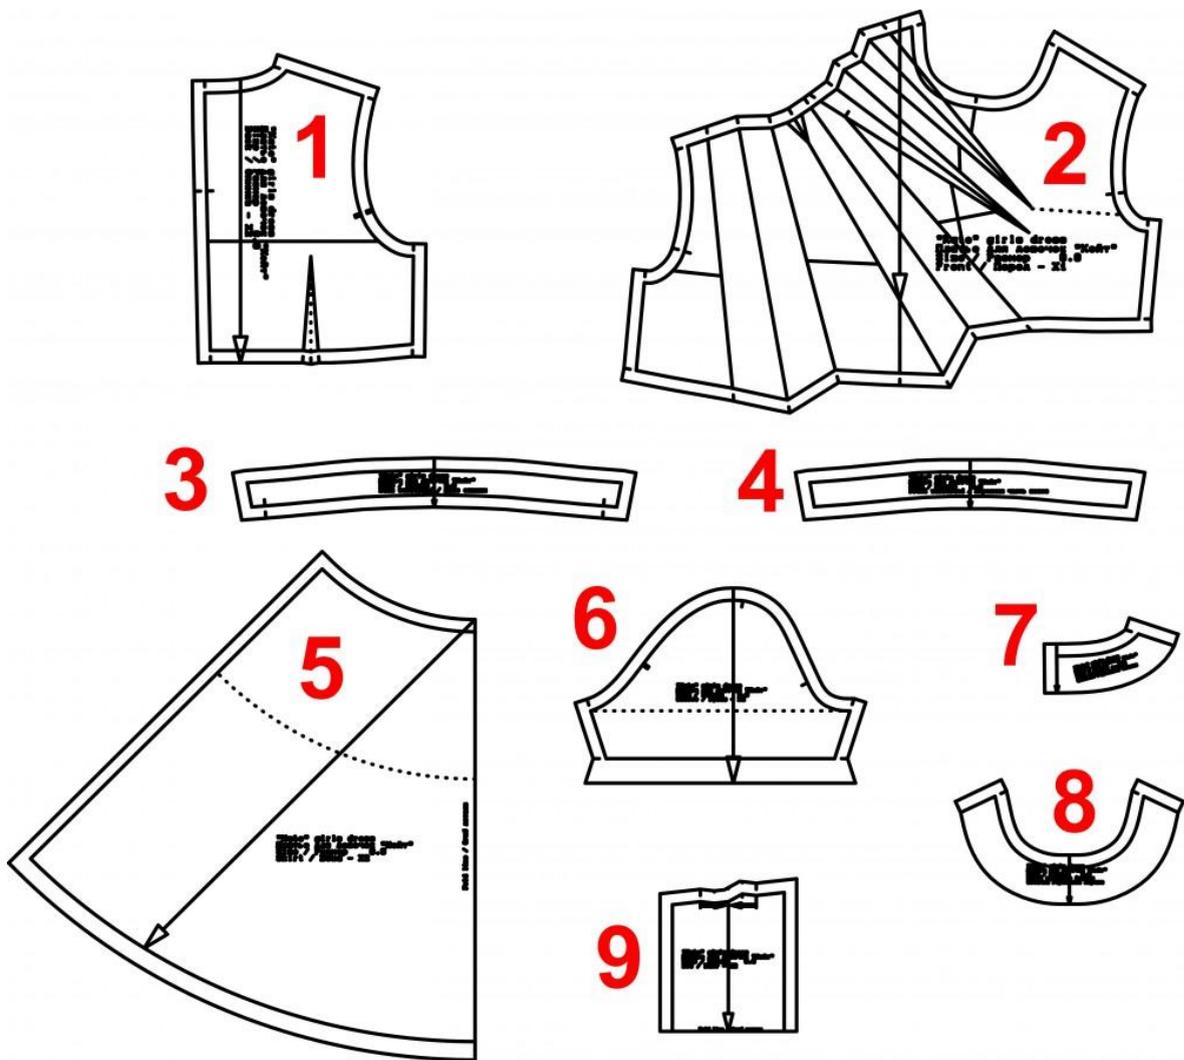


Схема раскладки рост 68

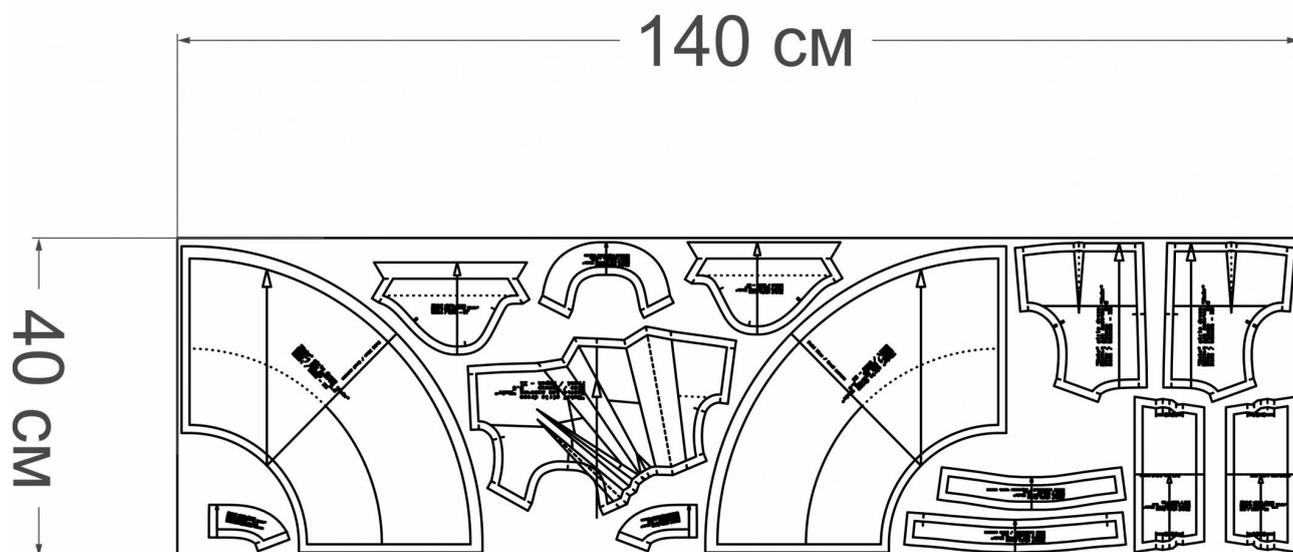


Схема раскладки рост 98

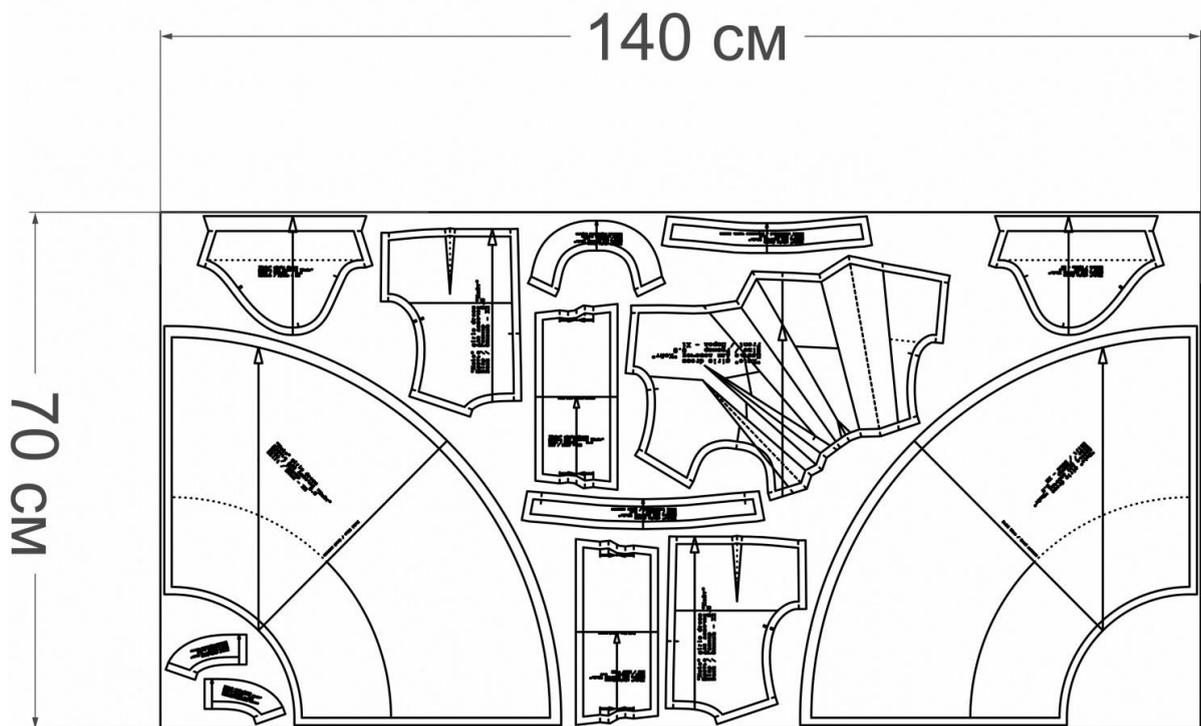


Схема раскладки рост 122


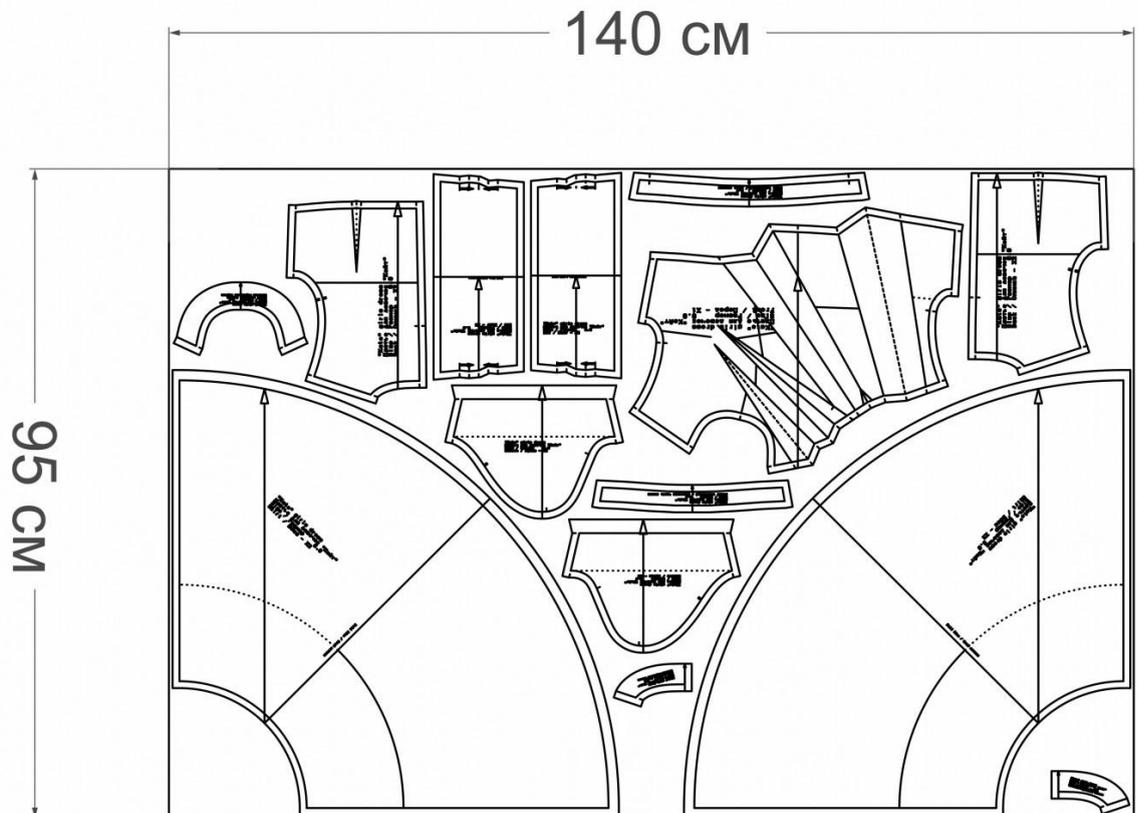


Схема раскладки рост 146



Как сшить детское платье «Кейт»

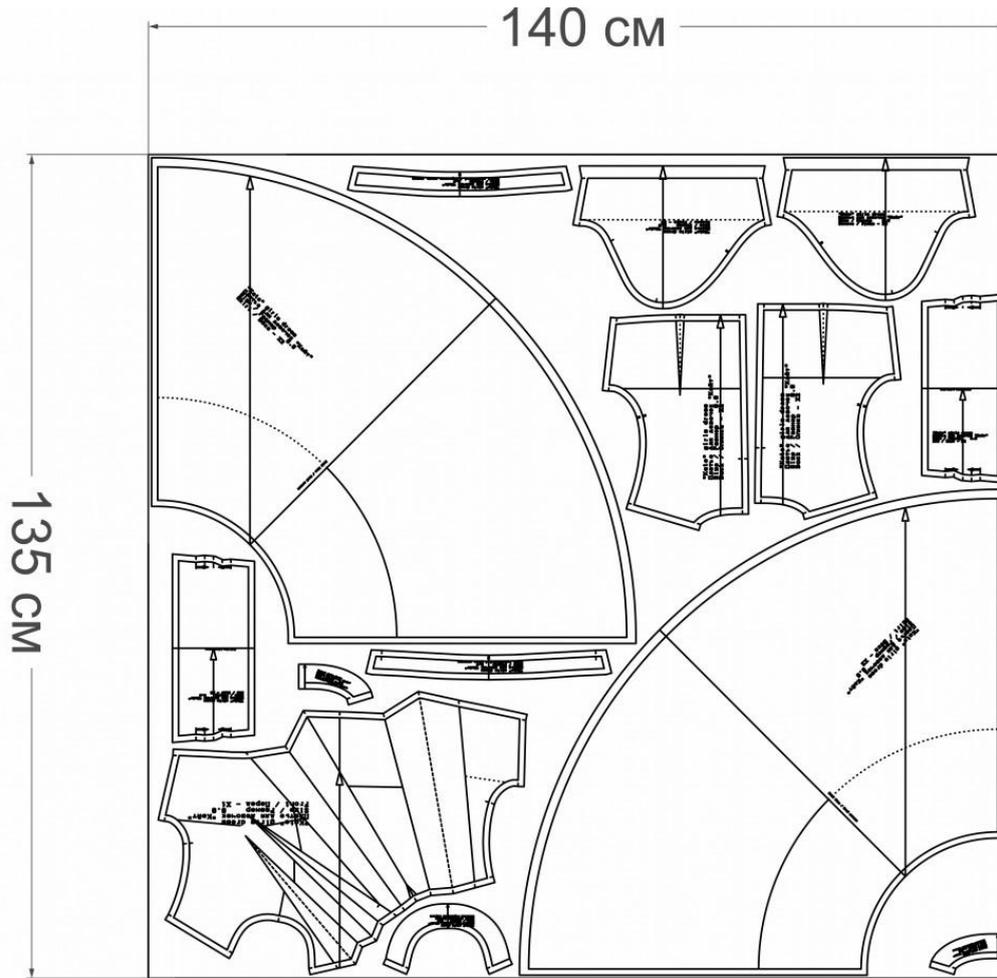

Обработка банта

1. Сложите бант лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните, выправите по шву. Приутюжьте.



2. Заложите встречную складку. Зафиксируйте машинной строчкой. Обметайте срез.




Обработка спинки

3. Стачайте талиевую вытачку. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего среза.



Обработка переда

4. Перенесите линии сгиба узла на лицевую сторону ниточным способом.

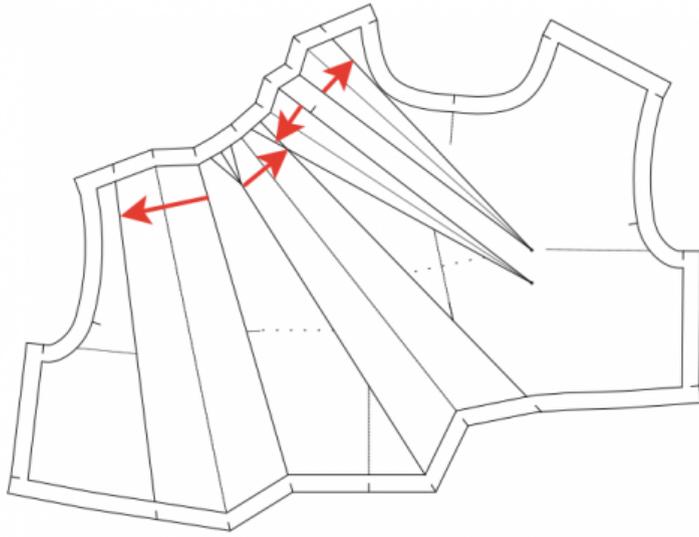

5. На схеме указано в какую сторону закладываются складки.



6. Настрочите бант, располагая отступив от середины складки 10 мм.




7. Сложите складку лицевой стороной внутрь. Застрочите участок банта по линии сгиба.



8. Застрочите складку 5 см от талиевого среза.



9. Приутюжьте и заутюжьте в сторону середины детали.

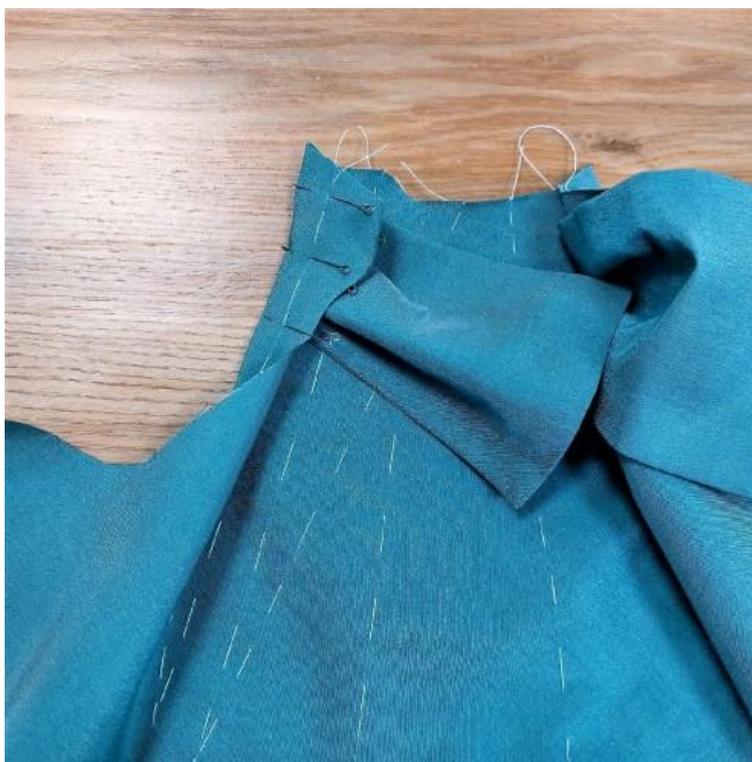

10. Застрочите складку, вкладывая бант, на величину банта. Приутюжьте и заутюжьте в сторону проймы.



Вот что должно получиться




11. Застрочите вторую складку от горловины на величину банта. Приутюжьте и заутюжьте в сторону горловины.



12. Сложите третью складку, как показано на фото. Застрочите по линии сгиба, от плечевого среза до шва застрачивания второй складки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону проймы.



Вот что должно получиться.

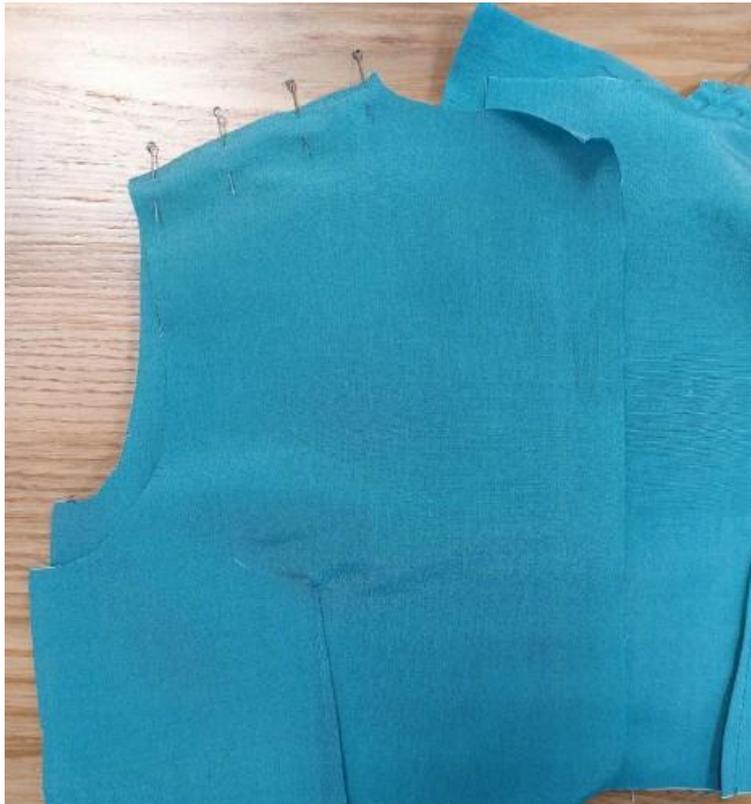

Обработка плечевых срезов

13. Сложите спинку и перед лицевыми сторонами внутрь. Сколите плечевые срезы. Сметайте.



14. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.




Обработка среднего среза спинки


15. Обметайте средние срезы. Сложите спинку лицевыми сторонами внутрь. Сколите средние срезы. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм, до контрольной метки (начало застёжки горловины спинки).



16. Приутюжьте и разутюжьте.

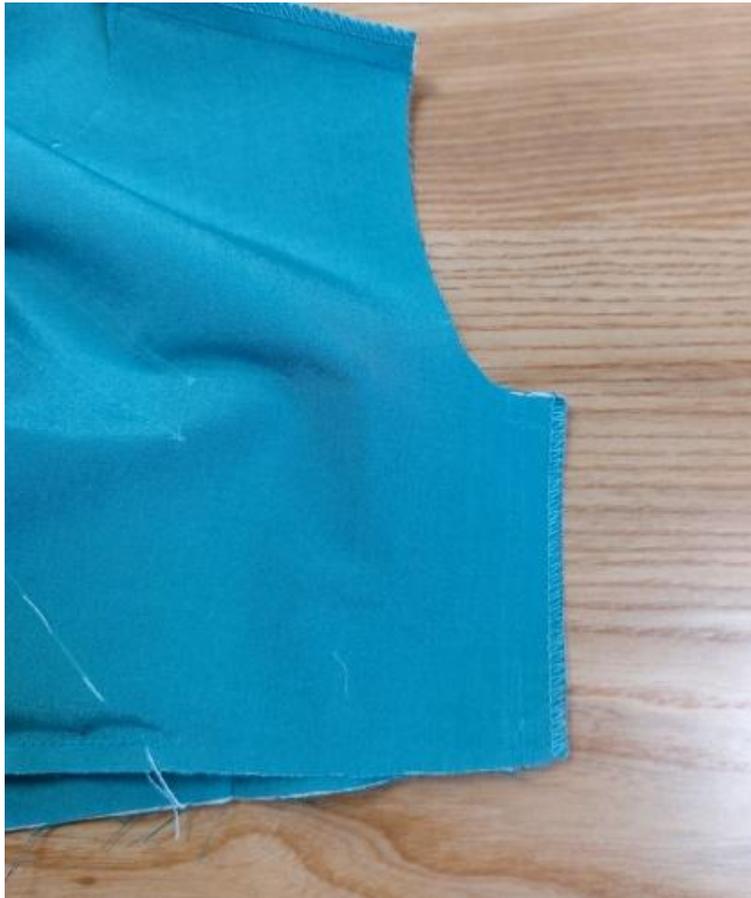

17. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы правой стороны. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

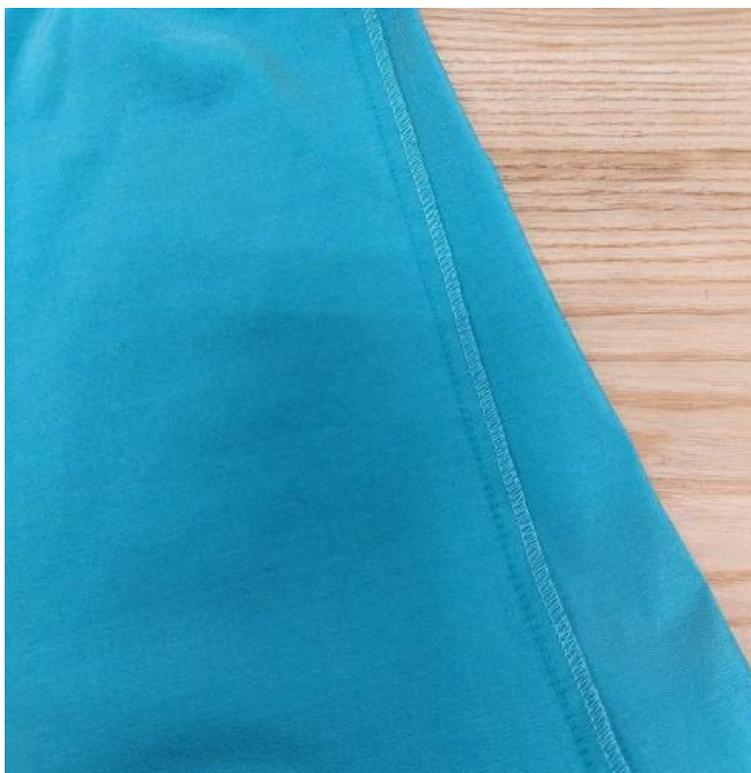

Обработка юбки

18. Сложите юбки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы правой стороны. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



Обработка пояса


19. Сложите пояс переда и пояс спинки лицевыми сторонами внутрь. Стачайте боковые срезы правой стороны пояса, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону пояса спинки.



Соединения юбки и лифа с поясом

20. Сложите юбку с нижним срезом пояса, а лиф с верхним срезом пояса. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте в сторону пояса.


Обметайте боковые срезы левой стороны. Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм, оставляя отверстие для потайной застёжки.

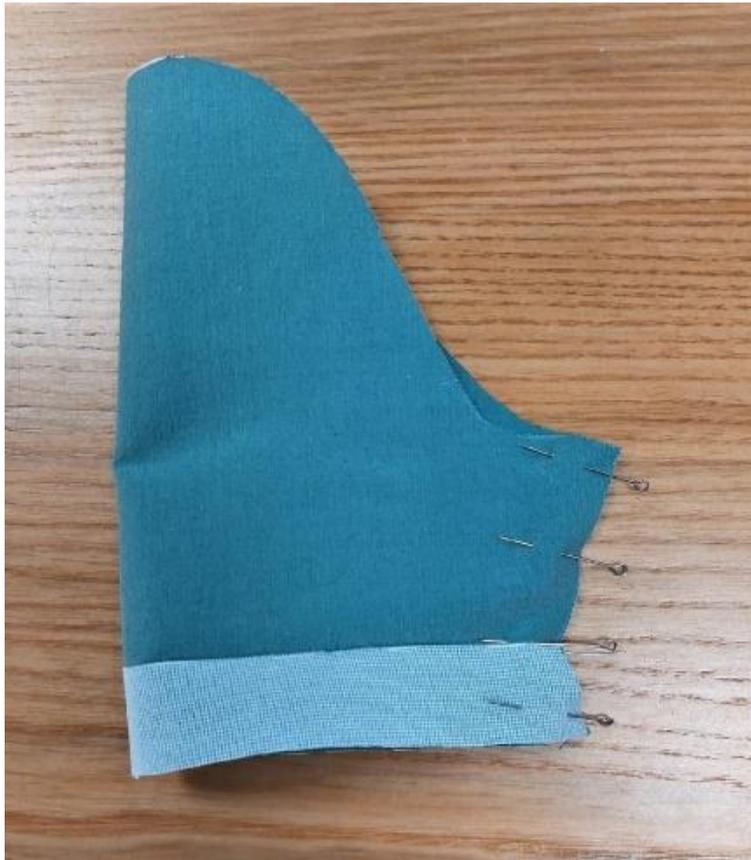

Обработка рукава

21. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте передние и локтевые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней части.


Обметайте нижний срез рукава

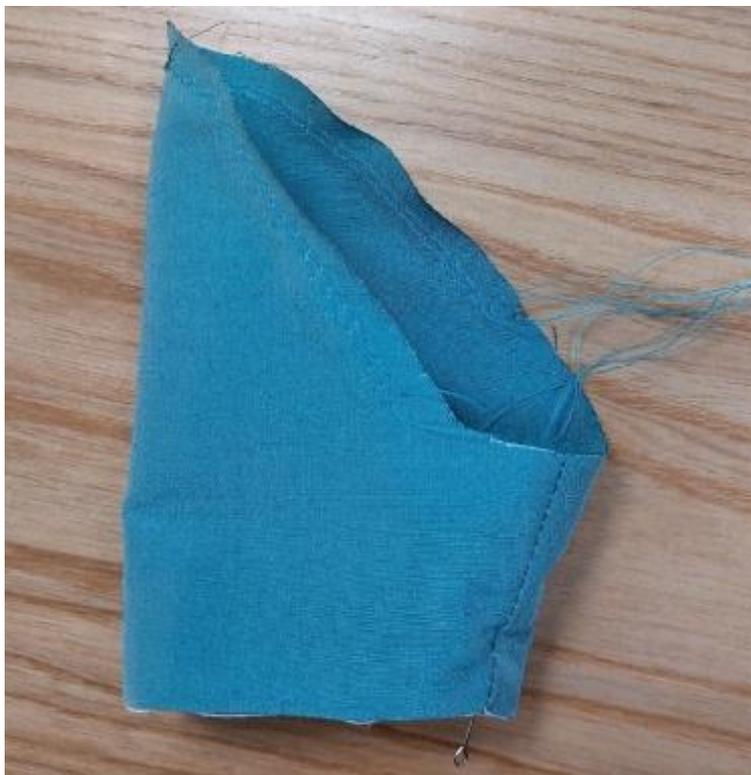

22. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка, без закрепок. Первая строчка: 5 мм от среза, вторая: 9 мм. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек.

Распределите небольшую сборку равномерно по всей длине.

Заметайте низ рукава.

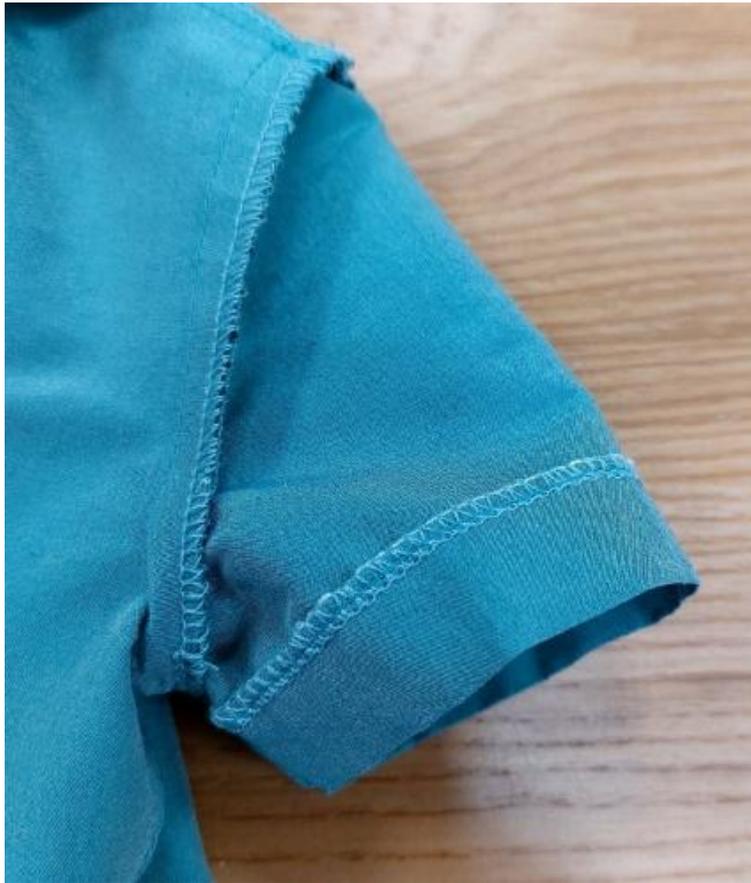

23. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.

Низ рукава застрочите. Приутюжьте.



24. Стачайте плечевые срезы обтачки, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



25. Обметайте внутренние срезы. Приутюжьте.



Обработка горловины

26. Обтачайте горловину обтачкой, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Сделайте рассечки в скруглениях. Настрочите припуск на обтачку горловины, от шва обтачивания 1 мм.

Обтачайте разрез спинки концами обтачки, шириной шва 10 мм, вкладывая навесную петлю (шнур-резинка).

Выверните, выправите по шву и приутюжьте.



27. Пришейте пуговицу.
Закрепите припуск
необработанный обтачкой
потайным швом.



28. Притачайте потайную
молнию в отверстие в левом
боковом шве.



29. Обметайте низ изделия подкладывая под шов регилиновую ленту. Заметайте, а затем застрочите припуск низа. Приутюжьте.



30. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Детское платье «Кейт» готово!