



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Брюки - дутики  
Арья

PATTERNEASY.COM

Женские утепленные брюки прямого силуэта свободного объема на подкладке. Передние и задние половинки брюк с горизонтальными и вертикальными рельефными швами. На передних половинках боковые карманы с отрезным бочком. На боковой поверхности брюк, расположены накладные карманы «портфель» с встречной складкой и клапаном. Пояс притачной с пятью шлевками. Застежка брючная «молния» в среднем переднем шве. Длина брюк до пола.


### Уровень сложности

Средний

### Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### Технический рисунок

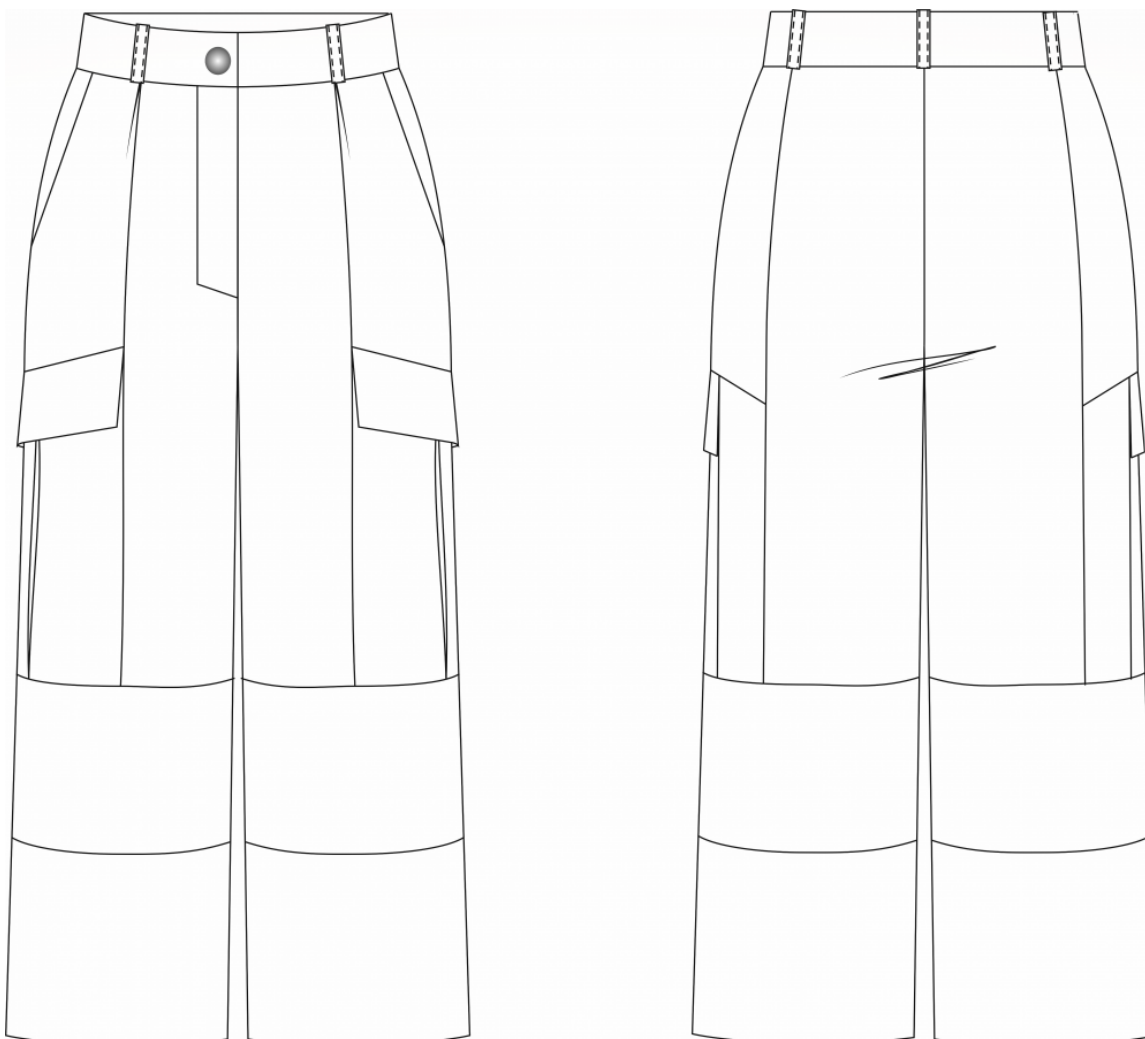

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии 8 см;
- к обхвату бедер 18 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 40 мм.

## Что потребуется

### Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная);
- Утюг с паром (парогенератор) для ВТО подкладки;
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка;

### Материалы:

- Основной материал средней плотности, мягкий, малорастяжимый или нерастяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу: смесовый (хлопок+ полиэстер, хлопок + эластан и т.п.), синтетический (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: тонкие и средней плотности плащевые, курточные ткани с пропиткой, деним, вельвет, хлопок.

- Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Брюки на фото сшиты из тонкой плащевой ткани, в составе нейлон и полиэстер; подкладка 100 % вискоза; синтетический утеплитель 100 гр/м<sup>2</sup>.



### **Расход материала:**

- Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,55 м (самый маленький размер и рост) до 2,7 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
- Подкладочного материала потребуется от 120 см, при ширине ткани не менее 140 см.
- Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

### **Также потребуется:**

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- клеевая прокладка — от 35 см;
- застежка-молния брючная — 1 шт;
- пуговица диаметром 2 - 2,3 см — 1 шт;

# Образец выкройки

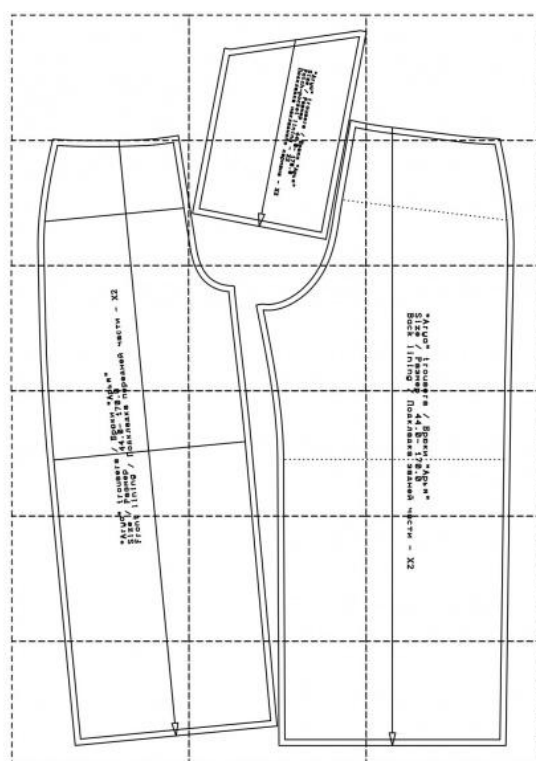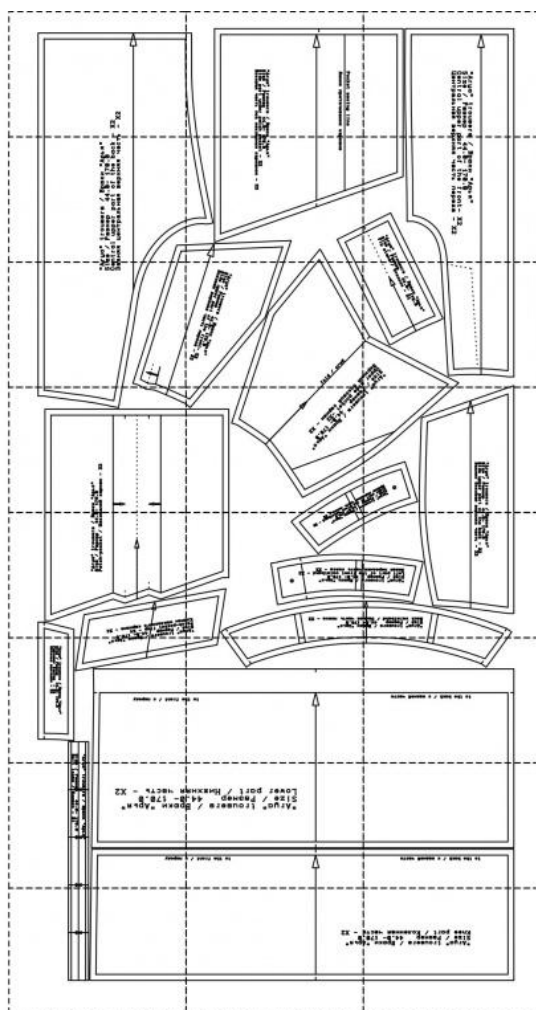

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковыми цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани


### Спецификация деталей из основного материала:

1. Левая передняя часть пояса - 2 детали;
2. Правая часть пояса - 2 детали;
3. Верхний боковой карман - 2 детали;
4. Боковая внутренняя часть переда - 2 детали;
5. Центральная верхняя часть переда - 2 детали;
6. Боковая часть под накладной карман - 2 детали;
7. Коленная часть - 2 детали;
8. Нижняя часть - 2 детали;
9. Задняя часть переда - 2 детали;
10. Задняя центральная верхняя часть - 2 детали;
11. Боковая задняя часть - 2 детали;
12. Клапан накладного кармана - 4 детали;
13. Накладной карман - 2 детали;
14. Обтачка застёжки - 1 деталь;
15. Откосок - 1 деталь;
16. Шлевки - 1 деталь.

### Спецификация деталей из подкладочного материала:

1. Подкладка накладного кармана - 2 детали;
2. Подкладка передней части - 2 детали;
3. Подкладка задней части.

Детали кроя из  
основного материала

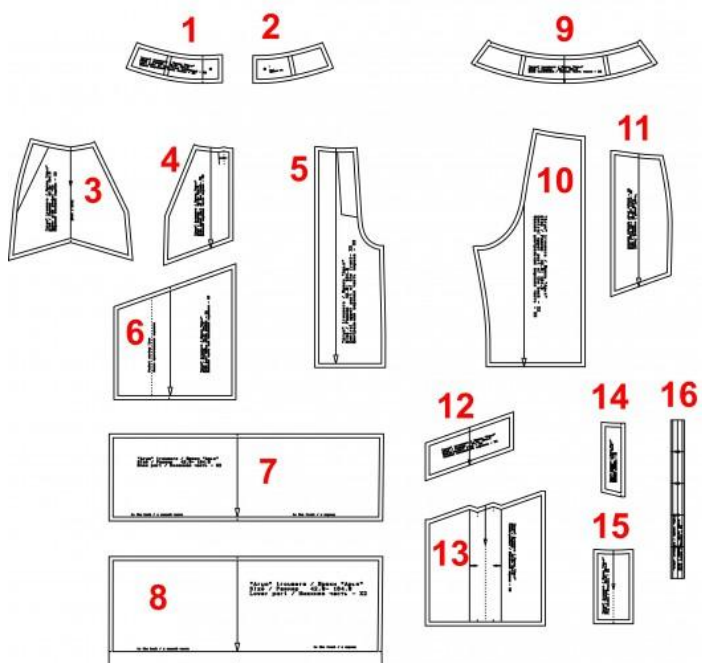

Детали кроя из  
подкладочного материала



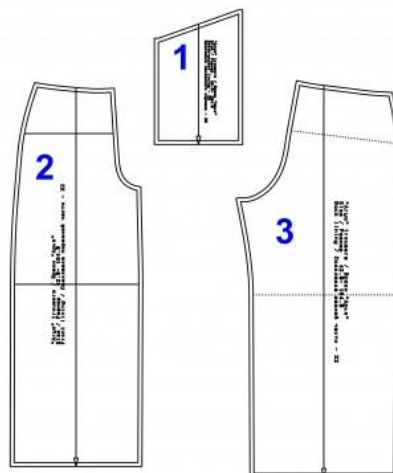


Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

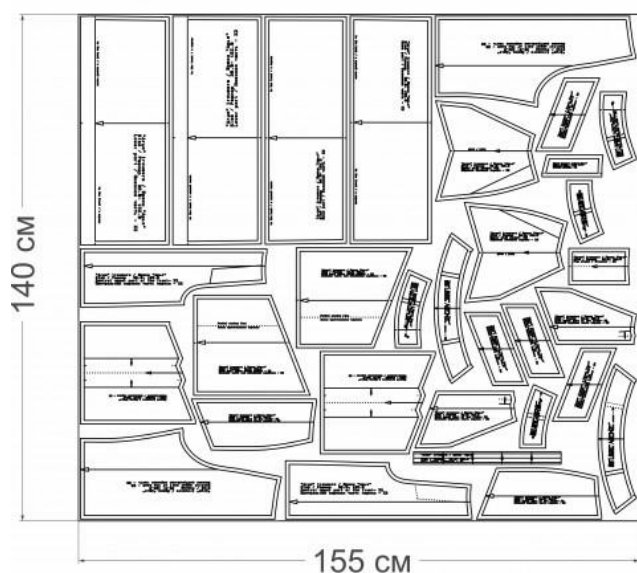


Из подкладочного материала

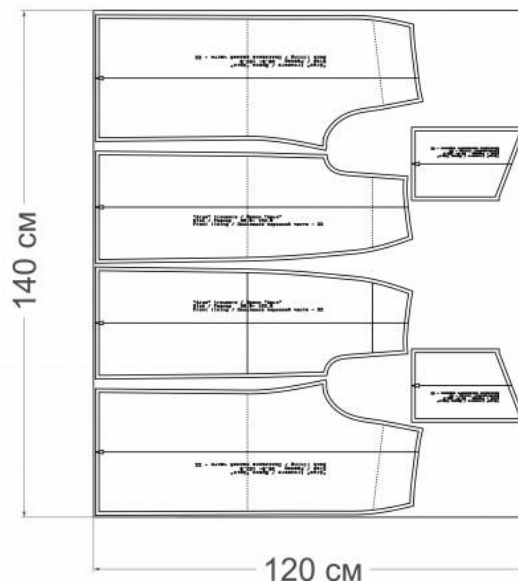




## Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

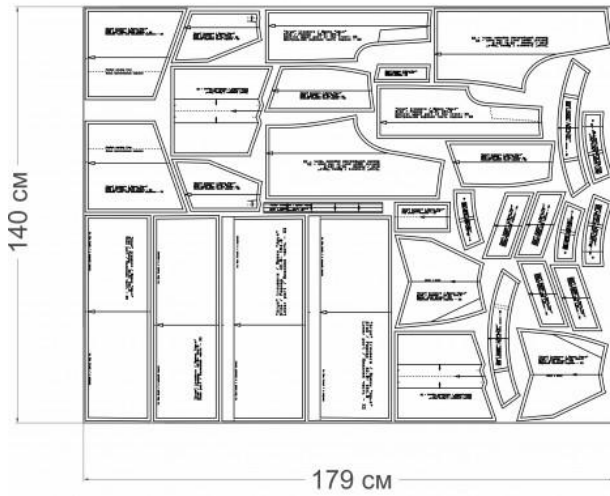


Из подкладочного материала

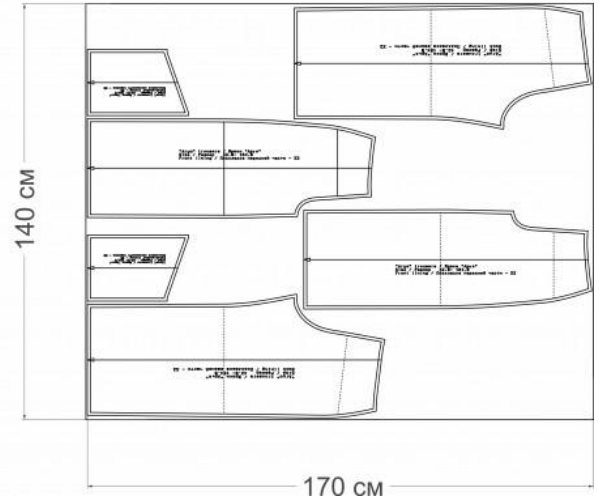


## Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала

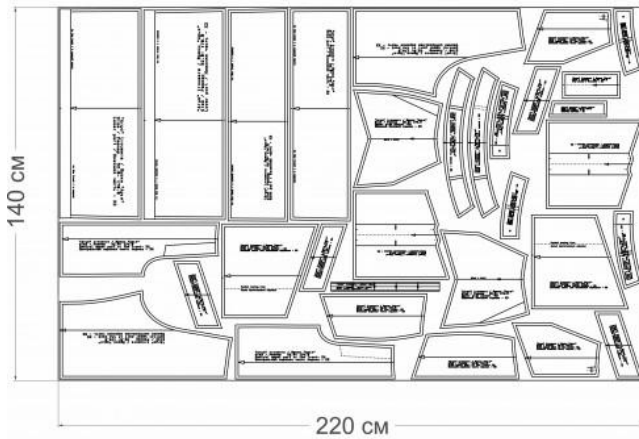


Из подкладочного материала

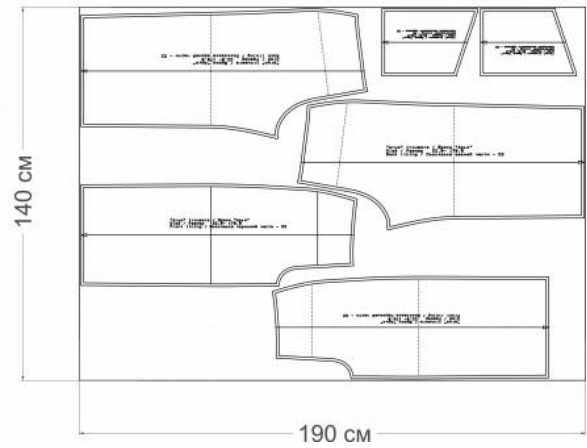


## Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

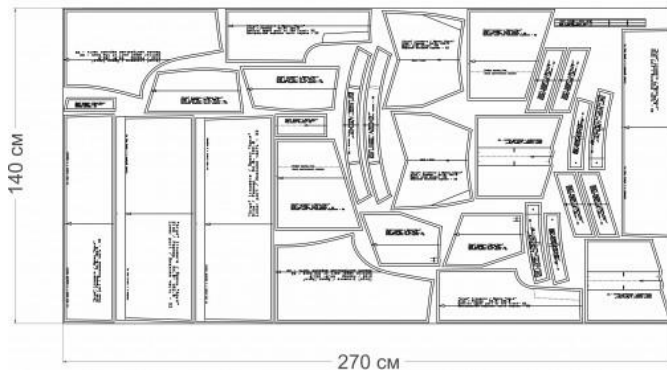

Из подкладочного материала

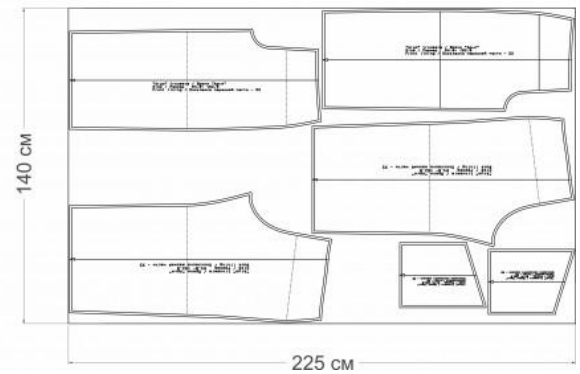



## Как сшить брюки «Арья»



1. Укрепите клеевой прокладкой следующие детали:

- пояс - 2 детали;
- пояс передний правый - 2 детали;
- пояс передний левый - 2 детали;



- клапан накладного кармана (верхняя часть) - 2 детали.



## **Обработка бокового кармана**

2. Укрепите на детали бокового кармана вход в карман - 2 детали.



3. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали бокового кармана и переднего верхнего бока. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте, с помощью проутюжильника.

Если вы будете использовать ткань такую же как у нас, при ВТО используйте проутюжильник.



4. Припуски настрочите на боковой карман, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне.



5. На передних половинках по контрольным меткам заложите складки и закрепите машинной строчкой.



6. Нижний срез мешковины кармана стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



7. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали верха переда и заднюю боковую часть. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.





8. Вид с лицевой стороны.



### **Обработка клапана**

9. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали клапана накладного кармана. Уравняйте нижний и боковые срезы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



10. Срежьте уголки.



11. Выверните на лицевую сторону, выправите по шву. Приутюжьте.



### **Обработка накладного кармана**

12. Заложите и закрепите встречную складку на деталях накладного кармана.



13. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь накладного кармана и деталь подкладки. Уравняйте верхний срез, сколите, стачайте на ширину припуска. Припуск настроите на подкладку, от шва 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне.





14. Уравняйте боковой левый срез (сторона, которая будет настрачиваться на брючину). Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните карман на лицевую сторону, выправите по шву.



15. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь части под карманом с клапаном. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Приметайте.



16. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали верхней боковой части и деталь части под карман. Уравняйте срез, сколите, стачайте шириной шва 10 мм (как показано на фото).



17. Сложите лицевыми сторонами внутрь с передней верхней центральной частью. Уравняйте боковой срез, сколите, стачайте шириной шва 10 мм.



18. Вид с лицевой стороны.



19. Сложите лицевыми сторонами внутрь с центральной задней частью. Уравняйте боковой срез, сколите, стачайте шириной шва 10 мм.





20. Соедините верхнюю часть изделия с коленной частью и нижней частью. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону низа.



21. Сложите брючину лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте шаговые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задней половинки.



22. Сложите половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средний срез. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



23. Укрепите клеевой детали гульфика и откоска.



### **Заготовка шлёвок**

24. Обтачайте срезы шлевки, шириной шва 10 мм. Срежьте припуски, оставив 3 мм. Выверните на лицевую сторону с помощью толстой иглы или английской булавки.



25. Выверните, выправите по шву и приутюжьте.





26. По краям проложите отделочные строчки. От сгибов на 1 - 2 мм.



### **Заготовка пояса**

27. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали пояса. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



28. Сложите детали пояса лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы. Сколите, подкладывая шлёвки на их месторасположение. Обтачайте, шириной шва 10 мм.





29. Выверните на лицевую сторону, выправите по шву и приутюжьте.



### **Соединение утеплителя с подкладкой**

30. Детали утеплителя выкраиваются по деталям подкладки. Соедините детали подкладки и утеплителя, уравняйте все срезы. Стачайте детали подкладки и утеплителя шириной припуска 9 мм.



31. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали подкладки передней части и задней части. Уравняйте боковые и шаговые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм.



32. Сложите половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средний срез. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм.



33. Нижние срезы брючин и подкладки притачайте, шириной шва 10 мм, совмещая боковой шов.



34. Расправьте по шву. По низу брюк можно проложить отделочную строчку. Мы решили не прокладывать.



35. Сколите в средних срезах утеплитель с подкладкой с основным материалом. Настрочите, шириной шва 5 мм.



### **Обработка застёжки**

36. Сложите гульфик, укрепленный клеевой прокладкой, с правой половинкой застёжки. Уравняйте срезы соединения. Сколите, приметайте. Притачайте не доходя до низа гульфика 10 мм. Заметайте припуск на гульфик.





37. Настрочите припуск на гульфик, от шва притачивания 1 мм.



38. Обтачайте нижний срез откоска, шириной шва 10 мм. Настрочите тесьму молнии на лицевую часть откоска.



39. Заметайте средний срез левой половинки застёжки на величину припуска (10 мм). Наколите край левой половинки на молнию с откоском. Настрочите, от сгиба 1 мм.



40. Перекройте припуски застёжки подкладкой, совмещая сгиб со швом настрачивания. Закрепите ручным потайным швом.





41. Притачайте второй часть тесьмы молнии к гульфику. Заметайте срез гульфика на 10 мм. Закрепите гульфик отделочной строчкой.



42. Вот что должно получиться.



43. Вид застежки с изнаночной стороны.



44. Притачайте пояс к изделию, шириной шва 10 мм, подкладывая шлёвки.





45. Подогните нижний припуск внутреннего пояса. И по шву притачивания внешнего пояса проложите машинную строчку, закрепляя внутренний пояс.



46. Вид со стороны спинки с лицевой стороны.



47. Брюки «Арья» готовы!