



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Юбка - баллон
Аяна



PATTERNEASY.COM

Юбка женская силуэта «баллон», с поясом-резинкой, рельефными швами и карманами. На переднем полотнище юбки выполнены рельефные швы с карманами. Заднее полотнище без вытачек. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с эластичной лентой (резинкой) и кулиской со шнурком. Нижний срез обработан закрытым швом вподгибку и частично обработан эластичной лентой, формирующей силуэт юбки. Длина изделия миди.


Уровень сложности

Простой пошив

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

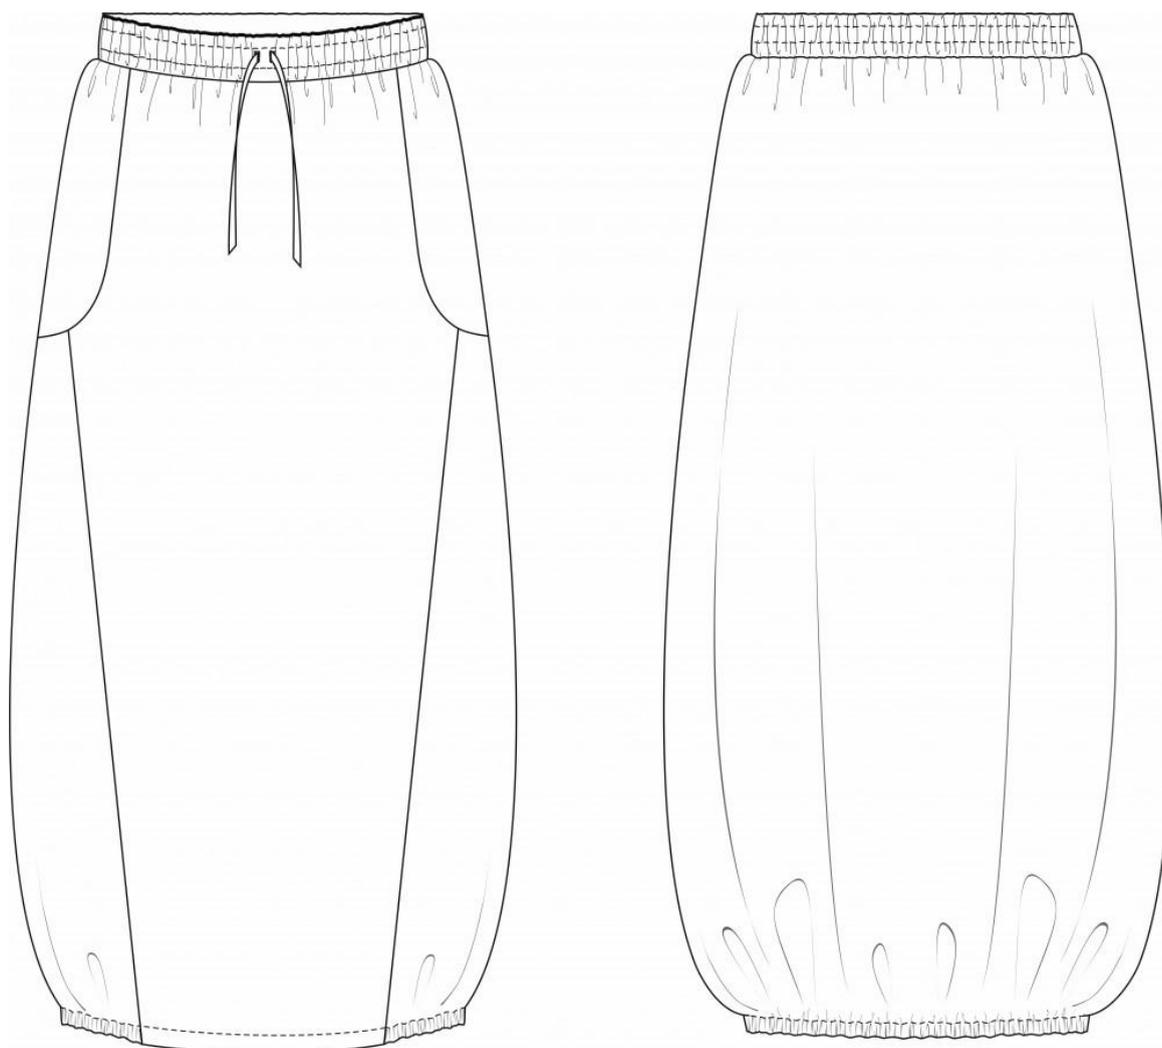

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии — 30 см;
- к обхвату бедер — 15 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 30 мм.

Что потребуется

Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

- Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер,

хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, сатин, плательная вискоза, габардин, плательная джинсовая ткань.

На фото изделие сшито из плательной джинсовой ткани с составом: 70% хлопка, 30% полиэстера.


Расход материала

- Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,2 м (самый маленький размер и рост) до 1,9 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
- Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- резинка для пояса, шириной 4 см, длиной от 65 см;
- резинка для обработки низа, шириной 15 мм, длиной от 90 см.

Образец выкройки

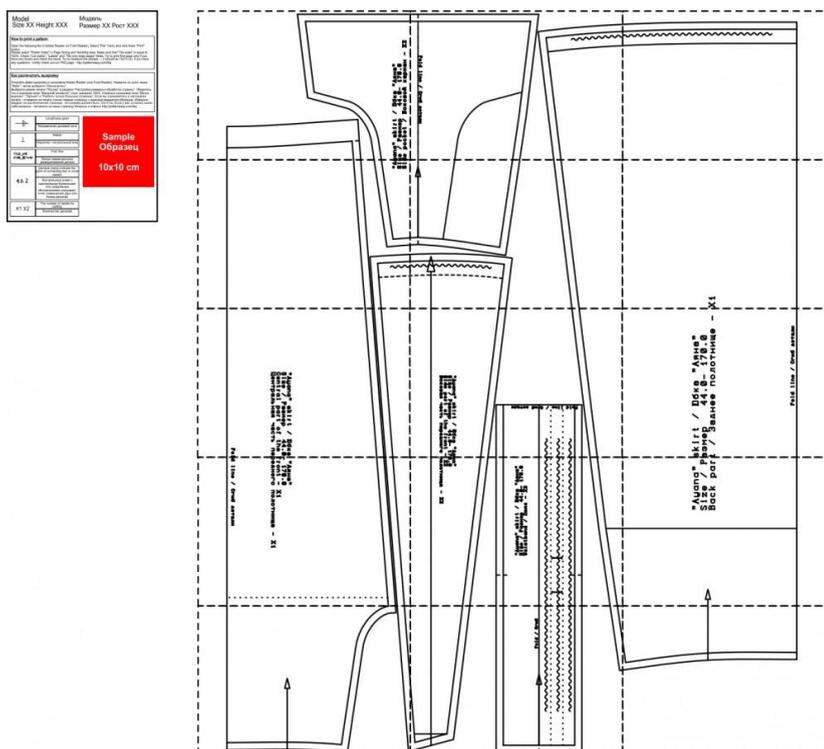

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
ГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 A 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Пояс — 1 деталь;
2. Заднее полотнище — 1 деталь;
3. Боковой карман — 2 детали;
4. Боковая часть переднего полотнища — 2 детали;
5. Центральная часть переднего полотнища — 1 деталь.

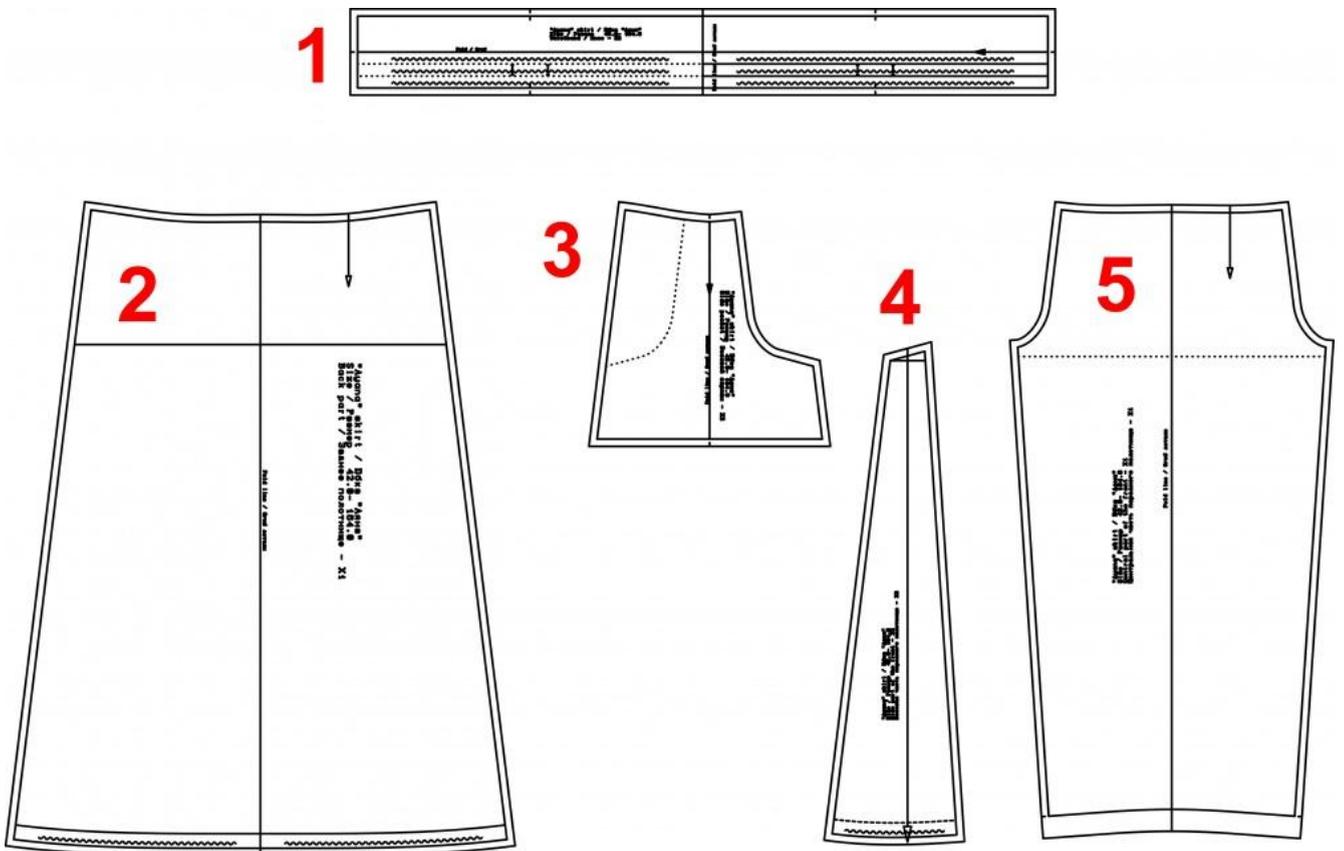


Схема раскладки, размер 42/164

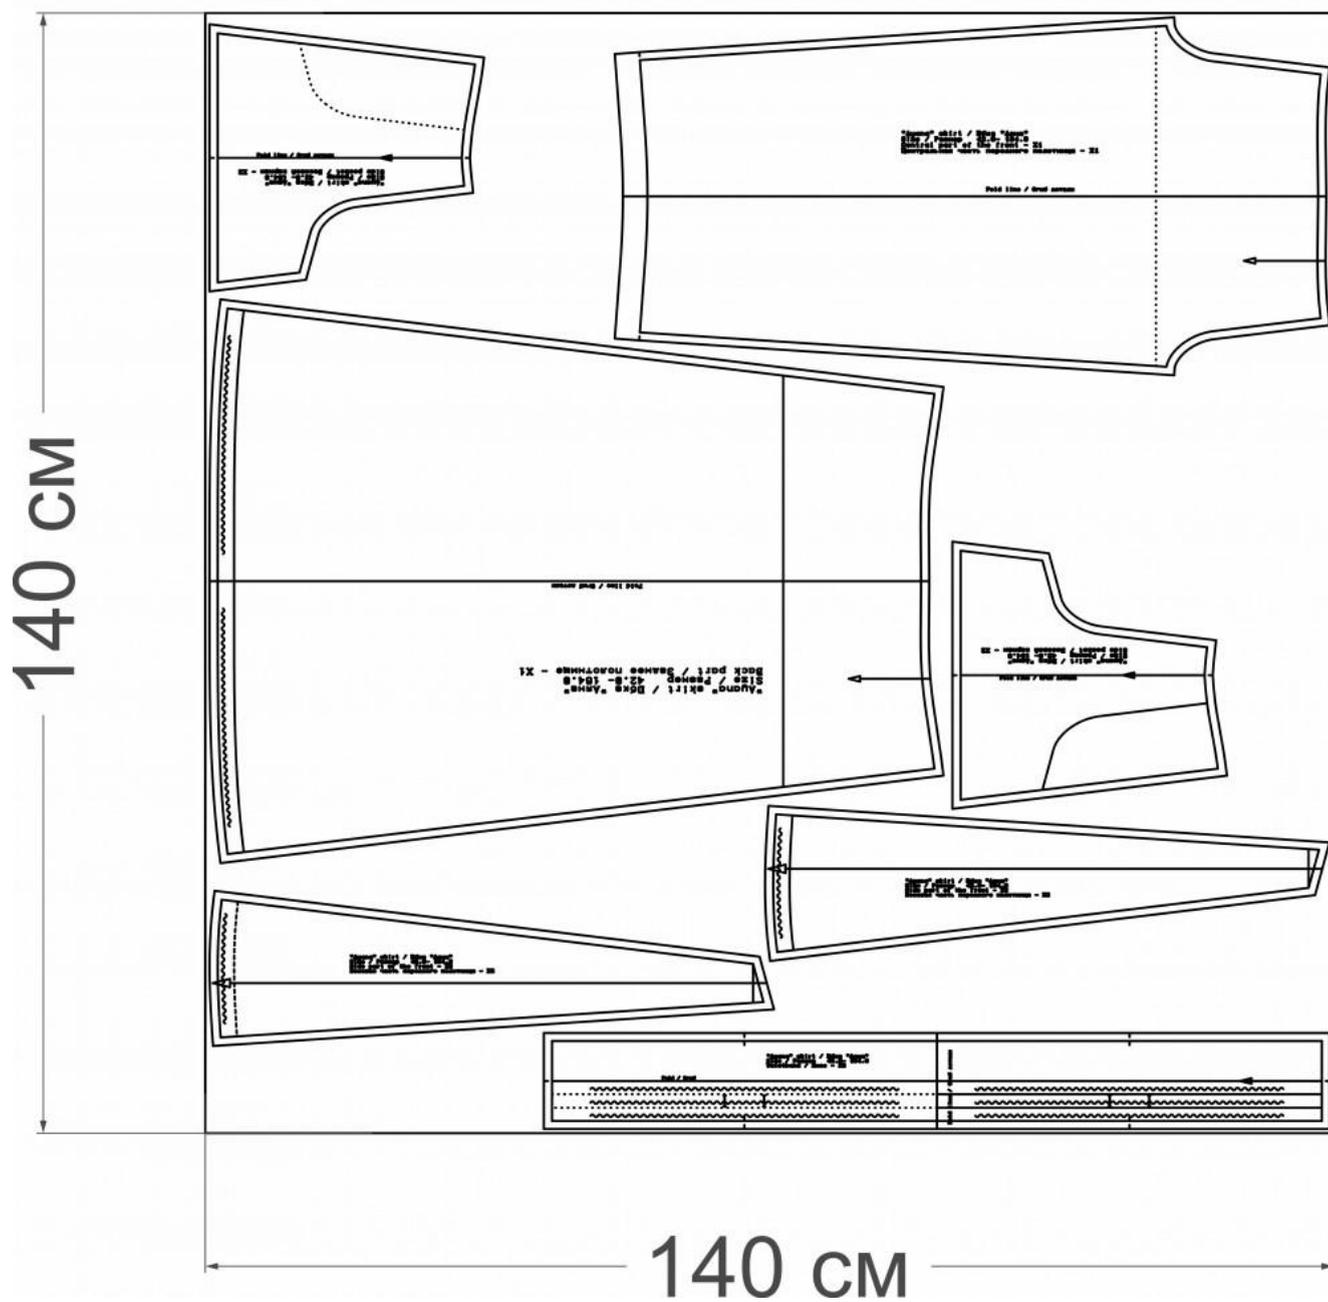


Схема раскладки, размер 52/170


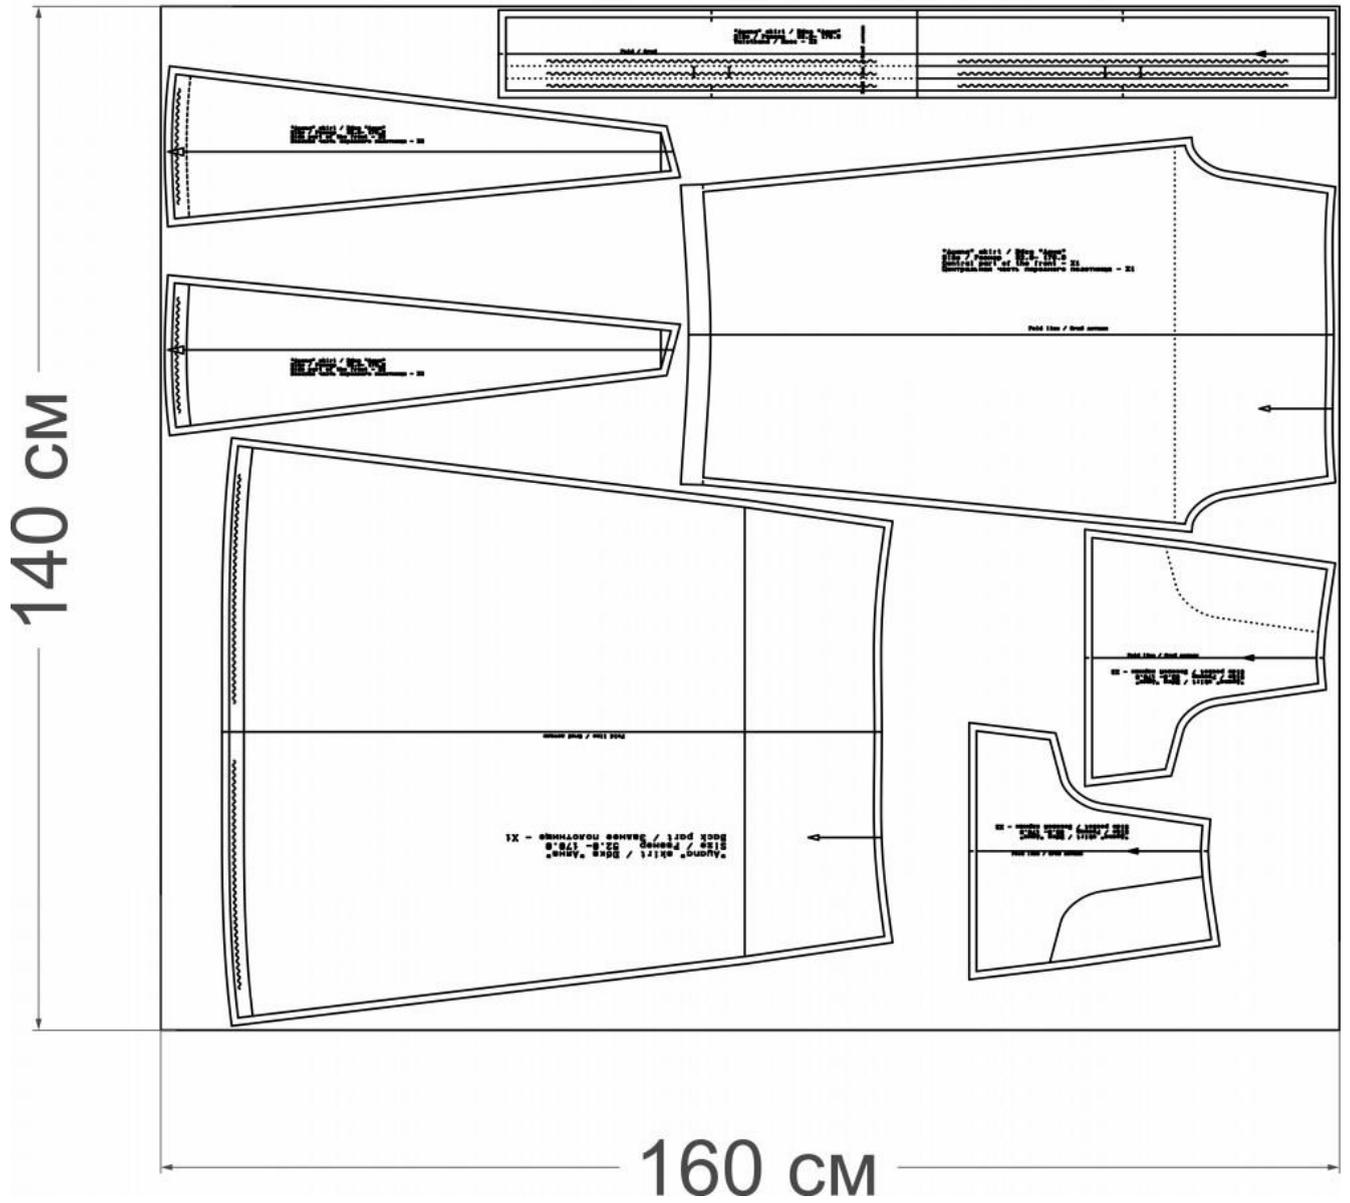


Схема раскладки, размер 64/182



Как сшить юбку «Аяна»

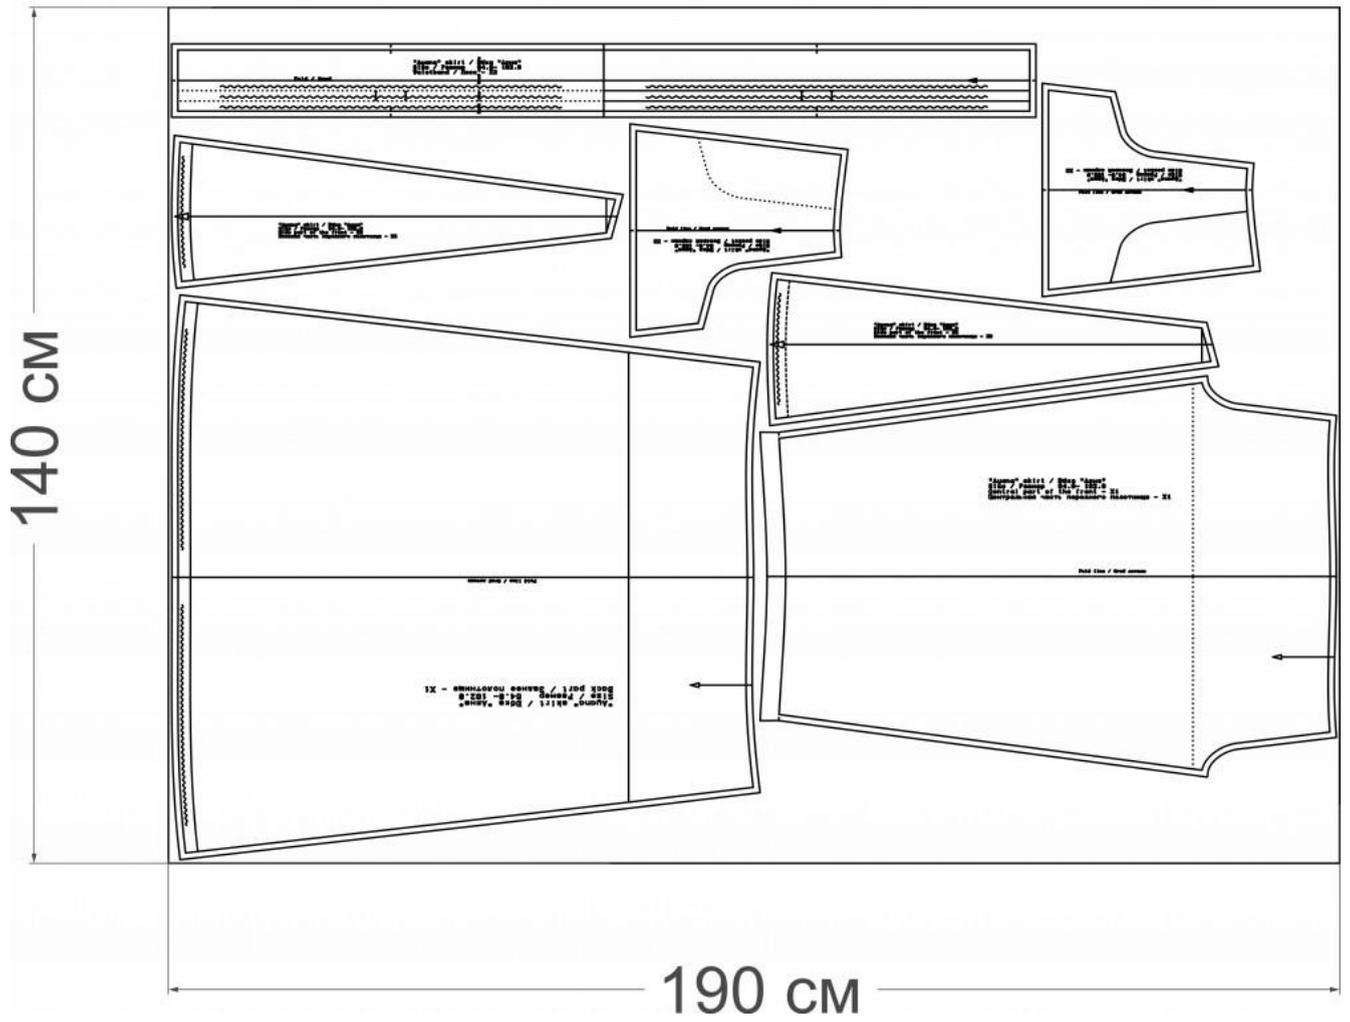

1. Укрепите припуски на центральной части переднего полотнища и боковых частях переднего полотнища (вход в карман).

Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, уравняйте рельефные срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.




2. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали центральной части юбки и боковой карман. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



3. В местах скругления сделайте надсечки.



4. Припуски настрочите на боковой карман, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне кармана.

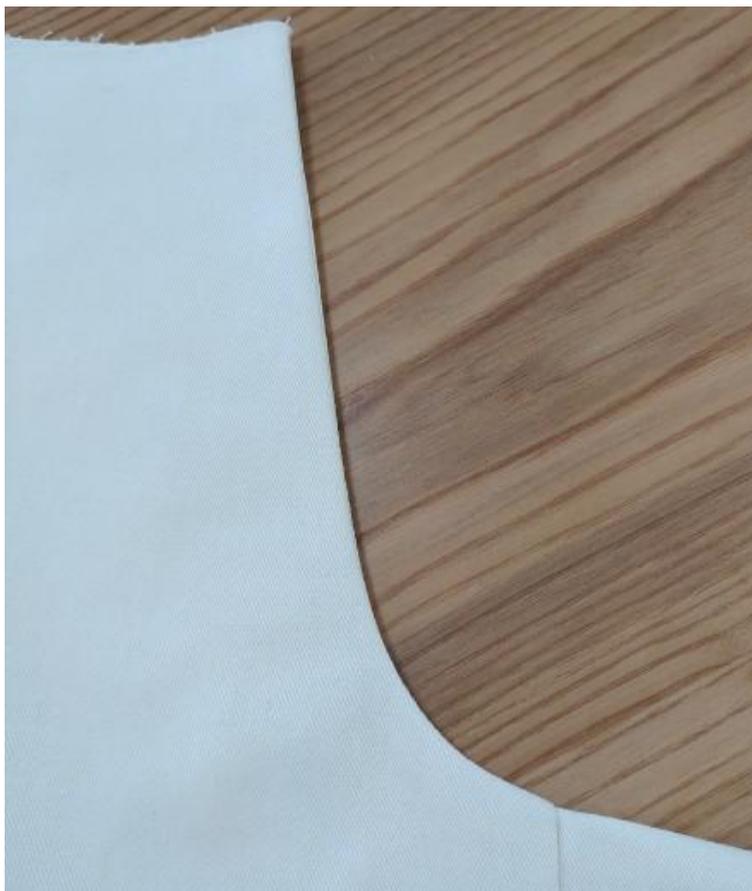


5. Выметайте и приутюжьте вход в карман.




6. Нижний срез мешковины кармана стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



7. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали передней части юбки и заднее полотнище. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

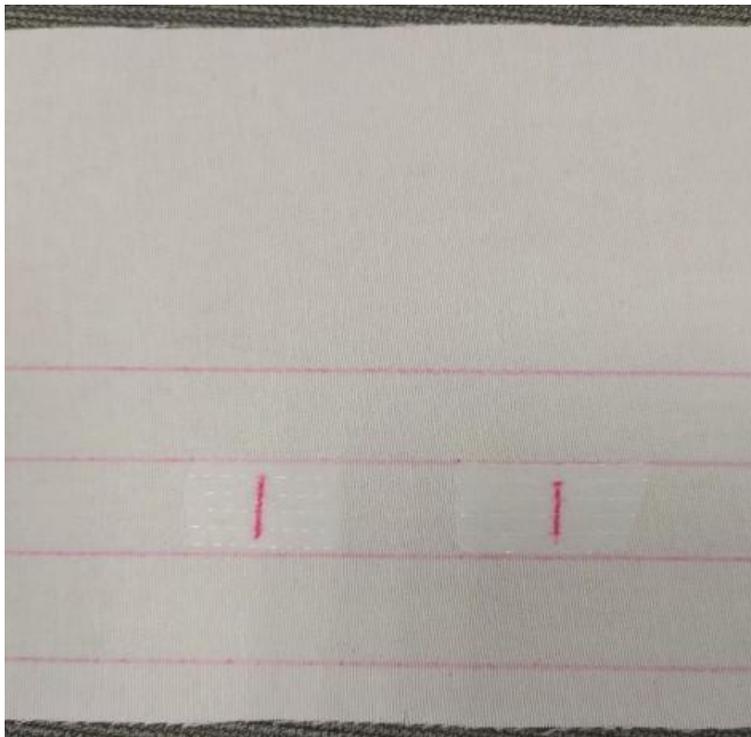

8. Переведите с лекал местоположение отверстий на пояс. Укрепите с изнаночной стороны.

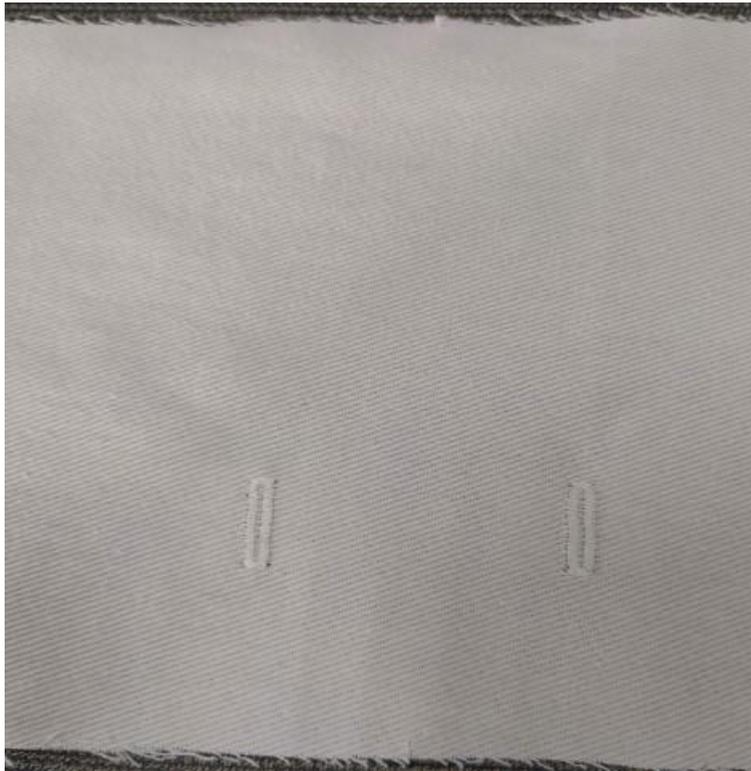

9. С лицевой стороны пояса сделайте отверстия с помощью швейной машины, с функцией обметывания петель. Приутюжьте.



10. Сложите деталь пояса лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковой срез, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм, оставив небольшой участок, примерно 2,5 - 3 см с внутренней стороны пояса, для продевания резинки. Припуски приутюжьте и разутюжьте.

Переведите с лекал на пояс местоположение отделочных строчек на лицевую сторону, можно воспользоваться мелом или ручкой для ткани.



11. Пояс заутюжьте пополам. Приметайте пояс к верхнему срезу юбки, совмещая контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм, обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте припуск в сторону изделия.

С помощью английской булавки проденьте резинку, шириной 40 мм. Концы резинки наложите друг на друга и стачайте. Закройте отверстие в поясе ручным потайным стежком.



12. Проложите две отделочные строчки на поясе, тем самым закрепив резинку к поясу.



13. Заметайте низ изделия на 10 мм. Приутюжьте. Заметайте еще на 20 мм, застрочите, оставив отверстия на центральной части полотнища (для продевания резинки), прокладывая машинную строчку от края 1-2 мм. Приутюжьте.

С помощью английской булавки проденьте резинку, шириной 15 мм, начиная от боковой части переднего полотнища, через заднее полотнище и до центральной передней части полотнища.

Длину резинку регулируйте по своему усмотрению, какая сборка вам больше нравится.



14. Закрепите машинной строчкой, сделав ход туда обратно два-три раза, стежком 2 - 2,5 мм, резинку в рельефных швах, где начинается и заканчивается резинка.



15. Застрочите незакрытые отверстия по низу юбку. Приутюжьте.



Заготовка шнура для пояса

16. Выкроите полоску длиной примерно 1,3 м и шириной 3 см. Заверните края к середине и приутюжьте. Далее согните пополам и прострочите на расстоянии от 1-2 мм от края.

С помощью английской булавки проденьте шнур в пояс.



17. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Юбка «Аяна» готова!