



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
Аяна



Выкройка блузы А-силуэтной формы с длинными рукавами и воротником-стойкой. Перед без вытачек, обработан цельнокроеной планкой с обметанными петлями и застёжкой на пуговицы. Спинка с отрезной кокеткой. Рукав втачной одношовный, рубашечного кроя. Нижний срез рукава оформлен притачной манжетой, застёгивающейся на петли и пуговицы. Низ изделия и боковые швы фигурной формы, спинка длиннее полочки.


Уровень сложности

средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

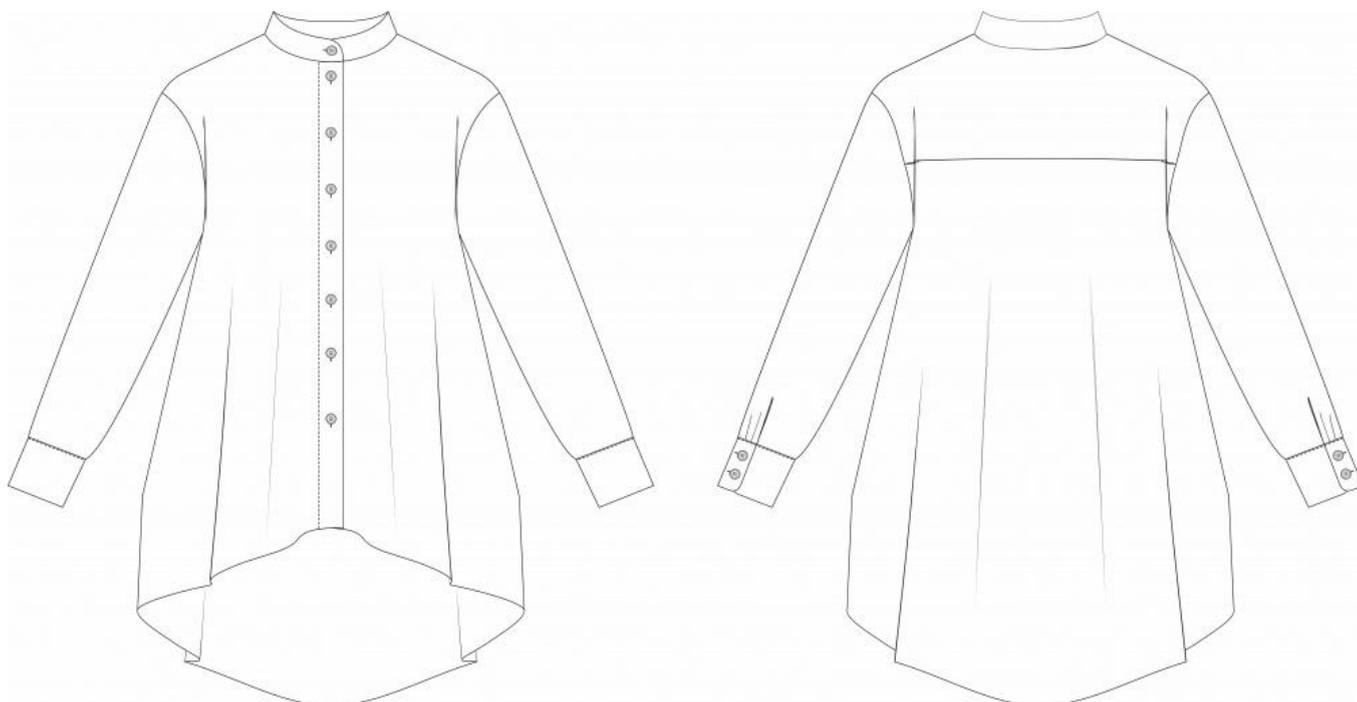

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 12 см;
- к обхвату талии более 60 см;
- к обхвату бедер более 60 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Что потребуется

Оборудование

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

- Сорочечные, плательные ткани без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, гигроскопичные, хорошо держащие

форму. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, хлопок+эластан, хлопок+полиэстер, шерсть+шелк, шерсть+полиэстер, хлопок+вискоза и пр.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: сорочечный хлопок, сатин, поплин, батист, лен, фланель.

Изделие на фото сшито из 100% льняной блузочной ткани.

Расход материалов

- Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,25 м (самый маленький размер и рост) до 2,30 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
- Отделочного материала потребуется 10 см при ширине от 95 см до 106 см, в зависимости от размера.
- Расход основной ткани дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- пуговицы (диаметр 8-12 мм) — 12 штук;
- клеевая прокладка — 35 см.

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Кокетка — 2 детали;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Стойка — 2 детали;
4. Перед — 2 детали;
5. Рукав — 2 детали;
6. Манжета — 4 детали;
7. Обтачка разреза — 2 детали.


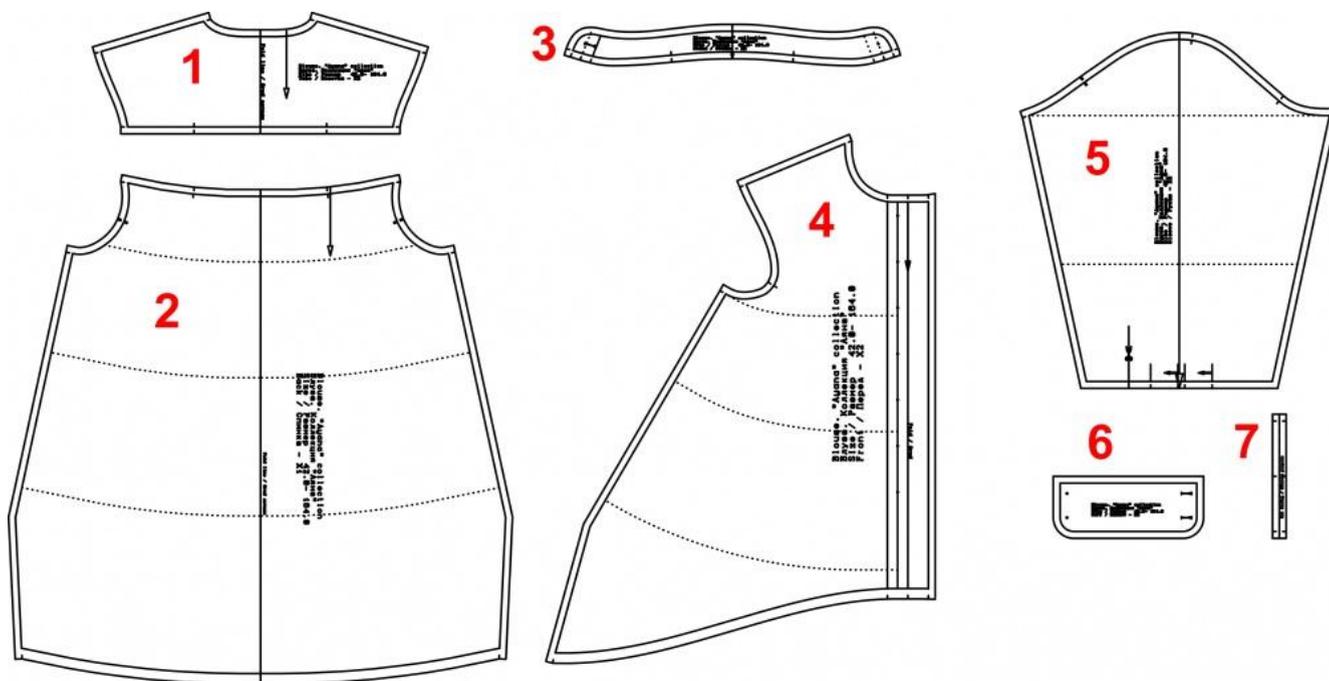


Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

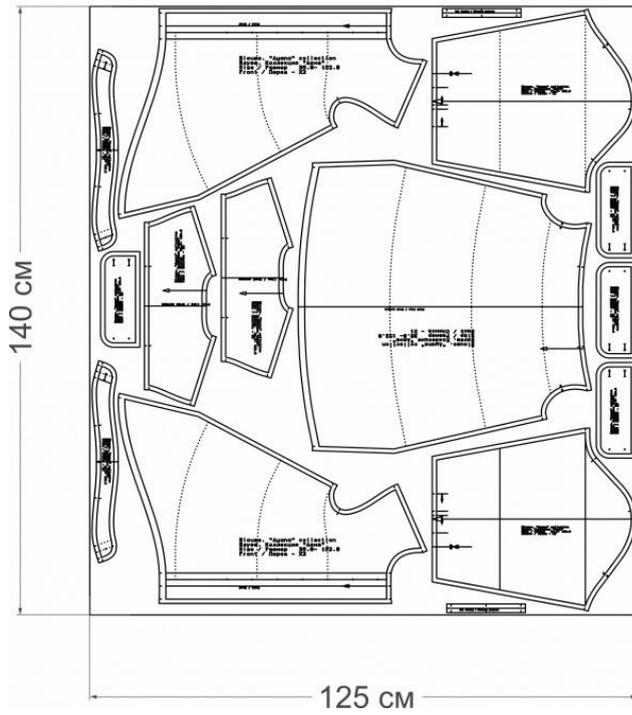

Из отделочного материала


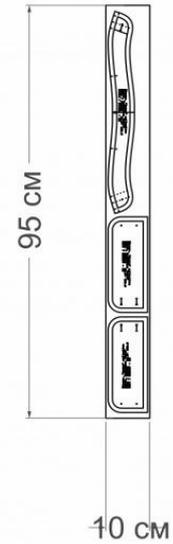


Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

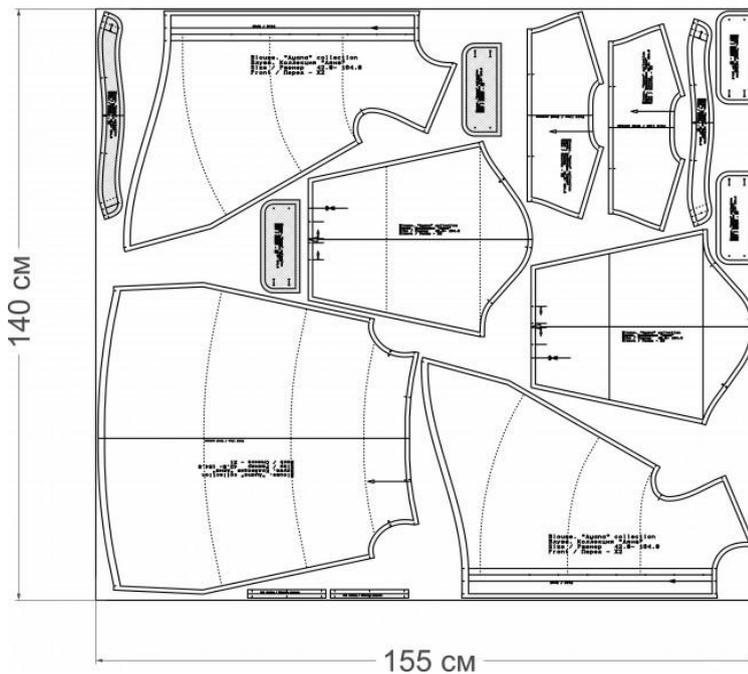

Из отделочного материала

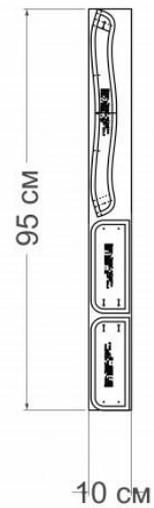


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала



Из отделочного материала



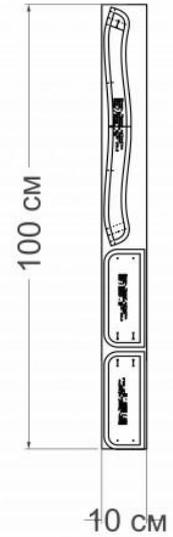


Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

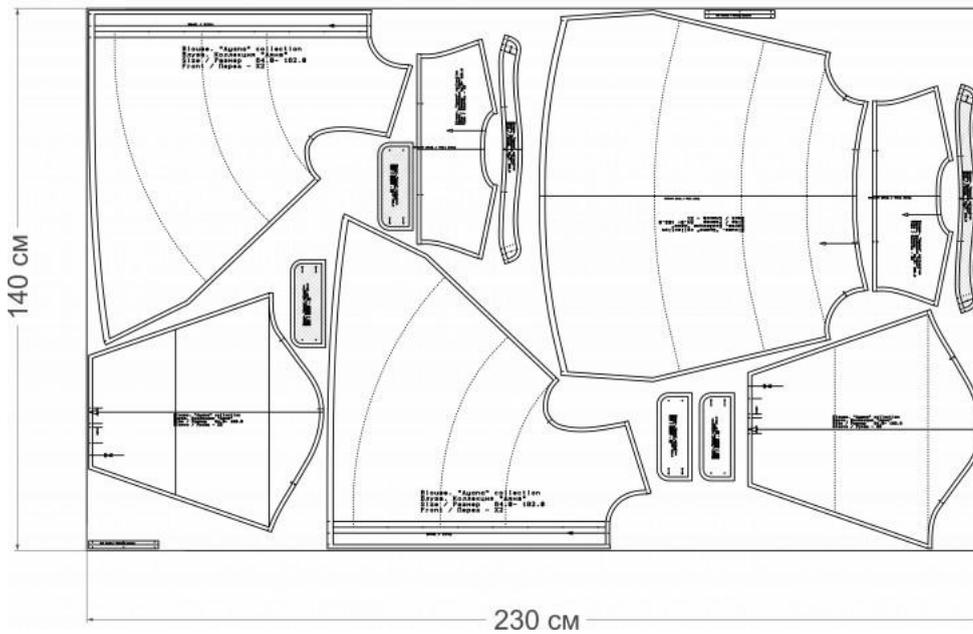

Из отделочного материала

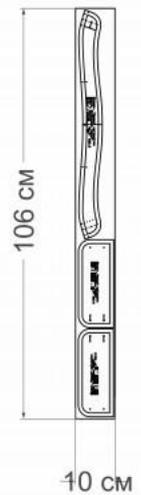

Как сшить блузу «Аяна»



1. Укрепите клеевой прокладкой:

- манжеты - 2 детали
(внутренние детали);



- стойку - 1 деталь
(внутренняя деталь);



- цельнокроеную планку - 2
детали.



2. Подверните припуск планки на 10 мм на сторону изнанки, приутюжьте. Заметайте планку на 30 мм. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба планки 1-2 мм. Приутюжьте.



3. Нижний срез одной детали кокетки (далее - верхняя кокетка) сложите с верхним срезом детали спинки лицевыми сторонами друг к другу. Сколите булавками, совмещая контрольные метки.

Вторую деталь кокетки сложите лицевой стороной с изнаночной стороной детали спинки. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, приметайте, а затем притачайте кокетку к детали спинки, делая закрепки в начале и в конце. Припуск шва приутюжьте.

Верхнюю и нижнюю детали кокетки спинки заутюжьте на припуск шва притачивания.



4. Детали полочки и верхнюю деталь кокетки спинки сложите лицевыми сторонами по плечевому срезу, уравняйте, сколите, сметайте. Стачайте и приутюжьте.



5. Припуск плечевого шва нижней детали кокетки заверните на изнаночную сторону на 10 мм, сколите булавками, заметайте. Загнутый край нижней кокетки приложите к плечевому шву, приколите булавками, наметайте. Закрепите кокеткой, проложите отделочную строчку на 1-2 мм от плечевого шва. Приутюжьте.



6. Сложите рукав с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Вметайте рукав в открытую пройму, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.

По низу рукава по контрольным меткам заложите складки. Закрепите прямой машинной строчкой. Разрежьте низ рукава по линии разреза.



7. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы и передние и локтевые срезы рукава. Сколите, сметайте, совмещая швы втачивания. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



8. Сложите обтачку (лицевой стороной) с рукавом (изнаночной стороне), как показано на фото. Сколите.

Обтачайте разрез, шириной шва 5 мм. Приутюжьте.



9. Заутюжьте припуск на сторону обтачки.



10. Обогните срезы обтачкой и закрепите швом в подгибку с закрытым срезом. Сгиб обтачки должен перекрыть шов обтачивания. Приутюжьте.



11. С изнаночной стороны рукава сложите обтачку и проложите двойную обратную строчку по диагонали конца обтачки.



12. Сложите детали манжет лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Припуски внутренних манжет заутюжьте на 10 мм на изнаночную сторону. Приутюжьте.

В местах скругления срежьте припуск.



13. Выверните, расправьте по шву обтачивания. Выметайте край и приутюжьте.



14. Притачайте манжету (внешнюю) к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.



15. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутренней манжеты, наколите, наметайте край внутренней части манжеты. Закрепите манжету, прокладывая строчку по лицевой стороне манжеты на расстоянии 1-2 мм от шва. Приутюжьте.



16. Сложите детали стойки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы и срезы конца. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки припуска для лучшего вывертывания.



17. Выверните стойку. Выметайте концы, расправляя по шву. Приутюжьте. Удалите нити выметывания и снова приутюжьте.



18. Вметайте стойку в горловину, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону воротника.



19. Нижний срез внутренней стойки заверните 10 мм на изнаночную сторону стойки, приколите булавками к шву втачивания, наметайте точно в шов втачивания. Настрочите, от сгиба стойки 1-2 мм. Приутюжьте.



20. Обработайте низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом. Приутюжьте.



21. На планку правой полочки с лекал перенесите место расположения петель. Обметайте петли. Приутюжьте. На планку левой полочки перенесите место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы.

Обметайте петли и пришейте пуговицы на манжетах.



22. Проведите окончательную отделку изделия: удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Аяна» готова!