



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Пальто
Инга

PATTERNEASY.COM

Пальто-халат с запахом и поясом, свободной силуэтной формы. Запах фиксируется застежкой-кнопкой у воротника и притачным поясом на уровне талии, завязывающимся слева. На правой стороне полочки расположен один накладной карман. Воротник стойка. Рукав втачной со спущенным плечом. Пальто изготавливается на подкладке.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

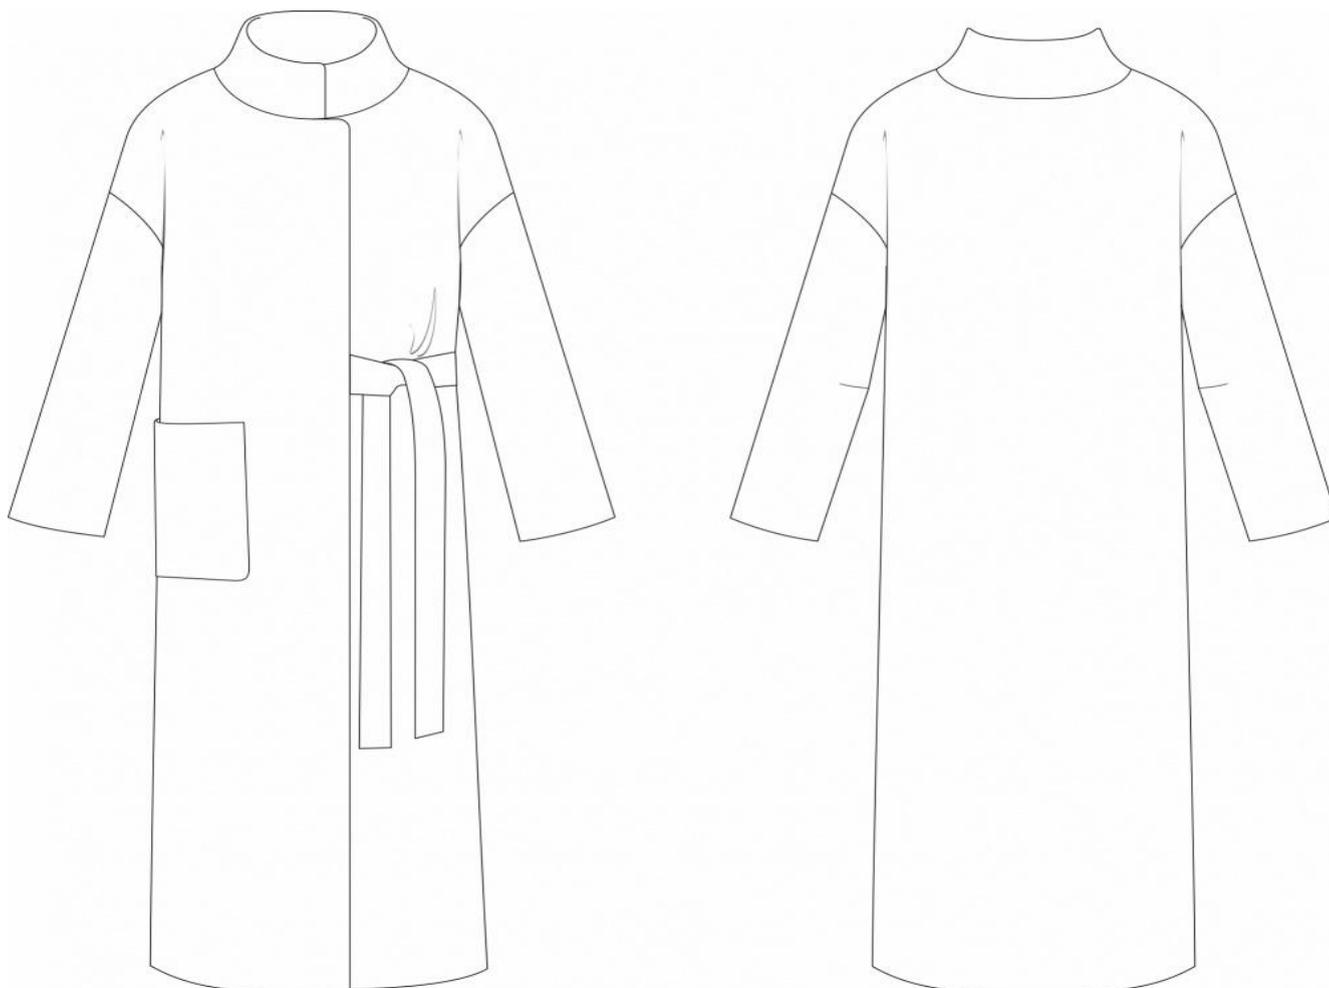

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 22 см;
- к обхвату талии 44-46 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 26 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа изделия и низа рукава — 5 см.

Что потребуется

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы:

- Основной материал из пальтовой группы, умеренно плотный, гигроскопичный, мягкий, нерастяжимый или малорастяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу: натуральный (шерсть, кашемир), искусственный (вискоза), смешанный (шерсть + кашемир, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: шерсть, альпака, кашемир, мохер.
- Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

В изделии на фото мы использовали пальтовую ткань Mirofox коллекции CAMEL с основой под велюр / цвет — Лавандовый микс.

Расход материалов:

- Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,35 м (самый маленький размер и рост) до 3,30 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.
- Подкладочного материала потребуется от 1,65 до 2,90 м, при ширине ткани не менее 140 см.
- Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка,
- пришивная кнопка диаметром 2 см — 1 шт.

Детали и схемы раскладки на ткани


Спецификация деталей из основного материала:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 2 детали;
3. Рукав — 2 детали;
4. Карман — 1 деталь;
5. Воротник — 2 детали;
6. Пояс — 2 детали.

Спецификация деталей из подкладочного материала:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 2 детали;
3. Рукав — 2 детали;
4. Карман — 1 деталь.

*Детали кроя из
основного материала*

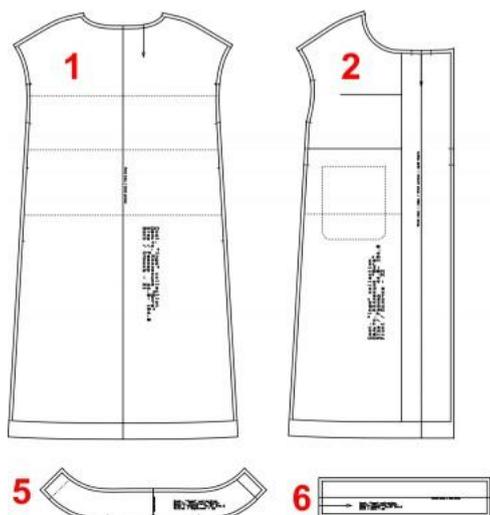

*Детали кроя из
подкладочного материала*


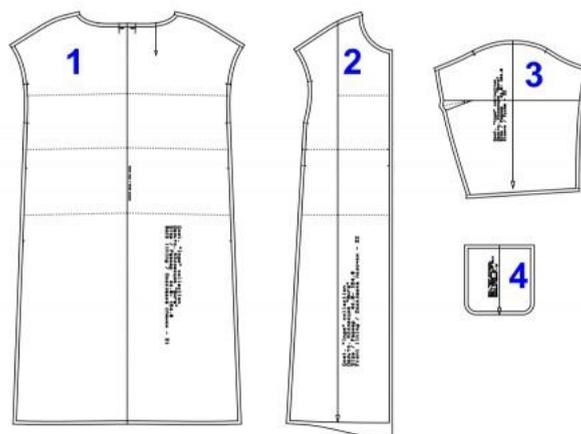


Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

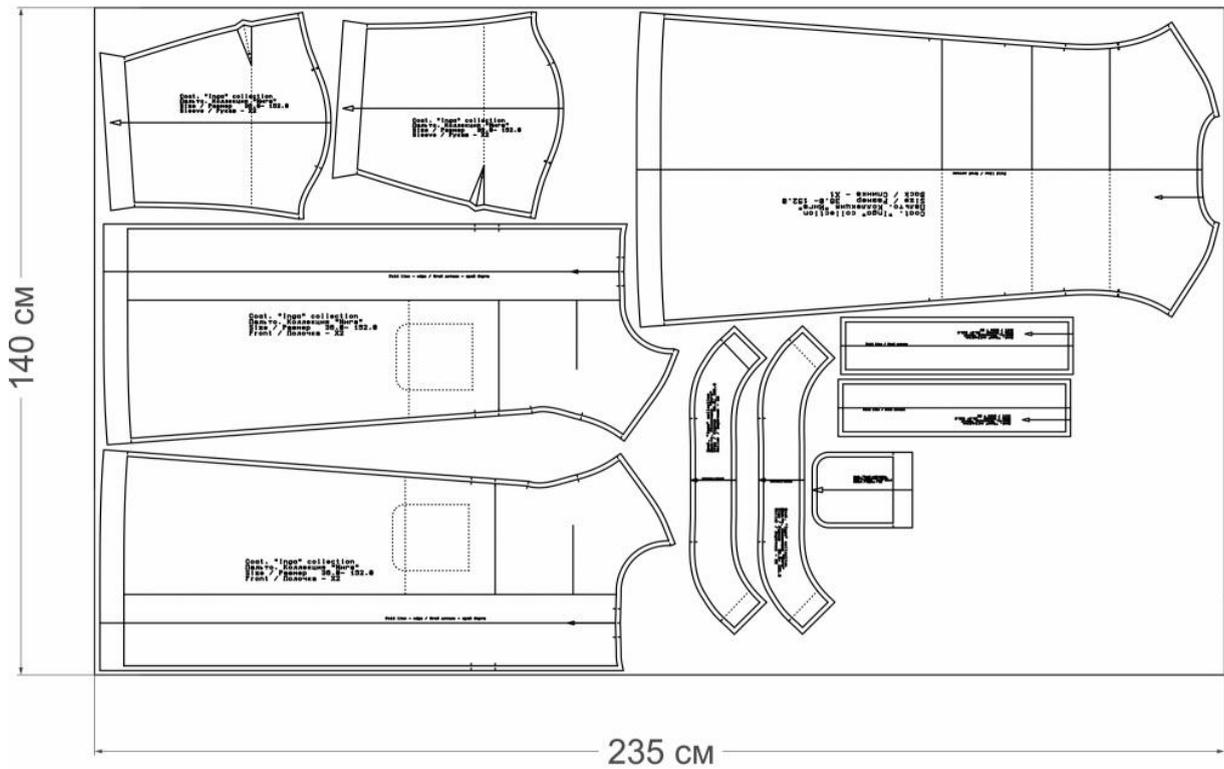

Из подкладочного материала


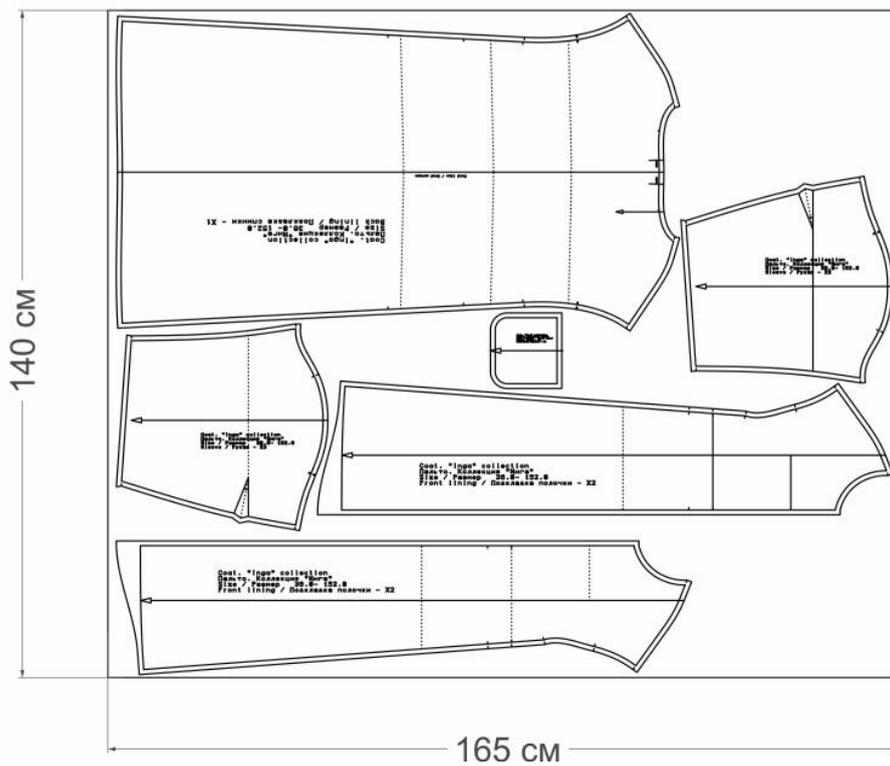


Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

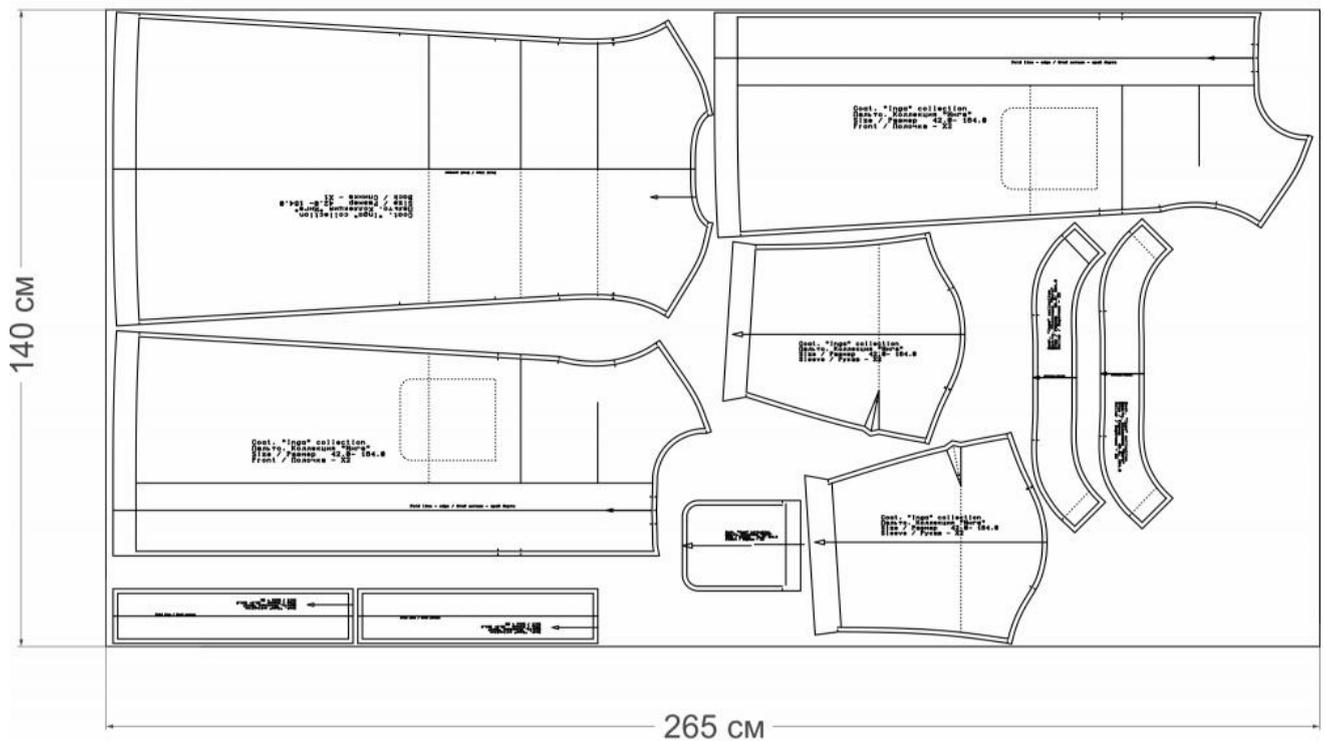

Из подкладочного материала


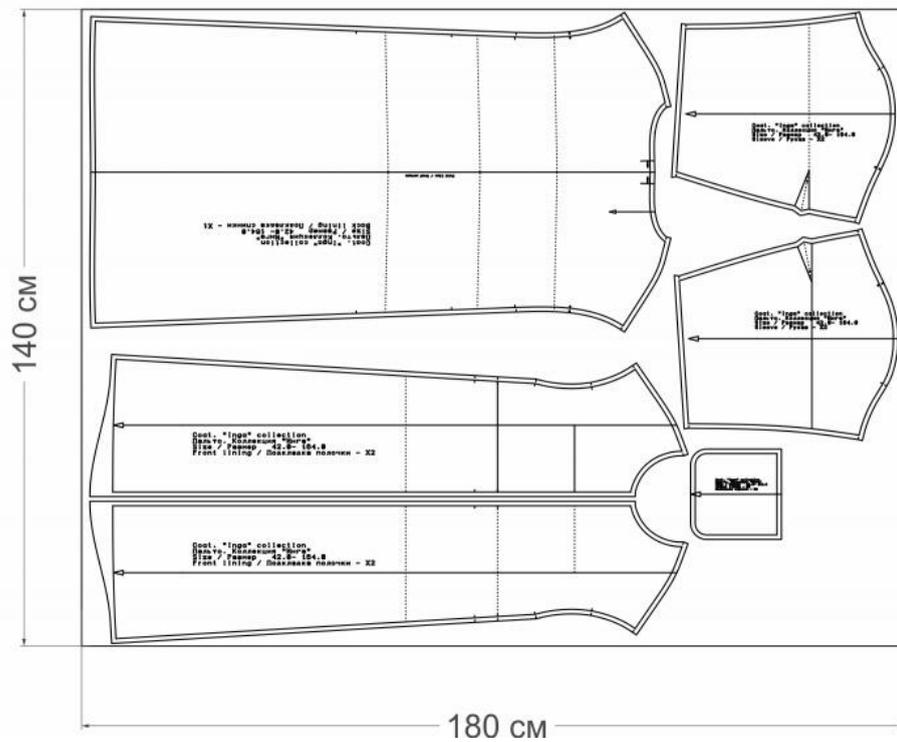


Схема раскладки, размер 52/170

Из основного материала



Из подкладочного материала

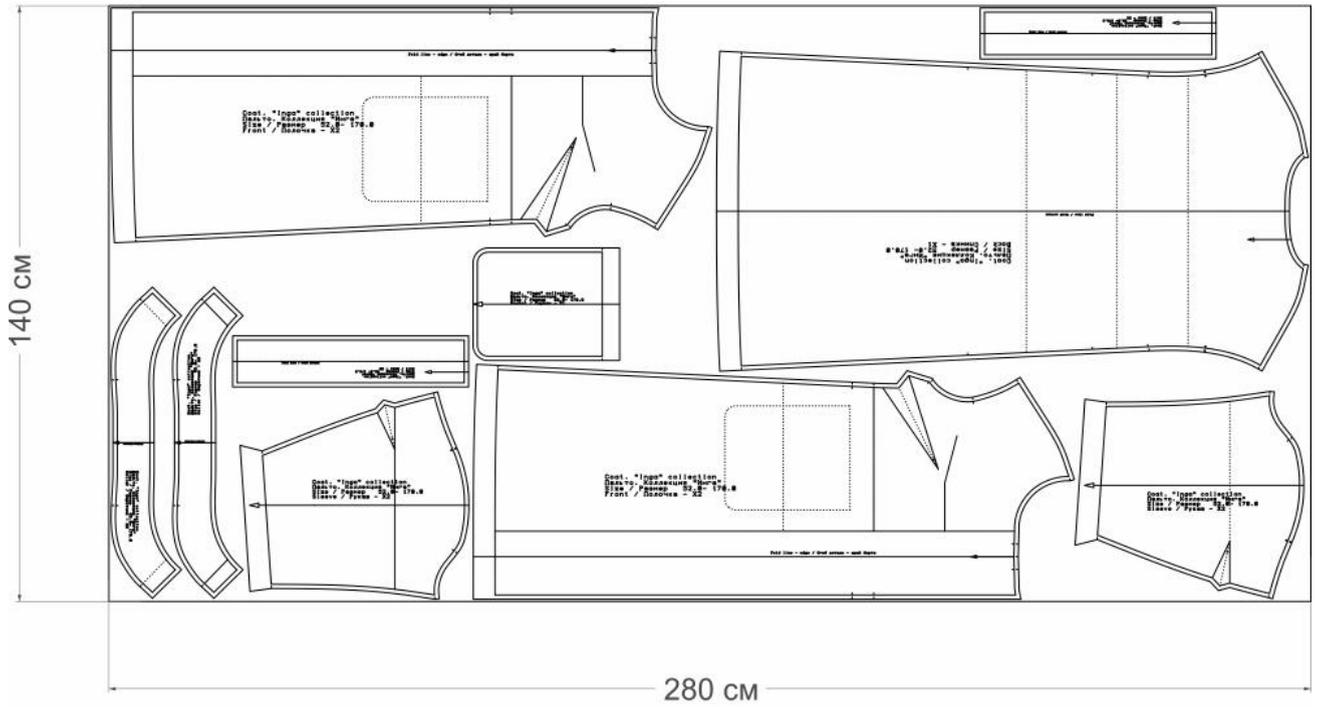

Как сшить пальто «Инга»



1. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. С лицевой стороны иголкой вытащите ворс из шва и расправьте мех и расчешите его пуходеркой. С изнаночной стороны аккуратно состригите мех с припусков нижнего шва рукава острыми ножницами. Припуски разметайте ручными косыми стежками.



2. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы и концы воротника. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. С лицевой стороны иголкой вытащите ворс из шва и расправьте мех и расчешите его пуходеркой. Далее с изнаночной стороны аккуратно состригите мех с припусков острыми ножницами.



3. Припуски в уголках необходимо высечь, для уменьшения толщины и лучшего выправления.



4. Срежьте 5 мм припуска верхнего шва воротника.

Выверните, выправите по шву. Выметайте. Слегка можно приутюжить через проутюжильник, что зафиксировать край.



5. Сложите цельнокроеный подборт переда по сгибу. Обтачайте верхний край борта до начала воротника, шириной шва 10 мм.

Сложите верхний воротник с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм. С лицевой стороны мех расчешите. С изнаночной стороны аккуратно состригите мех с припусков нижнего шва рукава острыми ножницами



6. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. В левом боковом шве оставьте нестачанный участок для притачивания пояса



Обработка рукава

7. Стачайте локтевую вытачку рукава.



8. Разрежьте, как показано на фото. мех с лицевой стороны вычешите.



9. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте передние и локтевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. С лицевой стороны мех вычешите. С изнаночной стороны аккуратно состригите мех с припусков нижнего шва рукава острыми ножницами. Затем разметайте припуск ручным косым стежком.



10. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм.



11. С лицевой стороны
вычешите мех из шва.



12. С изнаночной стороны
аккуратно состригите мех с
припусков нижнего шва
рукава острыми
ножницами. Затем
разметайте припуск ручным
косым стежком.



13. Укрепите половинку пояса (у нас пояс не из меха, а пальтовой ткани) клеевой прокладкой.

Сложите пояс лицевой стороной внутрь. Уравняйте нижний и боковой срезы пояса. Сколите, обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте припуск в уголках. Верните через не стачанный боковой срез.



14. На правую половинку переда настрочите пояс на подборт, на ее месторасположения.



15. Вложите в левый боковой шов, в оставленное отверстие, пояс. Сколите, притачайте, шириной шва 10 мм.



Обработка подкладки изделия


16. Стачайте локтевую вытачку рукава. Приутюжьте и заутюжьте в сторону оката.



17. Сложите перед и спинку подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



18. Сложите рукав с проймой изделия. Уравняйте срезы соединения. Сколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, а затем втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.

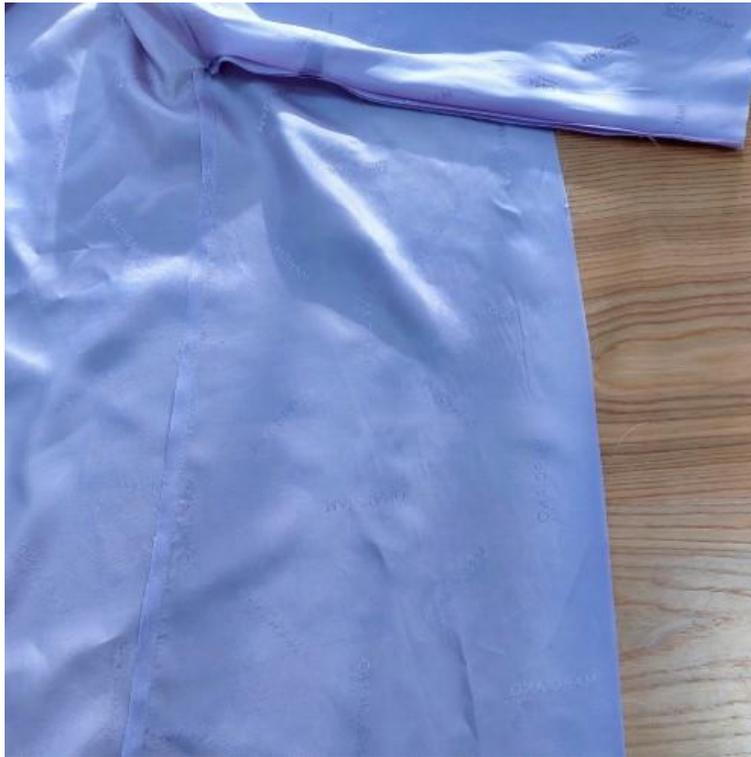

19. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, а также рукав. Уравняйте боковые срезы и нижние срезы рукава. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. В правом боковом шве оставить небольшое участок не стачанный. Это нужно для последующего вывертывания. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



20. Сложите накладной карман с мешковиной лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, оставляя небольшое отверстие для последующего вывертывания. Обтачайте боковые и нижние срезы, шириной шва 10 мм.

Выверните на лицевую сторону через оставленное отверстие. Выправите по шву. Выметайте нижний и боковые края с образованием канта. Закрепите вспушкой.



21. Закройте отверстие потайным ручным швом.



22. Наложите карман на правую половинку переда. Наколите, закрепите потайным ручным швом.



23. Сложите подкладку с подбортом изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы борта. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм.



24. Сложите нижний воротник с подкладкой изделия. Уравняйте срезы соединения. Сколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм.



25. Разложите припуски шва соединения верхнего воротника и припуски соединения нижнего воротника. Сложите припуск горловины изделия с припуском горловины подкладки. Сколите и закрепите ручными косыми стежками.



26. Выверните изделие на лицевую сторону. Сколите верхний и нижний воротник и закрепите ручной вспушкой (проходит насквозь, сильно стежки не затягивать, они должны быть свободными).



27. Притачайте подкладку к низу рукава, шириной шва 10 мм. Заматайте припуск низа рукава, затем закрепите ручным потайным стежком.



28. Поставьте закрепки на плечевому шву и по пройме. Ставятся закрепки незатянутыми ручными стежками (показано на фото)



29. Сложите подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте нижние срезы. Сколите, приметайте. Намелите плавную линию от края борта к боковому шву. Притачайте по меловой линии, а по спинке, шириной шва 10 мм. Выверните на лицевую сторону через оставленное отверстие в боковом шве подкладки.

Заметайте припуск низа изделия. Закрепите припуск потайным ручным швом.



30. Выверните на лицевую сторону. Закрепите подборт к переду вспушной строчкой (проходит насквозь, сильно стежки не затягивать, они должны быть свободными).



31. Закройте отверстие в боковом шве ручным потайным стежком.



32. Пришейте кнопку.



33. Проведите окончательные работы: почистите изделие, удалите нити временного назначения и расчешите мех.

Пальто «Инга» готово!