




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Кожаные
брюки Инга

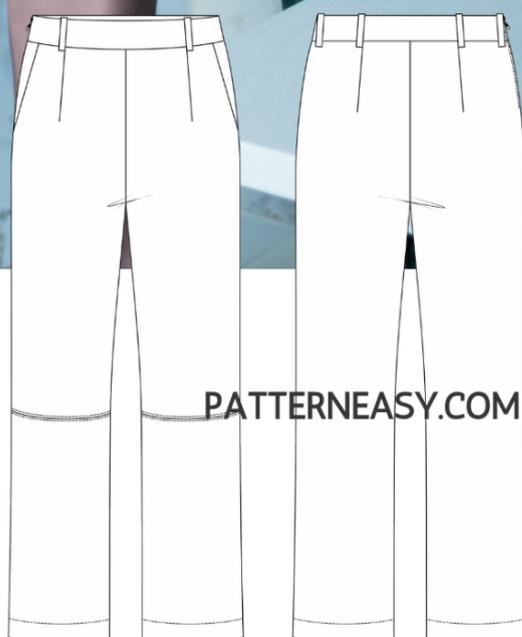

Женские брюки полуприлегающей силуэтной формы, классической длины (длинные). Передние половинки брюк с декоративными горизонтальными рельефными швами на уровне колен. В боковых швах расположены карманы с отрезным бочком. На передних и задних половинках талиевые вытачки. Верхний срез обработан притачным поясом с шестью шлевками. В правом боковом шве застёжка «молния». Посадка брюк на талии.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

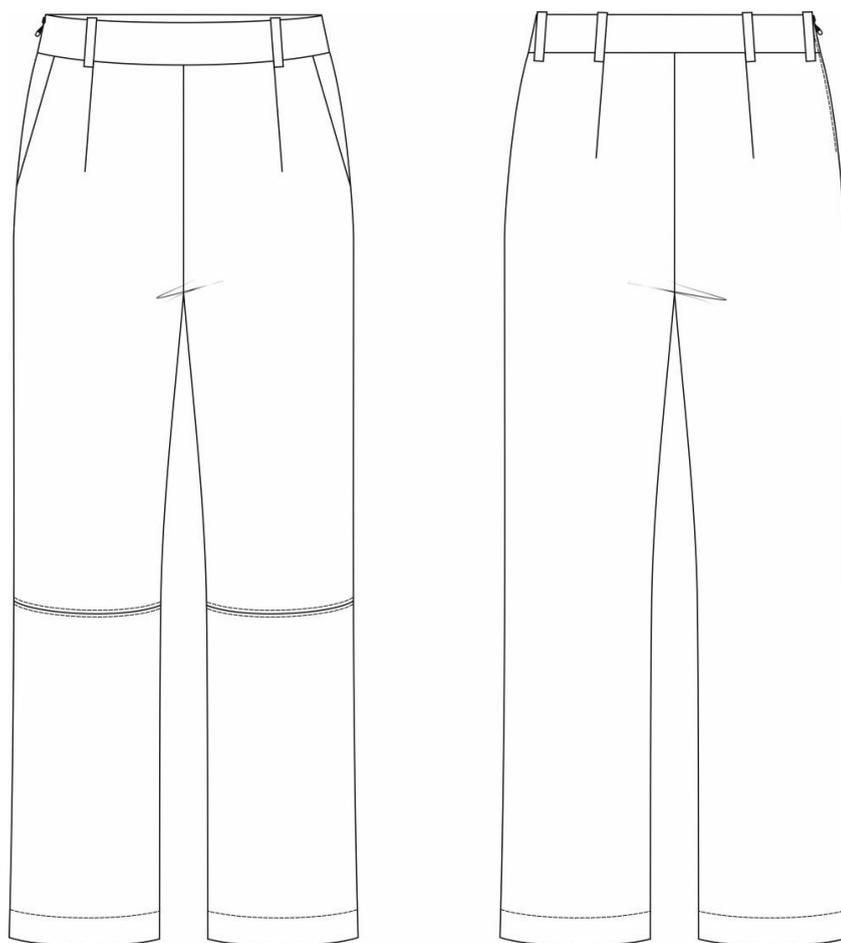

Конструктивные прибавки:

- к обхвату талии — 6,4 см;
- к обхвату бедер — 4,4 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вам не подходит заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 4 см.

Что потребуется

Оборудование

- Универсальная швейная машина (машинные иглы для кожи № 90, если основной материал кожа, машинные иглы универсальные №90, лапка универсальная, однорожковая лапка);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Если планируете шить из обычных тканых материалов: ткани костюмной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, лен, шерсть), смесовые (шерсть+полиэстер, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: плотный хлопок, шерсть, вельвет, джинсовая ткань, твил.

Если планируете шить из натуральной или экокожи: искусственная или натуральная кожа средней плотности, мягкая, малорастяжимая. По составу верхнее покрытие экокожи может быть: полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ). Основа экокожи может быть с содержанием натуральных (хлопок) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: натуральная кожа, экокожа (искусственная кожа, экозамша).

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Брюки на фото сшиты из экокожи средней плотности.

Расход материалов

Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 97 см (самый маленький размер и рост) до 1,84 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 145 см.

Подкладочного материала потребуется от 27 до 34 см, при ширине ткани не менее 140 см.

На выкройке приняты следующие обозначения:

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Задняя половинка брюк — 2 детали;
2. Передняя половинка брюк верх — 2 детали;
3. Передняя половинка брюк низ — 2 детали;
4. Мешковина кармана 1 — 2 детали (из подкладочного материала);
5. Мешковина кармана 2 — 2 детали (из подкладочного материала);
6. Бочок брюк — 2 детали;
7. Пояс — 1 деталь;
8. Шлёвки — 1 деталь.

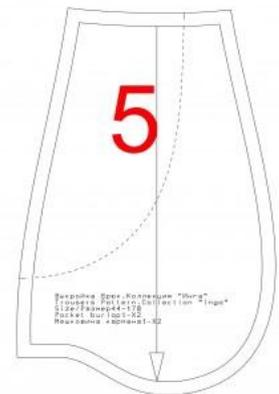
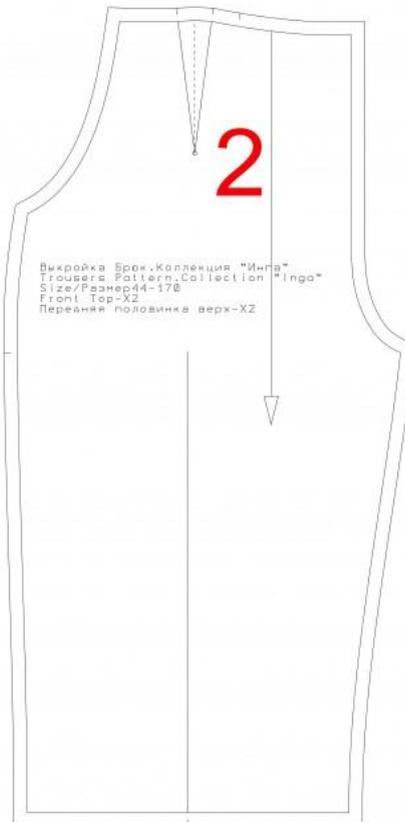
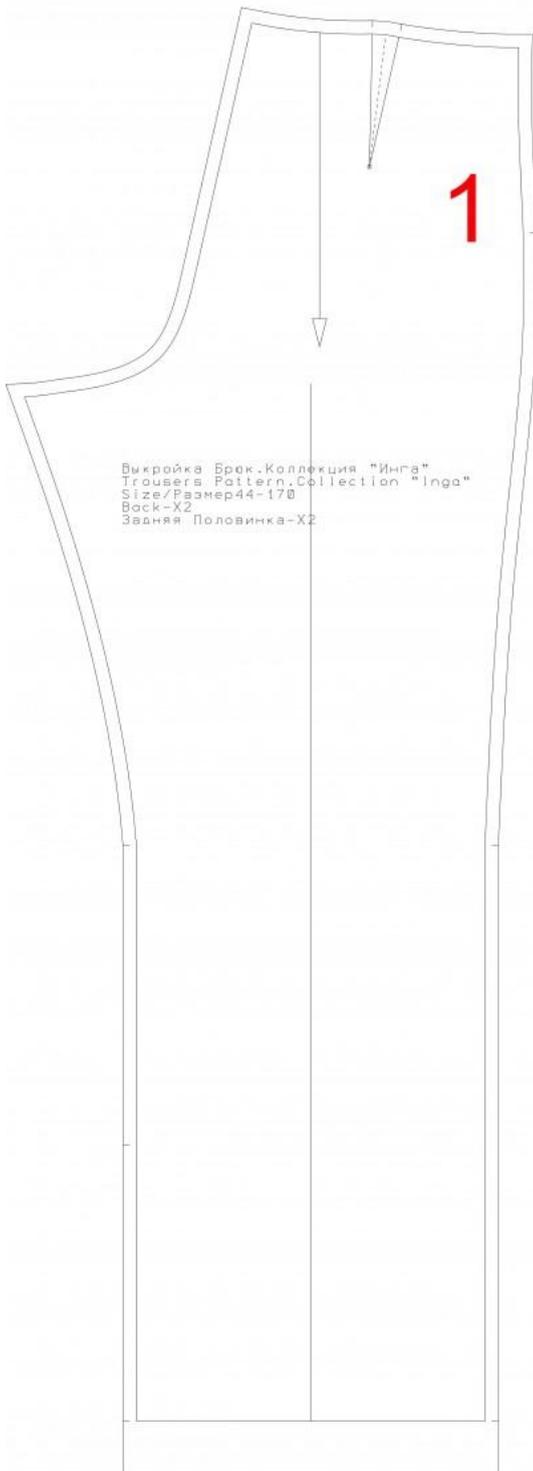



Схема раскладки размер 42/164

145 см

116 см


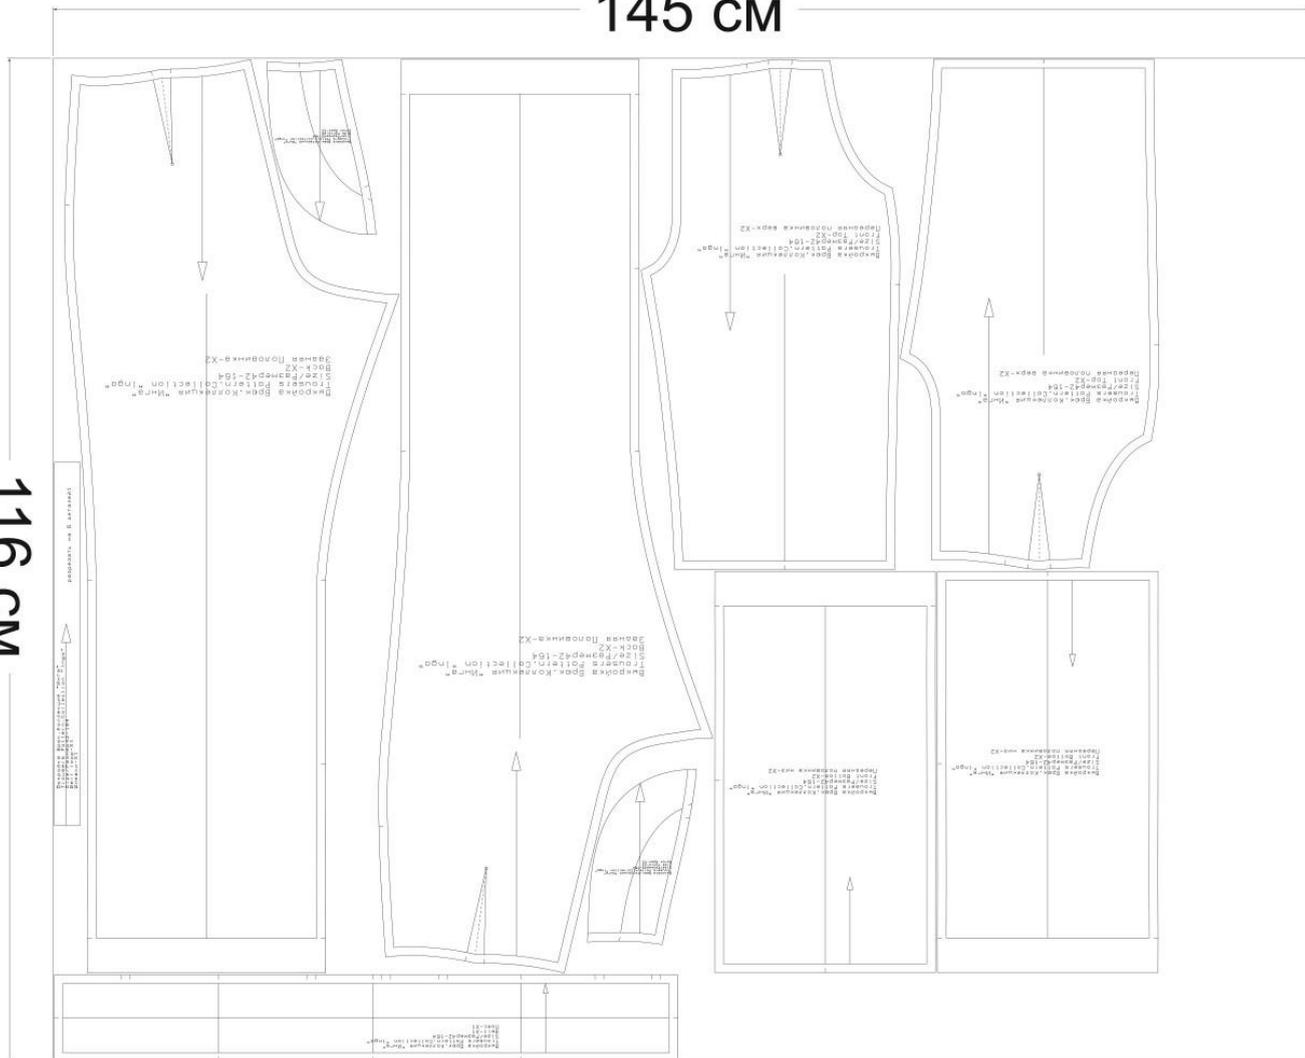


Схема раскладки размер 64/182



Схема раскладки мешковины кармана размер 64/182

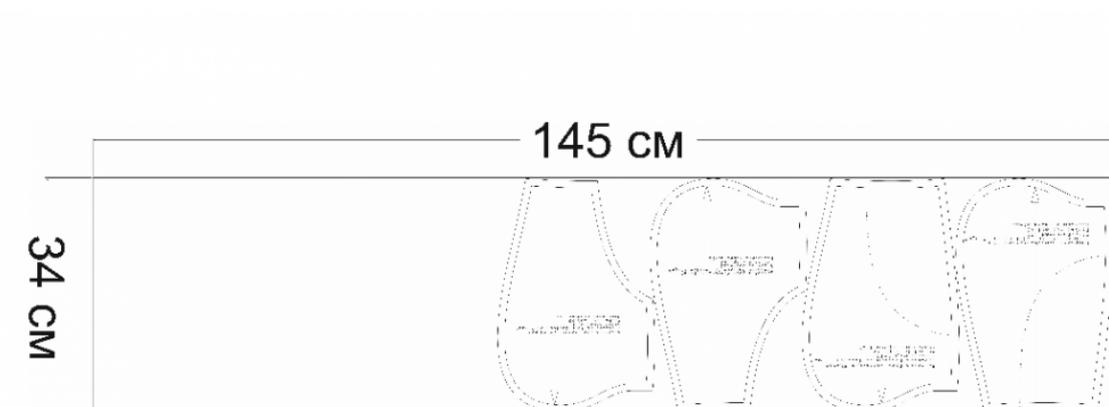

Как сшить брюки из экокожи



1. Наложите бочок брюк на лицевую сторону "мешковины кармана 1". Наколите, наметайте. Только сначала проверить на ненужном куске экокожи не остается ли от булавок дырки. У нас на материале не остаются, поэтому мы скалываем.

Если остаются дырочки, то детали можно скрепить швейными или канцелярскими зажимами, или обычными бельевыми прищепками.



2. Настрочите бочок, шириной шва 1 мм. Приутюжьте со стороны подкладки.



3. Сложите переднюю половинку верх и переднюю половинку низ лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы рельефного шва. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Затем припуски расстрочите. Приутюжьте через проутюжильник.



4. Стачайте талиевые вытачки на передних половинках брюк. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего шва. Обязательно используйте проутюжильник во всех утюжительных работах.



5. Край кармана обтачайте "мешковиной кармана 2", шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



6. Срежьте 5 мм припуска шва для лучшего выправления по шву.



7. Настрочите припуск на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм.



8. Закрепите край с образованием канта отделочной строчкой, от края 5 мм. Приутюжьте.



9. Сложите мешковины кармана, как показано на фото.



10. Уравняйте срезы мешковины. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



11. Уравняйте боковые и верхние срезы передней половинки брюк и мешковины кармана. Наметайте. Закрепите края обметочным швом. Приутюжьте.



12. Стачайте талиевые выточки задних половинок брюк. Приутюжьте и заутюжьте в сторону средних срезов.



13. Сложите передние и задние половинки брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте шаговые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону задних половинок.



14. Сложите переднюю и заднюю половинку брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Правый боковой шов стачайте до контрольной метки "Начало застёжки". Приутюжьте и разутюжьте.



Обработка шлёвок

15. Сложите шлевки, как закрепите длинный срезы двумя отделочными строчками.



Вот что должно получиться




17. Сложите пояс с изделием лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы, совмещая контрольные метки. Сколите, подкладывая шлёвки на их месторасположения. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону пояса. Закрепите припуск машинной строчкой: настройте от шва притачивания 1 мм. Приутюжьте.




18. Сметайте участок застёжки, шириной шва 10 мм. До верхнего края пояса.



19. С изнаночной стороны наложите застёжку "молнии", как показано на фото. Наметайте.

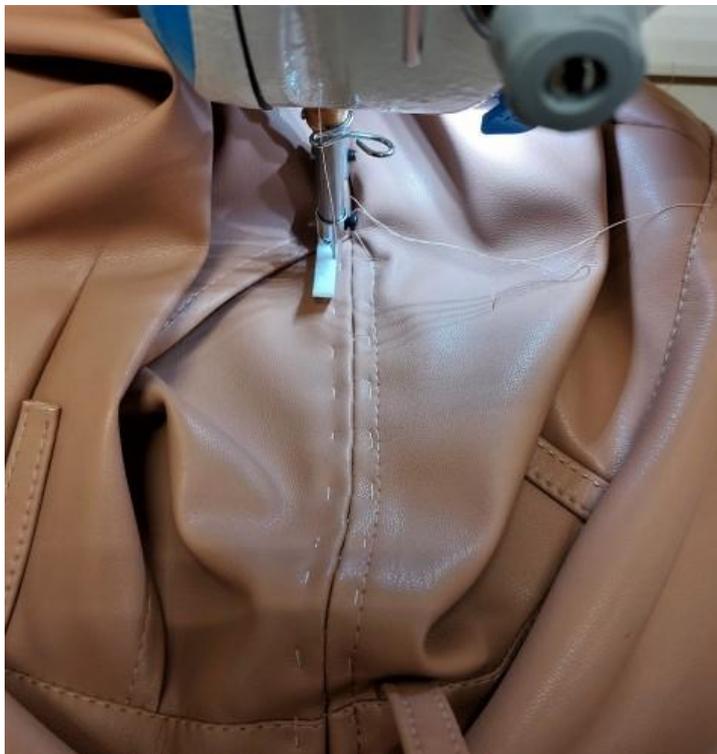

20. Притачайте, по трем сторонам. Приутюжьте.

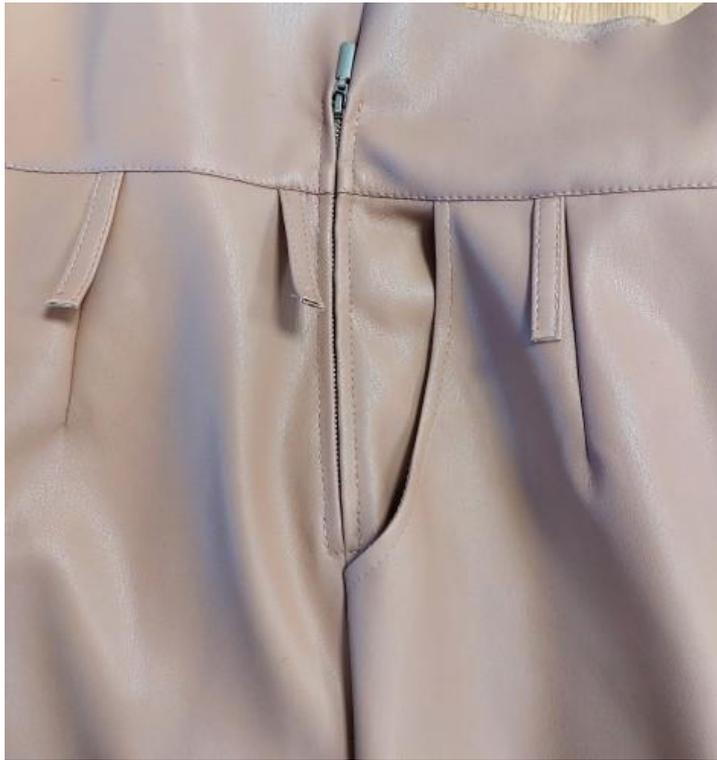

Вот что должно получиться.




21. На участке застёжки
замечайте припуски
внутреннего края пояса на 10
мм.



22. Потайным ручным швом закрепите край к тесьме молнии.

Закрепите внутреннюю половинку пояса. Для этого сначала заметайте пояс по сгибу.

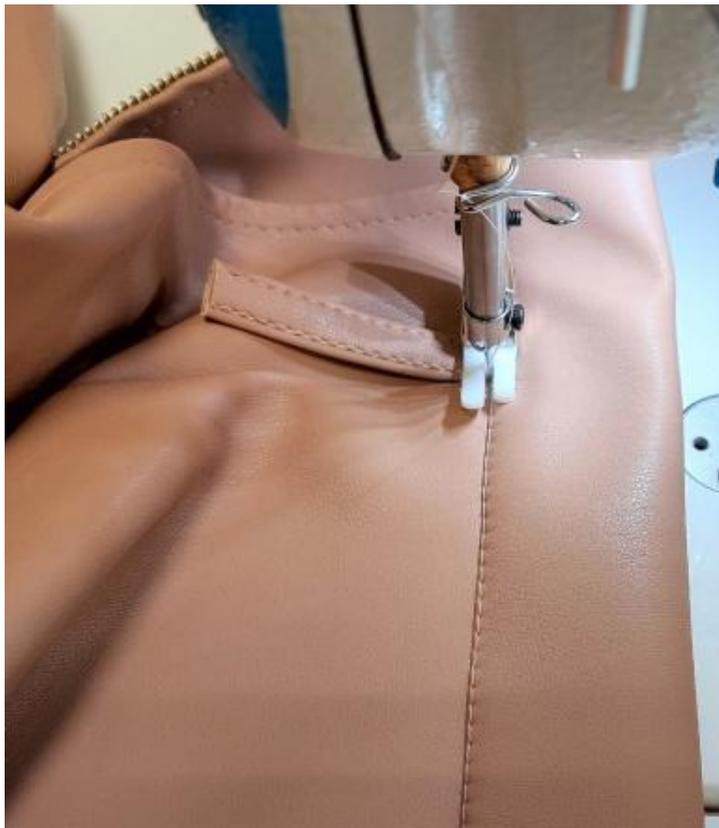

23. Затем настройте внутреннюю часть пояса, прокладывая машинный шов по шву притачивания пояса.



24. Проложите отделочную строчку по верхнему краю пояса, одновременно настрачивая верхний край шлёвки.



Вот что должно получиться.
вид сзади.



25. Низ брюк застрочите,
шириной шва 3,5 см.
Приутюжьте.



26. Проведите окончательную
отделку изделия: удалите все
нитки временного
назначения, очистите изделие
от меловых линии.

Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Брюки «Инга» готовы!