




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Платье
с оборками Дина

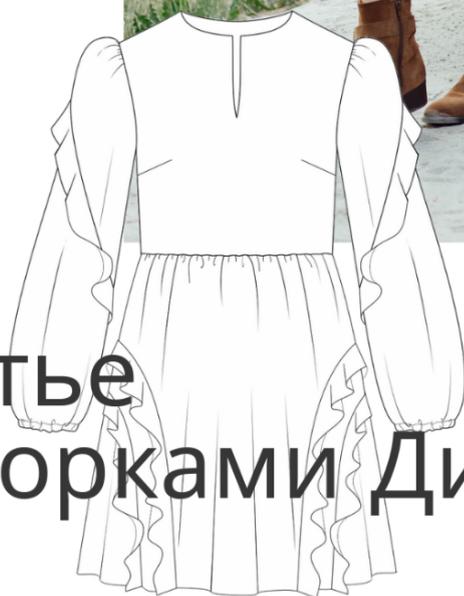

PATTERNEASY.COM

Женское платье с оборками на рукавах и юбке, отрезное по линии талии, в двух вариантах длины (мини и чуть ниже колен). На полочке нагрудные вытачки. Рукав втачной на сборке. Горловина полочки с вырезом. Горловина спинки с круглым вырезом. Горловина обработана обтачкой. Длина мини и ниже колен (на техрисунке и на фото показана длина мини).

Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Длина мини (на 20 см выше колен)

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 8 см;
- к обхвату талии 18 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вам не подходит заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа рукава — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Что потребуется

Оборудование:

- Универсальная швейная машина (машинные иглы № 70-75, лапка универсальная);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, сатин, плательная вискоза, креп.

На фото платье сшито из 100% вискозного крепа.

Расход материалов

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,9 м (самый маленький размер и рост) до 3,4 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%


Также потребуются:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая прокладка — 40 см;
- резинка шириной 8 мм — от 40 см.

Обозначение на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


Образец выкройки

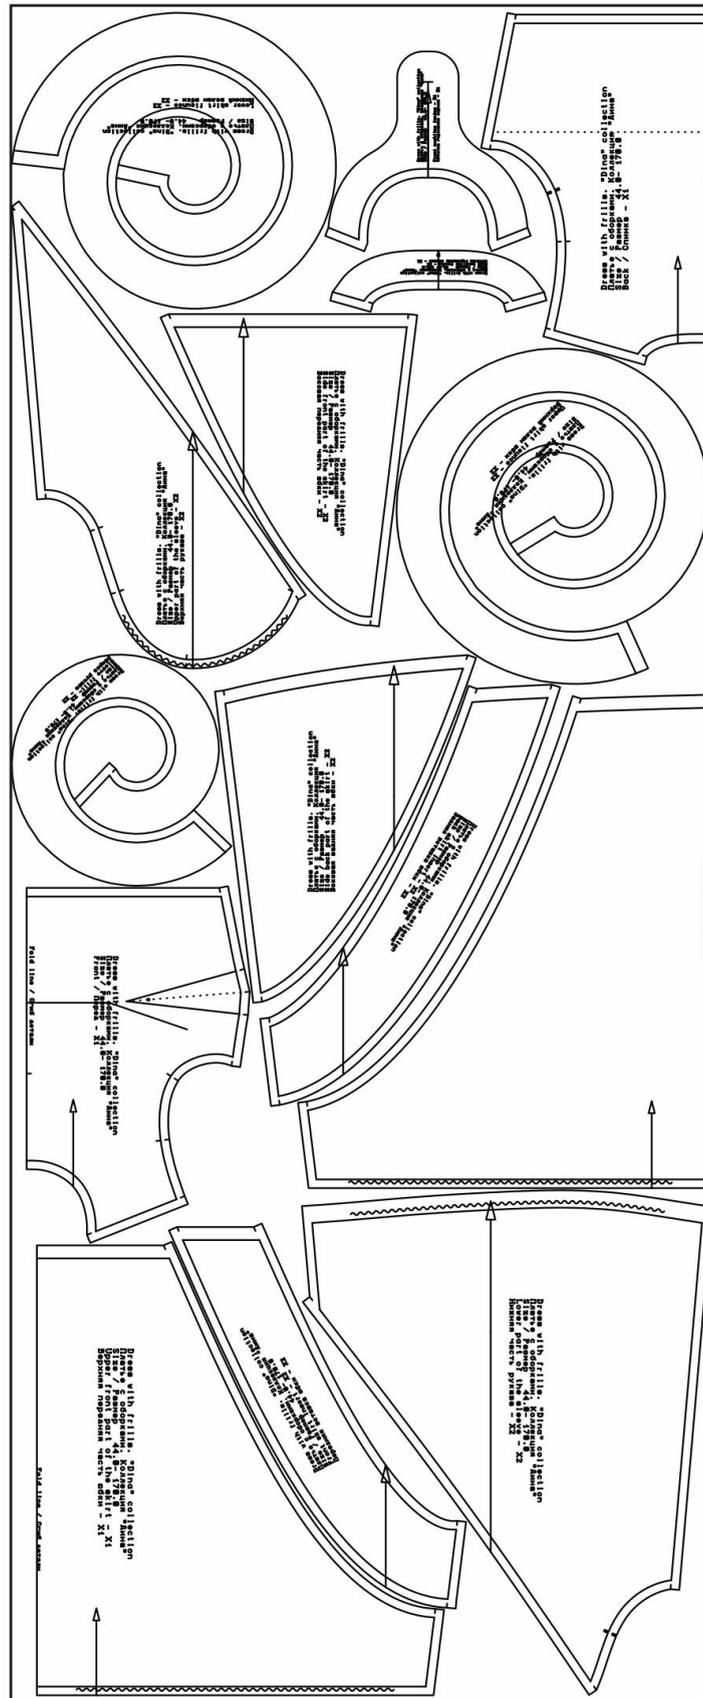

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Верхняя часть рукава — 2 детали;
3. Нижняя часть рукава — 2 детали;
4. Перед — 1 деталь;
5. Верхняя задняя часть юбки — 1 деталь;
6. Задняя вставка юбки — 2 детали;
7. Боковая задняя часть юбки — 2 детали;
8. Боковая передняя часть юбки — 2 детали;
9. Передняя вставка юбки — 2 детали;
10. Верхняя передняя часть юбки — 1 деталь;
11. Верхний волан юбки — 2 детали;
12. Нижний волан юбки — 2 детали;
13. Волан рукава — 2 детали;
14. Обтачка горловины спинки — 1 деталь.

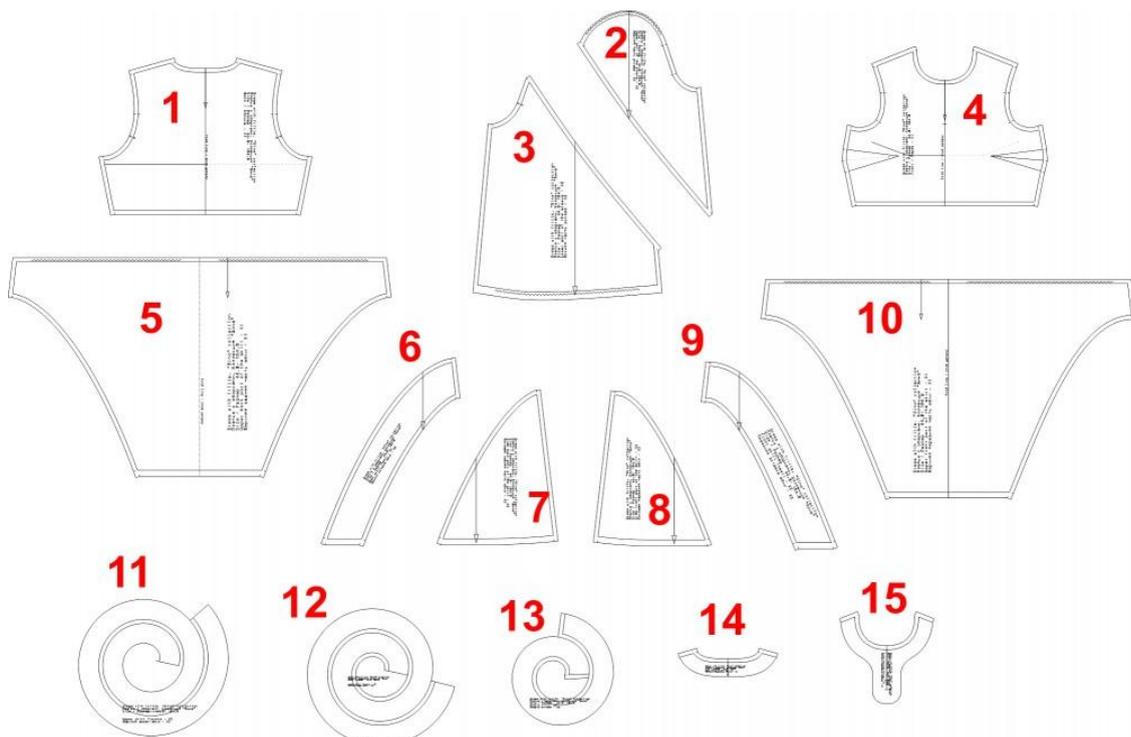

Раскладка дана для длины мини.

Схема раскладки, размер 36/152

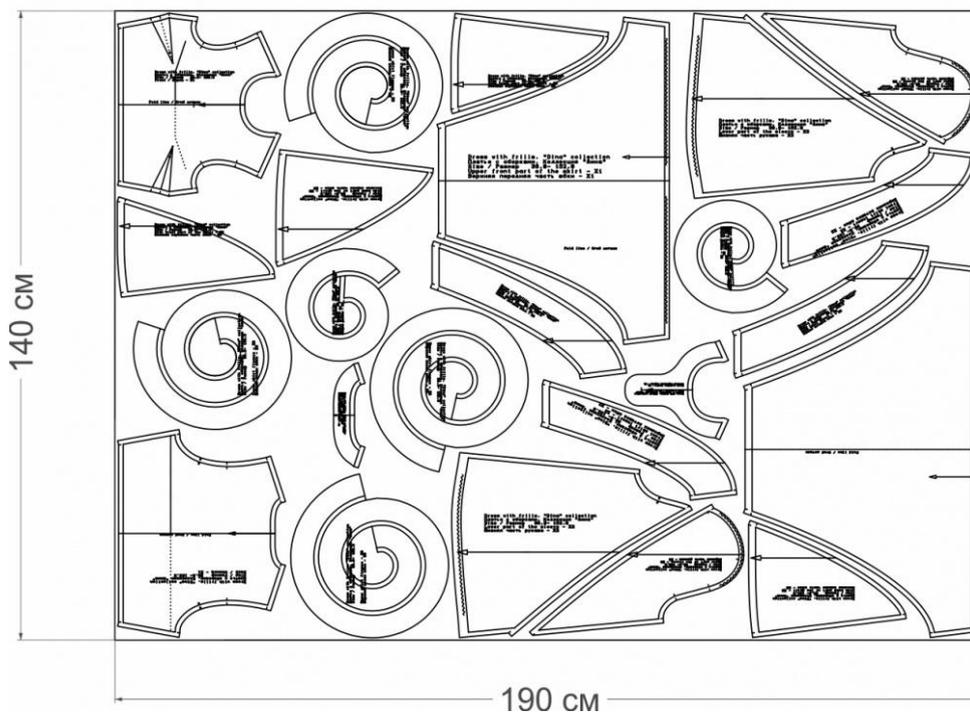


Схема раскладки, размер 42/164

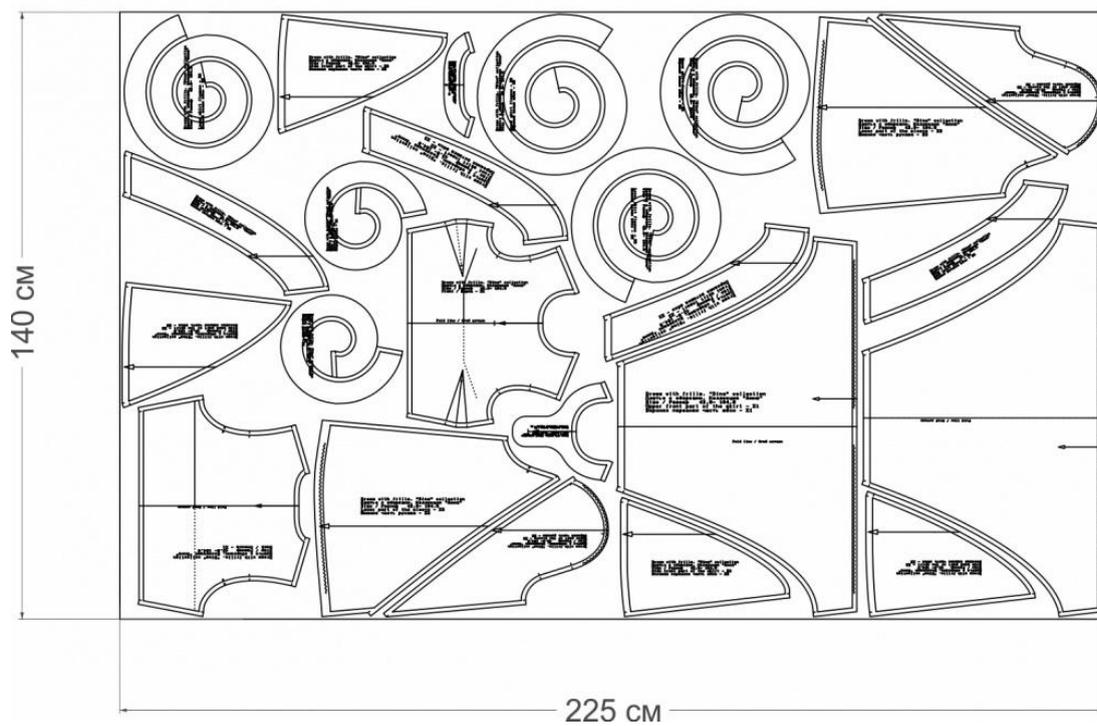


Схема раскладки, размер 52/170


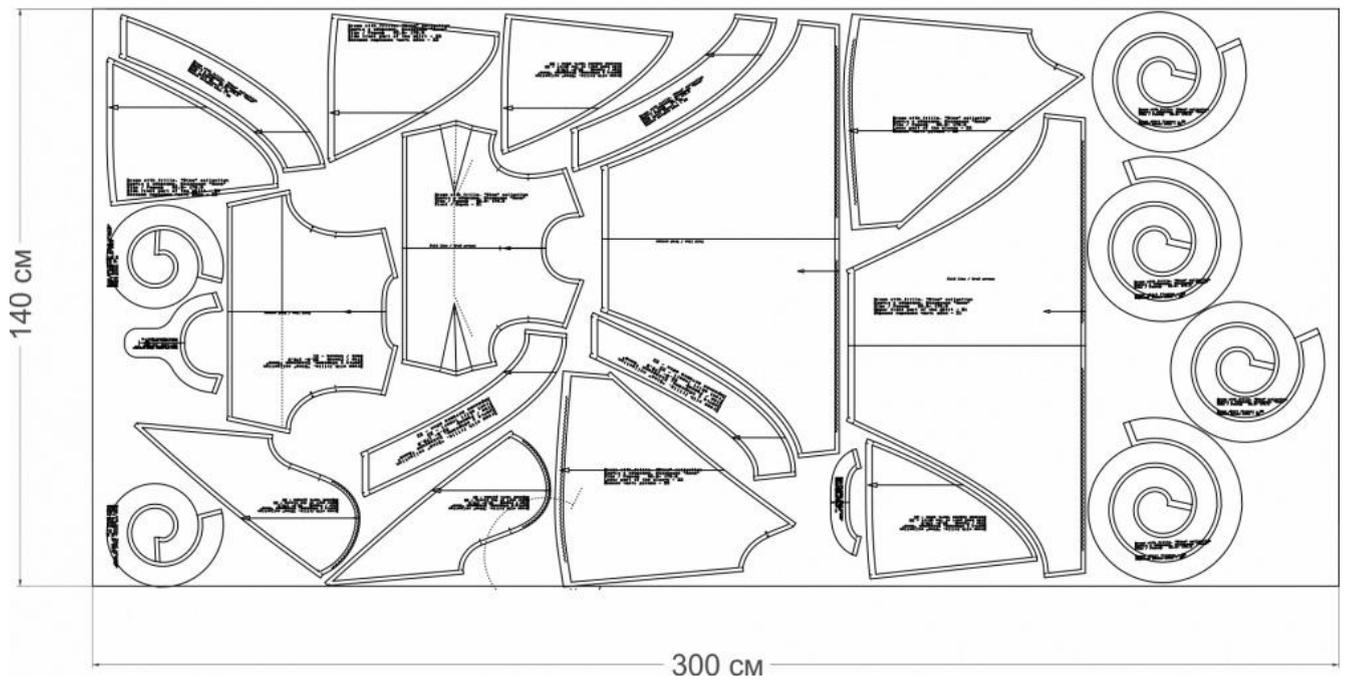


Схема раскладки, размер 64/182



Как сшить платье с оборками «Дина»

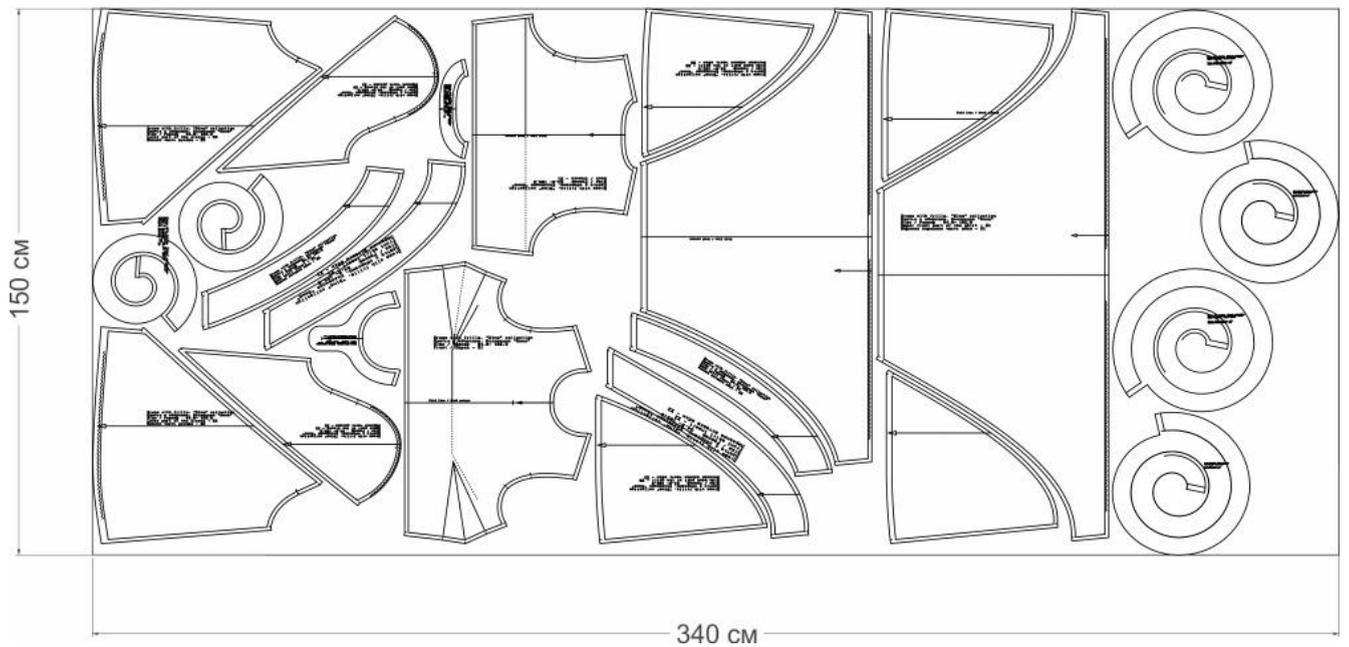

1. Обметайте внешние края всех воланов на оверлоке с трех сторон роликовым, декоративным швом. Длина стежка 2,0 мм, дифференциал растяжимости 1,5.

(Чем меньше дифференциал растяжимости, тем больше волна у волана).



2. Стачайте нагрудные вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону низа.



3. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали переда и спинки. Уравняйте плечевые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте внешние края на трех ниточном оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



4. Уравняйте боковые срезы переда и спинки, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте внешние края на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



5. Положите детали нижней части рукава лицевой стороной к себе, положите сверху оборку рукава лицевой стороной к себе. Сколите, сметайте. Сложите деталь верхней части с нижней частью рукава, волан должен быть между деталями. Сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте внешние края на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте вверх.



Вид детали с лицевой стороны.



6. Уравняйте боковые срезы рукава, оборки заложите внутрь шва, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте внешние края на оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



7. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Зафиксируйте нитки. Распределите сборку равномерно по всей длине.



8. Обметайте нижние срезы рукава. Заутюжьте на 10 мм, на изнаночную сторону. Проложите строчку на 0,8 мм от низа рукава, оставив отверстие 3 см.

В отверстие с помощью английской булавки проденьте резинку, шириной 0,8 мм. Концы резинки наложите друг на друга закрепите машинной строчкой, сделав ход туда обратно два-три раза, стежком 2 - 2,5 мм. Распределите сборку равномерно по всей длине. Застрочите незакрытое отверстие.



9. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали боковой задней части юбки и боковой передней части юбки. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



10. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали задней вставки юбки и передней вставки юбки. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



11. Сложите лицевыми сторонами внутрь, детали верхней передней части юбки и задней передней части юбки. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.



12. Сложите детали боковой части юбки лицевой стороной к себе, с двух сторон отмерьте 1,5 см от низа изделия и отметьте, положите сверху между отметками нижний волан юбки лицевой стороной к себе. Сколите, сметайте. Сложите детали боковых частей юбки с вставками юбки лицевыми сторонами внутрь, волан должен быть между деталями. Сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте вверх.



Вид детали с лицевой стороны.



13. Положите детали юбки с воланом лицевой стороной к себе, с двух сторон отмерьте 1,5 см от низа изделия и отметьте. Положите сверху между отметками верхний волан юбки лицевой стороной к себе. Сколите, сметайте. Сложите детали верхних частей юбки с деталями юбки, волан должен быть между деталями. Сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте вверх.



Вид детали с лицевой стороны.



14. По верхней части юбки проложите две машинные строчки с максимальной шириной стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек. Зафиксируйте нитки. Распределите сборку равномерно по всей длине.

Низ обработайте потайным швом с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



15. Сложите рукав с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Втачайте, совмещая контрольные метки, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



16. Сложите лиф с юбкой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талевые срезы. Сколите, приметайте, совмещая контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте.



17. Укрепите клеевой прокладкой (Рекомендуем использовать флизелин для шелка (подходит для легких, тонких тканей. Помогает избежать излишнего утолщения)):

- обтачку горловины спинки - 1 деталь;
- обтачку горловины переда - 1 деталь;



18. Поставьте отметки середины горловины спинки и горловины переда. Отступите от отметки середины горловины переда 3 мм вправо и влево, поставьте отметки. Сложите обтачки лицом к лицу, сколите, стачайте на ширину шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте швы.



19. Соедините обтачку с горловиной платья, совмещая плечевые со швами обтачки. Сколите, сметайте. Стачайте на ширину шва 10 мм до отметок на середине переда обтачки. Сделайте надсечки, срежьте уголки.



20. Проложите строчку вдоль середины обтачки переда, отступая 3 мм, справа и слева, не доходя до низа сужаясь в конце. Разрежьте посередине между строчек, не доходя до конца 1-2 мм.

(Будьте осторожны, не разрежьте нитки)

Выверните обтачку на лицевую сторону, аккуратно выправите уголки. Разутюжьте и приутюжьте на ребро изделия.



21. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье с оборками «Дина» готово!