



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Сарафан
на пуговицах Облака

PATTERNEASY.COM

Женский сарафан отрезной по линии талии, приталенного силуэта. Спинка и полочка с талиевыми выточками. Центральная бортовая застежка на обметанные петли и пуговицы. Лямки на пуговицах. Нижняя часть сарафана (юбка) со сборкой на талии. В боковых швах карманы. Длина изделия миди.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

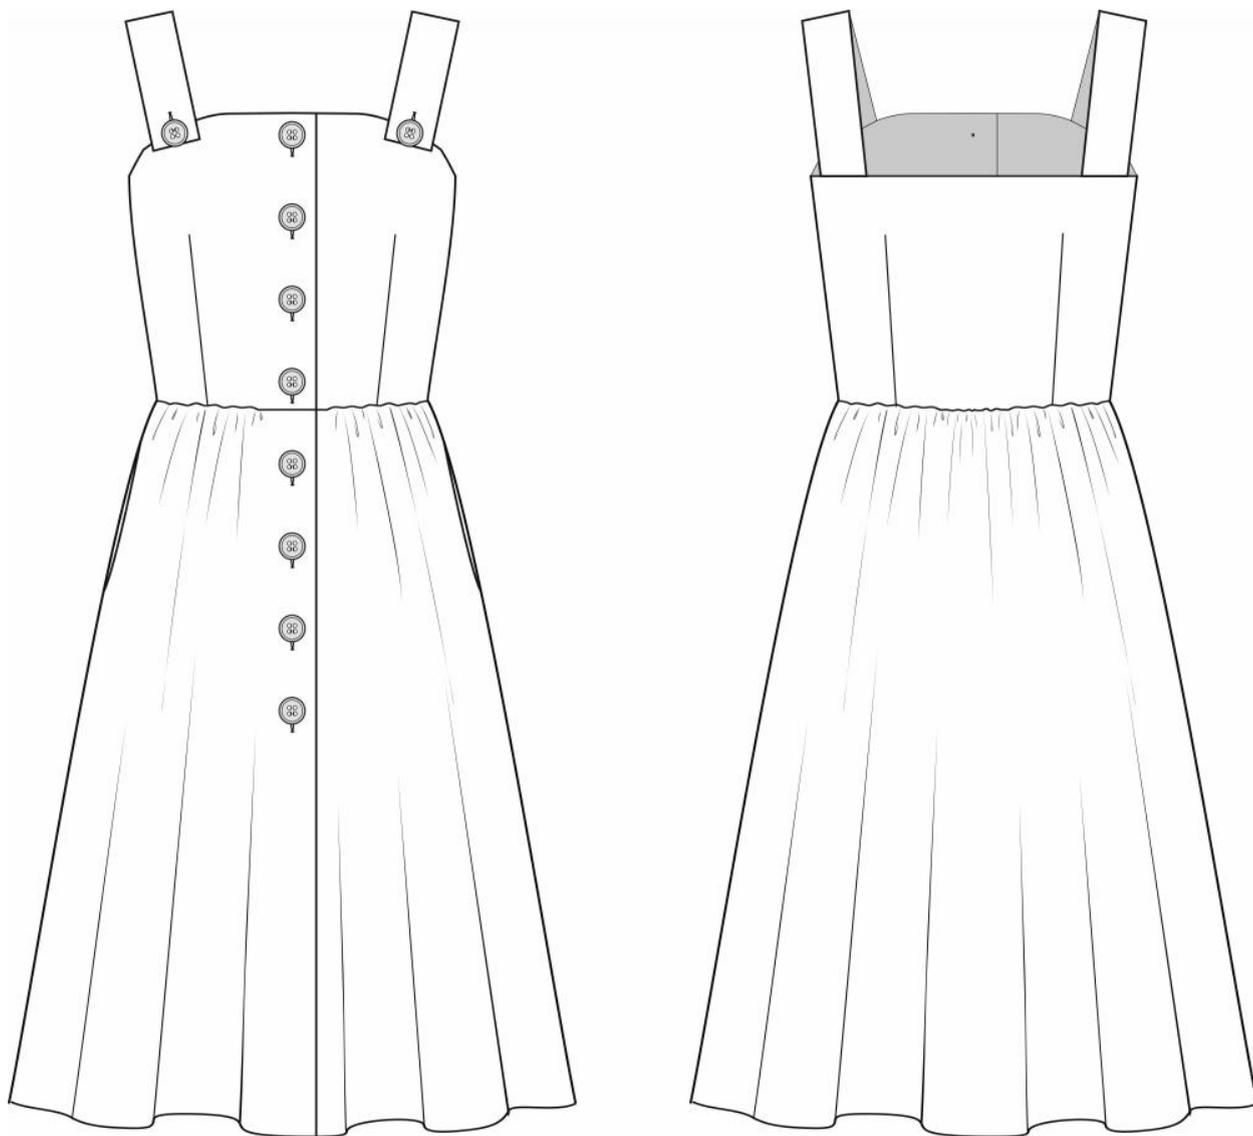

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди — 3 см;
- к обхвату талии — 5 см;
- к обхвату бедер — 75-90 см в зависимости от размера.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 20 мм.

Что потребуется

Оборудование:

- Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапки - универсальная, лапка для обметывания петель);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, сатин, габардин, джинса.

Изделие на фото сшито из джинсы.

Расход материалов


Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,55 м (самый маленький размер и рост) до 2,5 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140-145 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуются

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая прокладка — 35 см;
- пуговицы d 2,5 см — 10 штук.

Образец выкройки

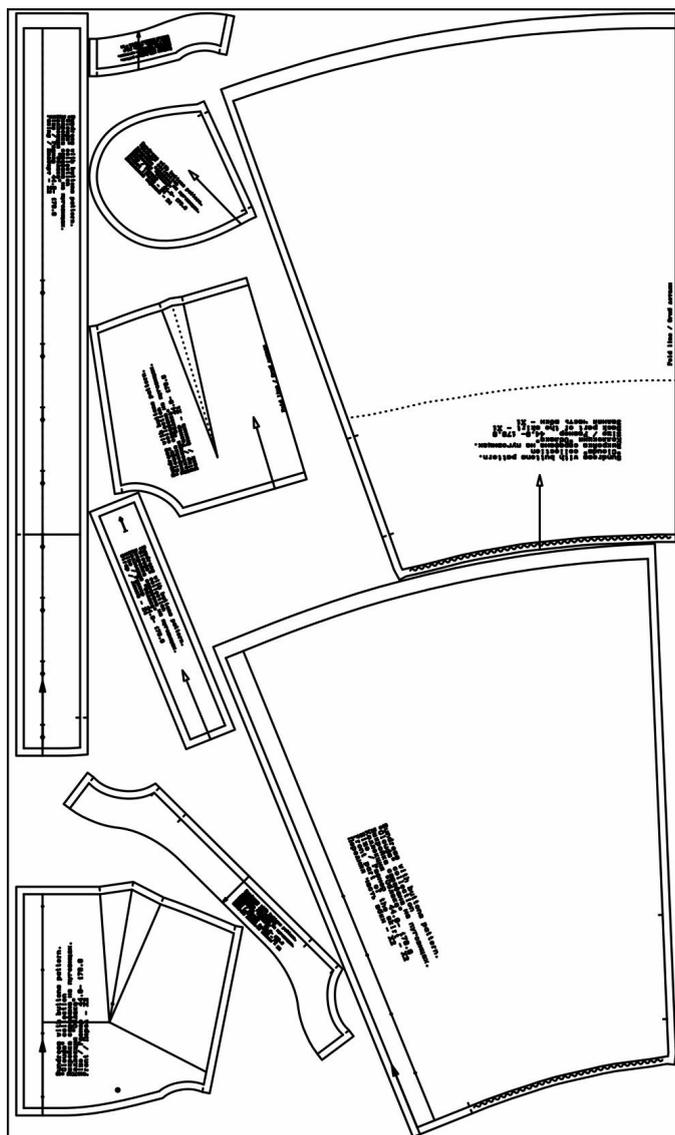

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Обтачка декольте спинки — 1 деталь;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Задняя часть юбки — 1 деталь;
4. Лямки — 4 детали;
5. Мешковина кармана — 4 детали;
6. Обтачка декольте переда — 2 детали;
7. Перед — 2 детали;
8. Передняя часть юбки — 2 детали;
9. Подборт — 2 детали.

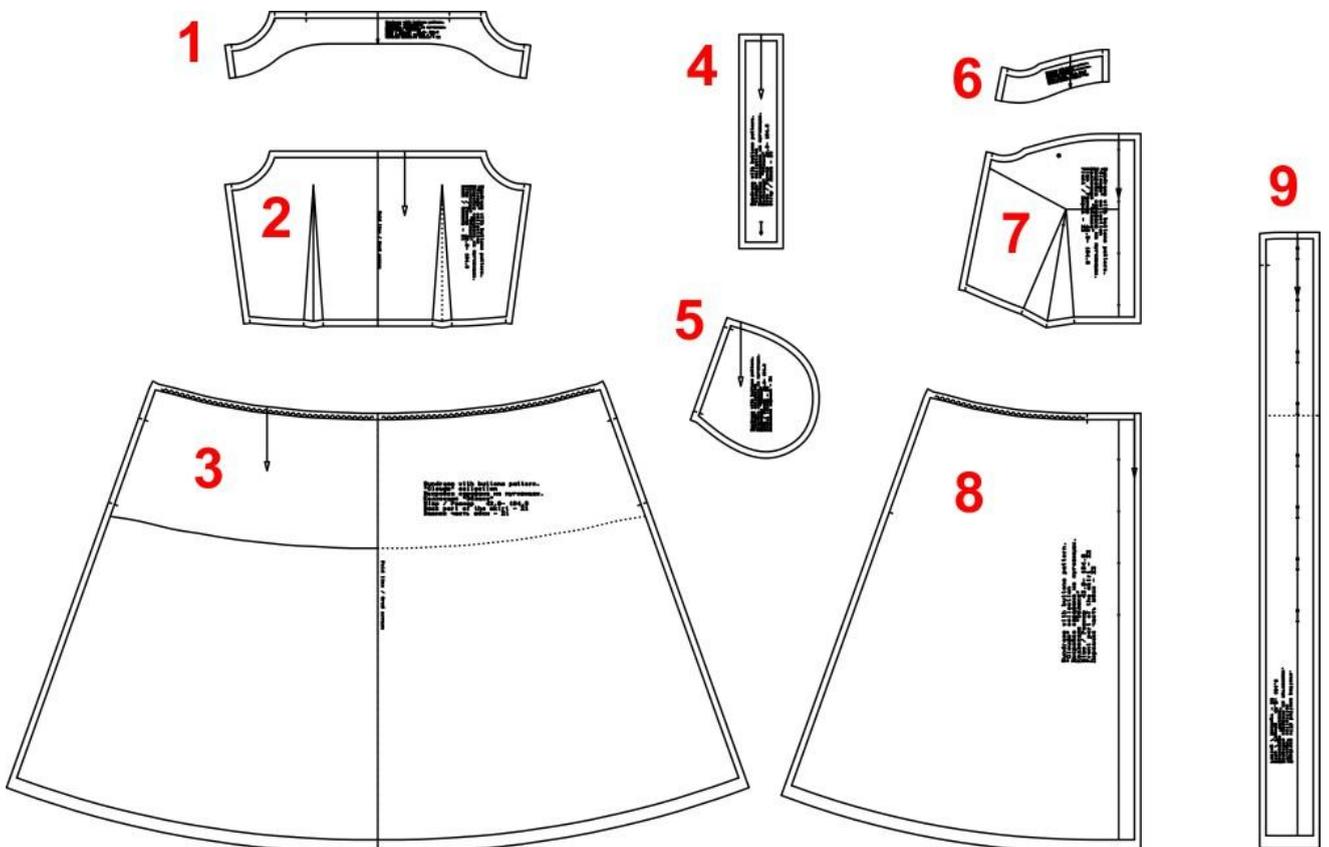


Схема раскладки, размер 36/152

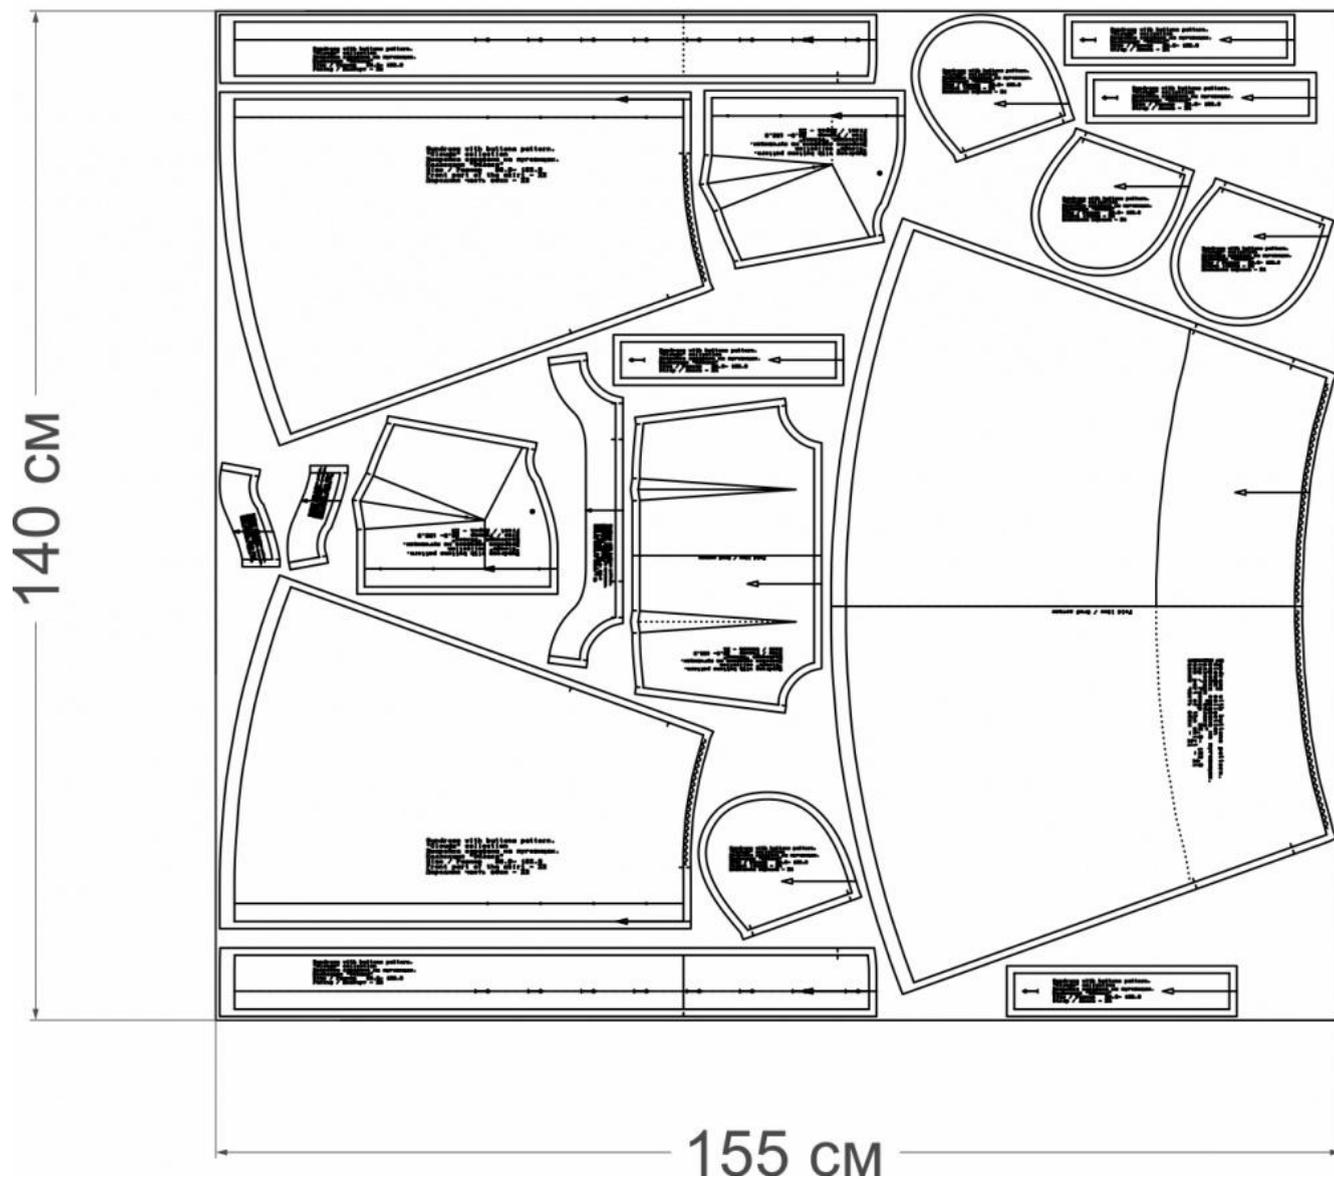


Схема раскладки, размер 42/164

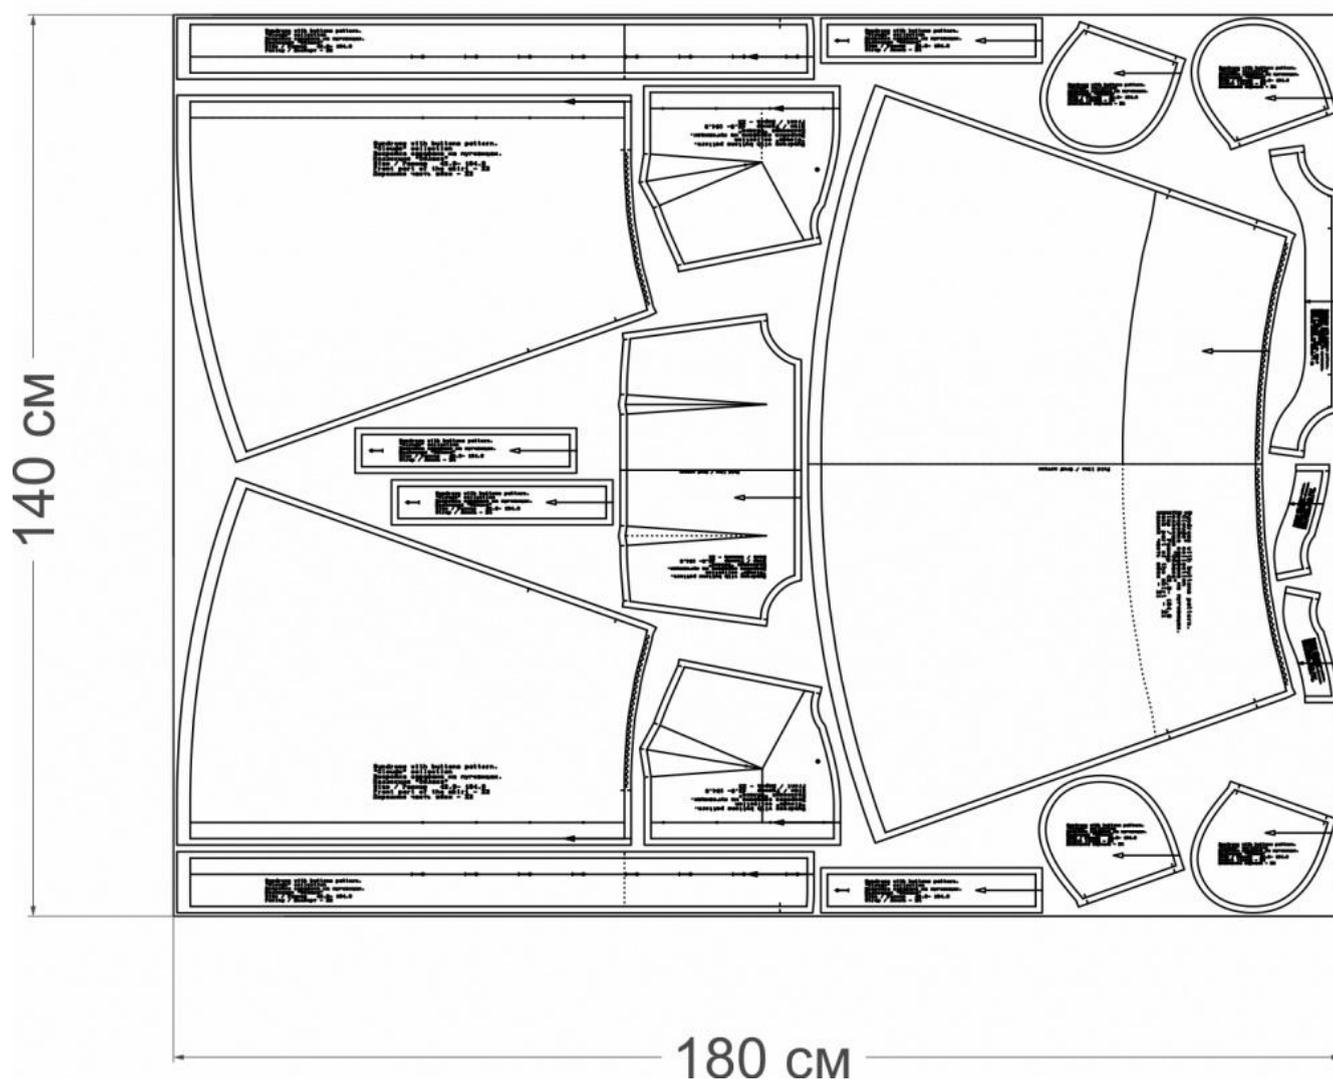


Схема раскладки, размер 52/170


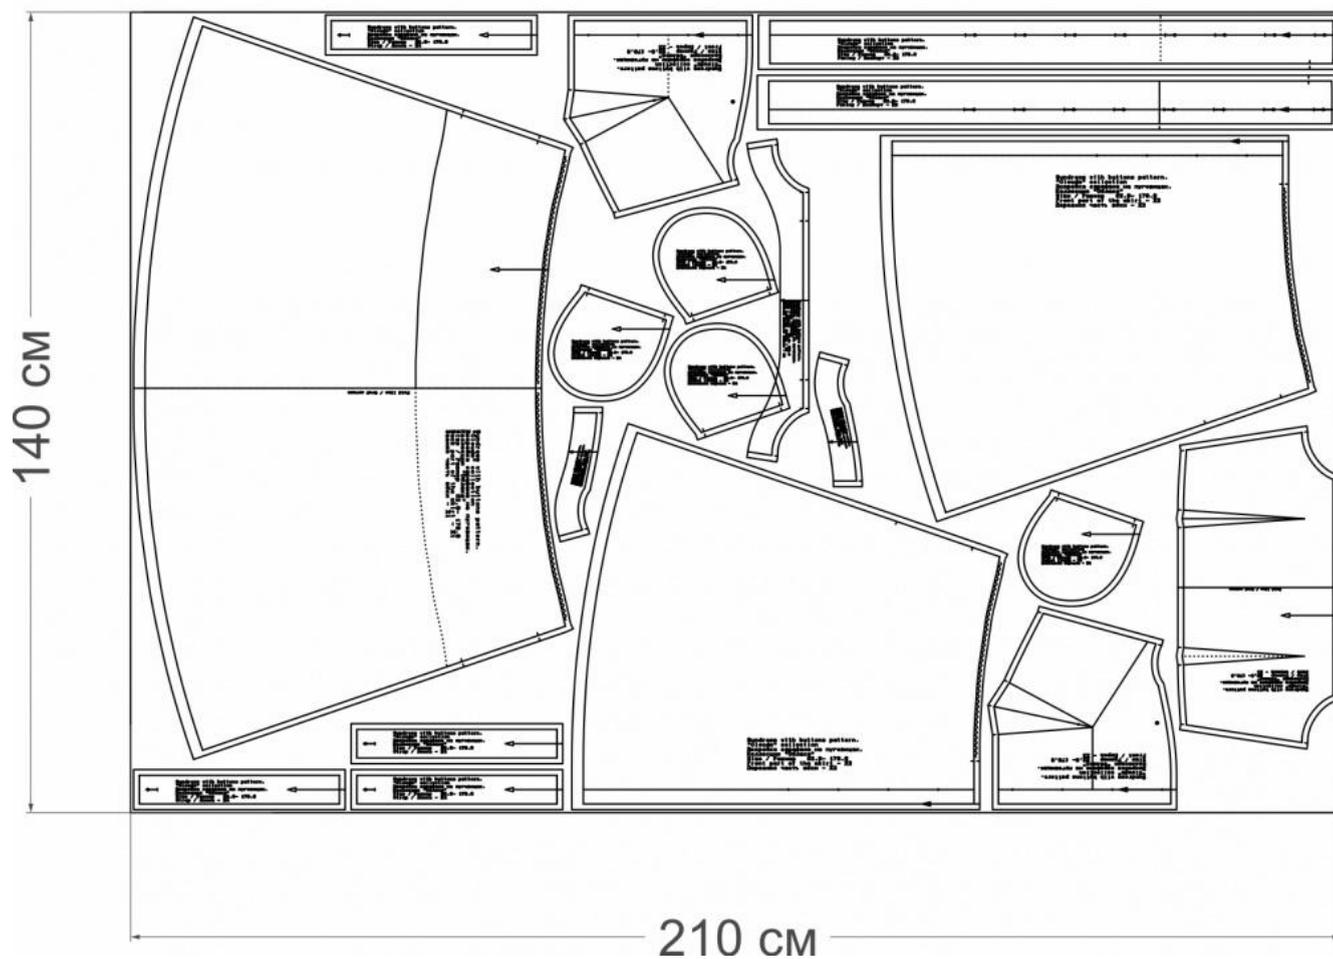


Схема раскладки, размер 64/182



Как сшить сарафан на пуговицах «Облака»

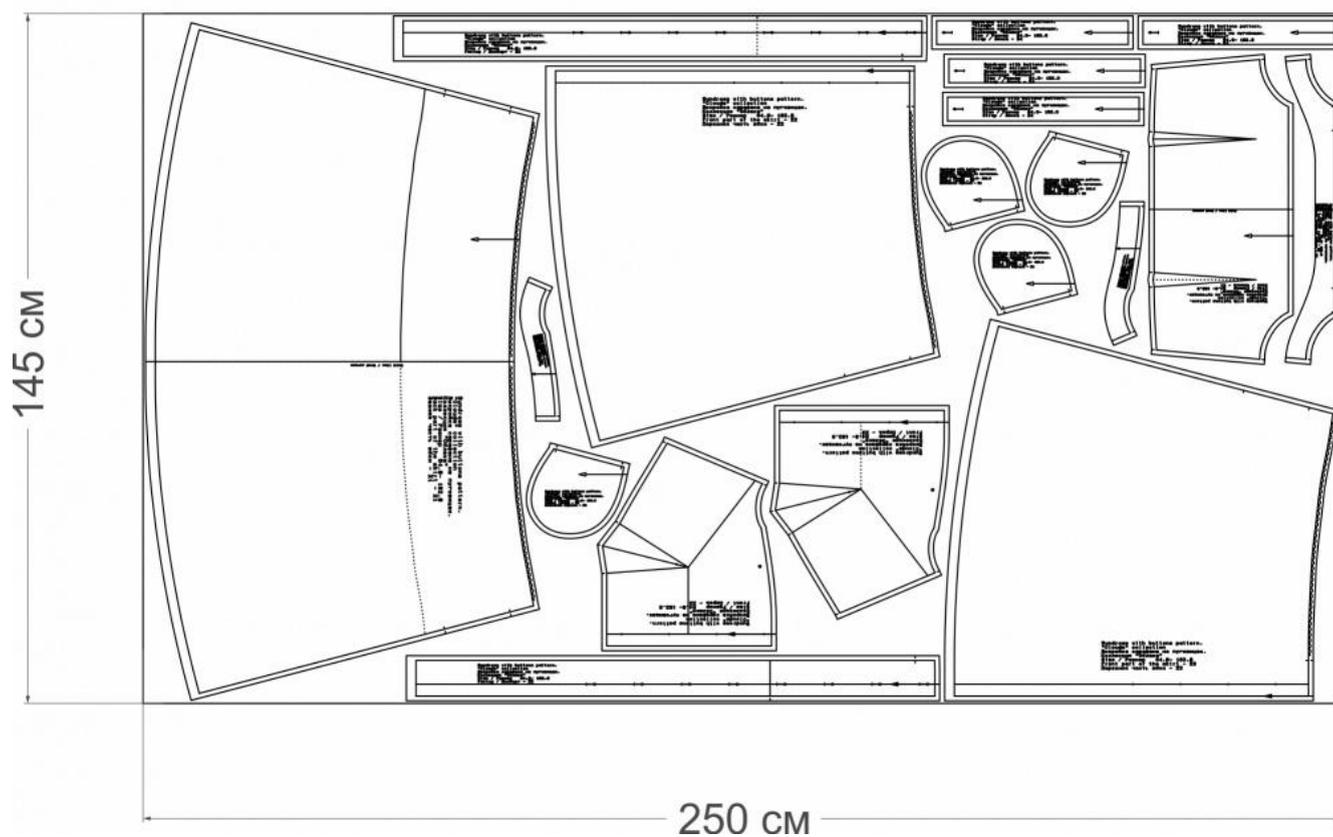

1. Укрепите клеевой прокладкой следующие детали:

- обтачку декольте переда - 2 детали;
- обтачку декольте спинки - 1 деталь;



- подборт - 2 детали.



Заготовка обтачки

2. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали обтачек декольте переда и спинки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



3. Обметайте внешние срезы деталей подборта. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали подборта и обтачки. Уравняйте боковой срез обтачки с внешним обметанным срезом подборта. Сколите и стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуск на сторону обтачки (как показано на фото).



Заготовка лямок

4. Детали лямок сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте по трем сторонам, обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



5. Срежьте припуски в уголках до 3 мм от шва.



6. Выверните лямки на лицевую сторону, выправите по шву. Выметайте и приутюжьте.



Обработка лифа изделия

7. На деталях переда стачайте талиевые выточки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону бока.



8. На детали спинки стачайте талиевые выточки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



9. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали переда и спинку, уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка карманов в швах

10. Детали мешковины кармана - 4 штуки, обметайте по всем сторонам.



11. Укрепите на детали передней части юбки вход в карман клеевой кромкой. Обметайте боковые срезы детали переда. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.



12. Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).

Обметайте боковые срезы детали спинки. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



13. Уравняйте боковые срезы юбки. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки "начало входа в кармана", затем от контрольной метки "конец входа в карман" до нижнего среза. Приутюжьте и разутюжьте. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте.

Соединение лифа с юбкой



14. По верхнему срезу юбки проложите две машинные строчки с максимальной шириной, стежка без закрепок, до контрольных меток. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки. Соберите на сборку за счет вытягивания нижних нитей от строчек.

Сложите лиф с юбкой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Распределите сборку равномерно по всей длине. Сколите, приметайте, совмещая боковые швы и средние срезы полочки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верха.



15. Обметайте нижний срез изделия.



Обработка верхнего среза обтачкой

16. Лицевыми сторонами внутрь сложите обтачку и подборт с изделием, между ними подложите готовые лямки, к контрольным меткам на спинке. Уравняйте срезы, сколите, совмещая швы.



17. Сметайте, а затем обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



18. В местах скругления сделайте надсечки, не доходя до шва на 3 мм.



19. Срежьте припуски в уголках.



20. Припуски настрочите на обтачку и подборт прокладывая машинную строчку по лицевой стороне обтачки, от шва 1 мм. Выметайте и приутюжьте.



Обработка низа изделия

21. Нижний край в области борта обтачайте.



22. Обработайте низ изделия швом в подгибку с открытым обметанным срезом.



23. Обметайте петли на правой стороне изделия и пришейте пуговицы к левой. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Сарафан на пуговицах «Облака» готов!