

Дизайны вышивки ришелье для вышивальных машин. Комплект из четырех дизайнов с подробной инструкцией по вышивке.

Уровень сложности

Средний.

Информация о дизайне

Форматы файлов дизайнов: art, dst, emb, exp, hus, jan, jef, pcs, pes, vp3, xxx, sew. Подойдут для всех вышивальных машин, которые работают с этими форматами (смотрите в инструкции к своей машине).

Размеры вышивки:


• 135,1 мм х 119,2 мм. Стежки: 12373

• 159,2 мм х 259 мм. Стежки: 30075

• 96,7 мм х 259 мм. Стежки: 17621

• 43,1 мм х 43,1 мм. Стежки: 2967

Рисунки вышивки

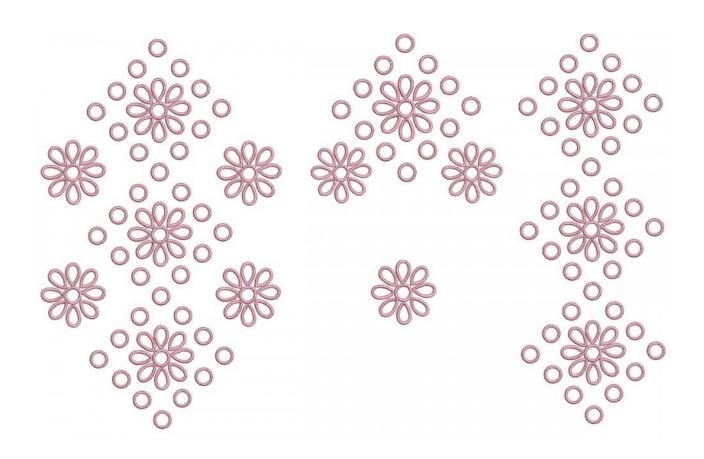

Что потребуется

Оборудование:

- вышивальная машина (машинные иглы № 70-75, лапка для вышивки без пружины);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, лен, шерсть), смесовые (хлопок+полиэстер, хлопок+лен, лен+вискоза и т.п.), синтетические (полиэстер). Хлопок, габардин, плательная джинсовая ткань, лен.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала 3 катушки (например, Dortak 400 ярдов);
- линейка;
- ручка по ткани;
- водорастворимый флизелин плотностью 40-60 г/м², размером 32 см x 55 см;
- спрей временной фиксации.

Как сделать вышивку ришелье

Подготовительные работы

- 1. Загрузите файл с вышивкой на USB-флеш-накопитель (флешку). Откройте файл с вышивкой на вышивальной машине.
- 2. Подготовьте пяльцы нужного вам размера. Отрежьте водорастворимый флизелин с запасом по размеру пяльцев.
- 3. Заправьте флизелин в пяльца. Отметьте середину будущей вышивки.
- 4. Возьмите ткань. Наметьте расположение будущей вышивки. Отметьте середину.
- 5. На пяльцы с флизелином распылите спрей временной фиксации.
- 6. Соедините метки на ткани с метками на флизелине.



Вышивание

1. Вставьте пяльцы с тканью в вышивальную машину. Отцентруйте дизайн вышивки на машинке с пяльцами. Проложите фиксирующую рамку. Приступите к вышивке. Выполните первый этап вышивки.



2. Снимите пяльцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Внутри контура вышивки вырежьте ткань. Подрезайте как можно ближе к строчке.



3. Вставьте пяльцы в машинку. Приступите ко второму этапу вышивки. После окончания вышивки снимите пяльцы с машинки. Обрежьте нитки протяжки. Распустите фиксирующую рамку.



4. Достаньте вышивку из пяльцев. Положите вышивку в теплую воду до полного растворения флизелина. Промойте под проточной водой. Оставьте вышивку сушиться.



5. Проведите окончательную BTO (влажно-тепловую обработку) вышивки.

Вышивка ришелье готова.