




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Корсет  
Вики

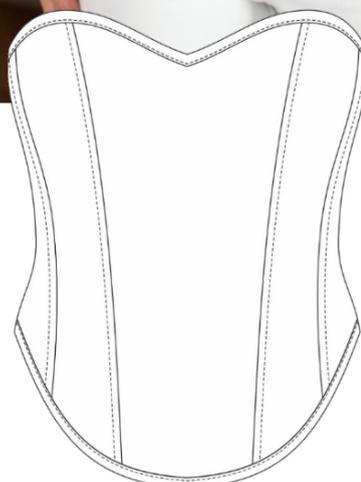

Корсет приталенной силуэтной формы. В среднем срезе спинки расположена застежка-шнуровка. В рельефные швы вставлен корсетный регилин («китовый ус»). Верхний и нижний срезы обработаны бейкой. Нижний срез переда фигурной формы.


### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

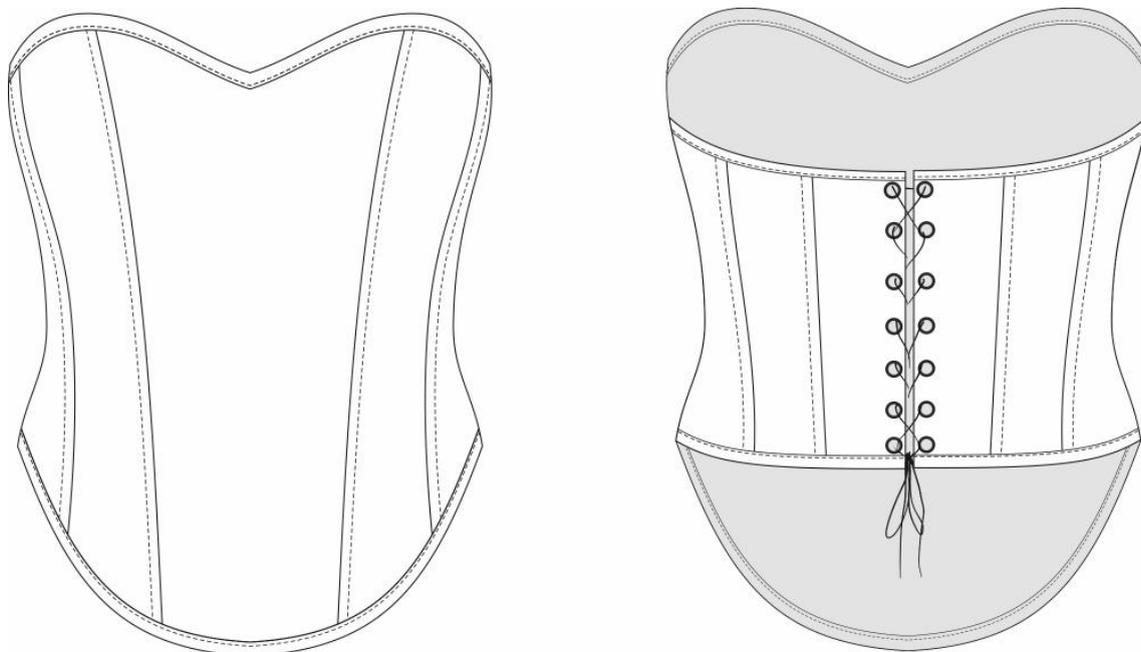

### **Прибавки и припуски**

#### **Конструктивные прибавки:**

- к обхвату груди 0 см;
- к обхвату талии 2 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вам не подходит заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### **Величина припусков:**

- на соединительные швы — 10 мм.

### **Что потребуется**

#### **Оборудование:**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-95, лапка универсальная);
- пресс для установки люверсов + насадка.
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### **Материалы**

Основной материал: ткани костюмной группы, костюмно-плательной группы умеренно плотные, плотные, с небольшим растяжением, пластичные, гигроскопичные, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шелк+вискоза, хлопок+полиэстер, хлопок+эластан, хлопок+вискоза), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Виды материалов: плотная костюмная ткань, плотный хлопок, деним.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. Виды материалов: хлопок, деним.

На фото изделие полностью сшито из денима 100% хлопок.

## Расход материалов


Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 51 см (самый маленький размер и рост) до 94 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см, для раскладки деталей из одной ткани с двух сторон. Из основной ткани от 51 см до 94 см. Подкладочного материала потребуется от 31 до 44 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

### Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- люверсы №3 (5 мм) — 14 штук;
- наконечники на шнур (по желанию) — 2 штуки;
- регилин (китовый ус) шириной 5 мм — от 2,5 метра.

## Образец выкройки

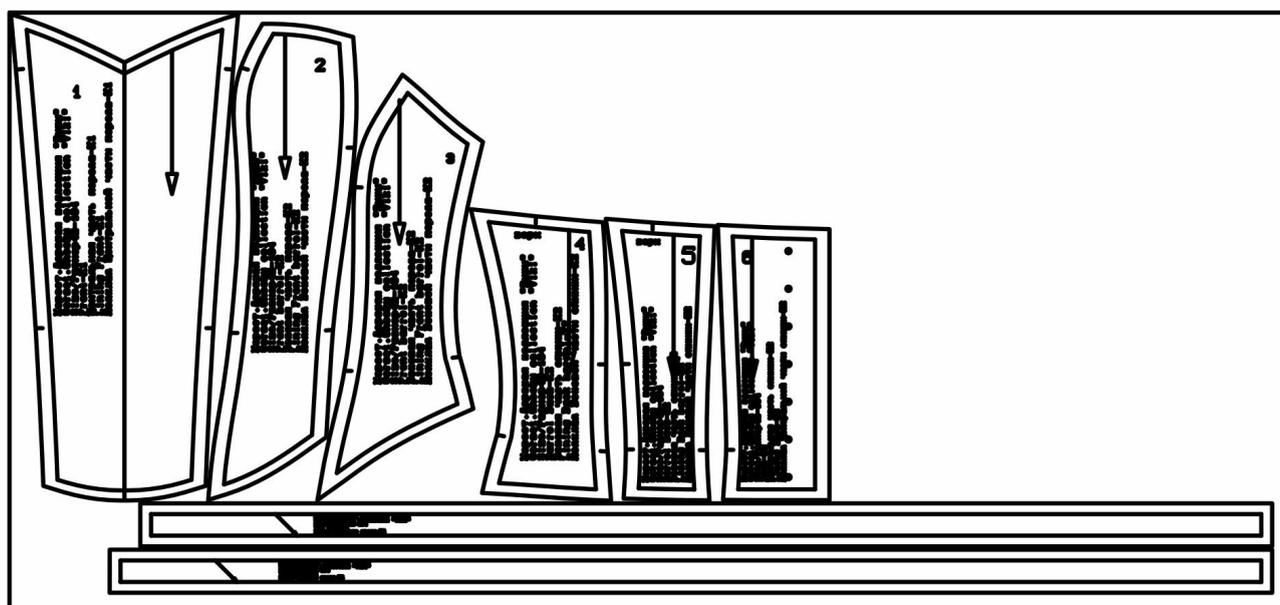


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани


### Спецификация деталей:

1. Центральная часть переда (1) — 2 детали;
2. Боковая часть переда (2) — 4 детали;
3. Боковая часть переда (3) — 4 детали;
4. Боковая часть спинки (4) — 4 детали;
5. Боковая часть спинки (5) — 4 детали;
6. Центральная часть спинки (6) — 4 детали;
7. Бейка верхнего среза — 1 деталь;
8. Бейка нижнего среза — 1 деталь.

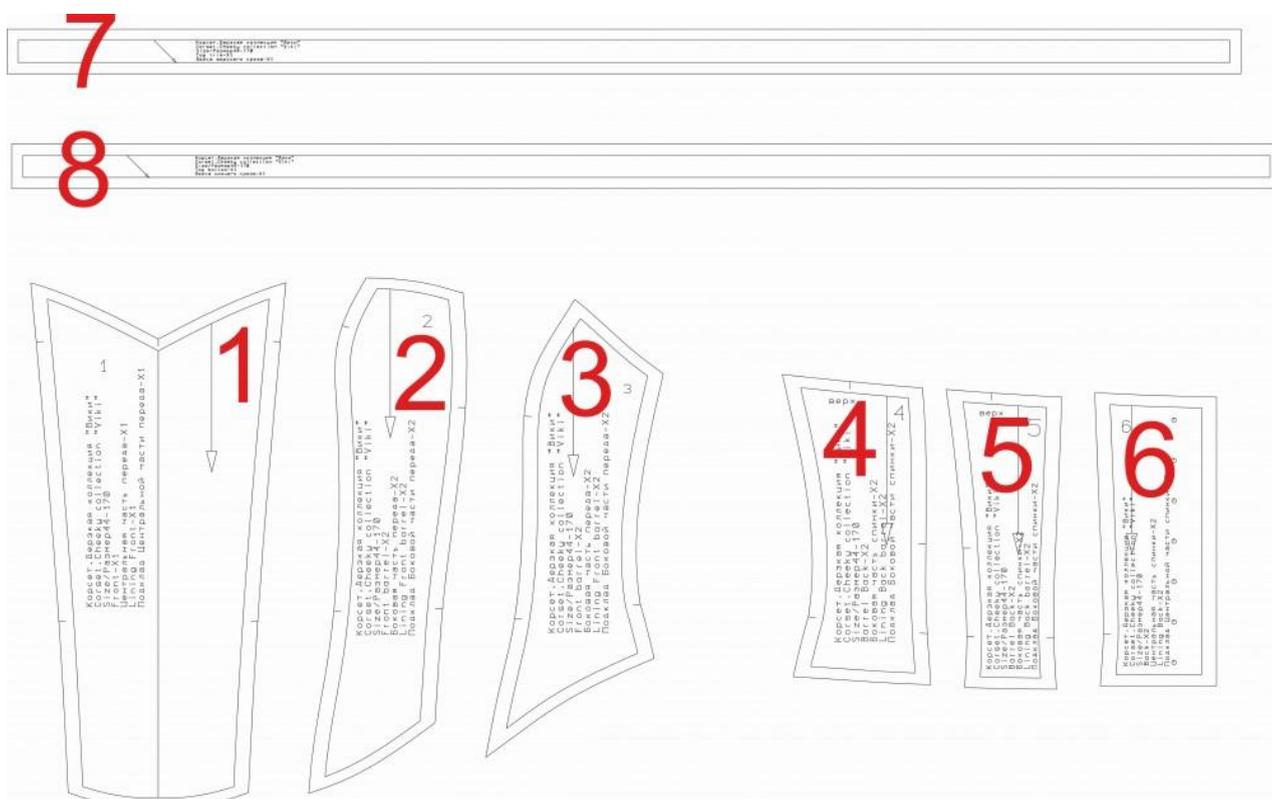


# Схема раскладки размер 36/152


Раскладка деталей из одной ткани с двух сторон

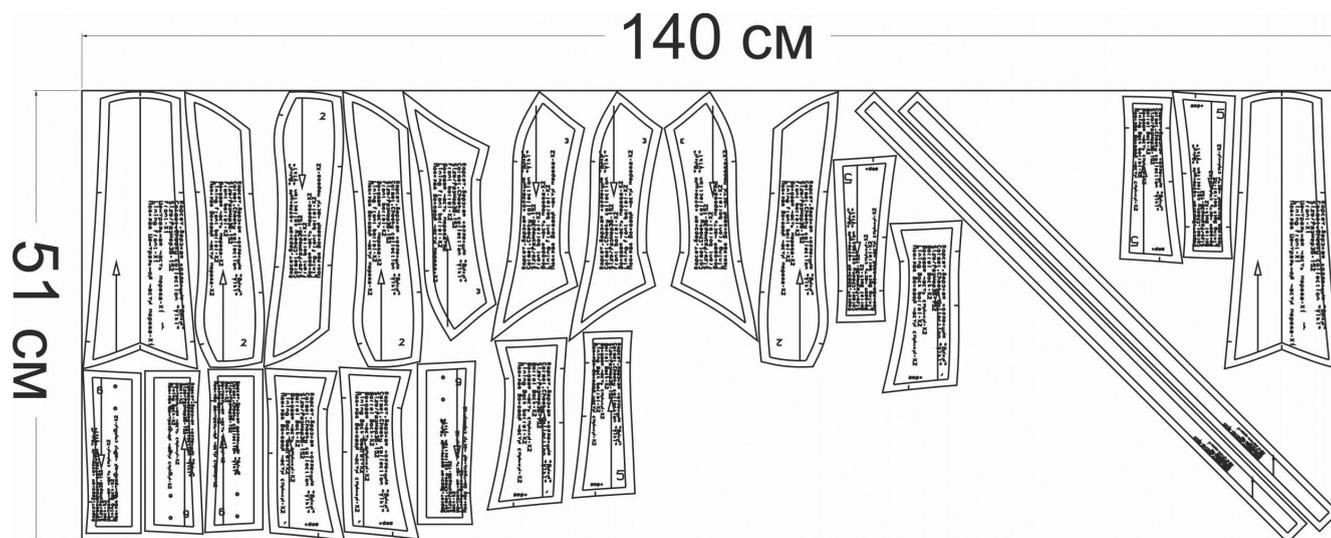

Раскладка из основной ткани с одной стороны

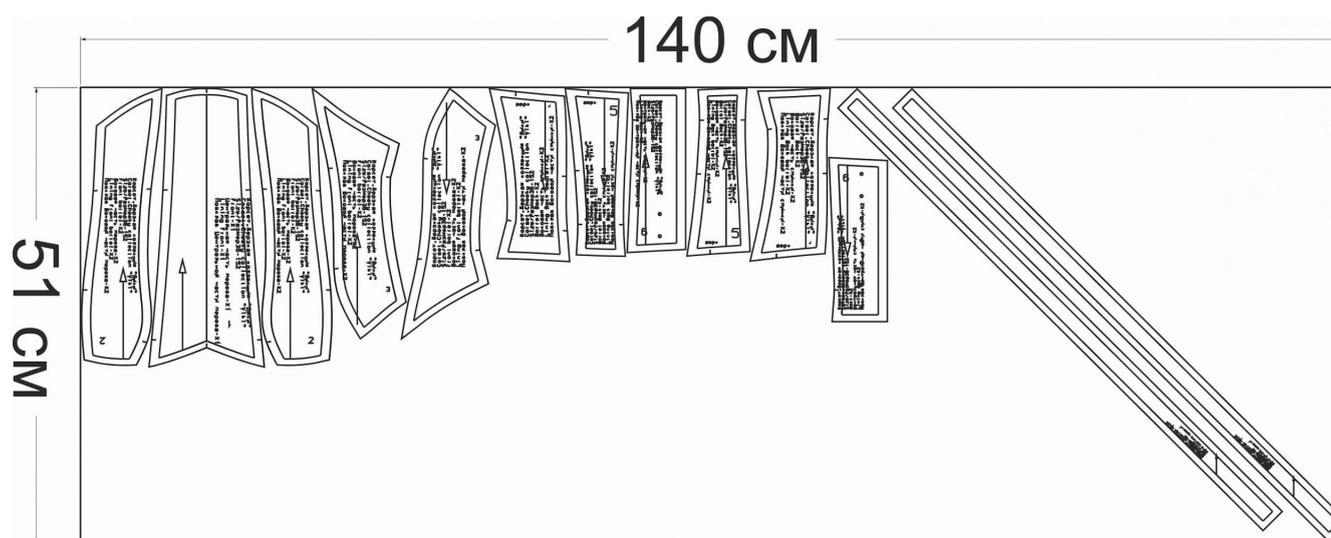


Раскладка подкладки

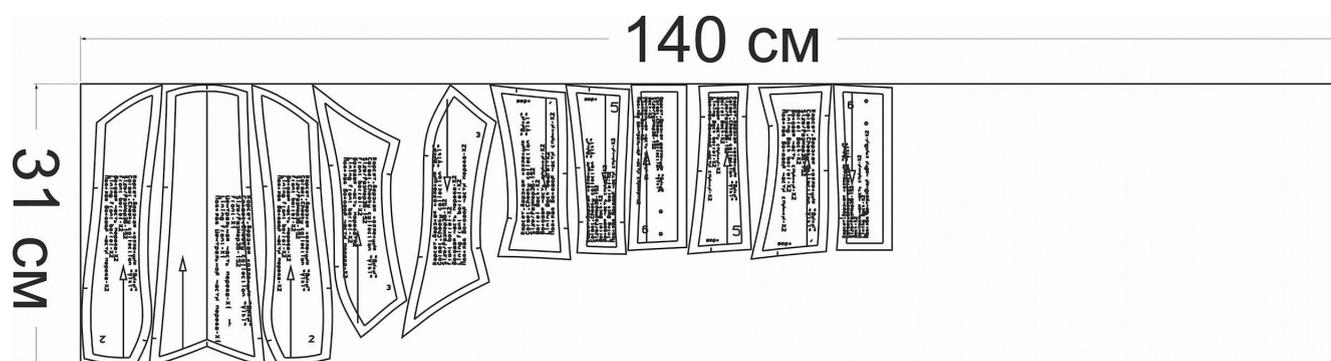


# Схема раскладки размер 42/164


Раскладка деталей из одной ткани с двух сторон

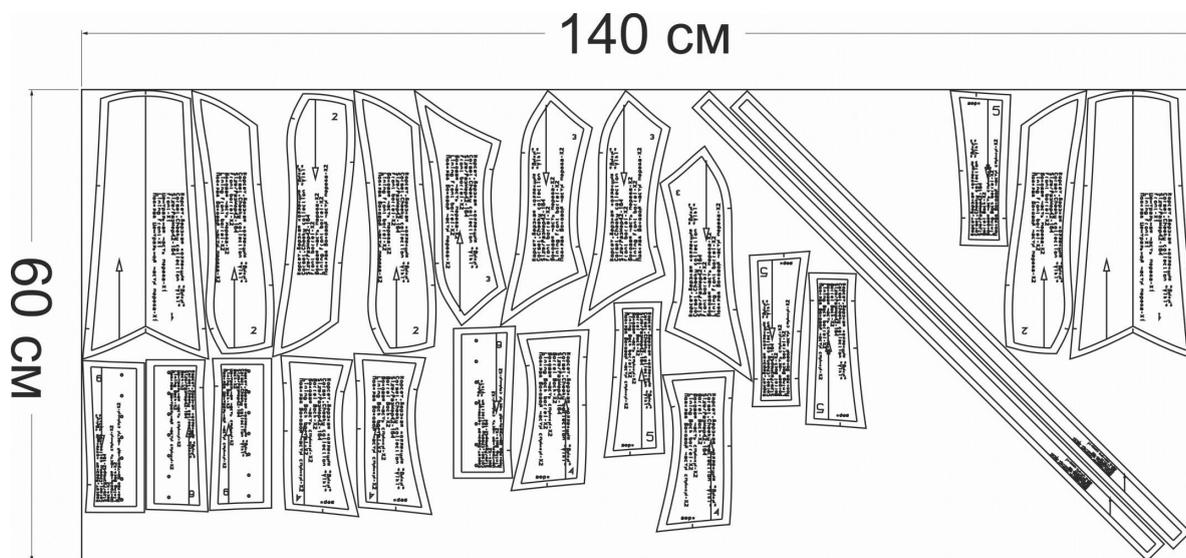

Раскладка из основной ткани с одной стороны

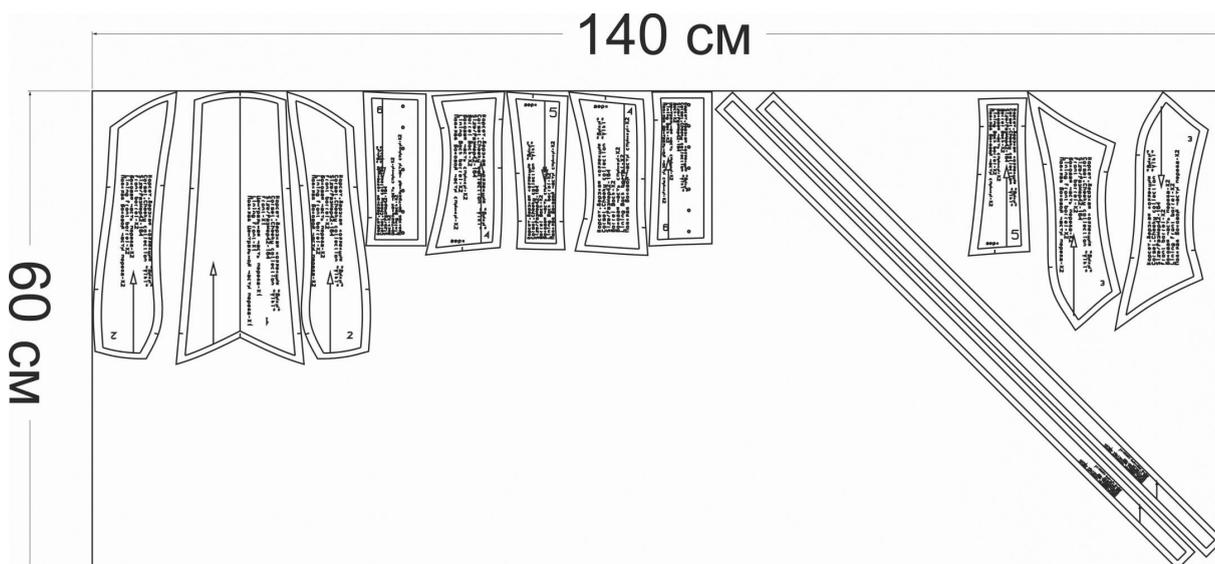


Раскладка подкладки

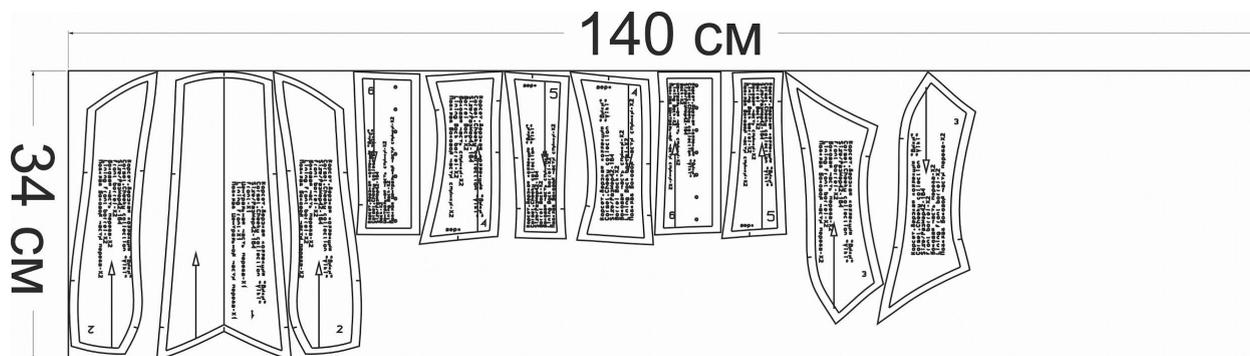


## Схема раскладки размер 52/170


Раскладка деталей из одной ткани с двух сторон

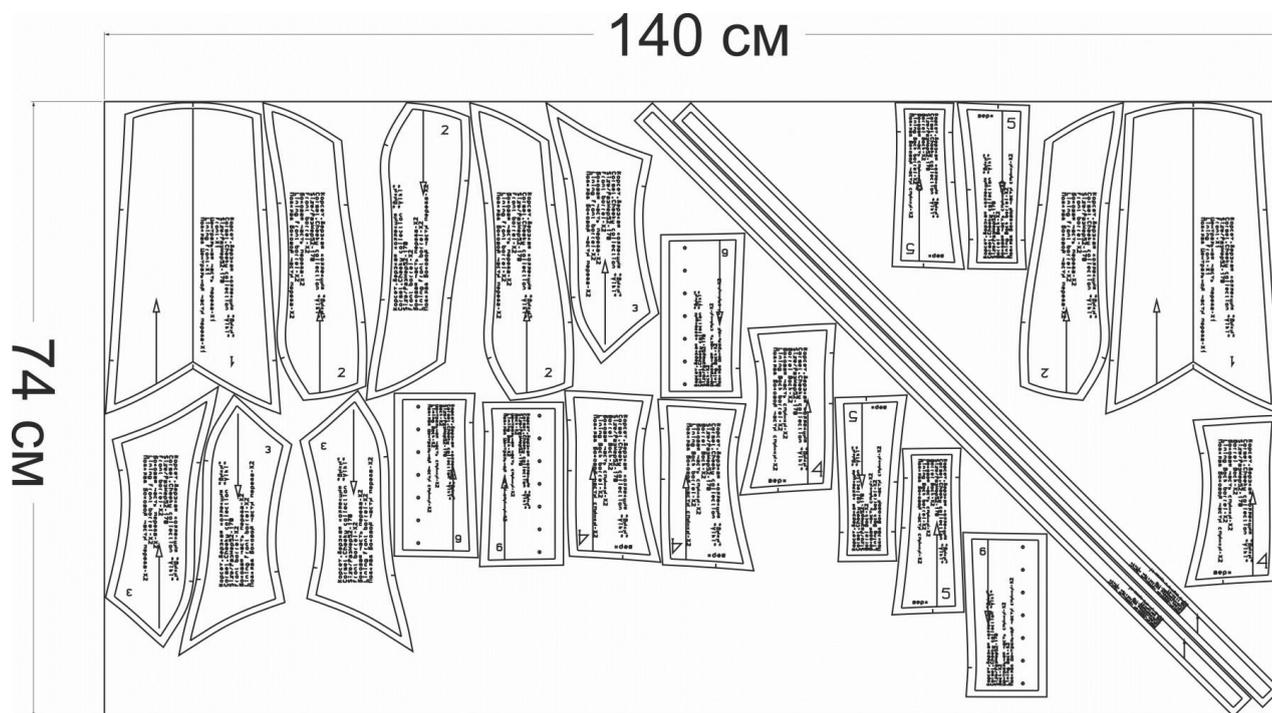

Раскладка из основной ткани с одной стороны

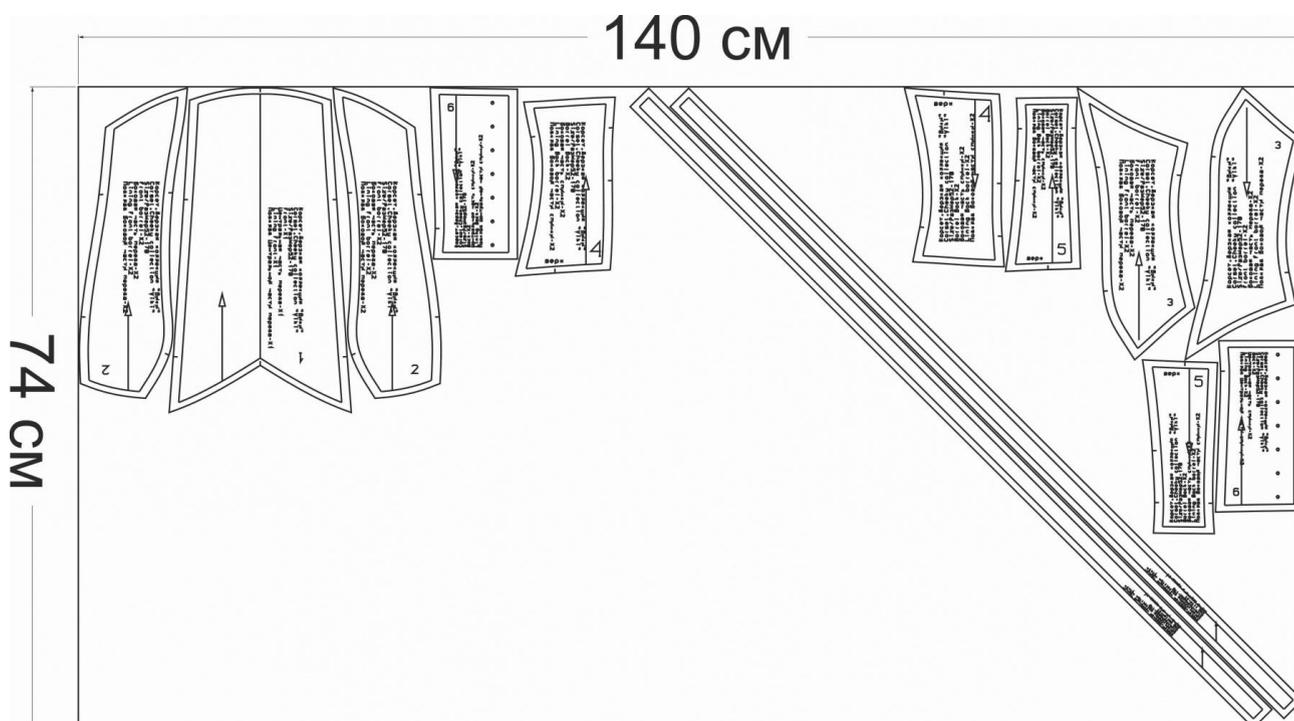


# Раскладка подкладки

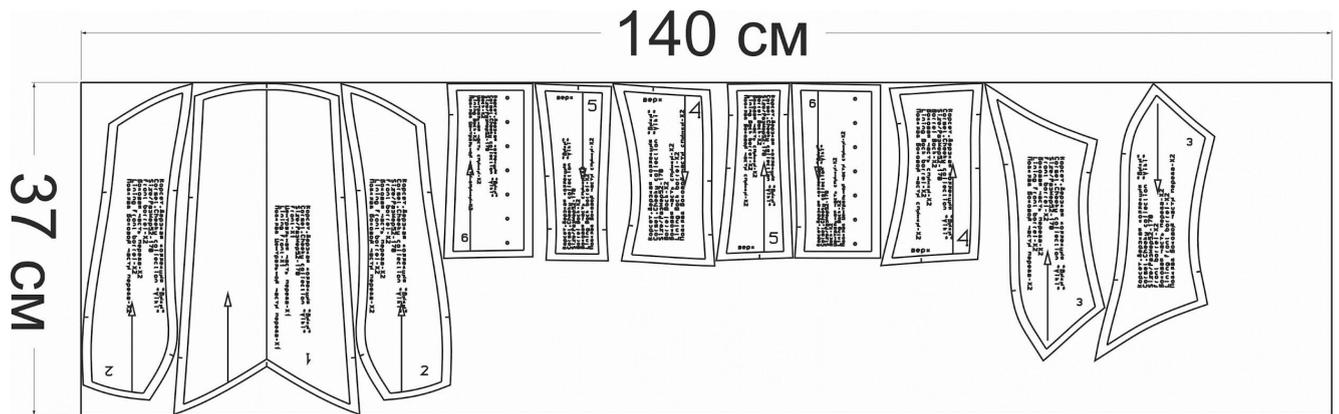


# Схема раскладки размер 64/182


Раскладка деталей из одной ткани с двух сторон

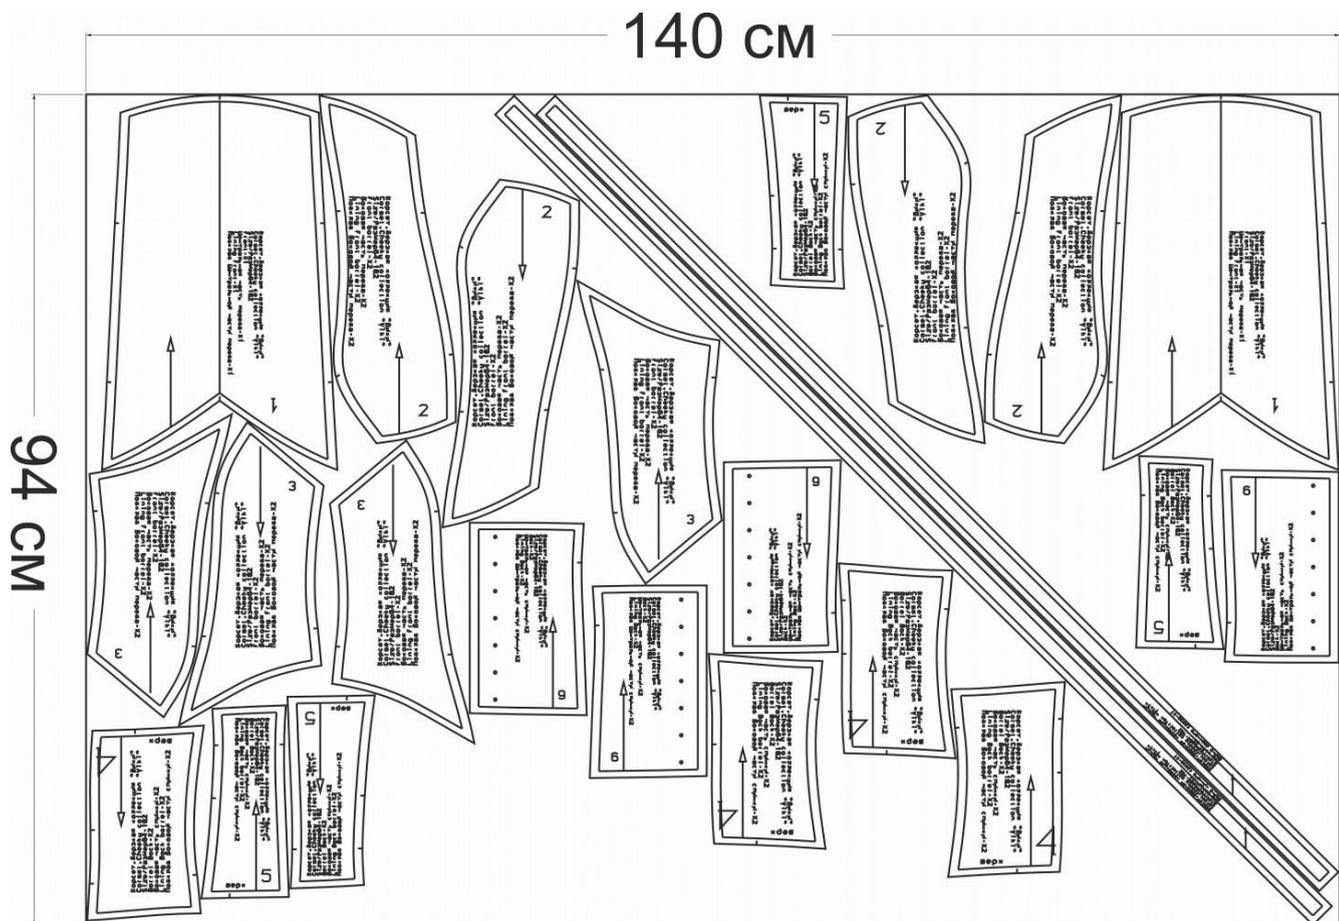

Раскладка из основной ткани с одной стороны

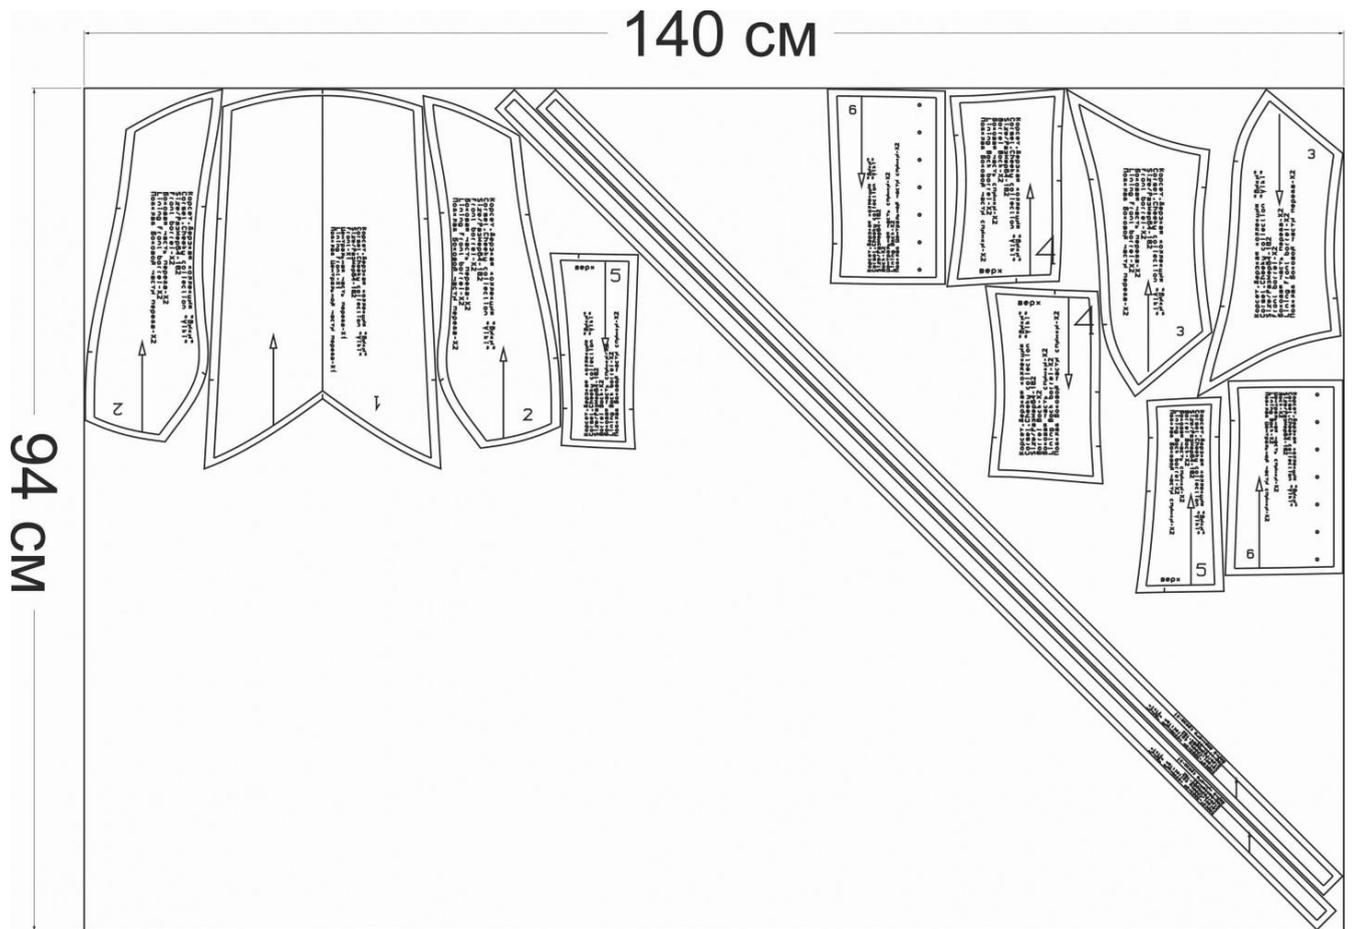

Раскладка подкладки

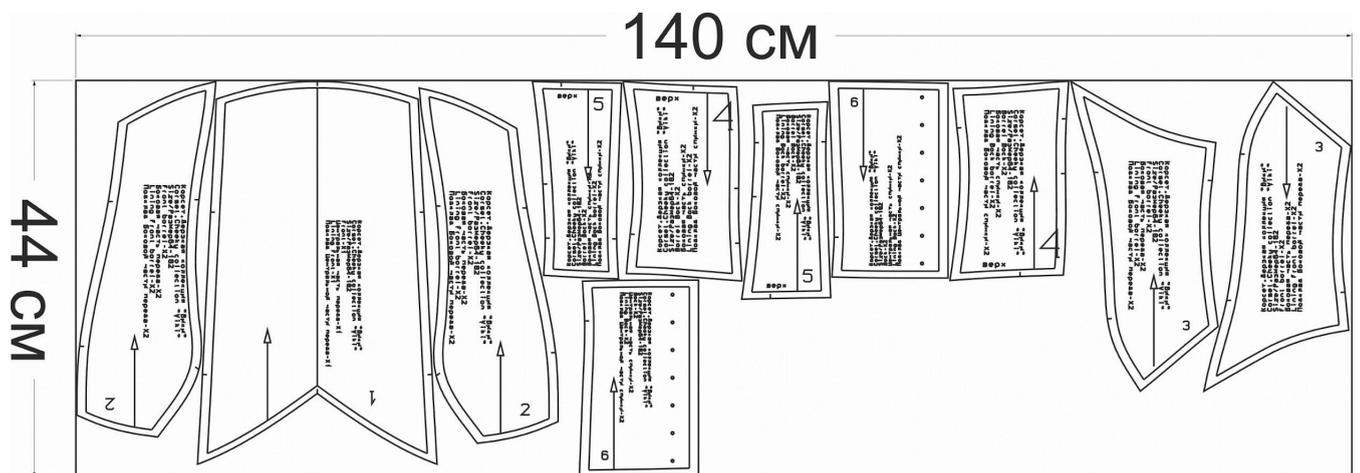

## Как сшить корсет «Вики»



*Важно! Перед пошивом изделия рекомендуем отшить макет, чтобы внести корректировки, если они потребуются.*

1. Раскроите и пронумеруйте все детали на изнаночной стороне, как в лекалах.

Подкладка кроится по основным деталям.



2. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, уравняйте рельефные срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм.



3. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



4. Тоже самое проделайте с деталями подкладки. Подкладку мы сделали также из основной ткани.



5. На основной детали изделия настрочите припуски (правый припуск) на изделие на 2 мм от края. Как пунктирными линиями показано на фото.

Сложите переднюю часть корсета с подкладкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы спинки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



6. Выверните изделие на лицевую сторону. Приутюжьте через проутюжильник.



7. Уравняйте верхние срезы изделия и подкладки.  
Сколите, сметайте.



8. Стачайте их вместе на 4-5 мм от края. Приутюжьте шов.



9. К верхнему срезу изделия лицевыми сторонами внутрь приложите бейку верхнего среза. Сколите, приметайте.



10. Притачайте и приутюжьте.



11. В центральной части переда сделайте надсечку, не доходя до шва 2 мм.



12. Заутюжьте деталь бейки в сторону верха.



13. Обогните верхний срез изделия бейкой и подверните вовнутрь. Концы бейки подверните вовнутрь. Сколите.



14. Сметайте.  
Вид с лицевой стороны изделия.



15. Вид с изнаночной стороны.



16. Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. Приутюжьте.



17. Отмерьте по лекалам длину регилина, для всех рельефов. Длина регилина должна быть меньше на 5 мм, чем сам рельеф (для свободы, чтобы регилин не разрывал ткань), без учета припусков.



18. С помощью зажигалки со всех сторон обожгите концы регилина, чтобы они были гладкие.



19. Вставьте регилин в рельефы (в припуски) корсета.



20. Уравняйте нижние срезы изделия и подкладки. Сколите, сметайте.




21. Стачайте их вместе на 4-5 мм от края. Приутюжьте шов.



22. К нижнему срезу изделия лицевыми сторонами внутрь приложите байку нижнего среза. Сколите, приметайте.



23. Притачайте и приутюжьте.

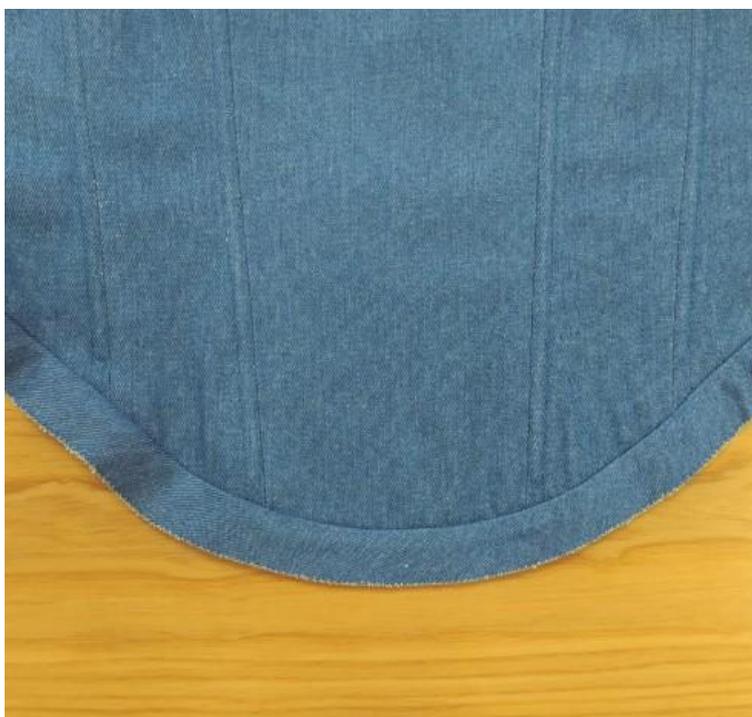

24. Заутюжьте деталь бейки в сторону низа.



25. Обогните нижний срез изделия бейкой и подверните вовнутрь. Концы бейки также подверните вовнутрь. Сколите, сметайте.

Проложите машинную строчку на 1-2 мм от сгиба. Приутюжьте.



26. Подготовьте люверсы.



27. Установите люверсы с помощью прессы.



28. Готово.



29. Раскройте полоску длиной 1-2 метра (в зависимости от размера) и шириной 3 см. Сложите полоску лицевой стороной внутрь, уравняйте продольные срезы, сколите, сметайте, стачайте на 7 мм от края, ширина стежка 1,5 мм.

В начале и в конце строчки лучше расширить шнур (прострочить в виде воронки), тогда будет легче вывернуть. С помощью толстой иглы выверните шнур на лицевую сторону.

Либо можно использовать любой другой готовый шнур!



30. Проденьте шнур. Наденьте наконечники на концы шнура.



31. Проведите окончательную  
ВТО (влажно-тепловую  
обработку) изделия.

Корсет «Вики» готов!