



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Пальто
Почерк



Женское пальто прямого силуэта с отстегивающимся капюшоном, умеренного объема, на утеплителе. Застёжка центральная на пришивные кнопки. Спинка цельнокроенная. Рукав одношовный, втачной. Стойка прямая, цельнокроенная, с листочкой и клапанами для застегивания капюшона. Капюшон отстегивается. Длина изделия выше колена.

Уровень сложности


Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



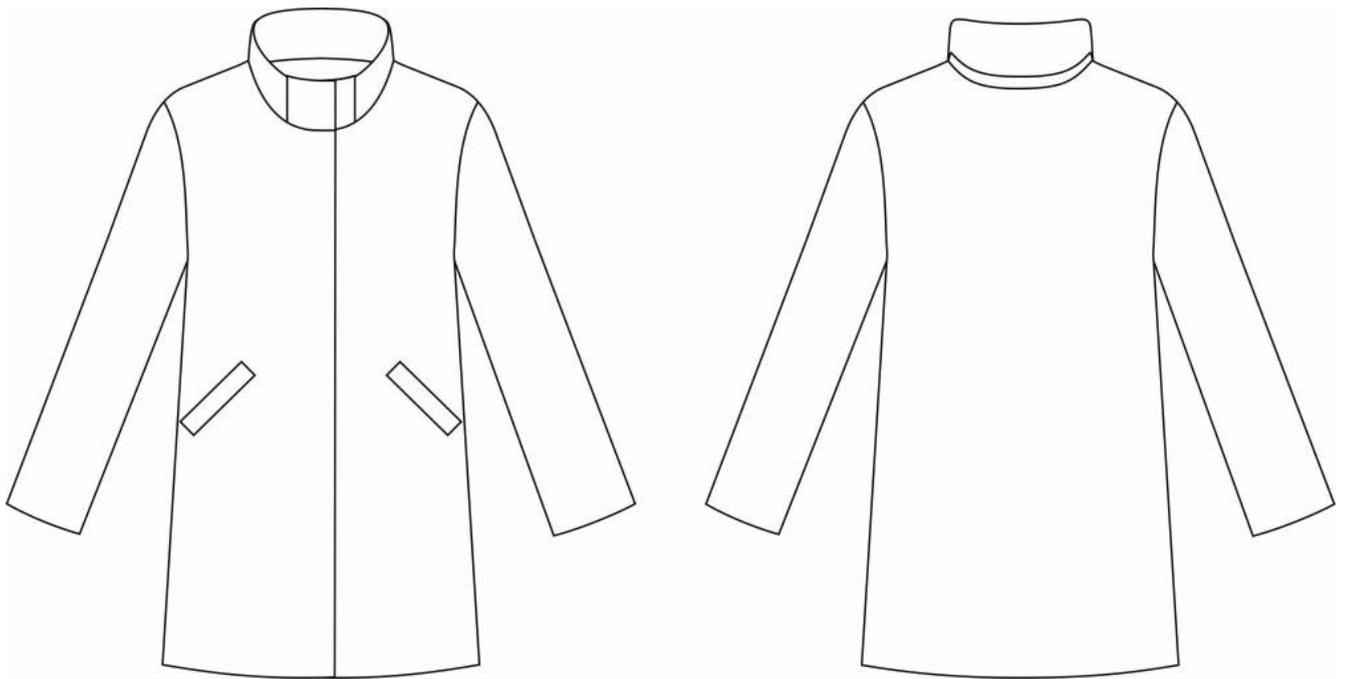

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 22 см;
- к обхвату талии 39-44 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 19,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 50 мм;
- на обработку рукава 50 мм.

Что потребуется

Оборудование:

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка;
- ручка по ткани (мыло не подойдет).

Материалы

Основной материал: ткани пальтовой группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, кашемир), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + кашемир, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: шерсть, альпака, кашемир, мохер.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза, нейлон), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан).

Расход материалов

Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,55 м (самый маленький размер и рост) до 2,35 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 125 до 195 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 2 катушки;
- кнопки пришивные — 9 шт;
- лента липучка — от 15 см;
- клеевой дублерин — от 1 м;
- молния разъемная длиной 25 см — 1 шт;
- утеплитель синтепон 50-150 гр/м² — от 130 см.

Образец выкройки

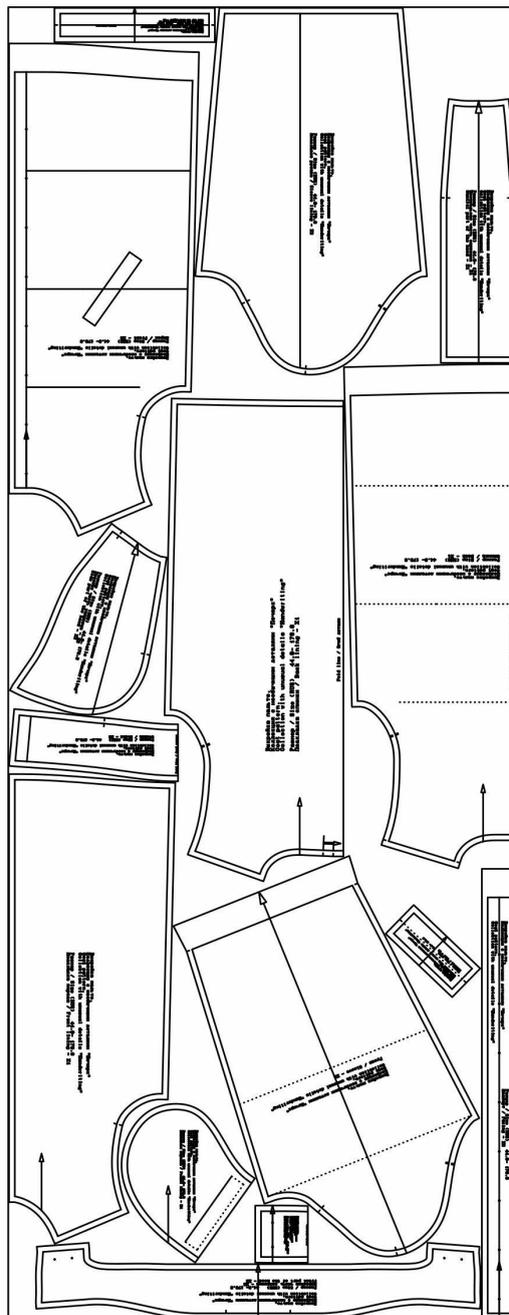

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани


Спецификация деталей из основного материала:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Полочка — 2 детали;
3. Подборт — 2 детали;
4. Рукав — 2 детали;
5. Листочка для молнии — 1 деталь;
6. Стойка — 2 детали;
7. Передняя часть капюшона — 2 детали;
8. Боковая часть капюшона — 2 детали;
9. Центральная часть капюшона — 1 деталь;
10. Передний клапан для капюшона — 2 детали;
11. Листочка — 2 детали.

Спецификация деталей из подкладочного материала:

1. Подкладка спинки — 1 деталь;
2. Подкладка переда — 2 детали;
3. Подкладка рукава — 2 детали.

Детали кроя из основного материала

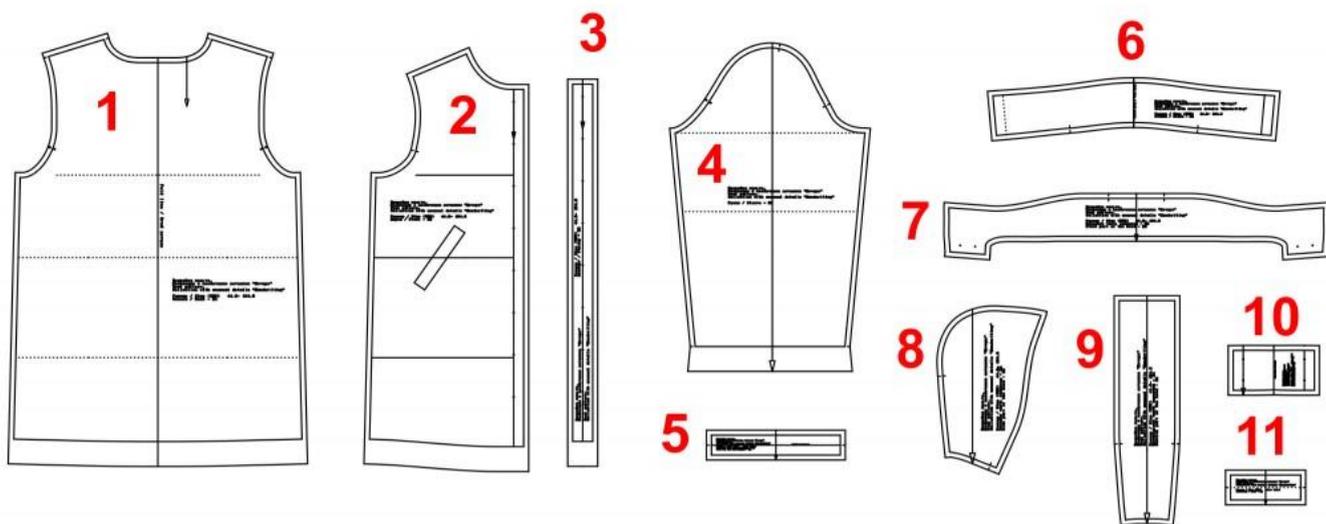

Детали кроя из подкладочного материала


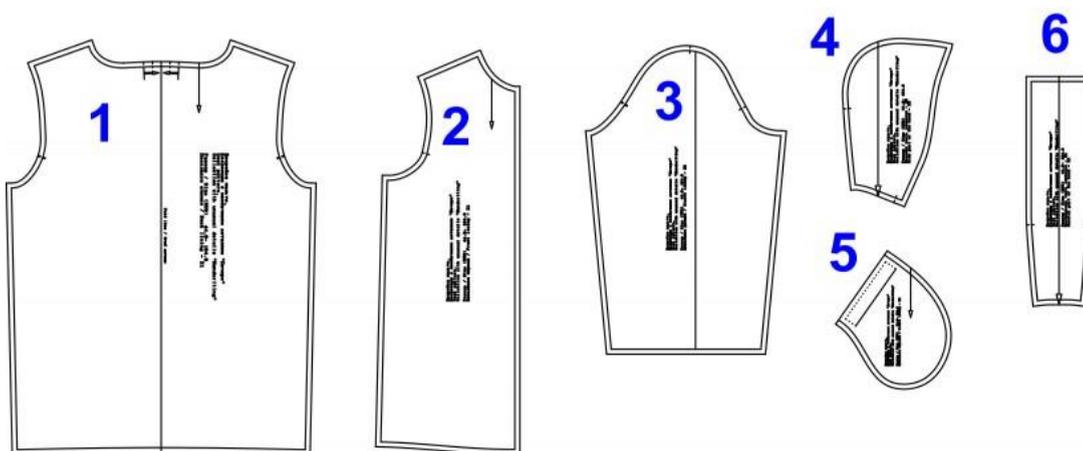


Схема раскладки, размер 36/152

Из основного материала

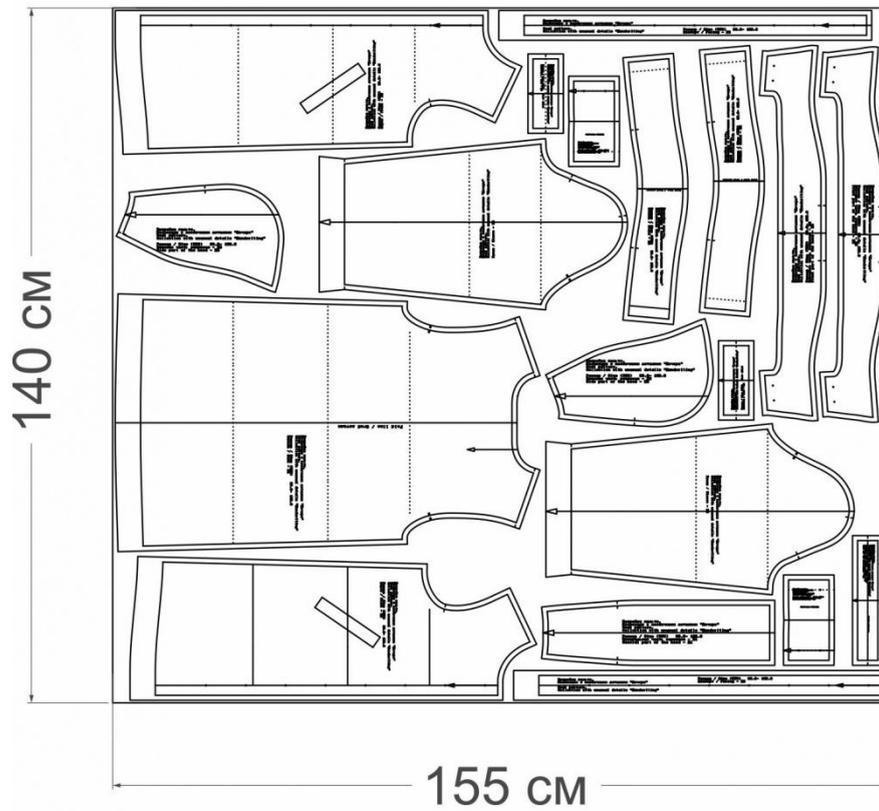

Из подкладочного материала


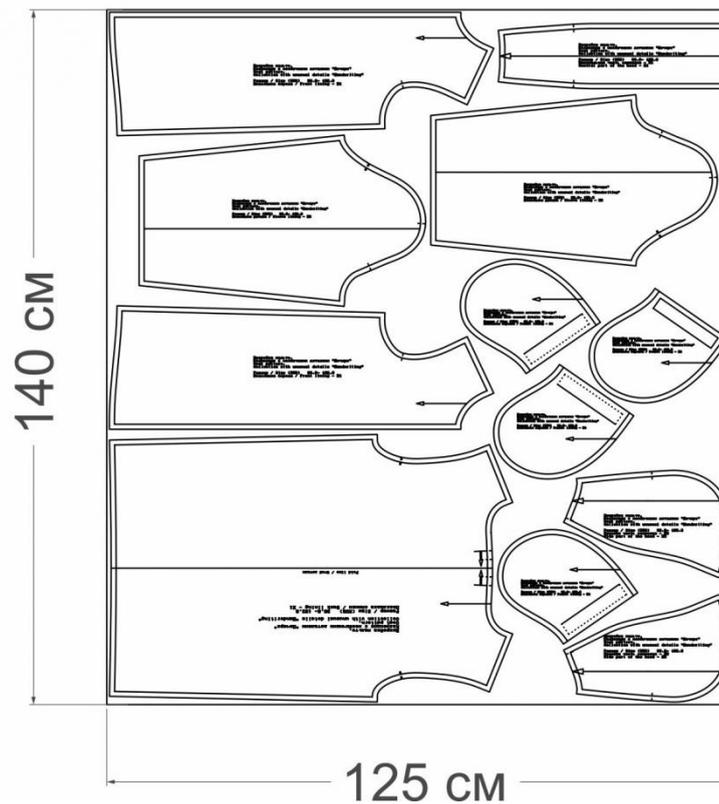


Схема раскладки, размер 42/164

Из основного материала

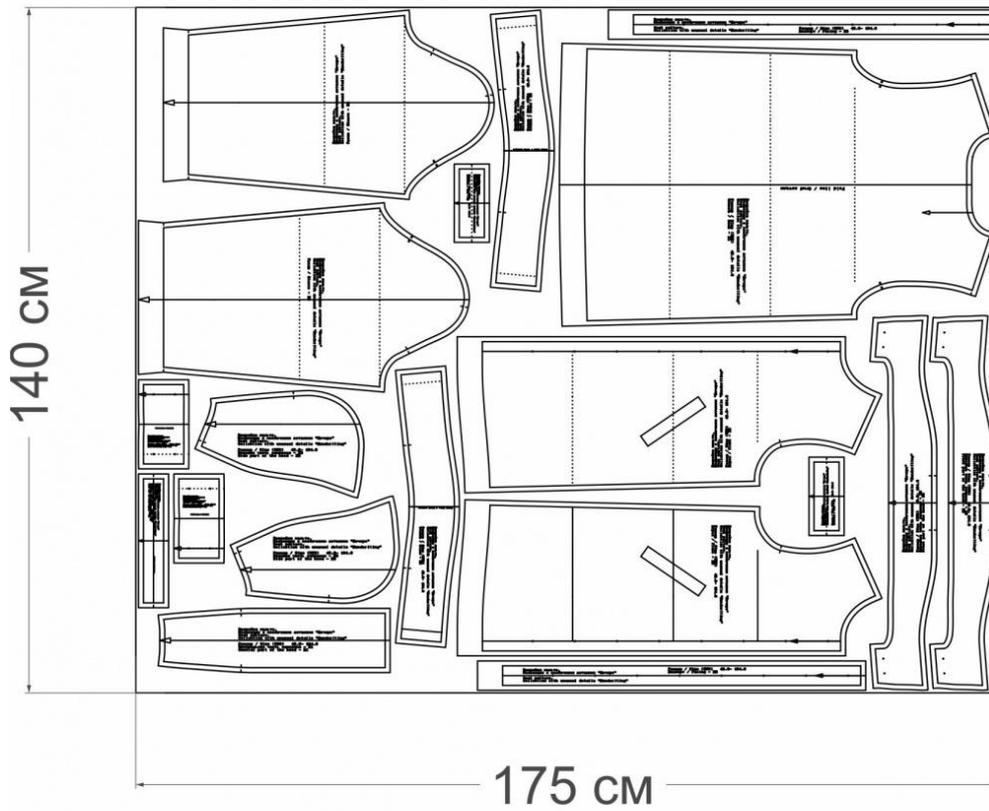

Из подкладочного материала



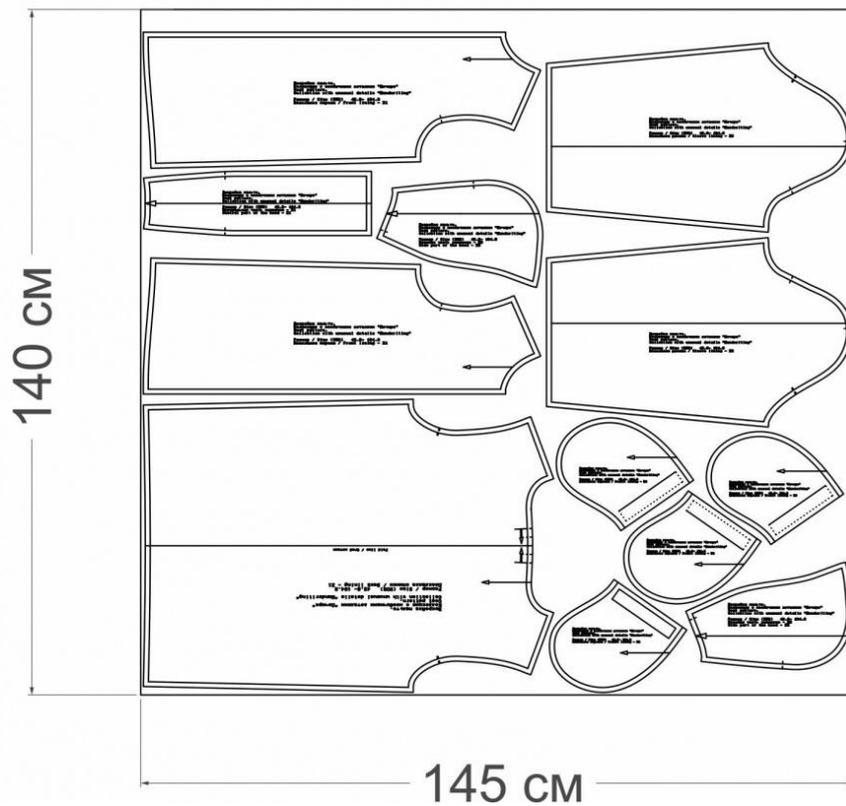


Схема раскладки, размер 64/182

Из основного материала

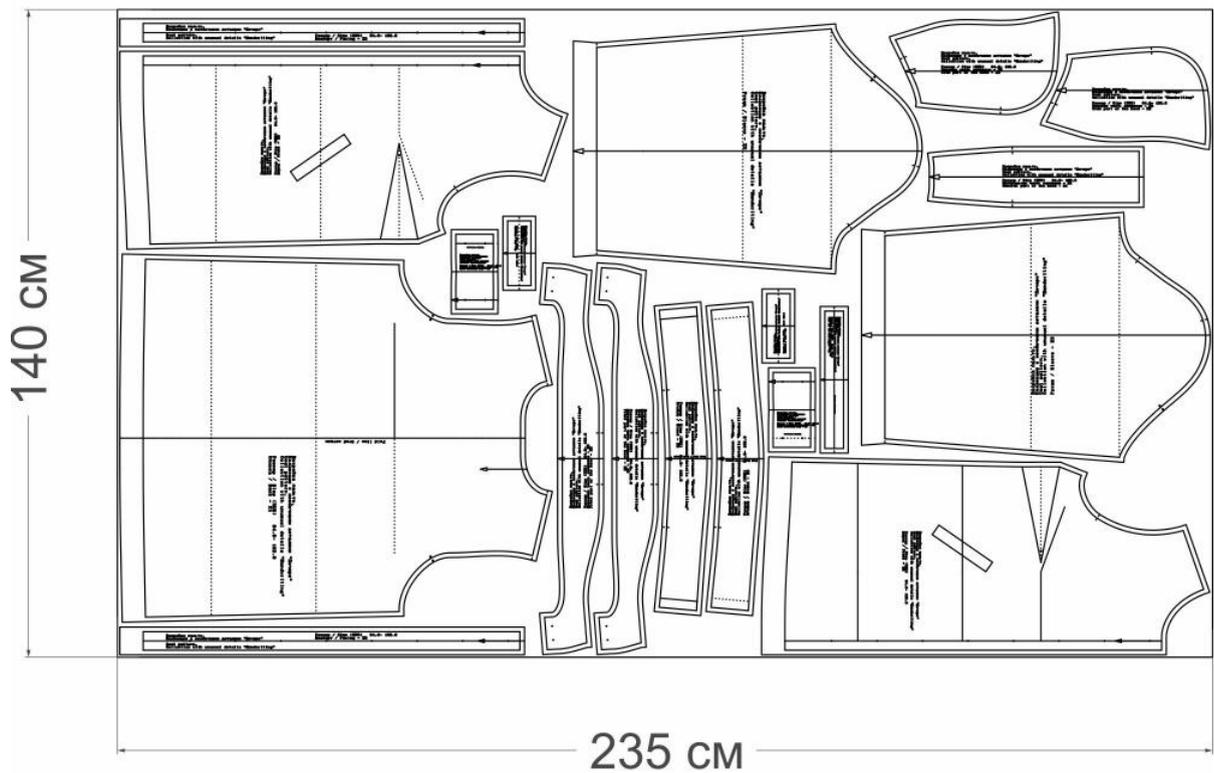

Из подкладочного материала

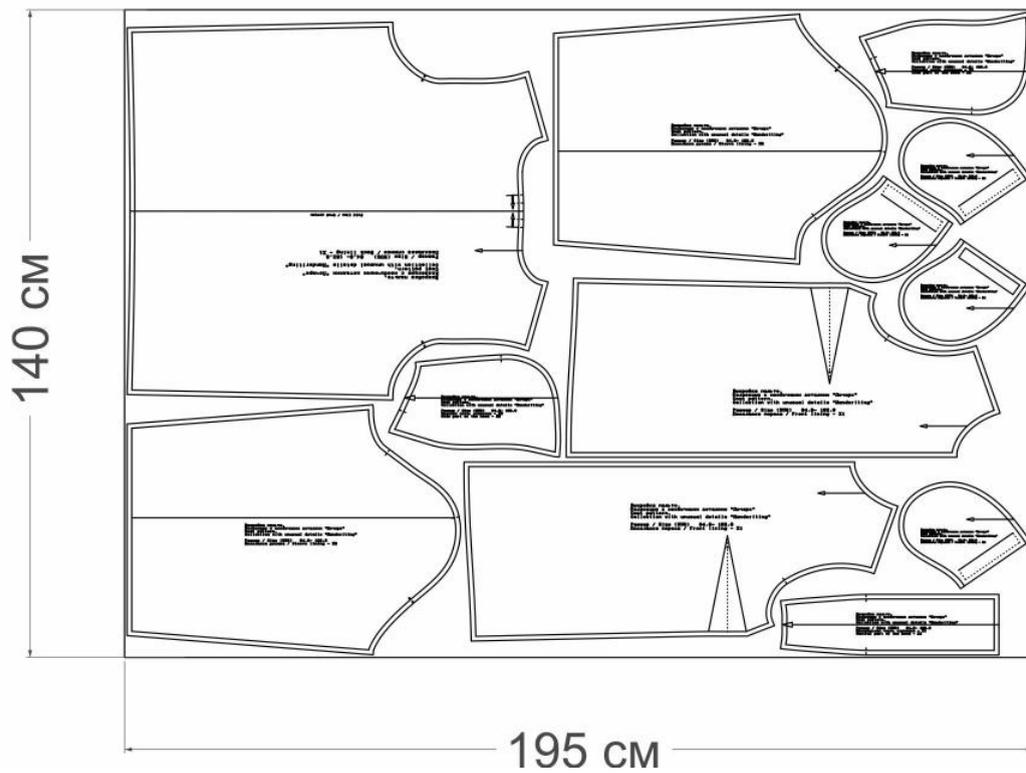

Как сшить пальто «Почерк»



1. Продублируйте полностью детали:

— листочка 2 детали;

— мешковина кармана 2 детали;



— боковую часть капюшона 2 детали;

— переднюю часть капюшона 2 детали;

— центральную часть капюшона 1 деталь;

— листочку для молнии 1 деталь;



- планка 2 детали;
- стойка 2 детали;
- передний клапан для капюшона 2 детали.



2. Продублируйте в местах соединения швов детали:

- полочки 2 детали;
- спинка 1 деталь;

Так же продублируйте входы в карман с изнаночной стороны изделия.



— рукава 2 детали.



3. Раскроите синтепон детали:

- полочки 2 детали;
- спинки 1 деталь;
- рукава 2 детали;
- стойка 1 деталь;
- боковую часть капюшона 2 детали;
- переднюю часть капюшона 1 деталь;
- центральную часть капюшона 1 деталь.



4. Перенесите с лекала метку вход в карман. С изнаночной стороны начертите рамку входа в карман. Линии проводите длинные, для удобства совмещения деталей. Продублируйте метки ниточным способом. Как показано на фото.



5. Детали листочки сложите пополам изнаночной стороной вовнутрь изделия. Приутюжьте. Наметьте середину листочки.

На лицевой стороне деталей кармана наметьте середину мешковины кармана.

Лицевыми сторонами вовнутрь соедините листочку с мешковиной кармана совмещая середины. Сколите, сметайте ровно по линии метки, стачайте шириной шва 4-5 мм от среза.



6. Совместите лицевыми сторонами вовнутрь детали мешковины кармана и листочки с деталью переда. Совместите нижнюю линию рамки с линией на кармане. Сколите, сметайте ровно по линии метки. Стачайте ровно по намеченной линии начиная строго с одной параллельной линии и заканчивая до второй параллельной линии.



7. Совместите лицевыми сторонами вовнутрь детали мешковины кармана с деталью переда. Совместите верхнюю линию рамки с линией на кармане. Сколите, сметайте ровно по линии метки. Проведите параллельные линии входа в карман. Стачайте ровно по намеченной линии начиная строго с одной параллельной линии и заканчивая до второй параллельной линии.

Со стороны изнанки проверьте качество строчек: они должны быть параллельными, начинаться и заканчиваться на одном уровне, расстояние между ними равно 25 мм.



8. Разрежьте вход в карман посередине между строчками, сначала в одну сторону, а затем в другую. Не доходя до концов кармана на 2 см. Разрежьте карман наклонно к строчкам, не доходя до них 1 мм.



9. Выверните срезы обтачек и листочки через прорезь кармана. Сгибы обтачки и листочки сметайте встык, крестообразным швом. Приутюжьте.



10. Выровняйте концы кармана. Закрепите концы двойной обратной строчкой по основанию разрезанных углов. Готовый карман приутюжьте.



11. Выровняйте мешковины кармана. Сколите срезы мешковины. Сметайте, стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Лишнюю ткань обрежьте.



12. Отрежьте 6 см липучки. На лицевую внутреннюю деталь переднего клапана для капюшона отступите от сгиба 1 см и наложите посередине мягкую часть липучки. Как показано на фото. Сколите, сметайте, стачайте, шириной шва 1 мм от края липучки. Приутюжьте.



13. Сложите детали клапана для капюшона липучкой внутрь к детали стойки. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте.



14. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали стойки. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



15. Срежьте углы.



16. Выверните стойку, выправите по шву. Выметайте край, образуя кант с лицевой стороны стойки, т.е. шов должен заходить (на 1 мм) на внутреннюю часть стойки. Приутюжьте.



17. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь листочки для молнии. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Выверните стойку, выправите по шву. Приутюжьте.



18. Наложите на листочку молнию как показано на фото. Расположите посередине боковых швов. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 4-5 мм от нижнего среза.



19. Сложите детали листочки молнией внутрь к лицевой детали стойки. Расположите посередине. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 4-5 мм от нижнего среза. Боковые срезы листочки притачайте к стойке потайным ручным швом.



20. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь спинки и полочки. Уравняйте боковые срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



21. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



22. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь планки и полочки. Уравняйте боковые срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



23. Сложите стойку с горловиной изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совмещая контрольные метки. Сметайте, втачайте, шириной шва 10 мм совмещая контрольные метки. Приутюжьте. Сделайте рассечки припусков на скругления горловины спинки.



24. Сложите низ планки и низ изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 50 мм, не доходя до конца 1 см. Приутюжьте.



25. Срежьте ткань с подборта и в углу изделия.



26. Выверните, выправите по шву. Край подборта приметайте потайным ручным стежком. Сделайте надсечку не доходя до шва 1 мм как показано на фото. Приутюжьте.



27. Сложите рукав лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



28. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



29. Сложите перед и спинку подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону спинки.



30. Сложите детали подкладки спинки и переда лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте, заутюжьте в сторону спинки.



31. Сложите детали подкладки рукава лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону нижней части.



32. Вложите рукав подкладки в пройму изделия подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону рукава.



33. Сложите лицевыми сторонами внутрь пальто и подкладку. Уравняйте срезы планки и подкладки, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



34. Заложите сверху складку на спинке подкладки строго по меткам. Проложите строчку шириной шва 5 мм. Приутюжьте.




35. Сложите горловину подкладки с горловиной пальто лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выверните пальто на лицевую сторону.



36. Сложите лицевыми сторонами внутрь основную деталь рукава и подкладку. Совместите швы рукавов. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу.



37. Выверните лицевыми сторонами внутрь основную деталь жакета и подкладку. Уравняйте нижний срез основной детали с припуском низа подкладки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм, оставив отверстие для выворачивания 15-20 см.

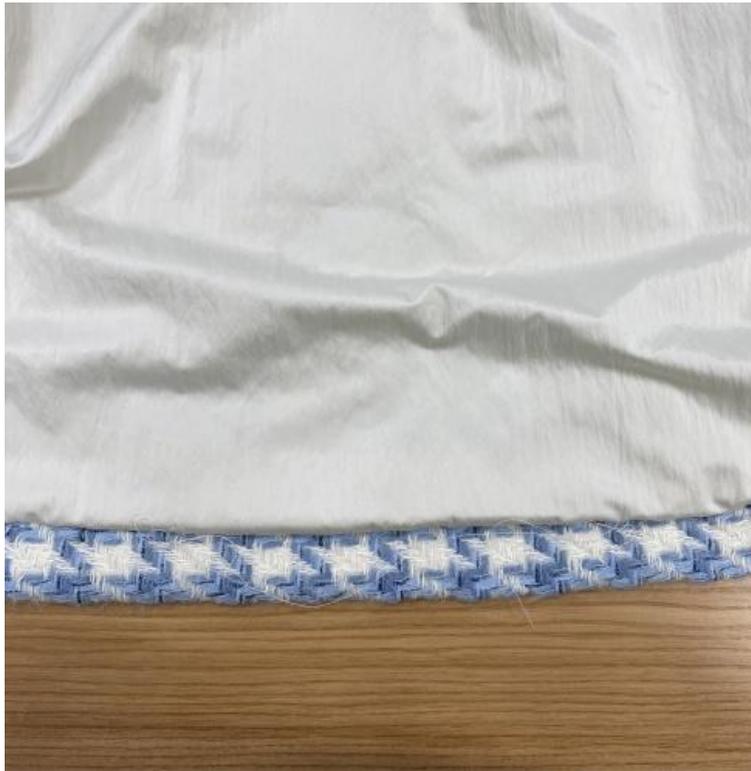

38. Выверните изделие на лицевую сторону. Закройте отверстие потайным ручным швом.



39. На внешнюю лицевую деталь передней части капюшона отступите от среза выступа 15 мм и наложите посередине жесткую часть липучки. Как показано на фото. Сколите, сметайте, стачайте, шириной шва 1 мм от края липучки. Приутюжьте.



40. Сложите лицевыми сторонами внутрь боковую и центральную часть капюшона. Уравняйте срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте швы.



41. Сложите лицевыми сторонами внутрь боковую и центральную часть капюшона с передней частью капюшона. Уравняйте срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте швы.



42. Наложите на лицевую сторону капюшона молнию как показано на фото. Расположите посередине капюшона. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм от нижнего среза.



43. Сложите лицевыми сторонами внутрь боковую и центральную часть капюшона подкладки. Уравняйте срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте швы.



44. Сложите лицевыми сторонами внутрь боковую и центральную часть капюшона подкладки с передней частью капюшона. Уравняйте срезы совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте швы.



45. Сложите капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм по кругу оставив отверстие для выворачивания 10-12 см. Уголки подрежьте, на местах сгиба сделайте рассечки.



46. Выверните капюшон, выправите по шву. Выметайте край. Приутюжьте.



47. Закройте отверстие потайным ручным швом. Приутюжьте.



48. Пришейте кнопки.
Пристегните капюшон к
пальто.



49. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.
Распустите все сметки.
Пальто «Почерк» готово!