



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Пуловер  
Ульян



Мужской пуловер прямой силуэтной формы. Рукав втачной длинный, плечо спущенное. Низ изделия обработан ручным швом вподгибку с открытым обметанным срезом.


### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

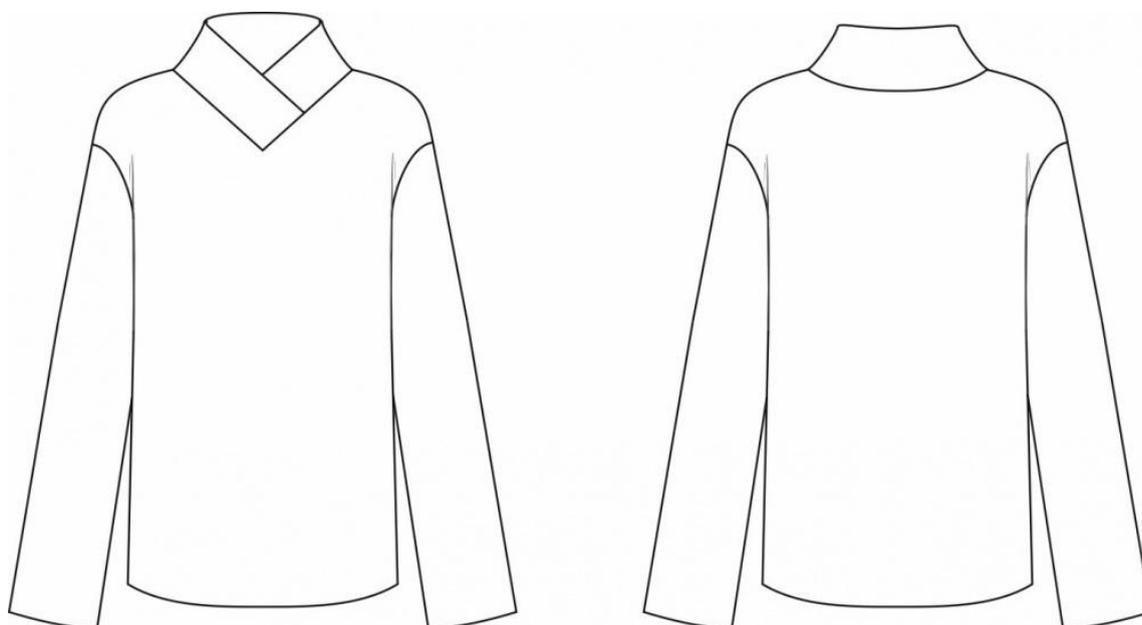

### **Прибавки и припуски**

#### **Конструктивные прибавки**

- к обхвату груди 24 см;
- к обхвату талии 40-45 (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 26 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

### **Величина припусков**

- на соединительные швы — 7 мм;
- на обработку низа — 2,5 см.

### **Что потребуется**

#### **Оборудование**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

#### **Материалы**

Трикотаж умеренной эластичности, средней плотности, мягкий, растяжимый, непрозрачный. По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, вискоза, шерсть), смесовый (хлопок + эластан, вискоза + эластан, шерсть + эластан) или синтетический (полиэстер + эластан). Вид материала: вязаный трикотаж.

#### **Расход материалов**


Расход зависит от ширины материала, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,40 м (самый маленький размер и рост) до 1,75 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

#### **Также потребуется**

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.

## Образец выкройки

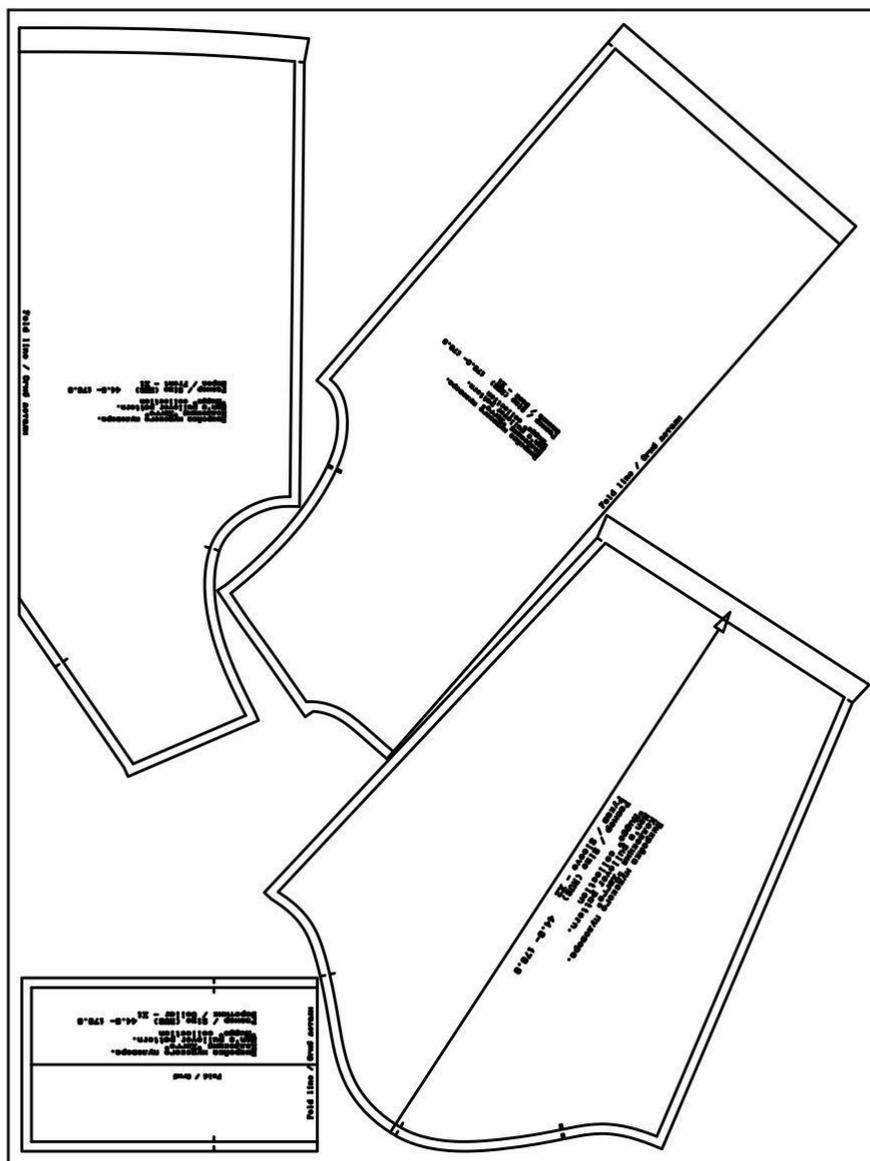



## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани


### Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь;
2. Перед — 1 деталь;
3. Воротник — 2 детали:
4. Рукав — 1 деталь.

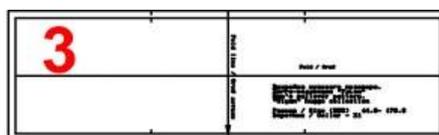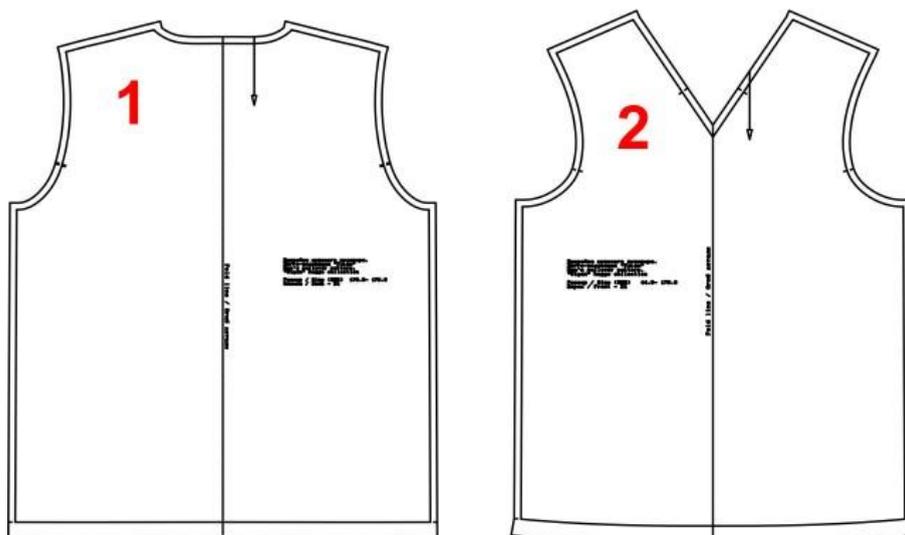





# Схема раскладки, размер 44/170

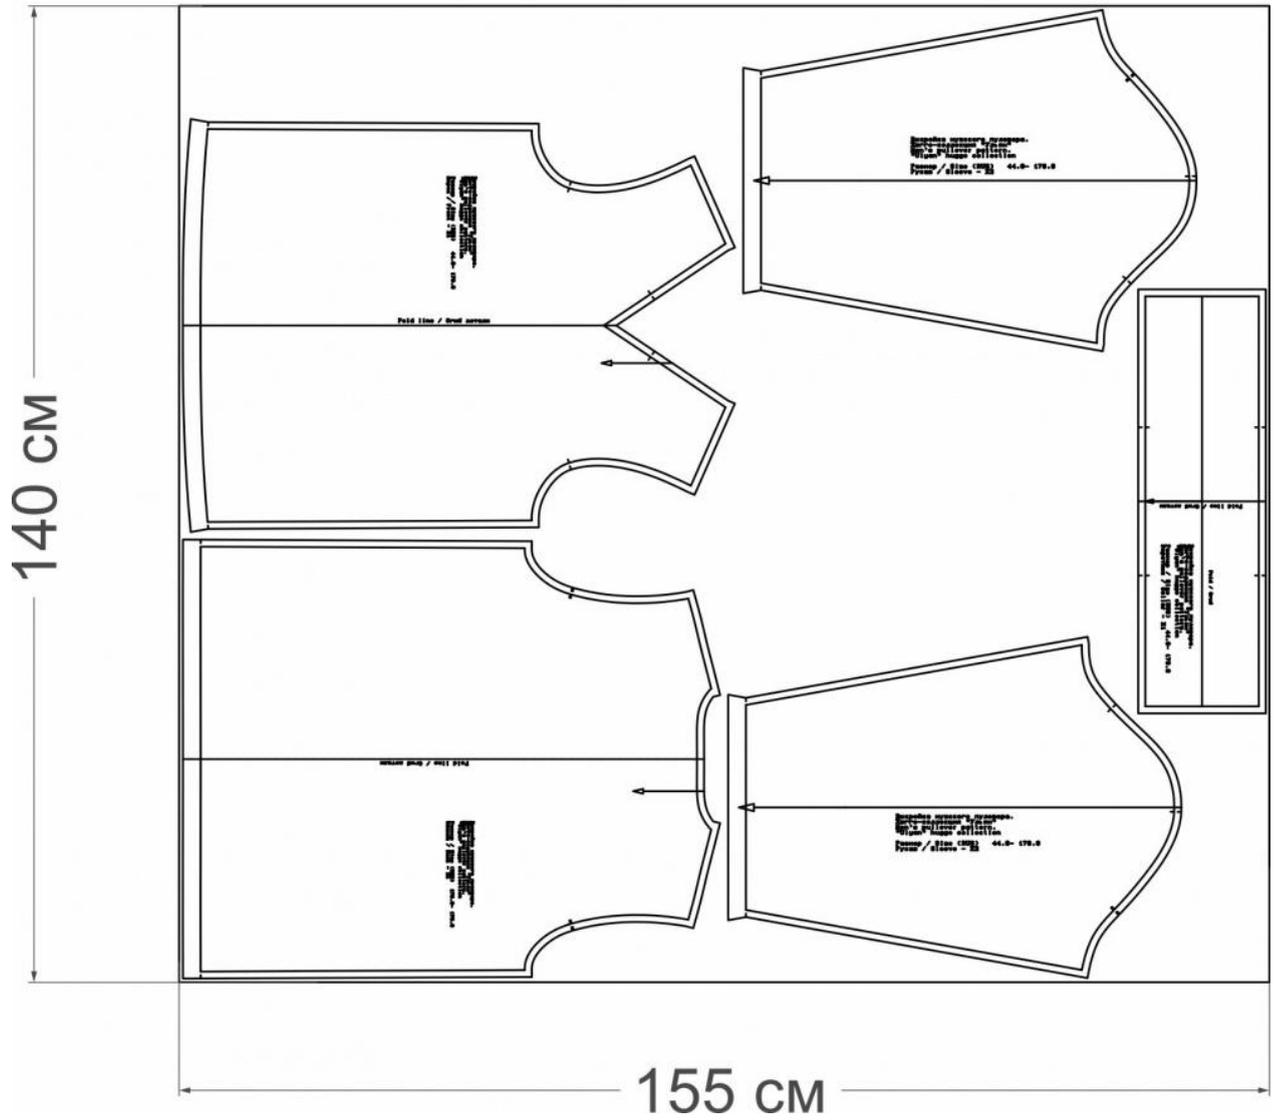

# Схема раскладки, размер 52/182

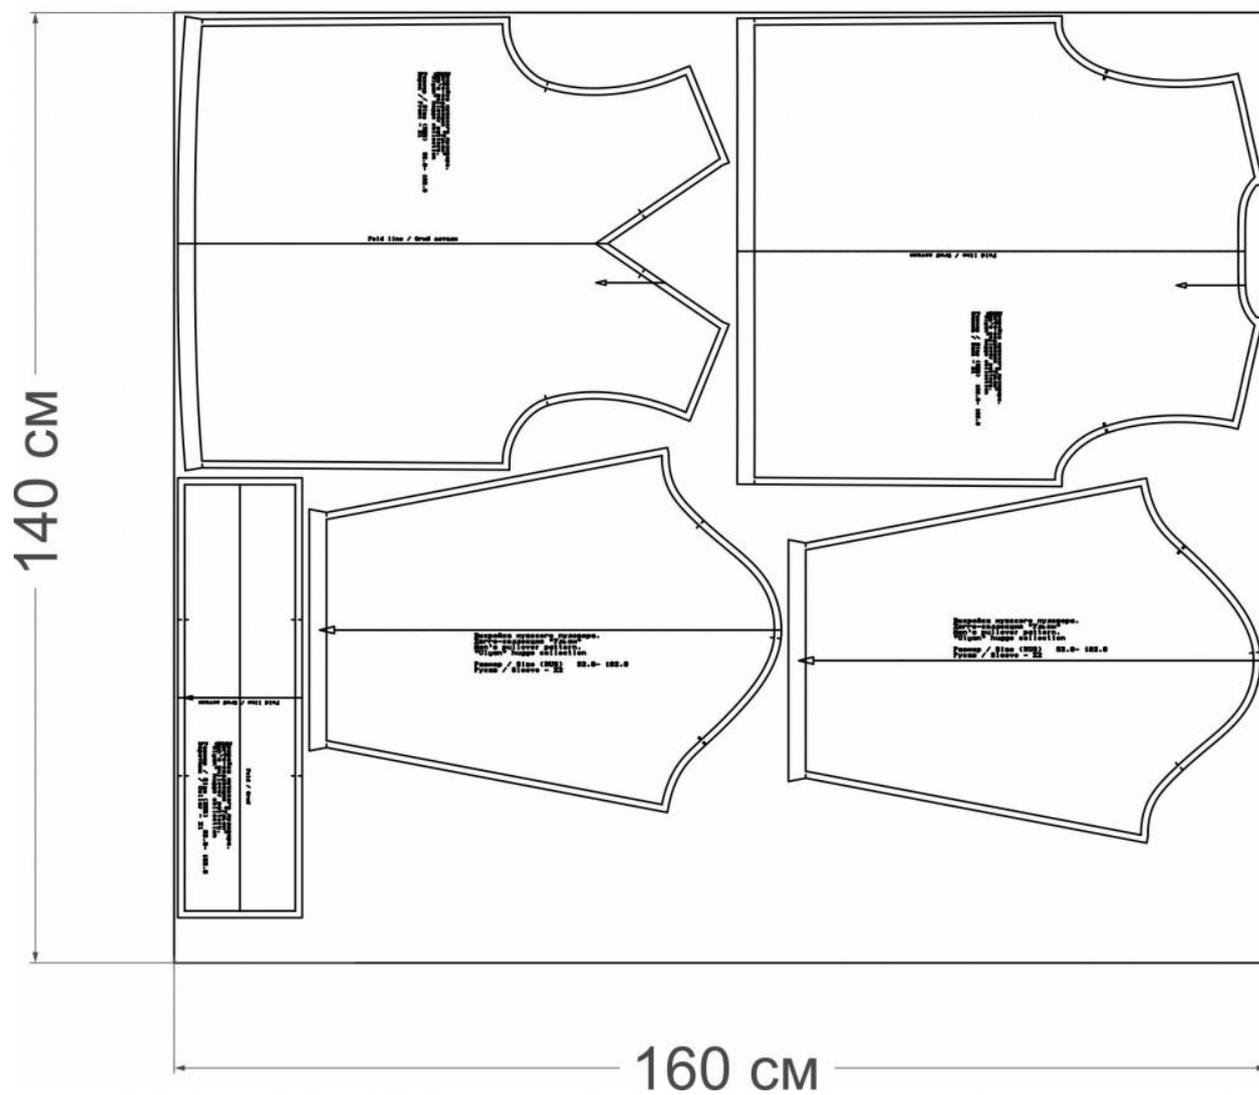

# Схема раскладки, размер 64/200

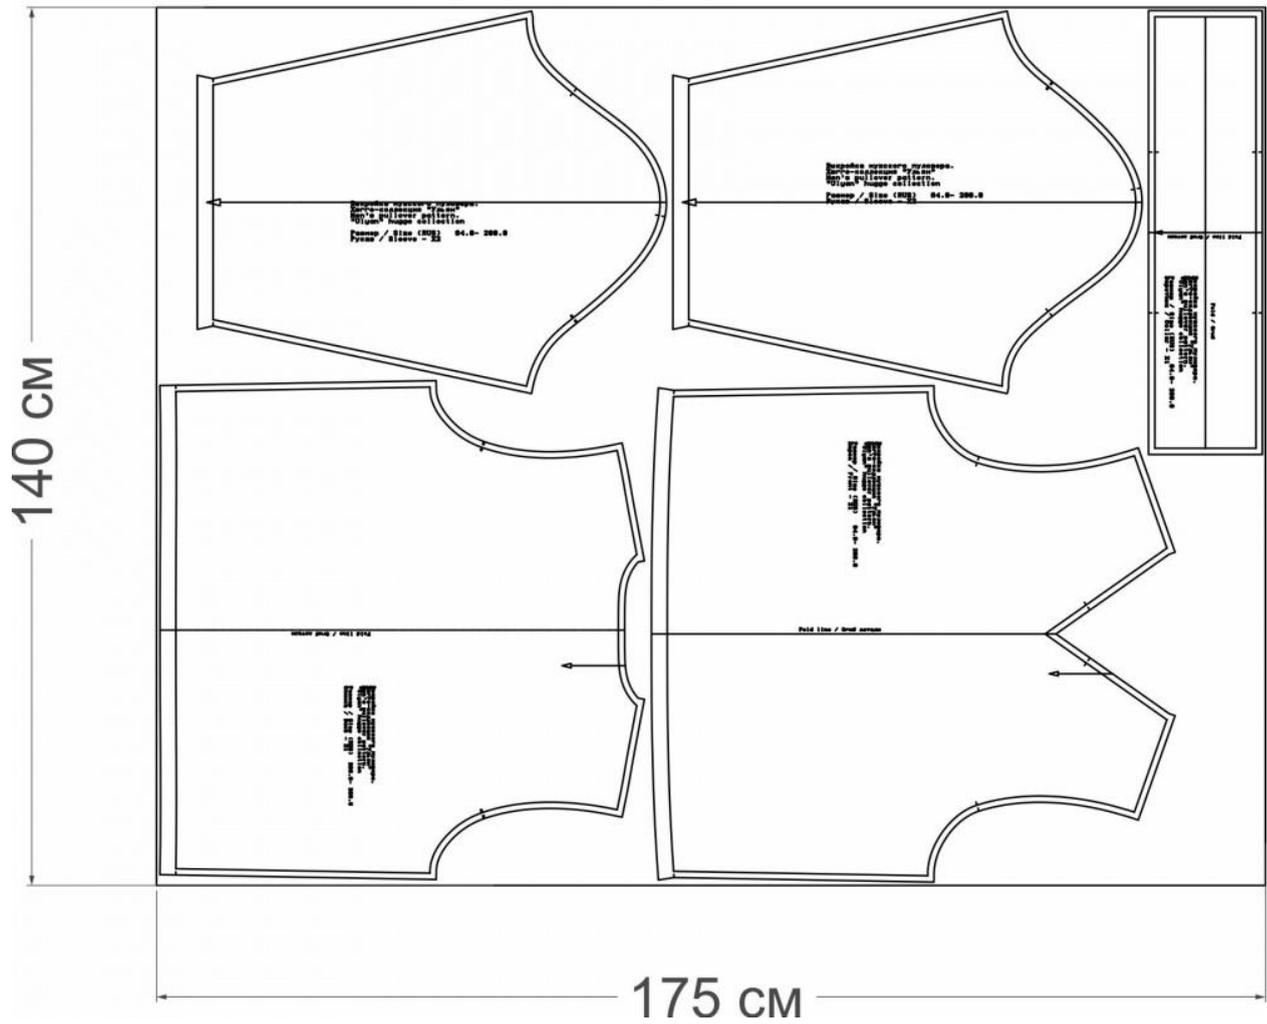

## Как сшить мужской пуловер «Ульян»



1. Пометьте ниточным способом все контрольные метки на деталях (на вязаном трикотаже лучше не делать надсечки ножницами, так как ткань может распуститься).

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте 4-х ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава. Уравняйте передние и локтевые срезы. Сколите, сметайте, стачайте 4-х ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



3. Вложите рукав в пройму. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Стачайте 4-х ниточным швом на оверлоке. Приутюжьте.



4. Деталь воротника сложите как показано на фото. Сколите и сметайте концы воротника между собой на 1 см от срезов.



5. Приутюжьте припуски воротника. Для того чтобы ткань стала тоньше и было легче втачивать воротник. (эта операция не обязательная)



6. Вколите воротник в горловину изделия, вметайте. Обтачайте шириной шва 7 мм на 4-х ниточном оверлоке.



7. Выверните на лицевую сторону и отутюжьте паром горловину (слегка касаясь утюгом изделия).



8. Обметайте нижние срезы рукавов. Заматайте на ширину припуска, закрепите ручным потайным стежком.



9. Обметайте низ изделия. Заметайте на ширину припуска, закрепите ручным потайным стежком.



10. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Мужской пуловер «Ульян»  
готов!