



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Асимметричное
платье Сирин

PATTERNEASY.COM



Платье женское полуприлегающего силуэта с асимметричной юбкой на подкладке. Передняя часть цельнокроеная с нагрудными вытачками. Спинка цельнокроеная с талиевыми вытачками, в боковом шве расположена потайная застёжка-молния. Юбка А-силуэта. Длина изделия миди.


Уровень сложности

В зависимости от выбранной ткани, сложность модели будет различаться. Ткань с пайетками: требуется опыт. Обычная платьевая ткань средней плотности с подкладкой: средний уровень. Обычная ткань средней плотности без подкладки: простой уровень.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

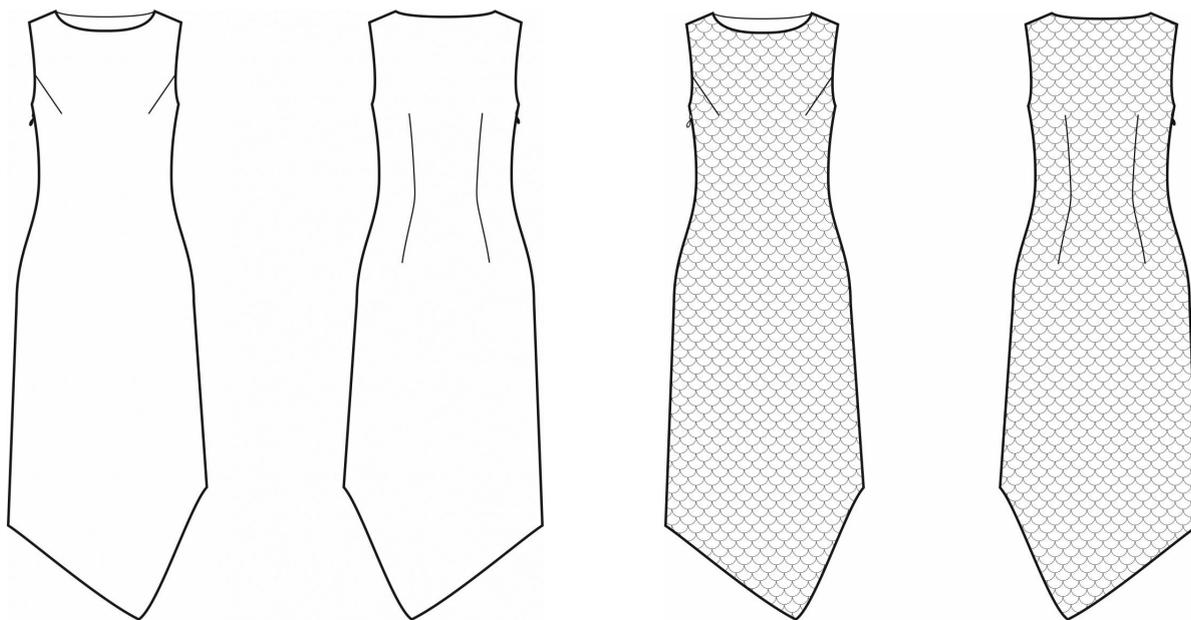

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 5 см;
- к обхвату талии 10 см;
- к обхвату бедер 7 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 30 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 70-75, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- нитки контрастные (для сметочных работ) — 1 катушка;
- ручка по ткани — 1 штука.

Материалы

Основной материал: ткани плательной или костюмной группы, умеренно плотные, средние, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, габардин, плательная джинсовая ткань, ткани с вышивкой, пайетками, стеклярусом.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материалов

Расход основного материала зависит от ширины ткани, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,13 м (самый маленький размер и рост) до 2,43 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 90 до 173 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- молния потайная от 35 см — 1 штука;
- маленькие ножницы для срезания пайеток.

Образец выкройки

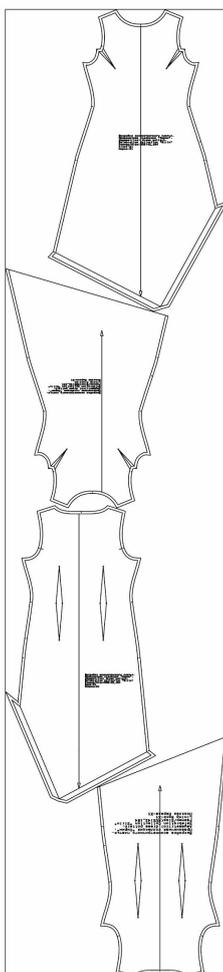

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Перед — 1 деталь;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Подкладка переда — 1 деталь;
4. Подкладка спинки — 1 деталь.



Схема раскладки из основного материала размер 36/152

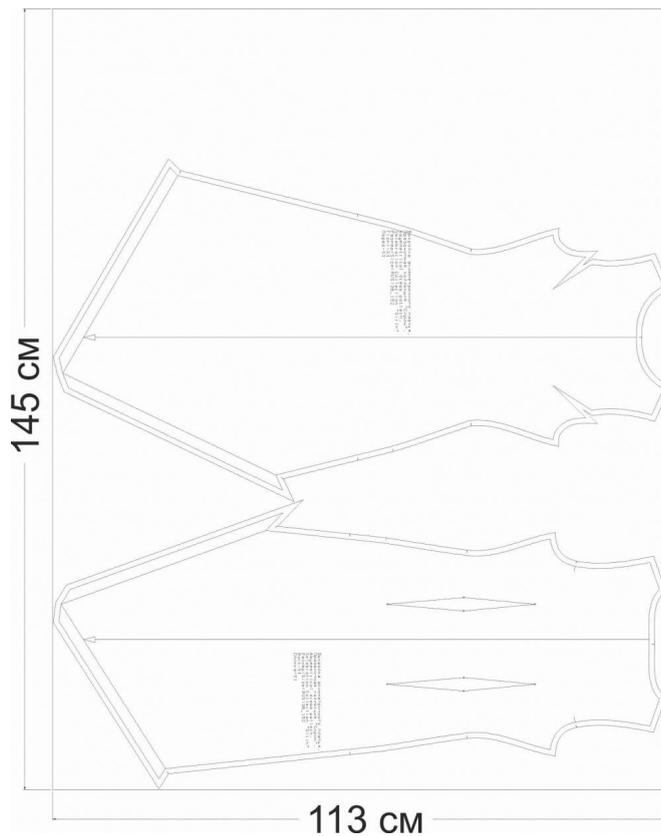


Схема раскладки из подкладочного материала размер 36/152

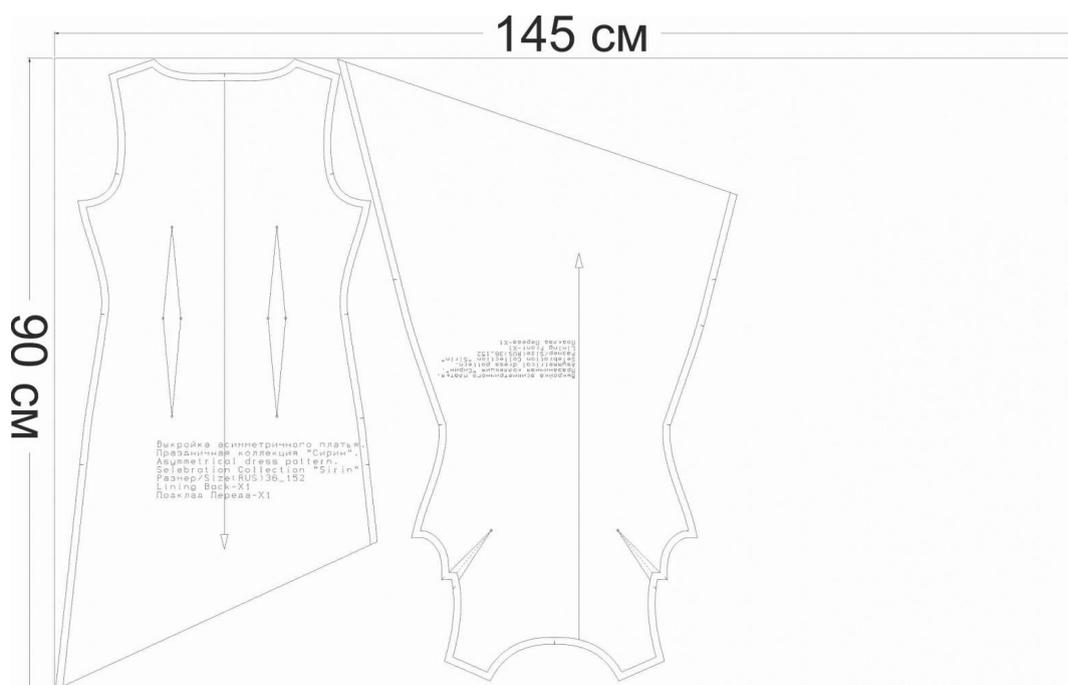


Схема раскладки из основного материала размер 42/164

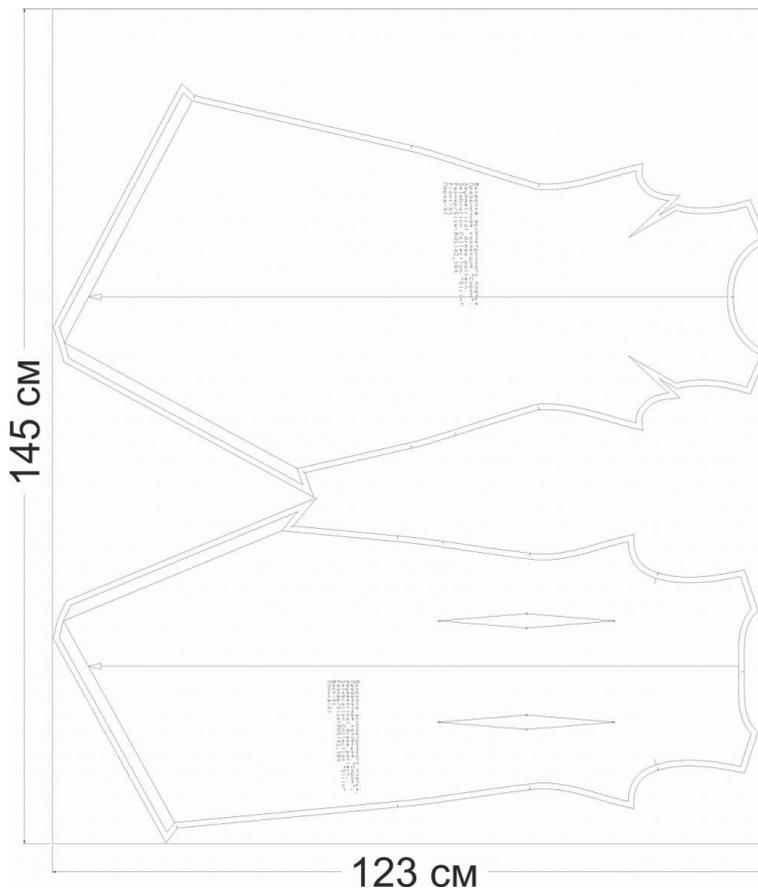


Схема раскладки из подкладочного материала размер 42/164

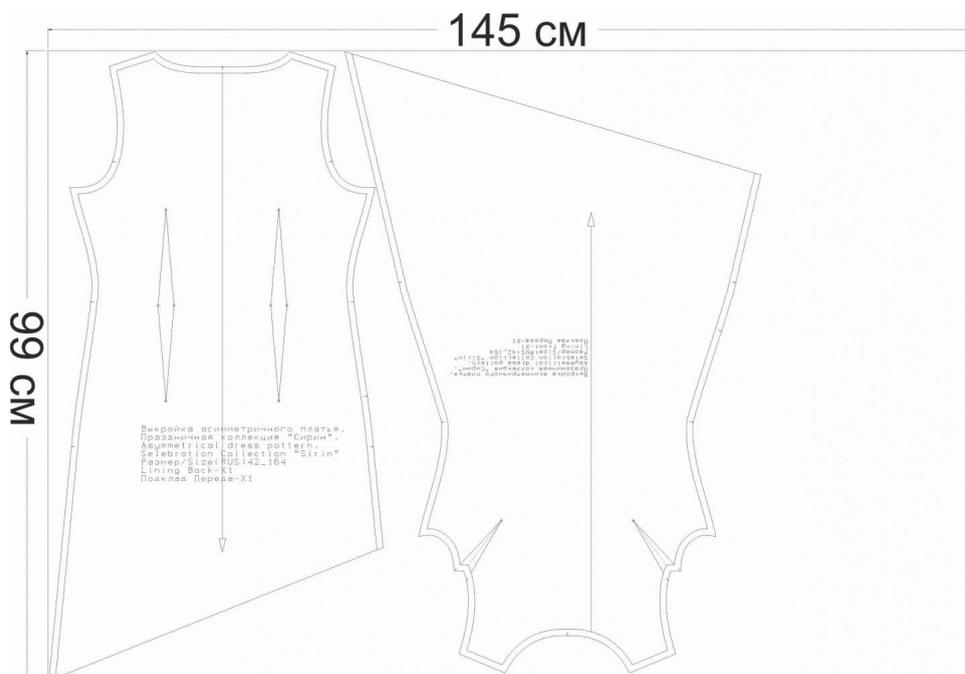


Схема раскладки из основного материала размер 52/170

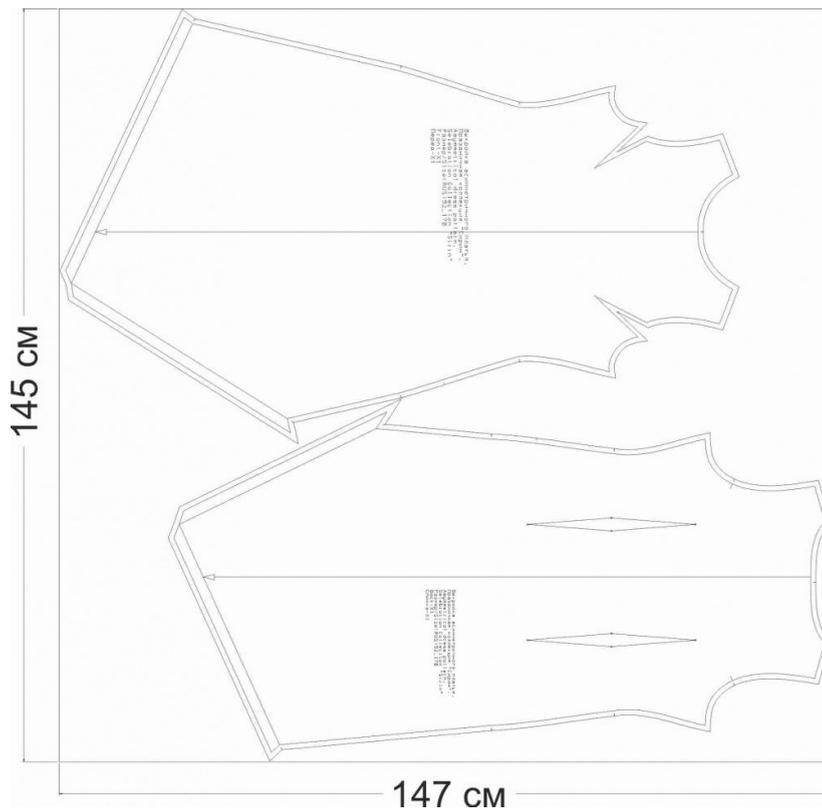


Схема раскладки из подкладочного материала размер 52/170

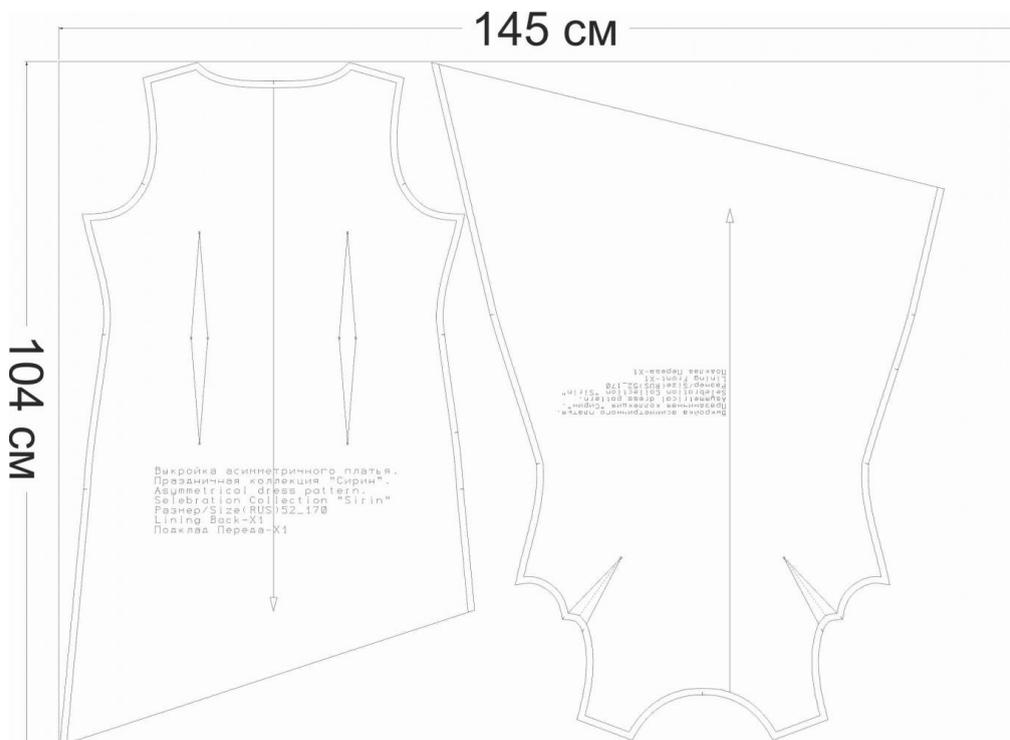


Схема раскладки из основного материала размер 64/182



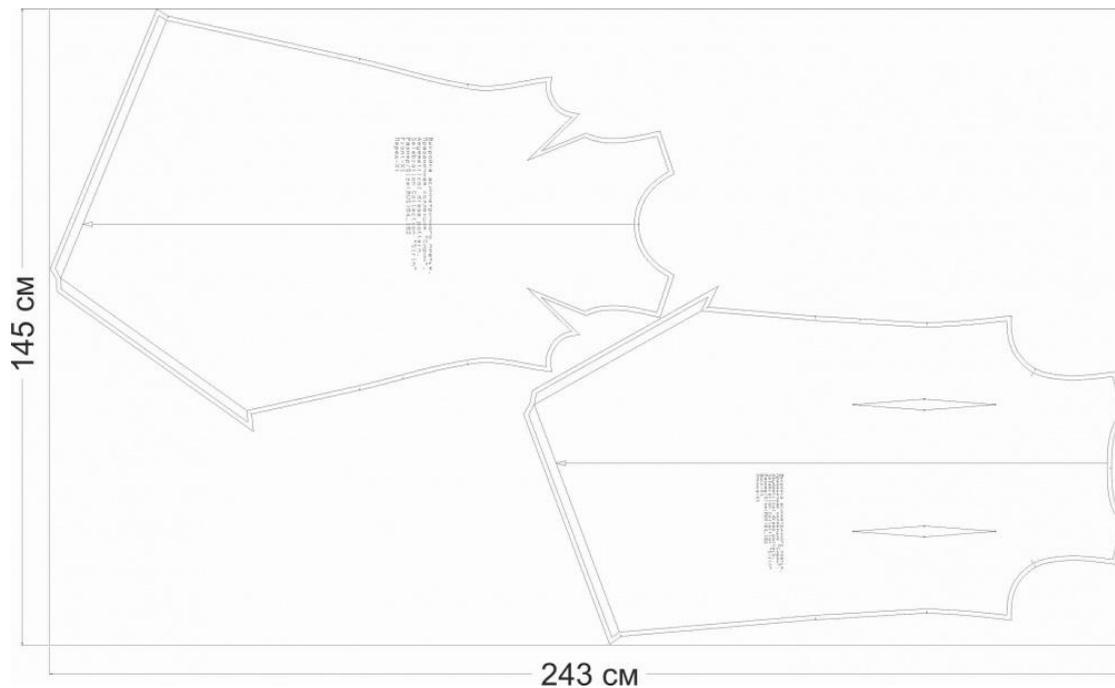


Схема раскладки подкладочного материала размер 64/182

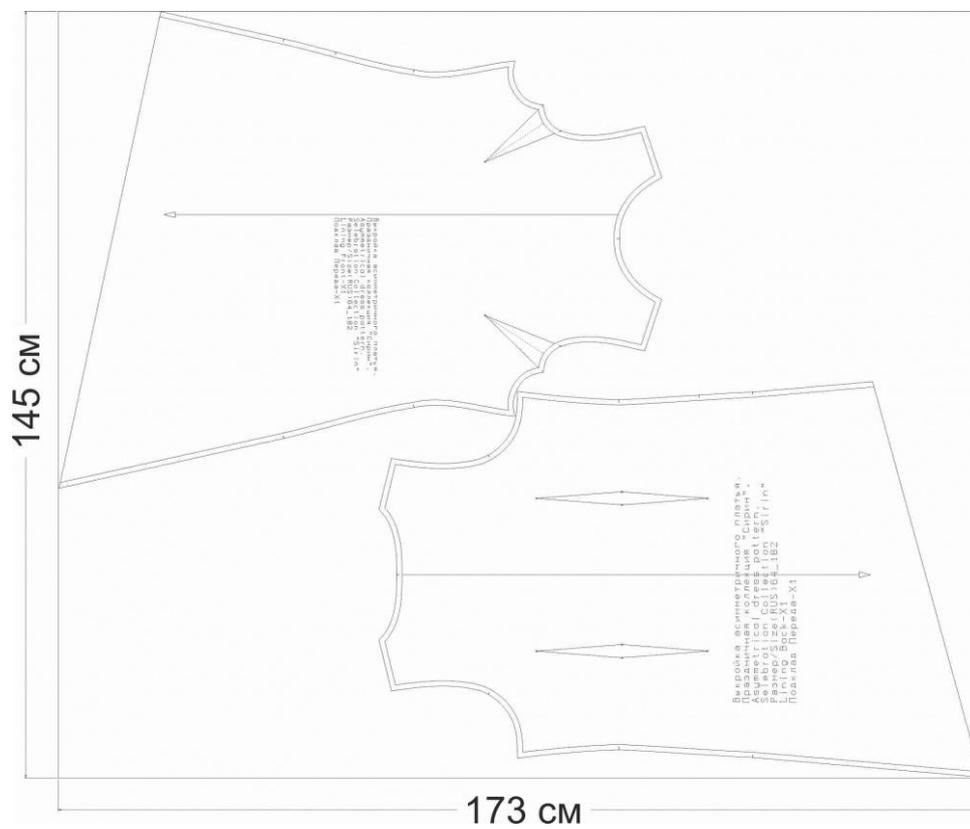

Как сшить асимметричное платье «Сирин»

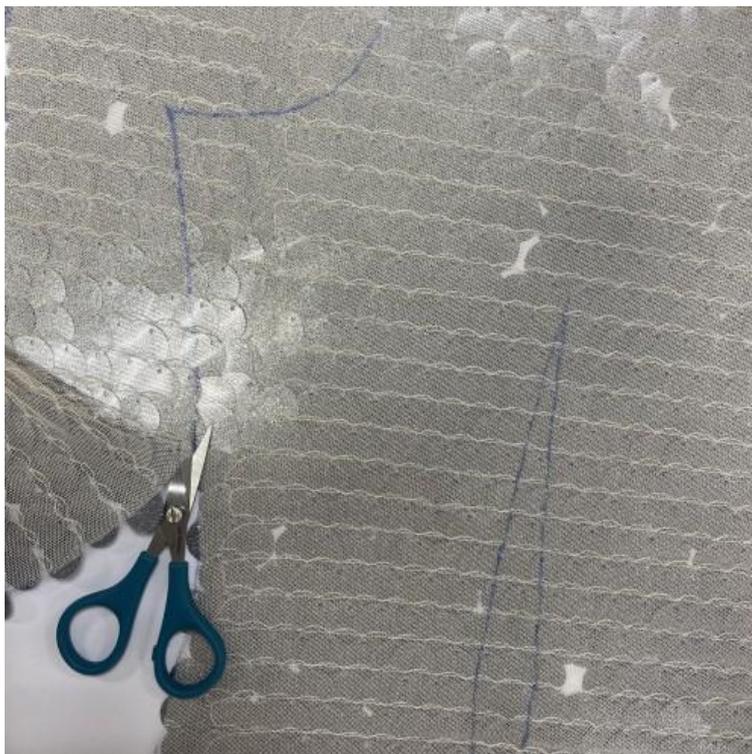

1. Приложите выкройку платья к изнаночной стороне ткани с пайетками. Обрисуйте ручкой по ткани. С помощью маленьких ножниц раскроите платье по линиям разметки.



2. С помощью ручки по ткани отметьте припуски и вытачки на ткани. На всех деталях платья аккуратно срежьте пайетки на месте вытачек, строго до намеченных линий и в местах припусков соединения деталей.



3. Срежьте пайетки с низа припусков подгибки платья.



4. Сколите, сметайте. Стачайте нагрудные вытачки на передней части платья. Приутюжьте и заутюжьте в верх.



5. Сколите, сметайте. Стачайте талиевые выточки на спинке платья. Приутюжьте и заутюжьте в сторону средних срезов.



6. Сложите лицевыми сторонами перед и спинку платья, уравняйте плечевые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



7. Сложите лицевыми сторонами перед и спинку платья, уравняйте первый боковой срез, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



8. Сложите лицевыми сторонами перед и спинку платья, уравняйте второй боковой срез.

Раскройте потайную молнию, наложите ее лицевой стороной на припуски юбки. Так чтобы зубчики молнии смотрели в сторону деталей платья. Вметайте левую часть потайной молнии. Поставьте контрольные метки окончания втачивания молнии. Притачайте левую часть молнии близко к зубчикам.



9. Наложите правую часть молнии лицевой стороной на припуски юбки. Так чтобы зубчики молнии смотрели в сторону вытачки. Вметайте правую часть молнии. Совмещая контрольные метки начала и окончания втачивания молнии. Притачайте правую часть молнии близко к зубчикам.

Стачайте боковой шов деталей переда и спинки от конца молнии до низа изделия.



10. Сложите лицевыми сторонами внутрь переднюю часть платья, уравняйте нижний срез платья, так чтобы у вас получился треугольник. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски. Срежьте припуски.

Сложите лицевыми сторонами внутрь заднюю часть платья, уравняйте нижний срез платья, так чтобы у вас получился треугольник. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски. Срежьте припуски. Выверните и выправите углы. Проложите строчку по низу изделия или зафиксируйте ручными стежками, шириной шва 1 мм от края сгиба.



11. Стачайте нагрудные вытачки на подкладке переда. Приутюжьте и заутюжьте в верх.



12. Стачайте талиевые вытачки на подкладке спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону средних срезов.



13. Сложите лицевыми сторонами подкладку переда и подкладку спинки, уравняйте плечевые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обработайте срезы на оверлоке. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



14. Сложите лицевыми сторонами подкладку переда и подкладку спинки, уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обработайте срезы на оверлоке. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



15. Обработайте низ подкладки.



16. Сложите лицевыми сторонами внутрь подкладку и основную часть платья, уравняйте срезы горловины, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте припуски. Поставьте рассечки в местах скругления.



17. Выверните на лицевую сторону. От края сгиба проложите отстрочку шириной 1 мм. Приутюжьте.



18. Сложите лицевыми сторонами внутрь подкладку и основную часть платья, уравняйте срез оката, совмещая вытачки, плечевые и боковые швы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу. Приутюжьте припуски. Поставьте рассечки в местах скругления.



19. Сложите лицевыми сторонами внутрь подкладку и основную часть платья, уравняйте срез оката, совмещая вытачки, плечевые и боковые швы с молнией. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу. Приутюжьте припуски. Поставьте рассечки в местах скругления.



20. Распорите разрез под молнию. Совместите разрезы на подкладке с молнией.



21. Уравняйте срез молнии с припуском подклада сначала левую сторону, затем правую. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм



22. Закройте уголки молнии потайным ручным стежком.



23. Приутюжьте молнию.



24. Выправите по шву окат.
Проложите отстрочку по кругу,
шириной 1 мм от сгиба.
Приутюжьте.



25. Выправите по шву окат. Проложите отстрочку от молнии до молнии, шириной 1 мм от сгиба. Приутюжьте.



26. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье «Сирин» готово!