



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Попона
для собак



Куртка-попона для собак (унисекс). Застежка на спинке — на кнопки. На боковых деталях рельефные вырезы. Задняя часть попоны фиксируется резинками на лапах собаки. Деталь животика цельнокроенная. Анатомическая широкая горловина. Рукава втачные. Попона с утеплителем и флисовой подкладкой.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с XS по 6XL

Технический рисунок

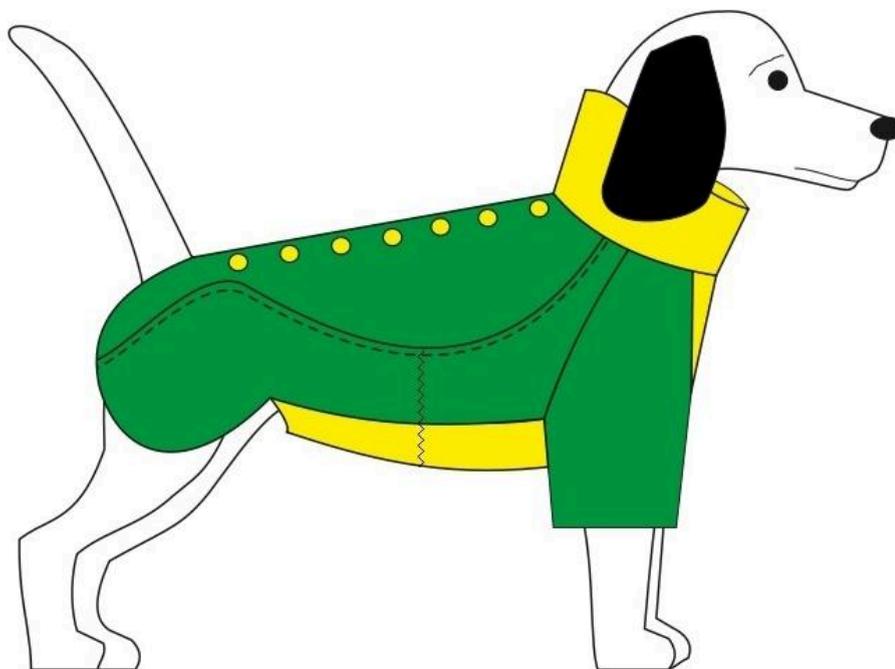

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 6 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование:

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- пресс для установки кнопок;
- насадка для установки кнопок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани плащево-курточной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, пластичные, мягкие, гигроскопичные. По волокнистому составу: натуральные (хлопок), искусственные (вискоза), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Или готовая стеганная с утеплителем ткань.

Утеплитель: искусственный или смешанный пласт с натуральными добавками (хлопок, овечья или верблюжья шерсть) Например, изософт, альполюкс, холлофайбер, файбертек, тинсулейт, синтепон. Плотность утеплителя 100-150 г/м². Если используете готовую стёганую ткань, то утеплитель не нужен.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза+полиэстер). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным

На фото изделие сшито из готовой стеганой плащевки на утеплителе 100 г/м², на подкладку использовали флис.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 0,35 м (самый маленький размер и рост) до 1,25 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 0,35 м до 1,25 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 2 катушки;
- кнопки — 9 штук;
- резинка шириной 1 см — 40 см;
- резинка шириной 3 см — 40 см;
- косая бейка — от 5 метров.

Образец выкройки

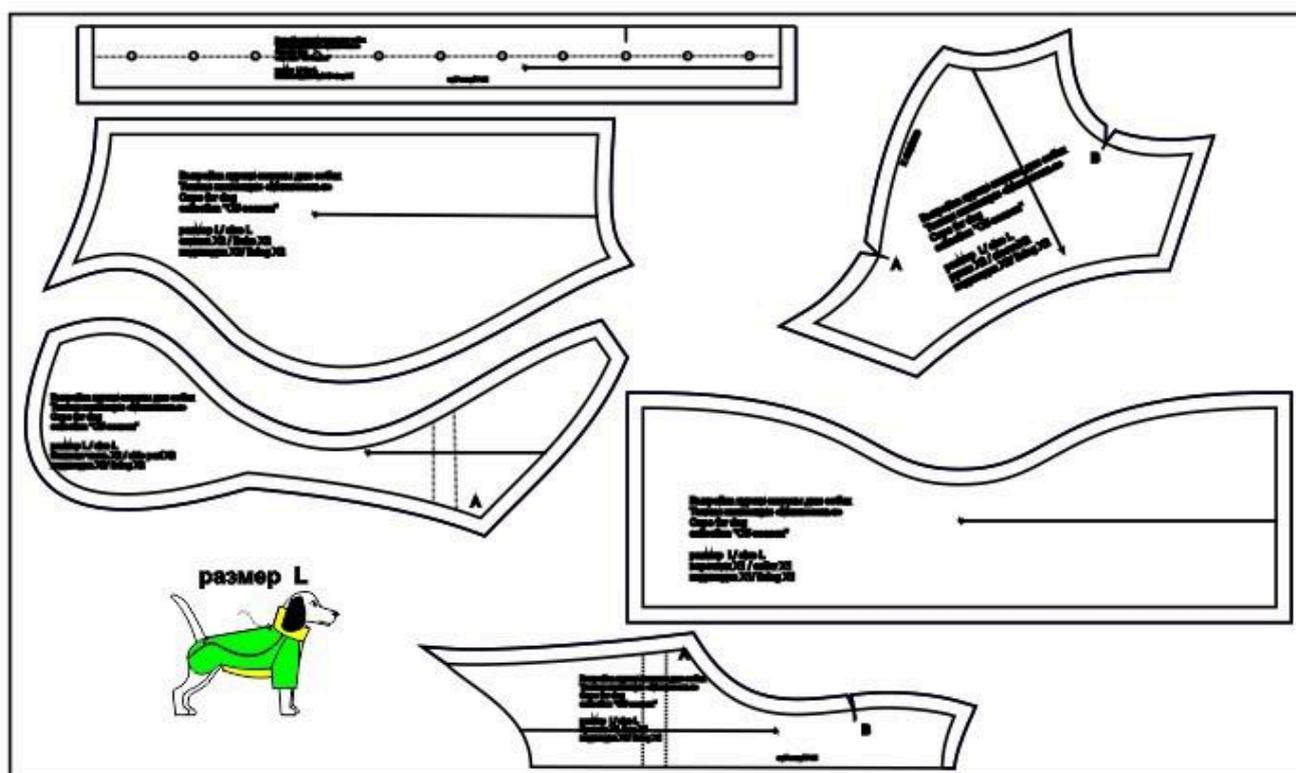

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация основных деталей

1. Воротник — 1 деталь;
2. Рукава — 2 детали;
3. Спинка — 2 детали;
4. Боковая часть — 2 детали;
5. Брюшко — 1 деталь;
6. Планка под кнопки — 1 деталь.


Спецификация деталей из подкладки

1. Подкладка воротника — 1 деталь;
2. Подкладка рукава — 2 детали;
3. Подкладка спинки — 2 детали;
4. Подкладка боковой части — 2 детали;
5. Подкладка брюшка — 1 деталь.

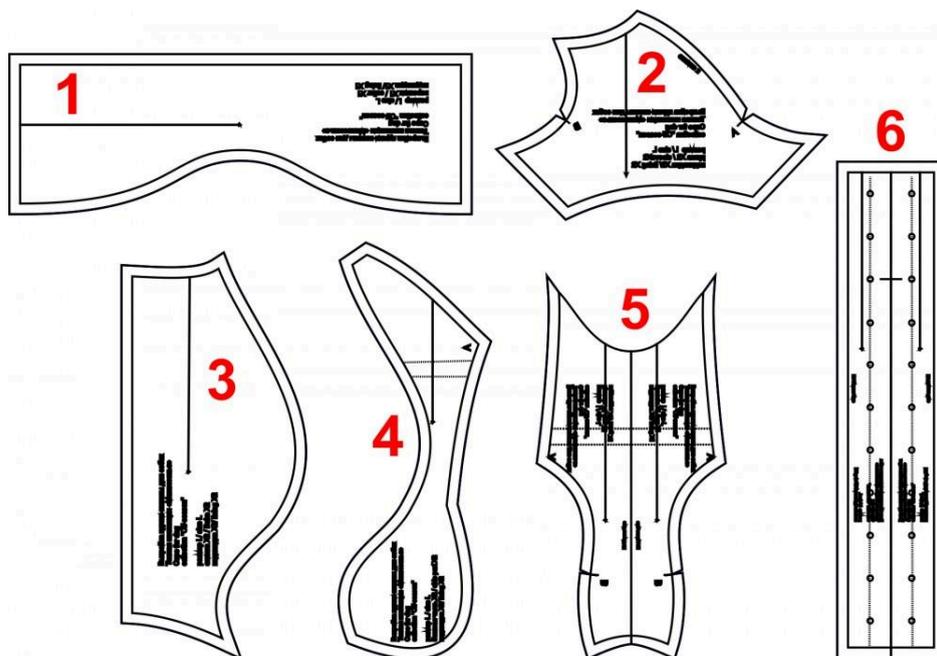


Схемы раскладки
 из основного (включают заштрихованные детали)
 и подкладочного (без учета заштрихованных деталей)
 материалов


Размер XS

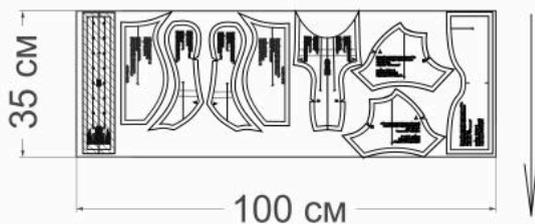

Размер L

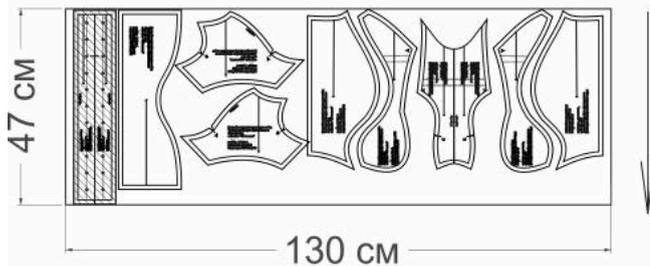

Размер 6XL

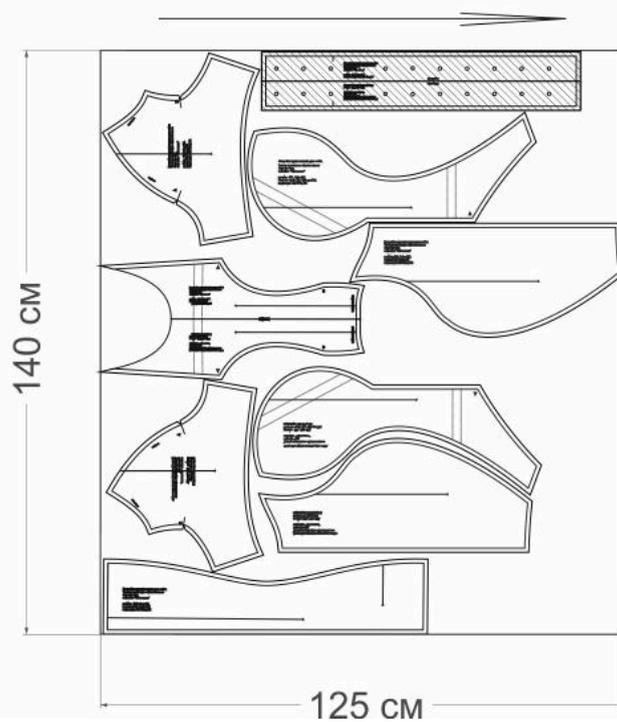

Как сшить попону для собаки




1. На деталь спинки с лицевой стороны наложите косую бейку. Уравняйте срезы стачайте шириной шва 5 мм.



2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали спинки и боковой части. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, заутюжьте швы в сторону детали спинки.



3. На детали брюшка с лицевой стороны наложите косую бейку. Уравняйте срезы стачайте шириной шва 5 мм.

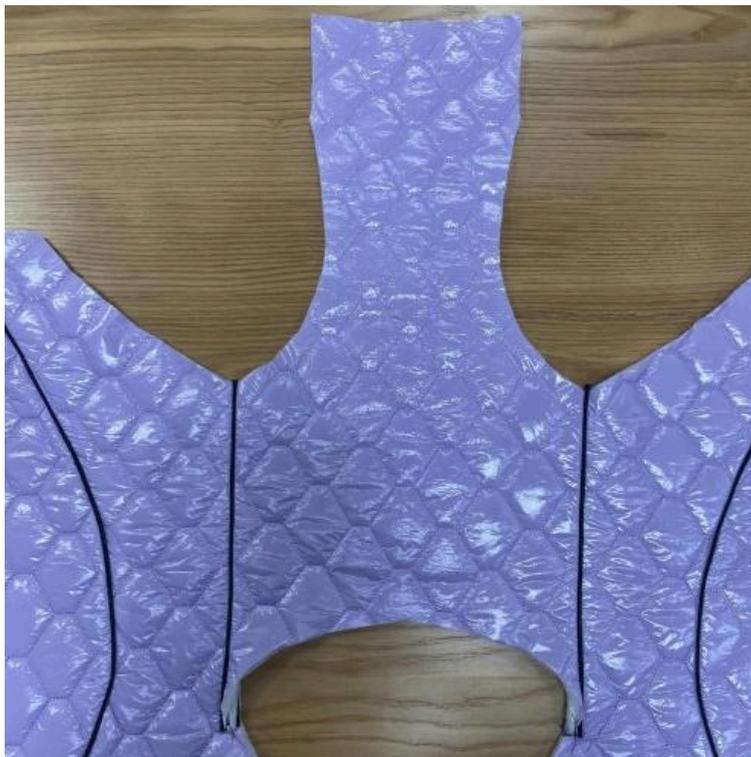

4. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали спинки с боковой частью и деталь брюшка. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, заутюжьте швы в сторону детали брюшка.




5. На детали брюшка и спинки в месте втачивания рукава с лицевой стороны наложите косую бейку. Уравняйте срезы стачайте шириной шва 5 мм.



6. На детали рукава по боковому срезу с лицевой стороны наложите косую бейку. Уравняйте срезы стачайте шириной шва 5 мм.



7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону спинки.

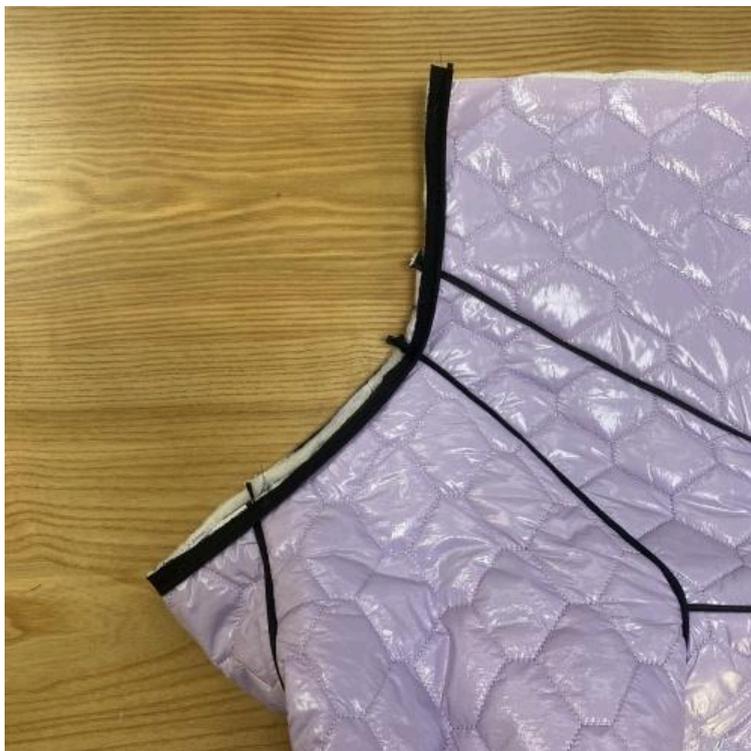


8. Вколите рукав в пройму. Сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.


С лицевой стороны на срезе втачивания горловины наложите косую бейку. Уравняйте срезы, стачайте шириной шва 5 мм.



9. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали горловины и основной детали попоны. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону горловины.

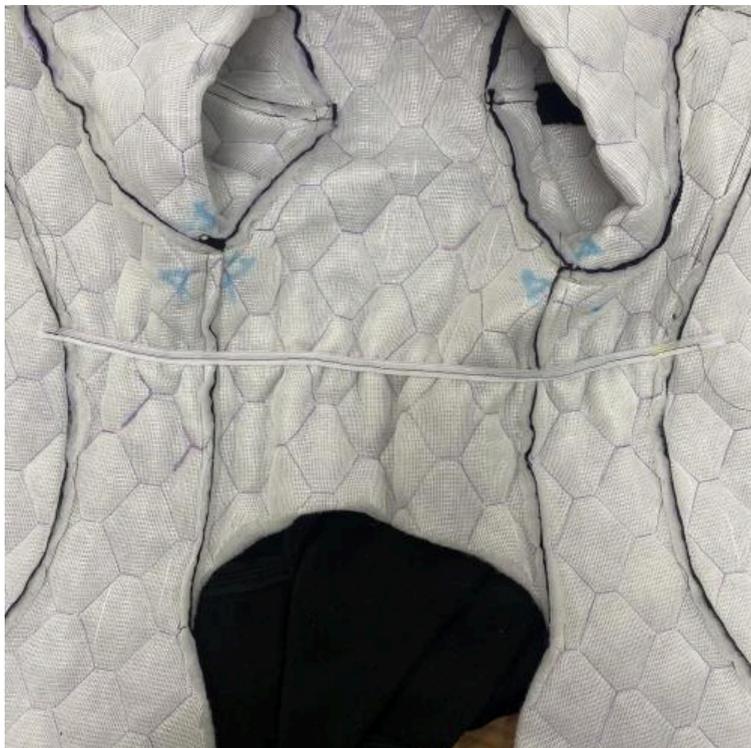

10. С изнаночной стороны наложите резинку в области брюшка располагая ее по середине. Наметайте резинку с основной деталью попоны.

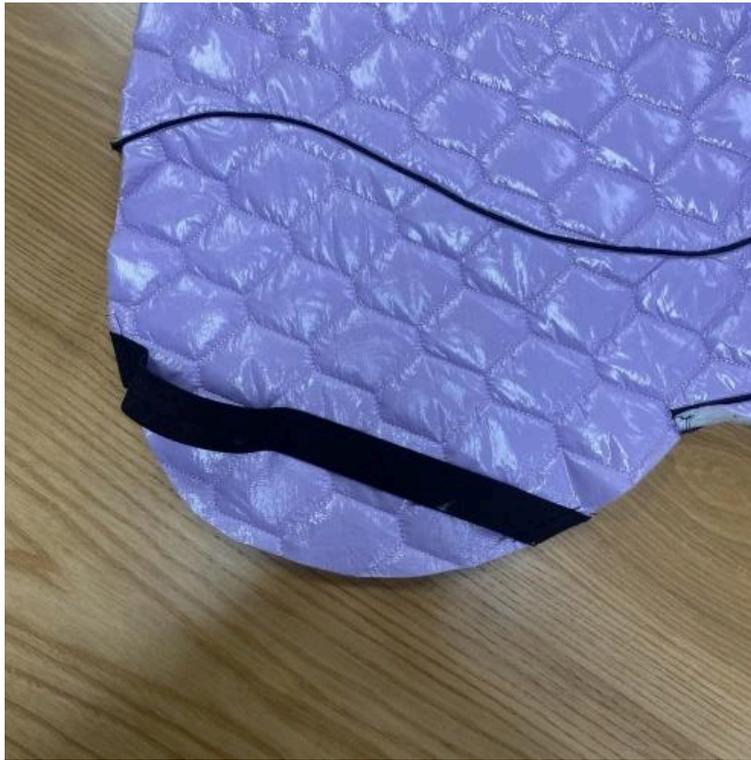


11. Приложите резинку для задних лап строго по меткам на боковой детали выкройки. Сколите, стачайте шириной шва 5 мм.

Для свободы движения рекомендуем брать половину обхвата бедра и прибавить к этому значению +5 см.



12. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подкладки спинки и боковой части. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, припуски разутюжьте.

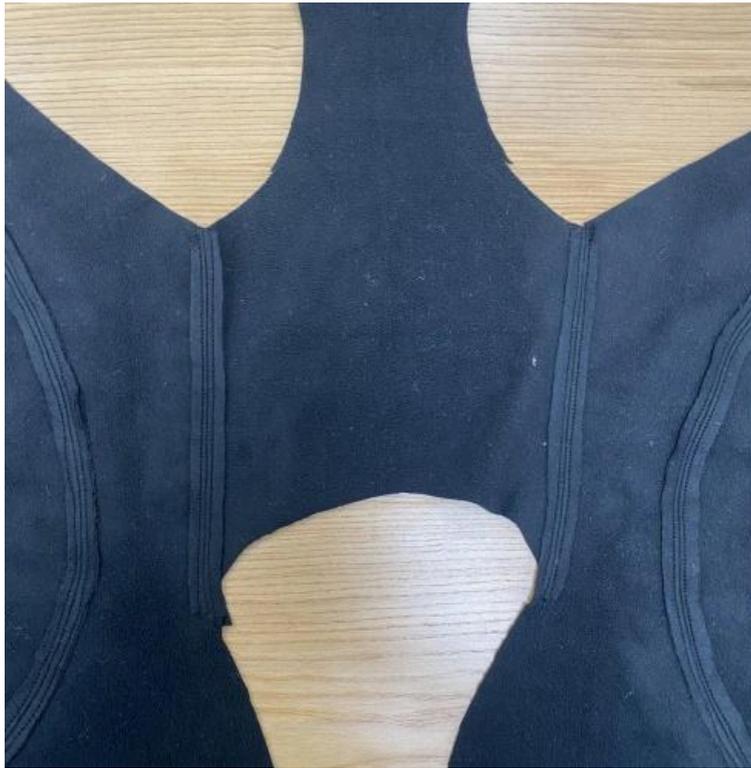

13. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали спинки с боковой частью и деталь брюшка. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, припуски разутюжьте.



14. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, припуски разутюжьте.



15. Вколите рукав в пройму. Сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



16. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали горловины и подкладки попоны. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, разутюжьте припуски.



17. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали основной части рукава с деталями подкладки рукава. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу. Приутюжьте, припуски срежьте до 3-4 мм.



18. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь основной части попоны с деталью подкладки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм в области брюшка и задних лап. Приутюжьте, припуски срежьте до 3-4 мм.



19. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь основной части попоны с деталью подкладки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм в области горловины, припуски срежьте до 3-4 мм.

Таким образом у нас должны остаться два прямых открытых среза на спине.



20. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь планки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, в уголках подрежьте припуски.



21. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь основной части попоны с деталью планки. Уравняйте срез, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону основной детали.

Заложите припуски подкладки внутрь изделия. Сколите, сметайте, проложите строчку шириной 1-2 мм от края сгиба.



22. Заложите припуски подкладки и припуски основной детали попоны внутрь изделия. Сколите, сметайте, проложите строчку шириной 1-2 мм от края сгиба.



23. Выправите по шву низ рукавов. Закрепите край отделочной строчкой, от края 1 мм. Приутюжьте.



24. Выправите по шву все края попоны. Закрепите край отделочной строчкой, от края 1 мм. Приутюжьте.



25. Сметайте резинку на брюшке с основной деталью попоны и подкладкой насквозь.



26. С лицевой стороны зафиксируйте резинку машинной строчкой "зиг-заг".



27. Наметьте место установки кнопок на планке. Сделайте отверстие чуть меньше размера кнопки. Вставьте основную часть кнопки с лицевой стороны. Положите кнопку на матрицу в пресс. С изнаночной стороны наложите вторую часть верха кнопки. Плавно, но с усилием, нажмите на рычаг установщика.

Обрисуйте нижнюю часть верхней кнопки мелом, соединив детали попоны. Наметьте место установки второй части кнопки. Сделайте отверстие чуть меньше размера кнопки. Вставьте нижнюю часть кнопки с изнаночной стороны. Положите кнопку на матрицу в пресс. С лицевой стороны наложите вторую часть кнопки. Плавно, но с усилием, нажмите на рычаг установщика.



28. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Распустите все сметки.

Попона «Межсезонье» готова!