



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
Ассоль



Женская блуза с рельефными швами и воланами. Рукав втачной трехшовный с воланами. Низ рукава обработан манжетой с одной пуговицей. Горловина округлая, обработана бейкой, с застежкой на одну пуговицу на спинке.


Уровень сложности

Сложность изготовления блузы будет зависеть от выбранной ткани: легкие, неосыпающиеся ткани — средняя сложность; шёлк, шифон, органза — для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

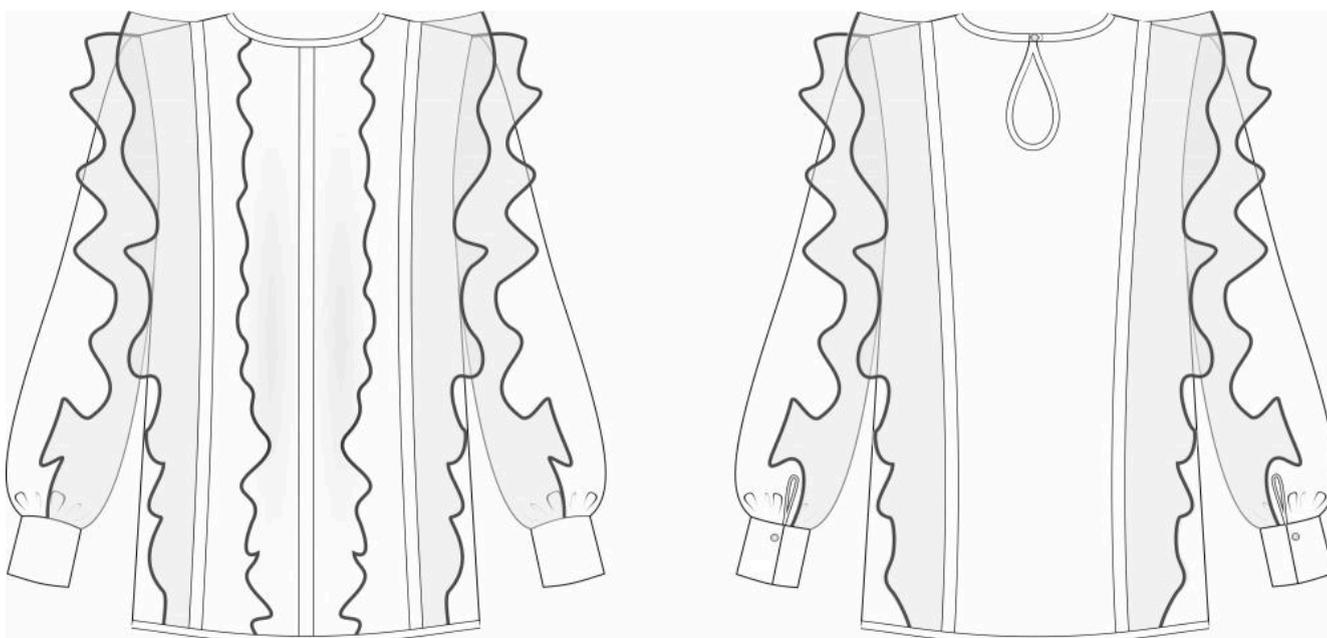

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди — 16,5 см;
- к обхвату бедер — 17 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 75-80, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, вискоза, органза, натуральный шелк, искусственный шелк.

На фото изделие сшито из органзы, 100 % полиэстер.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,13 м (самый маленький размер и рост) до 3 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- пуговицы (d 0,7-0,9 см) — 3 штуки;
- резинка круглая — 7 см.

Образец выкройки

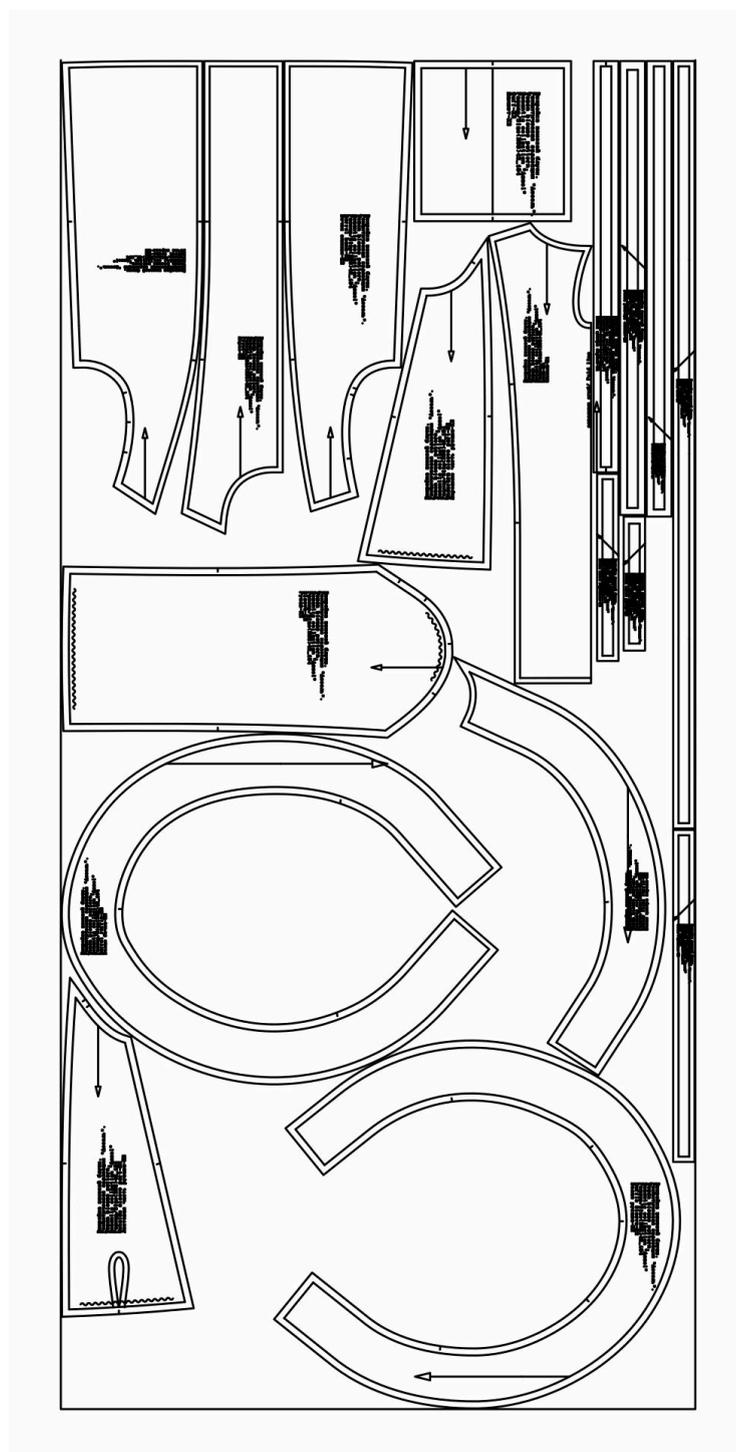

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Перед — 2 детали;
2. Бочок передка — 2 детали;
3. Бочок спинки — 2 детали;
4. Спинка — 1 деталь;
5. Волан центра передка — 2 детали;
6. Бейка центра передка — 1 деталь;
7. Бейка рельефа спинки — 2 детали;
8. Бейка рельефа передка — 2 детали;
9. Бейка низа — 1 деталь;
10. Бейка горловины — 1 деталь;
11. Бейка капли горловины — 1 деталь;
12. Волан бочка — 2 детали;
13. Волан рукава — 2 детали;
14. Передняя часть рукава — 2 детали;
15. Рукав — 2 детали;
16. Локтевая часть рукава — 2 детали;
17. Манжета — 2 детали;
18. Бейка капли рукава — 2 детали.

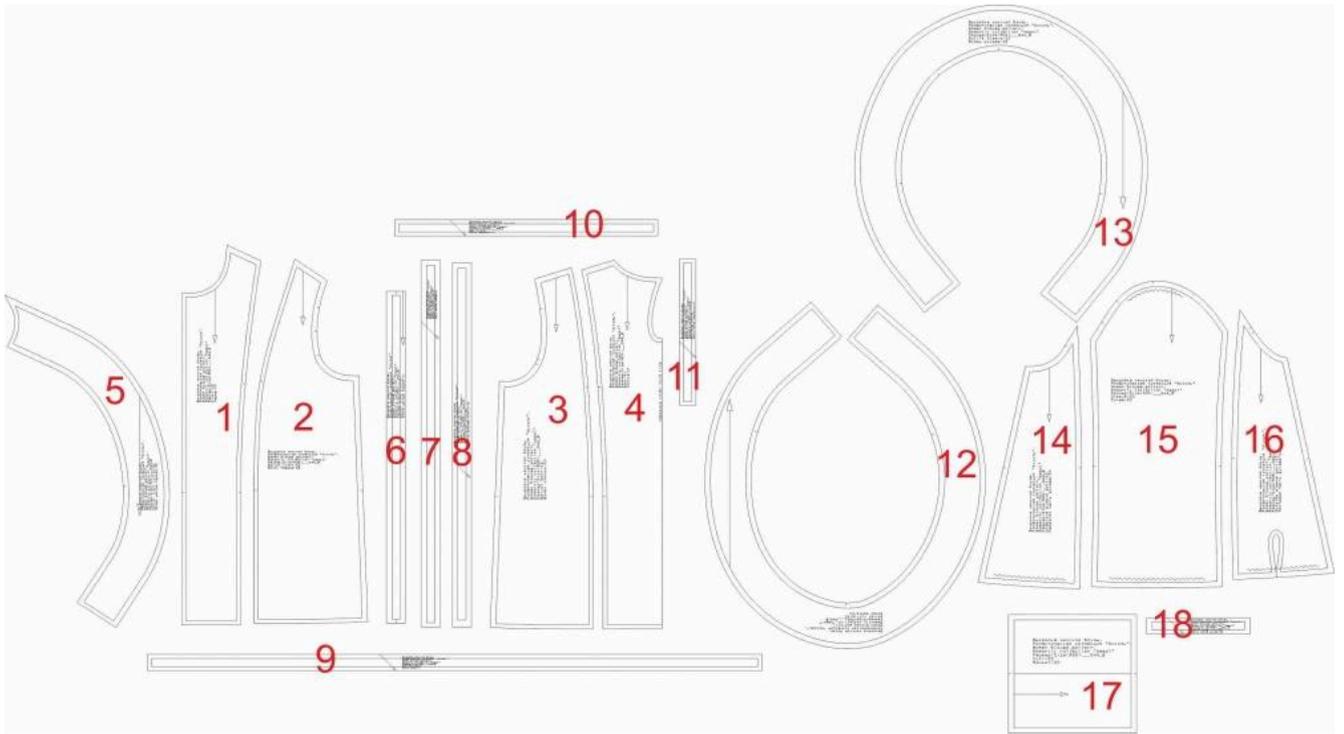


Схема раскладки размер 36/152

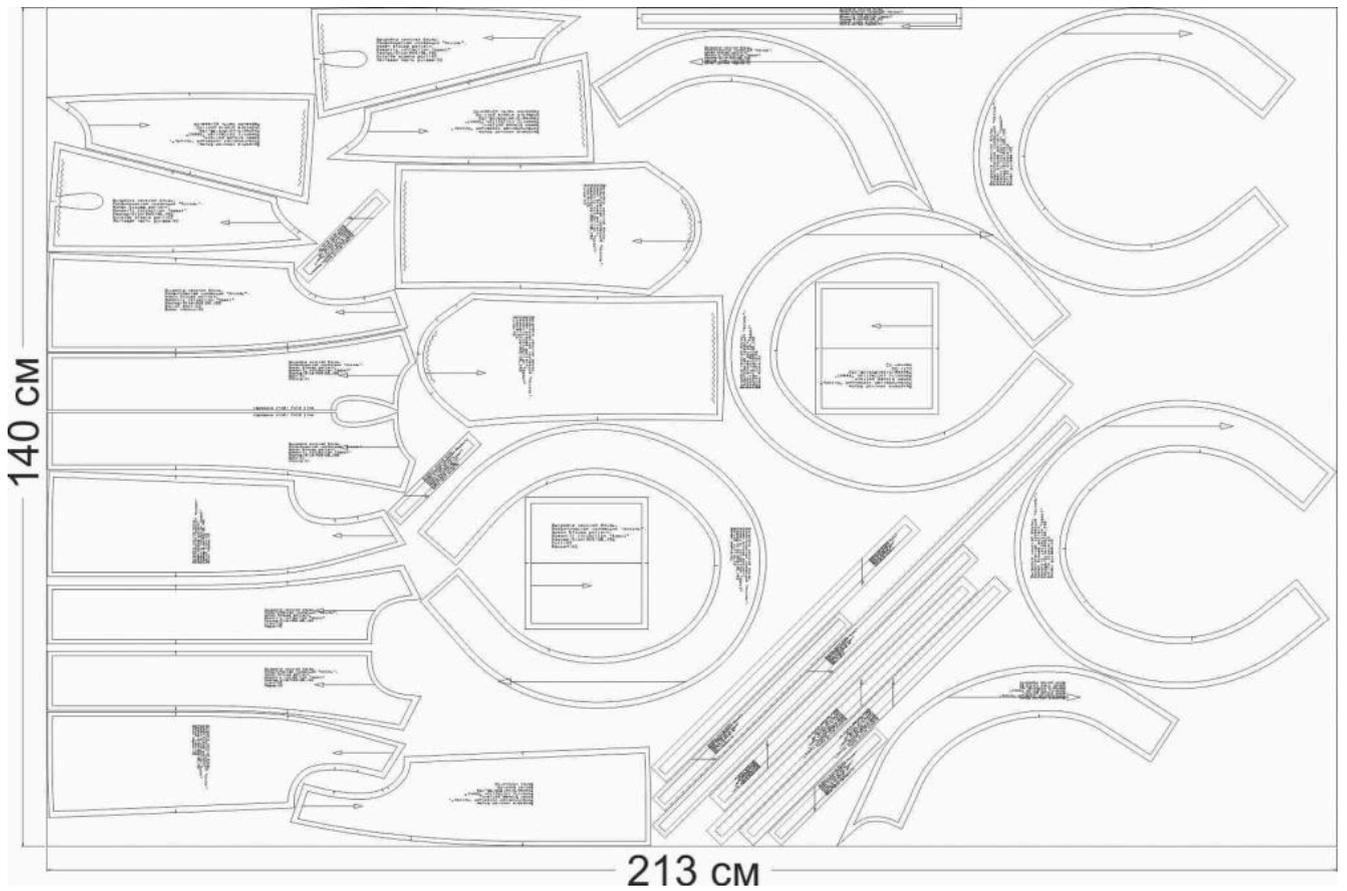


Схема раскладки размер 42/164

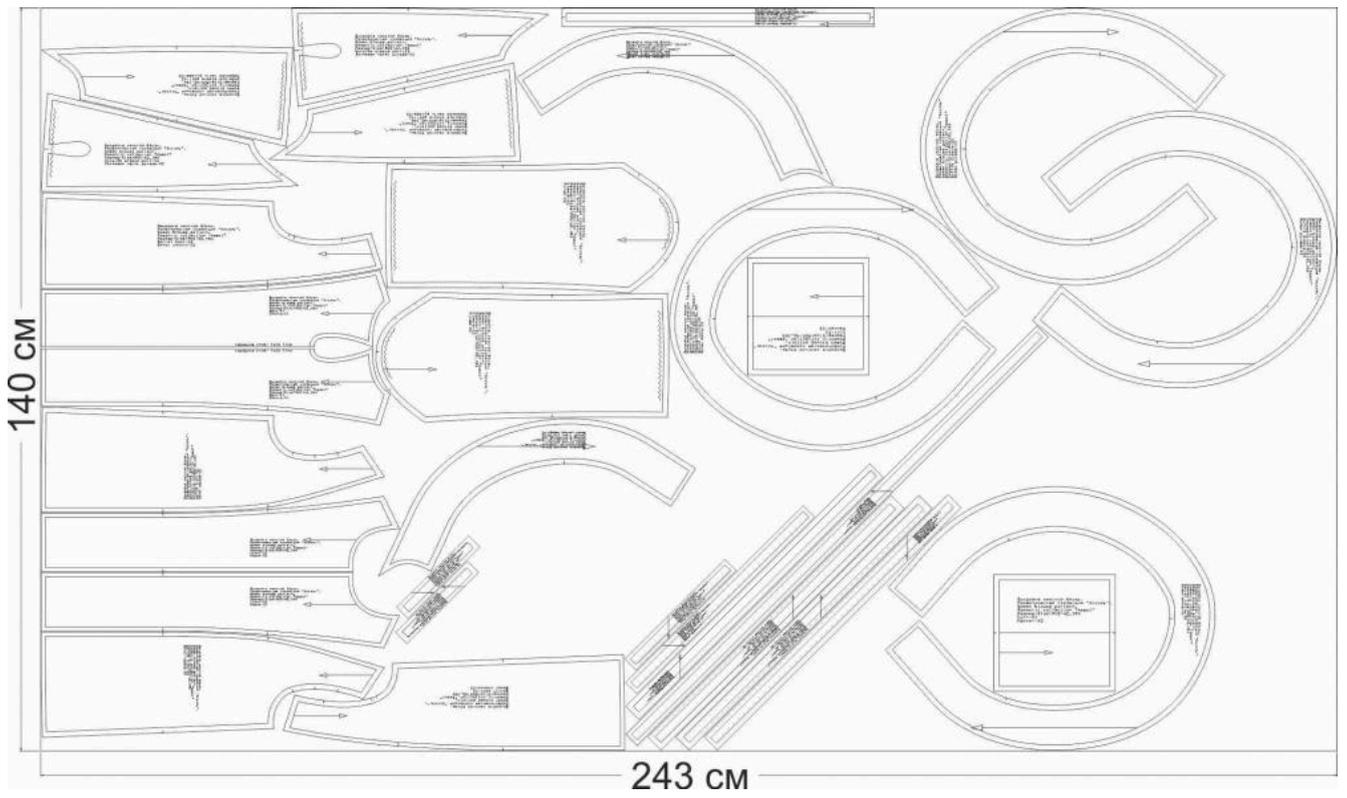


Схема раскладки размер 52/170


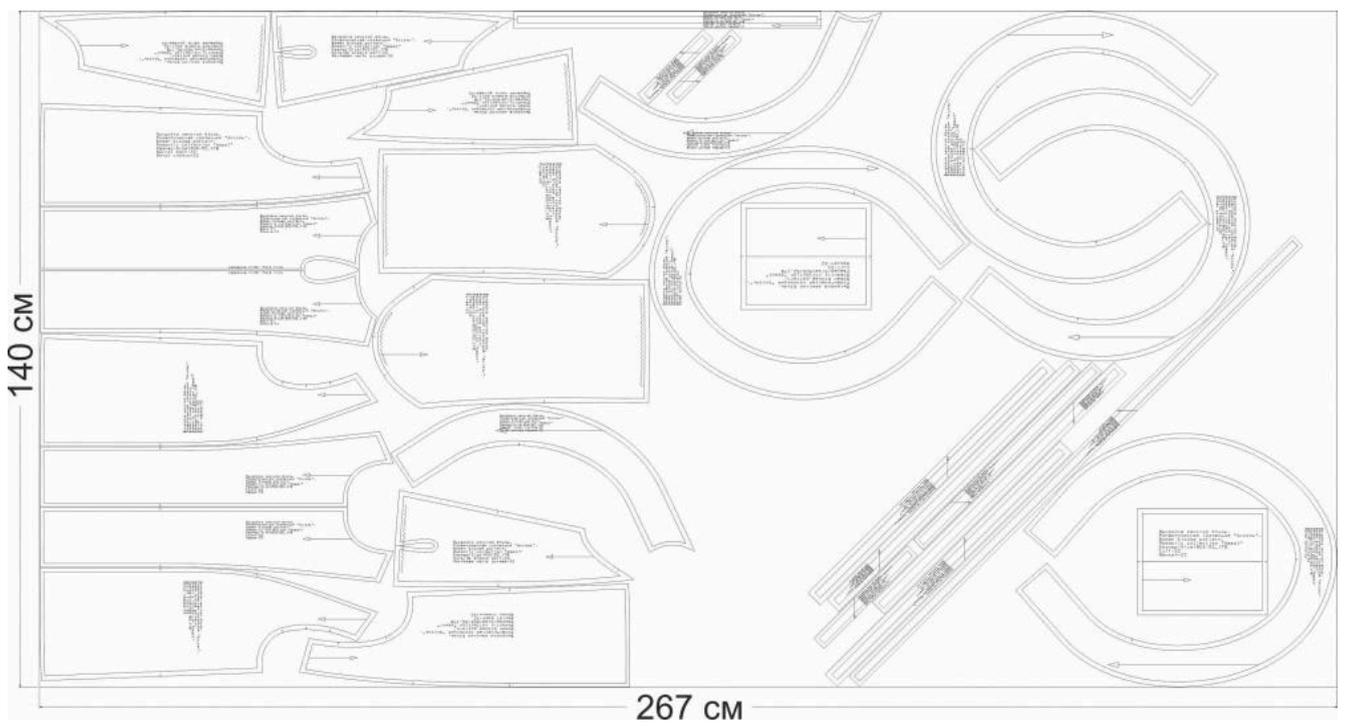


Схема раскладки размер 64/182



Как сшить блузу «Ассоль»

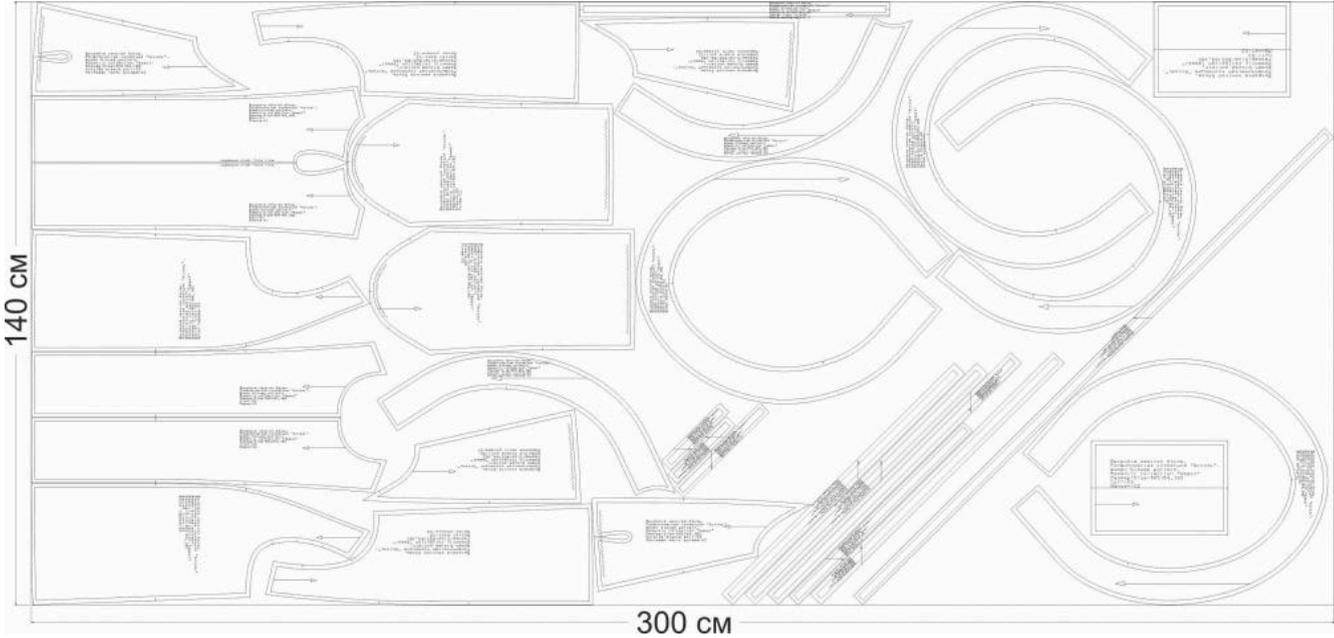


1. Укрепите клеевой детали манжеты.



2. Сложите манжеты лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте по боковым срезам, сколите, сметайте. Стачайте. Подрежьте припуски в уголках. Приутюжьте.




3. Выверните на лицевую сторону, расправьте по шву. Выметайте.

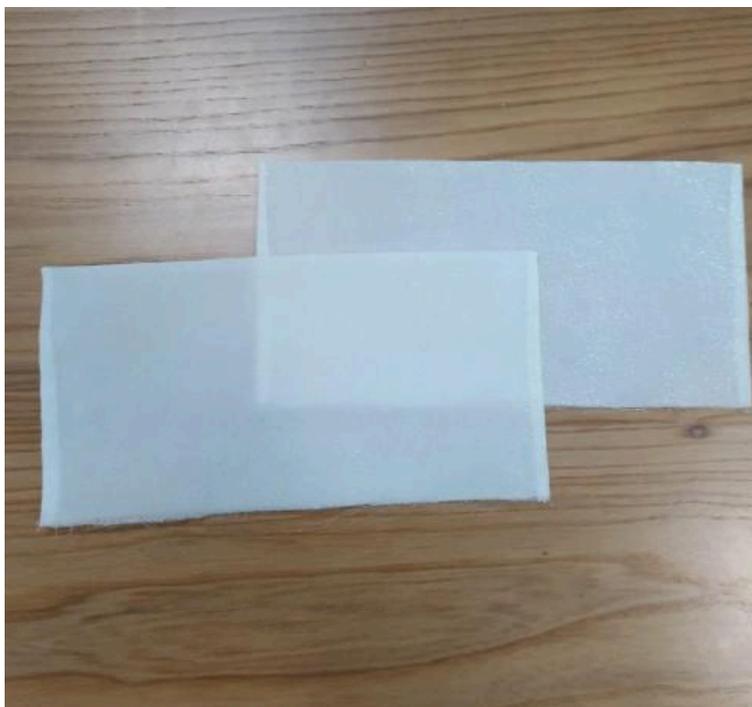

4. Приутюжьте.



5. По плечевым срезам соедините детали бочка переда и спинки бельевым швом. Приутюжьте.

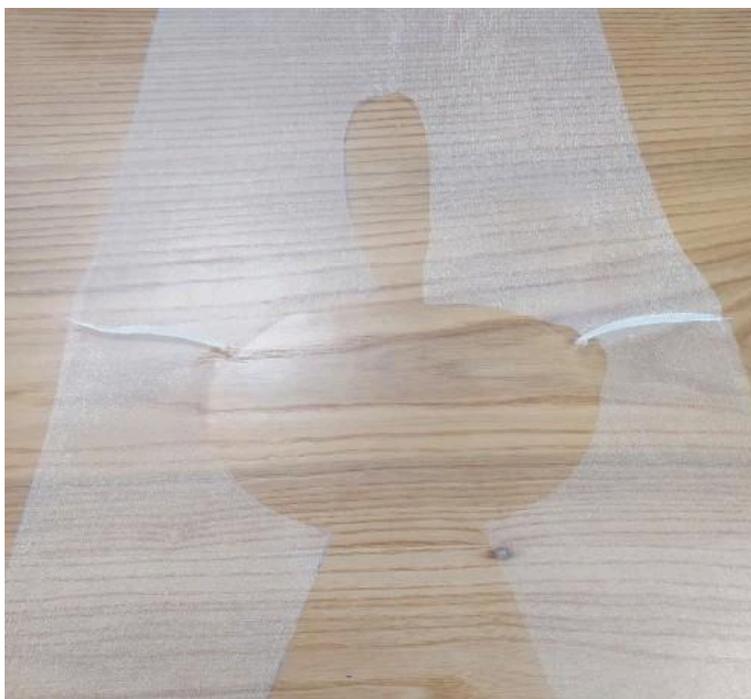

6. По плечевым срезам соедините детали переда и спинку бельевым швом. Приутюжьте.



7. Обметайте внешние края воланов роликовым швом на 4-х ниточном оверлоке.

Приложите изнаночной стороной волана бочка на лицевую сторону бочка переда и спинки.. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Притачайте шириной шва 5 мм. Приутюжьте.



8. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки с деталями бочка переда и спинки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. (шов на лицевой стороне)



9. Закрываем шов бейкой центра переда.

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали бейки рельефа переда с деталями переда и волана. Стачайте и приутюжьте.

У нас ткань сильно осыпалась, поэту бейки мы укрепили клеевой. Если ткань не осыпается, то не нужно проклеивать бейки.



10. Обогните бейкой срез, сколите, приметайте.

Проложите две машинные строчки на 1-2 мм от краев.



11. Вот так должно получиться.



12. К средним срезам переда притачайте детали воланов центра переда.



13. Изнаночными сторонами
внутри сложите детали
переда. Уравняйте срезы,
сколите, сметайте. Стачайте.



14. Наколите бейку на
средние срезы переда.



15. Настрочите бейку центра переда на припуск средних срезов.



16. Соедините боковые срезы изделия бельевым швом. Приутюжьте.



17. Сложите бейку капли рукава (лицевой стороной) с рукавом (изнаночной стороне), как показано на фото. Сколите.



18. Притачайте бейку.



19. Обогните срезы бейкой и закрепите швом вподгибку с закрытым срезом. Сгиб обтачки должен перекрывать шов обтачивания. Приутюжьте.



20. Приложите изнаночной стороной волан рукава на лицевую сторону рукава. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Притачайте шириной шва 5 мм. Приутюжьте.

Соедините деталь рукава с воланом с деталями локтевой части рукава и передней частью рукава бельевым швом.



21. Вот так должно получиться, вид со стороны изнанки.



22. Соедините передние и локтевые срезы рукава бельевым швом. Приутюжьте.

Соедините рукав с проймой бельевым швом.



23. Притачайте манжету к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.

По длине манжеты выкроите бейку, добавив по 5 мм с каждой стороны. И обтачайте разрез бейкой.



24. Вот так должно получиться.



25. Обработайте бейкой разрез спинки. Аналогично как и разрез рукава, пункты 17-19.



26. Обработайте бейкой горловину.



27. Низ изделия обработайте бейкой.



28. Пришейте пуговицы и петли к горловине и манжетам. Для петель используйте круглую резинку.



29. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Ассоль» готова.