



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Сумка - узелок
Ассоль



Сумка-узелок омияге. Женская сумка с одним отделением и двумя ручками: длинной и короткой. Длинная ручка продевается в короткую. Носят сумку на запястье.


Уровень сложности

Для начинающих.

Размеры выкроек

Один размер.

Технический рисунок

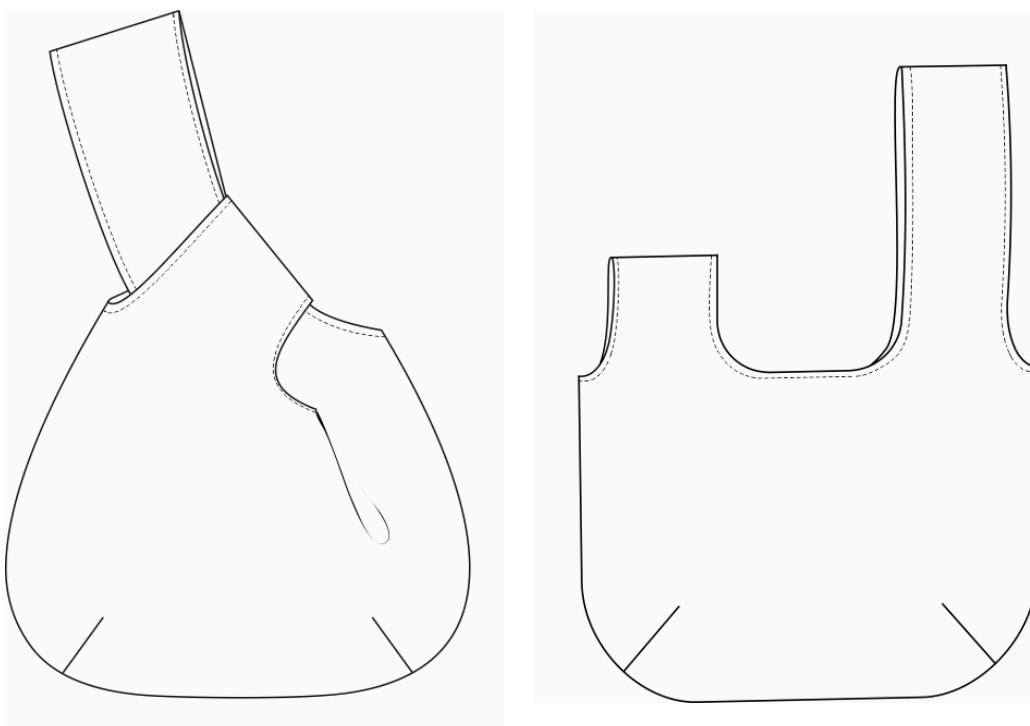

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 90, лапка универсальная);
- оверлок (не обязательно, только если ткани сильно осыпаются);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан), натуральные (хлопок, лен, шерсть), смесовые (хлопок + полиэстер, лен + полиэстер, шерсть + полиэстер). Вид материала: атлас, жаккард, джинс, хлопок, габардин, костюмная, плотная плащевая и мебельная ткань.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан).

Расход материалов

Расход основной ткани примерно от 50 до 80 см, при ширине 130 см и больше.


Подкладочного материала потребуется 50 см, при ширине 130 см и больше.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- нитки в цвет подкладочного материала — 1 катушка.

Образец выкройки

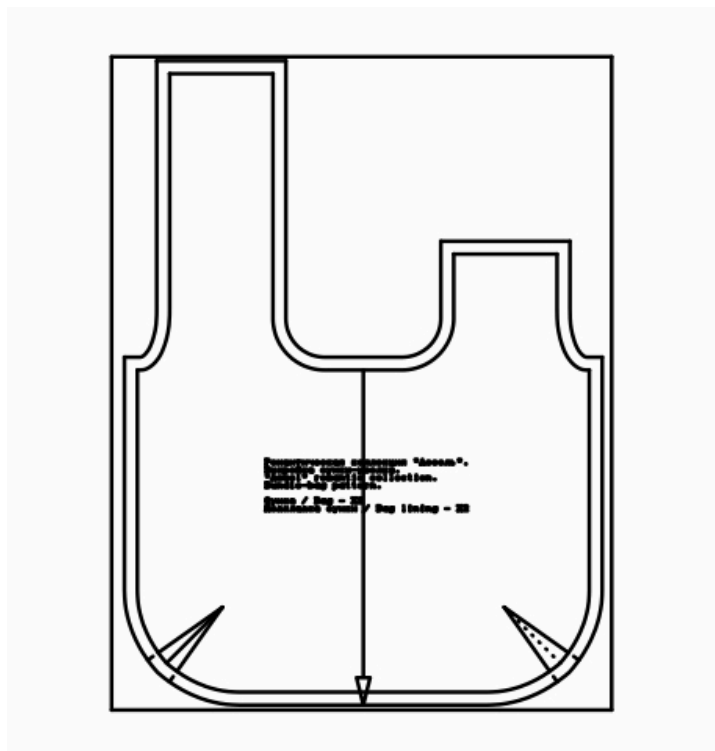

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани


Основной материал

1. Основная часть сумки — 2 детали.

Подкладочный материал

1. Подкладка сумки — 2 детали.



*Детали из
основного материала*

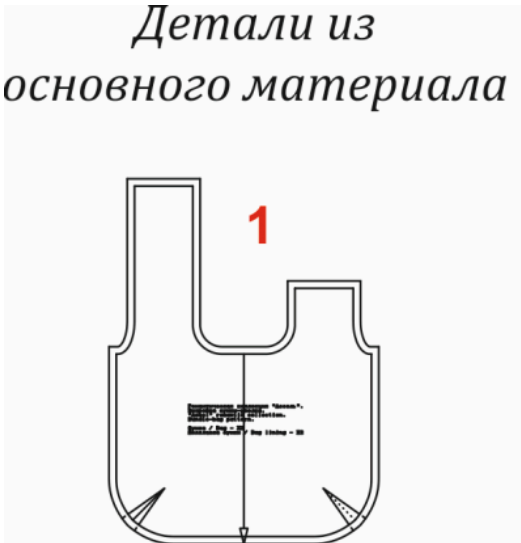

*Детали из
подкладочного материала*



*Варианты схем раскладки из
основного и подкладочного материала*

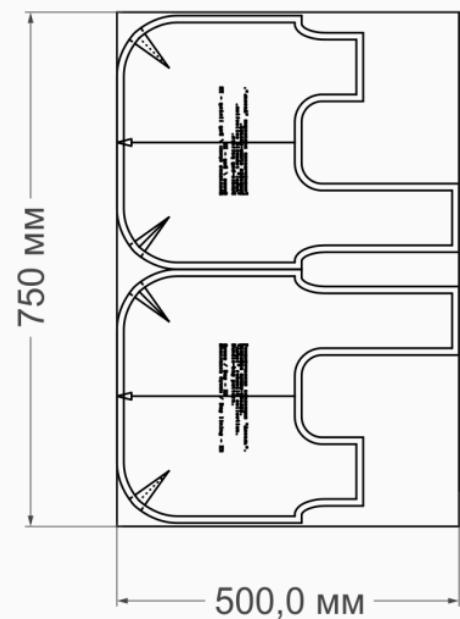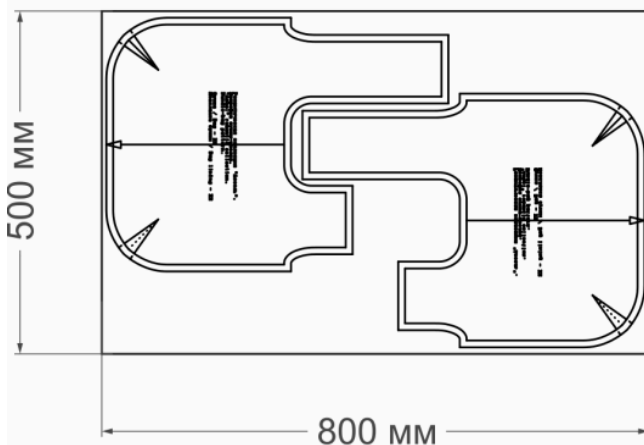

Как сшить сумку-узелок «Ассоль»



1. Выкроите детали, перенесите на основные детали и детали подкладки вытачки.



2. На всех деталях сколите или сметайте вытачки, стачайте вытачки.

Приутюжьте вытачки. Затем на одной основной детали вытачки заутюжьте к середине детали, на другой основной детали вытачки заутюжьте в сторону боковых срезов.



3. Сложите основные детали лицевыми сторонами друг к другу, сколите и стачайте срезы длинной ручки.

Сложите детали подкладки лицевыми сторонами друг к другу, сколите и стачайте срезы длинной ручки.



4. Швы разутюжьте.



5. Разложите детали основные детали и детали подкладки, расположив одну на другую лицевыми сторонами внутрь, сколите. Стачайте длинную ручку с обеих сторон как показано на фото, проложите строчки шириной шва 10 мм.



6. В скруглённых углах сделайте надсечки.



7. Выверните сумку через длинную ручку.



8. Швы проутюжьте.



9. Сложите детали по срезу короткой ручки так, чтобы основные детали и детали подкладки были лицевыми сторонами друг к другу, сколите и стачайте срезы шириной шва 10 мм.



10. Шов разутюжьте.



11. Короткую ручку приутюжьте.



12. По всей длине внутренней части ручек, проложите отделочную строчку шириной шва 2-3 мм от края.



13. Сложите лицевыми сторонами друг к другу основные детали и детали подкладки, сколите и стачайте срезы основных деталей от края короткой ручки до другого края основной детали не прерывая строчку продолжайте стачивать подкладку до края короткой ручки подкладки (как показано на фото).



14. Выверните сумку через оставшееся отверстие в короткой ручке.



15. Подверните внутрь припуски на швы 10 мм, приутюжьте их.



16. В закругленных углах сделайте насечки.



17. Зашейте отверстие вручную.



18. Проложите отделочные строчки шириной шва 2-3 мм от среза на внешних сторонах длинной и короткой ручках.



19. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Сумка омяге из коллекции «Ассоль» готова.

При желании сумочку можно украсить бисером или цветком из ткани.

Смотрите видео МК по декорированию сумочки:



Декор жемчугом



Роза из ткани

