




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ

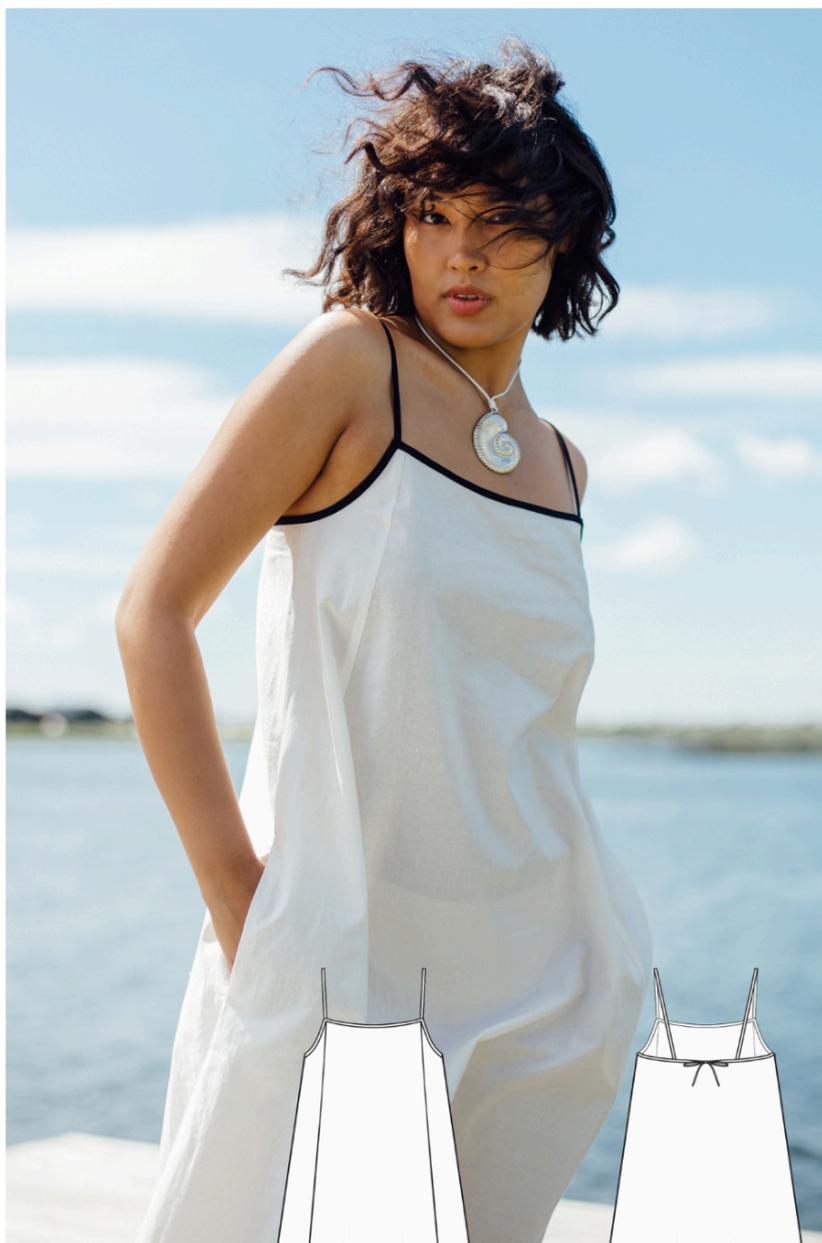

Сарафан
Сейчасъе

PATTERNEASY.COM

Женский сарафан А-силуэта, на тонких бретелях. Перед с рельефными швами. Спинка цельнокроеная. Верх сарафана обработан косой бейкой, на спинке декоративный бант. Длина изделия макси.

Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди — 1 см;
- к обхвату талии — более 20 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 75-85, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 220 см (самый маленький размер и рост) до 274 см (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Отделочной ткани (для беек) потребуется 62 см на все размеры, при ширине материала 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая кромка — 50 см.

Образец выкройки

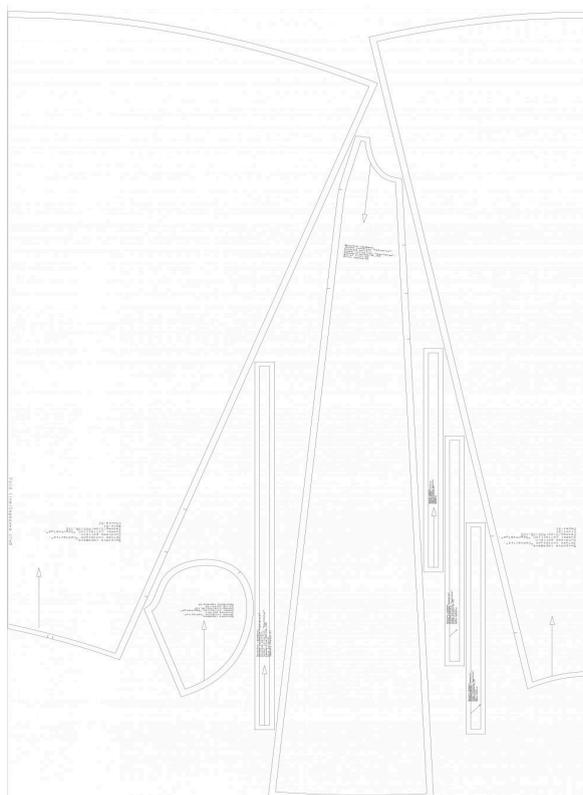

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Центральная часть переда — 1 деталь;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Боковая часть переда — 2 детали;
4. Мешковина кармана — 4 детали;
5. Бейка переда — 1 деталь;
6. Бейка спинки — 1 деталь;
7. Завязка спинки — 1 деталь;
8. Бейка бретели — 2 детали.


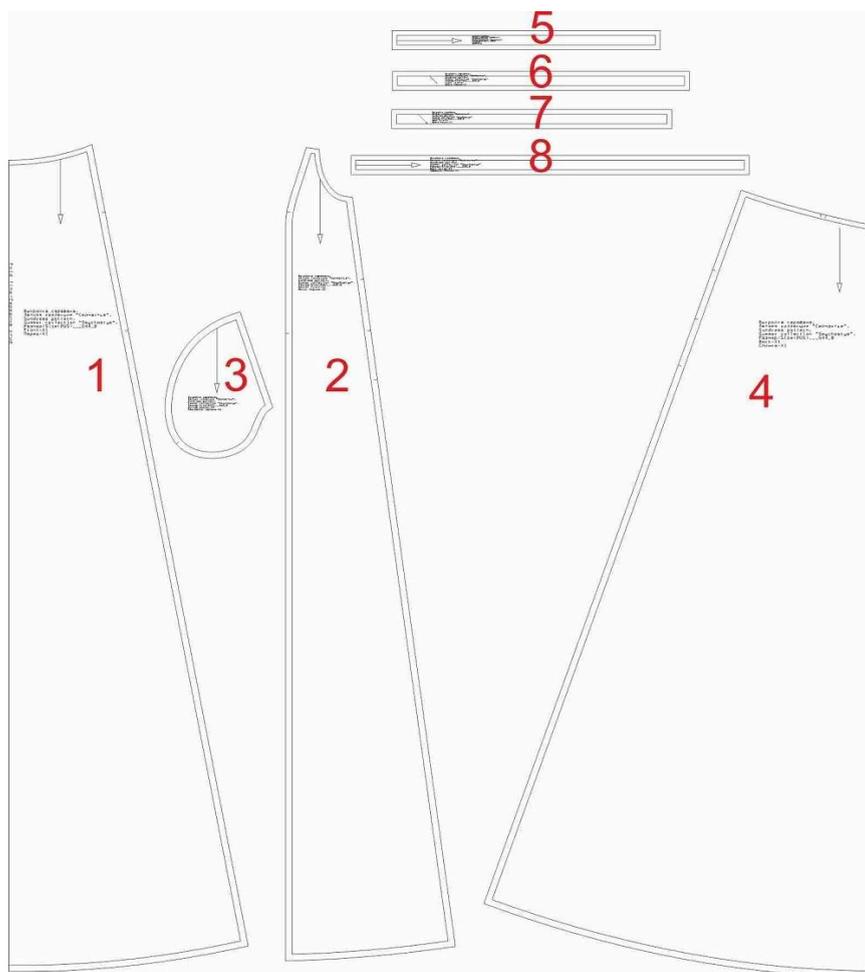


Схема раскладки размер 36/152




Основная ткань

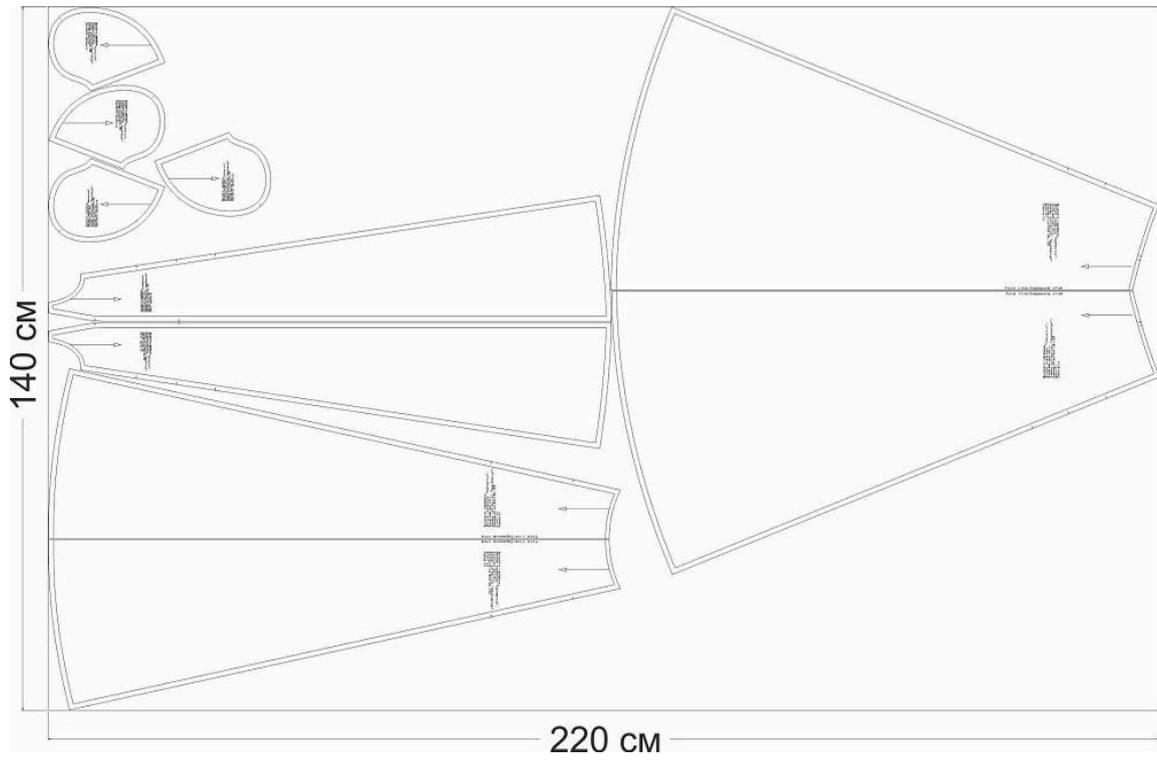


Отделочная ткань

Схема раскладки размер 42/164

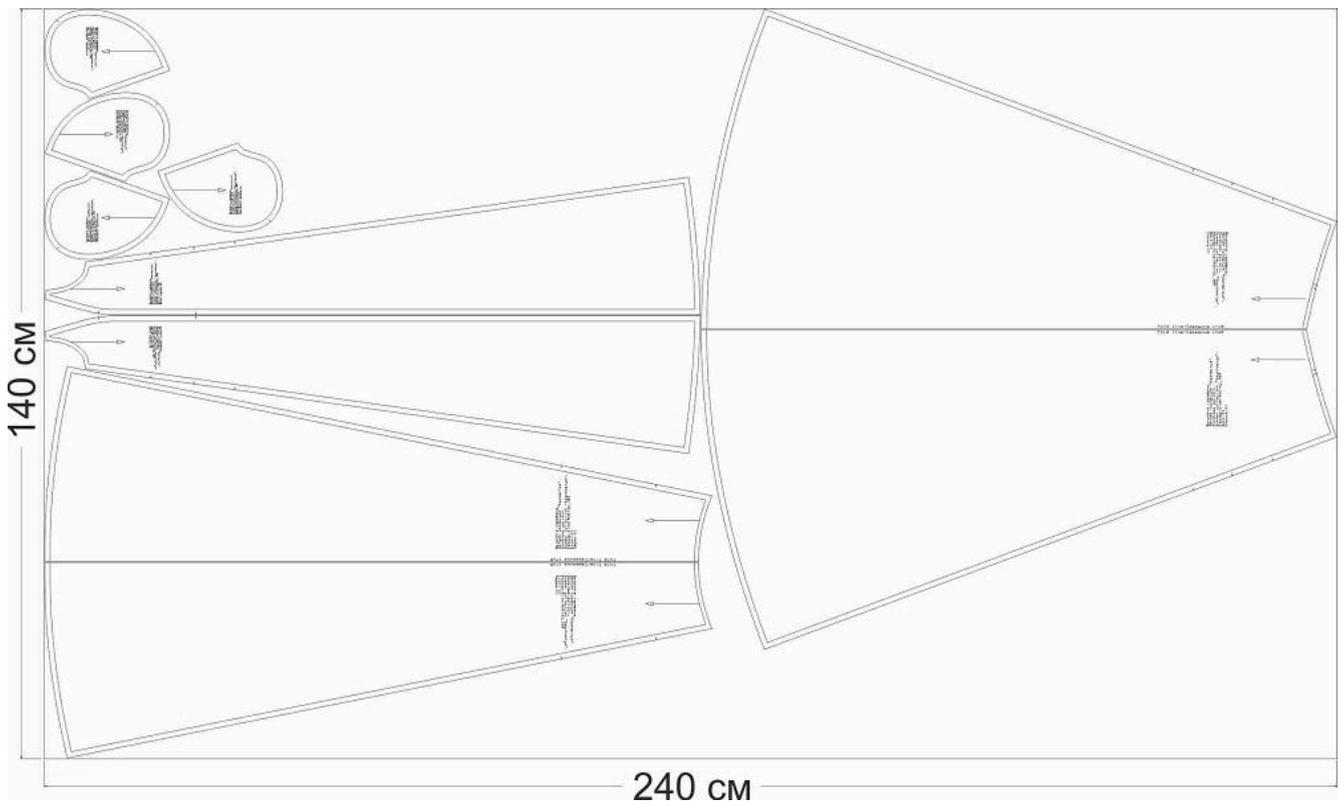


Основная ткань

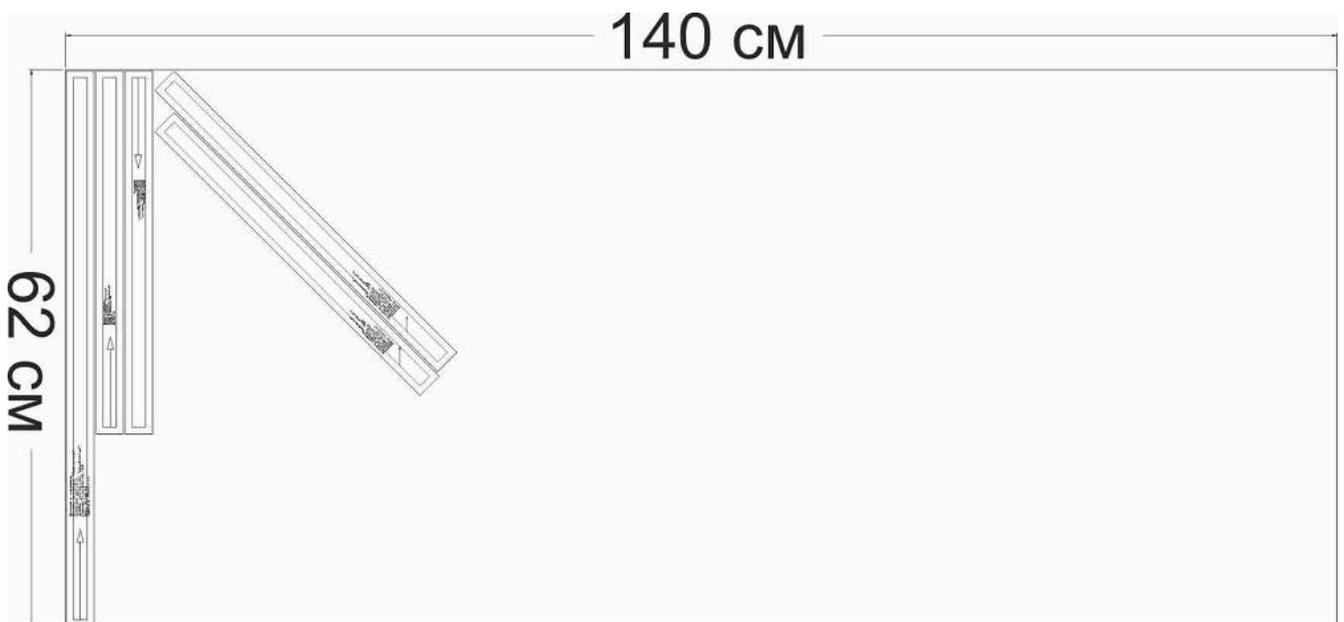


Отделочная ткань

Схема раскладки размер 52/170

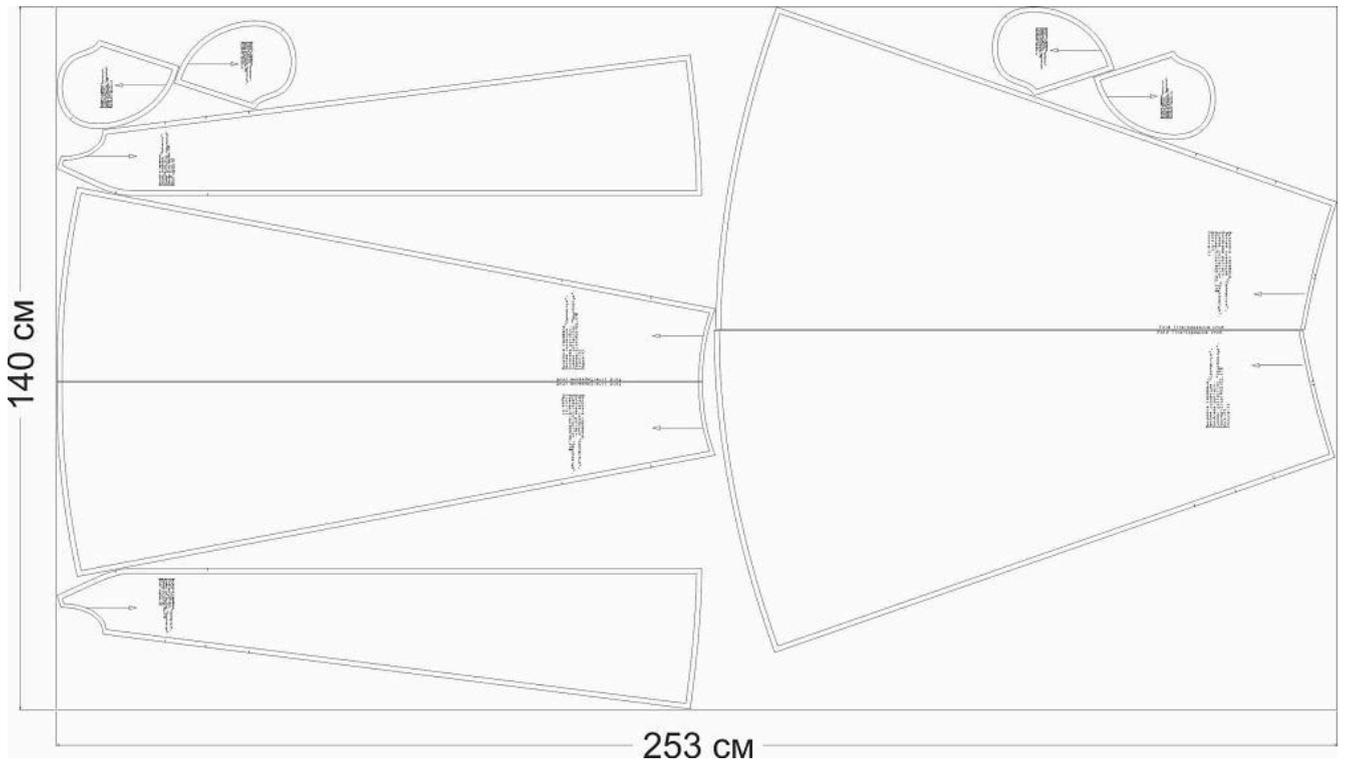


Основная ткань

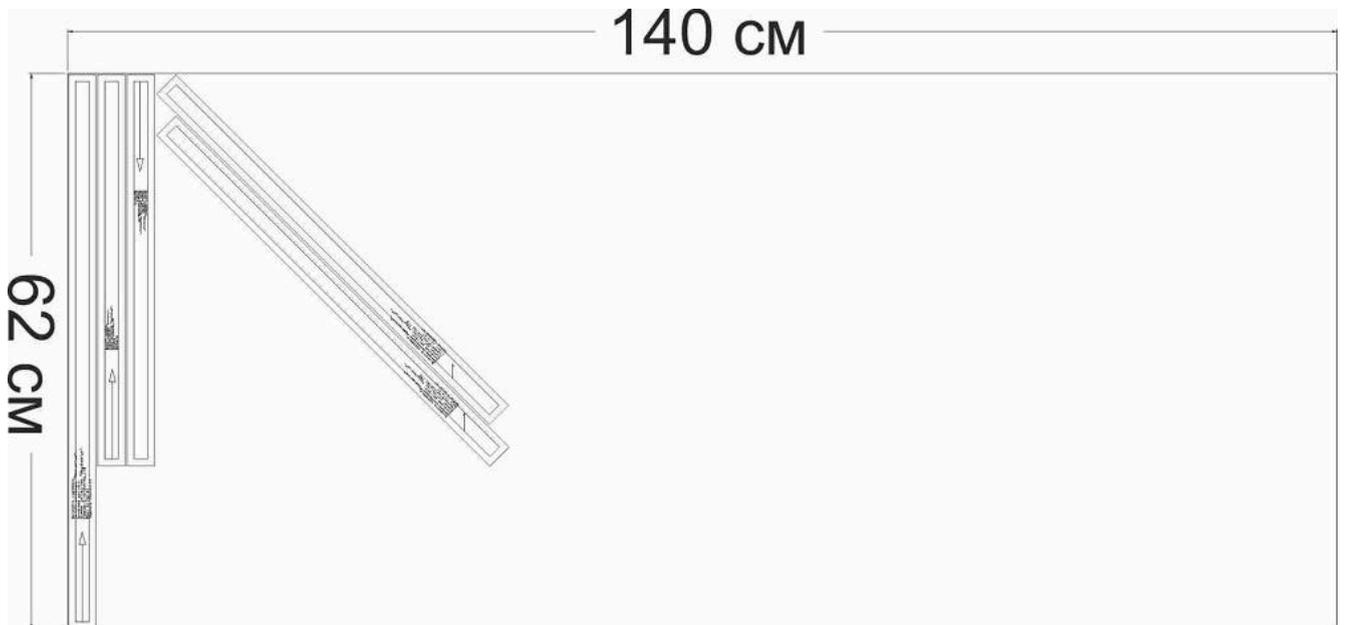

Отделочная ткань

Схема раскладки размер 64/182

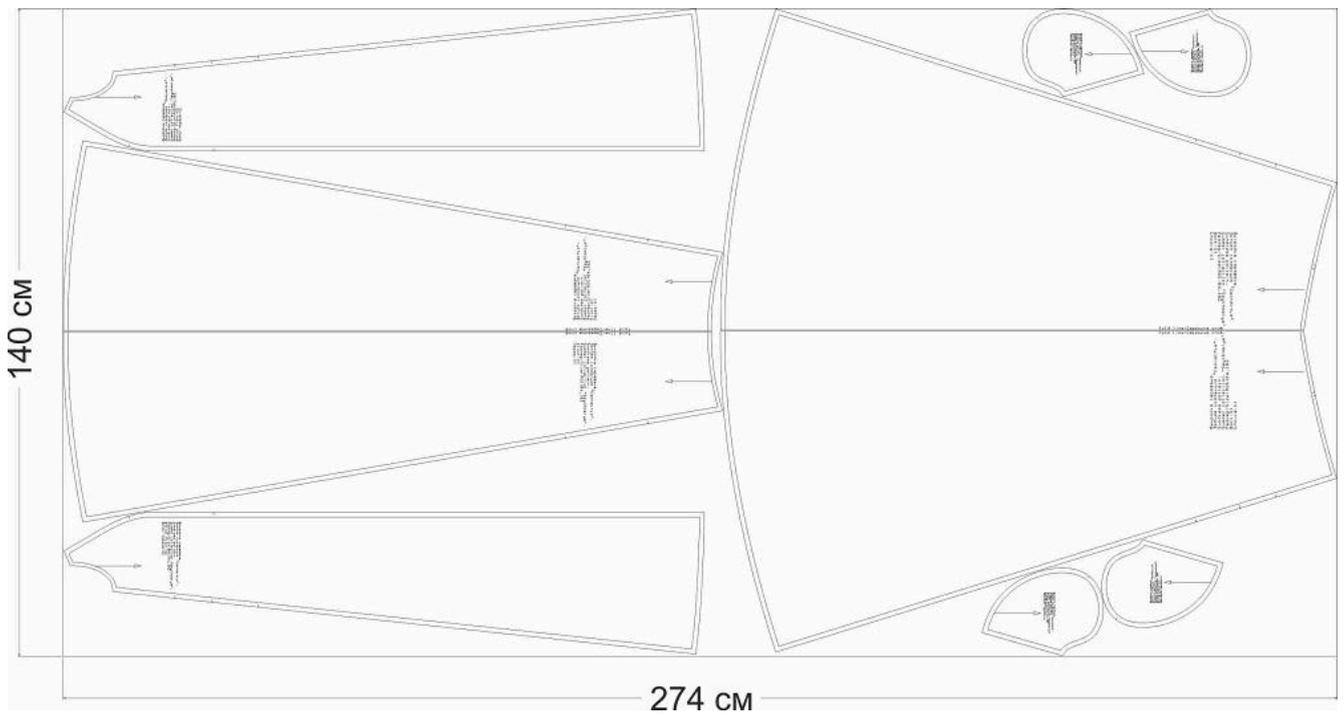

Основная ткань



Отделочная ткань

Как сшить сарафан «Сейчасье»



Соединение рельефных швов переда

1. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали: деталь переда центральной части и детали переда боковых частей. Уравняйте рельефные срезы, сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



Обработка кармана


2. Обметайте по всем сторонам все срезы мешковины 4 детали.



3. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте.



4. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.

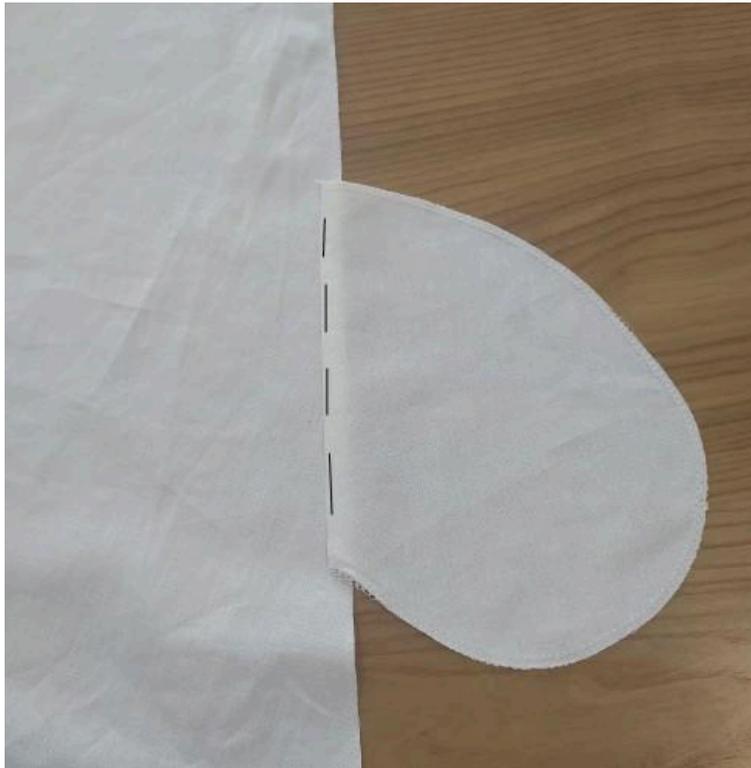


5. Проутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.

Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).



6. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.

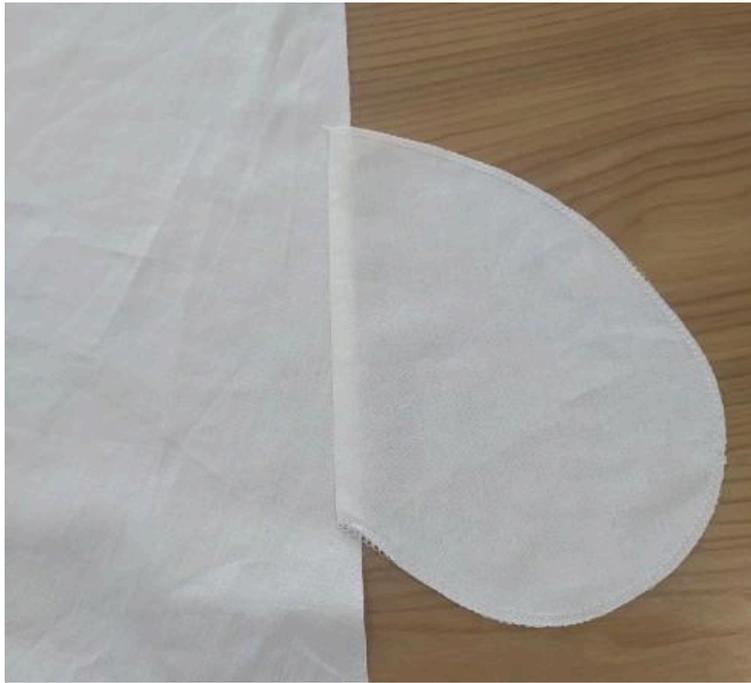

7. Проутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.



8. Обметайте боковые срезы переда и спинки. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки «начало входа в кармана», затем от контрольной метки «конец входа в карман» до нижнего среза.

Проутюжьте и разутюжьте. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте.



Заготовка косой бейки

9. Подготовьте косую бейку.



Обработка косой бейкой верхнего среза изделия

10. Сложите бейку пополам и заутюжьте, оберните верхний срез изделия бейкой и закрепите косую бейку портновскими булавками.



11. В уголках переда загните уголки, как показано на фото. Пряматайте бейку.



12. Концы бейки наложите друг на друга, срез верхней бейки загните во внутрь.




14. Притачайте бейку.
Приутюжьте.



Заготовка бретелей

15. Подготовьте косую бейку.
Сложите бейку пополам и
заутюжьте. Проложите
машинную строчку на 1-2 мм
от согнутых срезов.

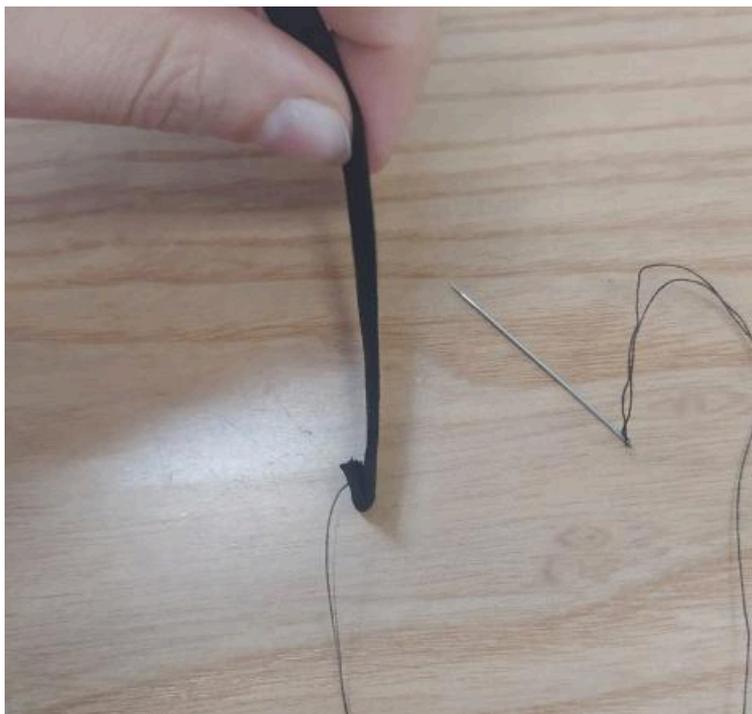

16. С одной стороны бретели согните конец, как показано на фото, закрепите ручным стежком.



17. Пришейте к переду бретели ручным способом или машинной строчкой зигзаг-закрепка.



18. Пришейте бейку бантика ручным способом или машинной строчкой.



19. Завяжите бантик.



20.Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Сарафан «Сейчасъе» готов.