



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Брюки  
Сейчасъе

PATTERNEASY.COM

Выкройка женских брюк прямого силуэта, умеренного объема. В боковых швах карманы. Пояс на резинке. Длина изделия до пола.

### **Уровень сложности**

Простой пошив.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**



### **Прибавки и припуски**

#### **Конструктивные прибавки**

- к обхвату талии 24,5 см;
- к обхвату бедер 10 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 45 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 75-85, лапка универсальная)
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен.

На фото изделие сшито из 100% льна.

### Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,28 м (самый маленький размер и рост) до 2,42 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки:
- резинка шириной 3,5 — от 60 см (в зависимости от размера).

## Образец выкройки

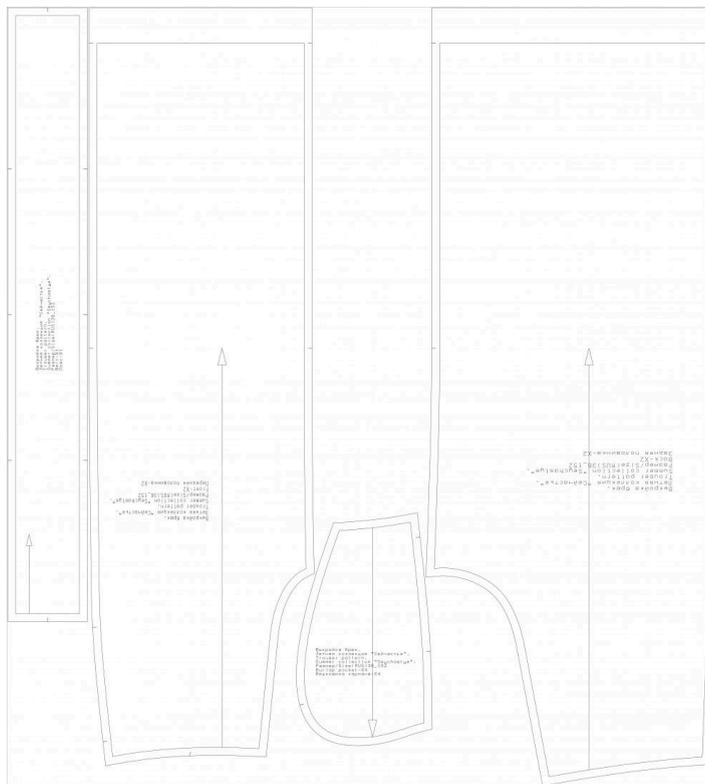

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей


1. Задняя половинка — 2 детали;
2. Передняя половинка — 2 детали;
3. Мешковина кармана — 4 детали;
4. Пояс — 1 деталь.

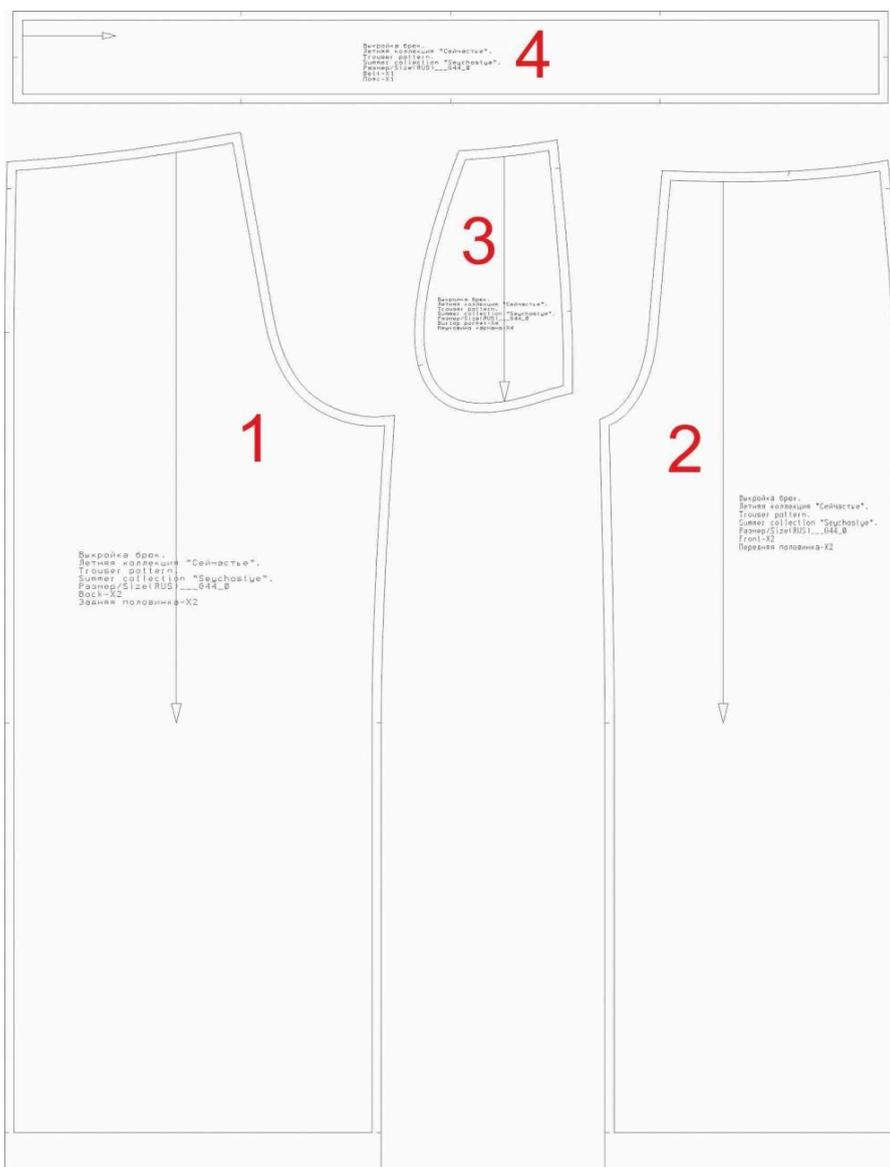


### Схема раскладки размер 36/152

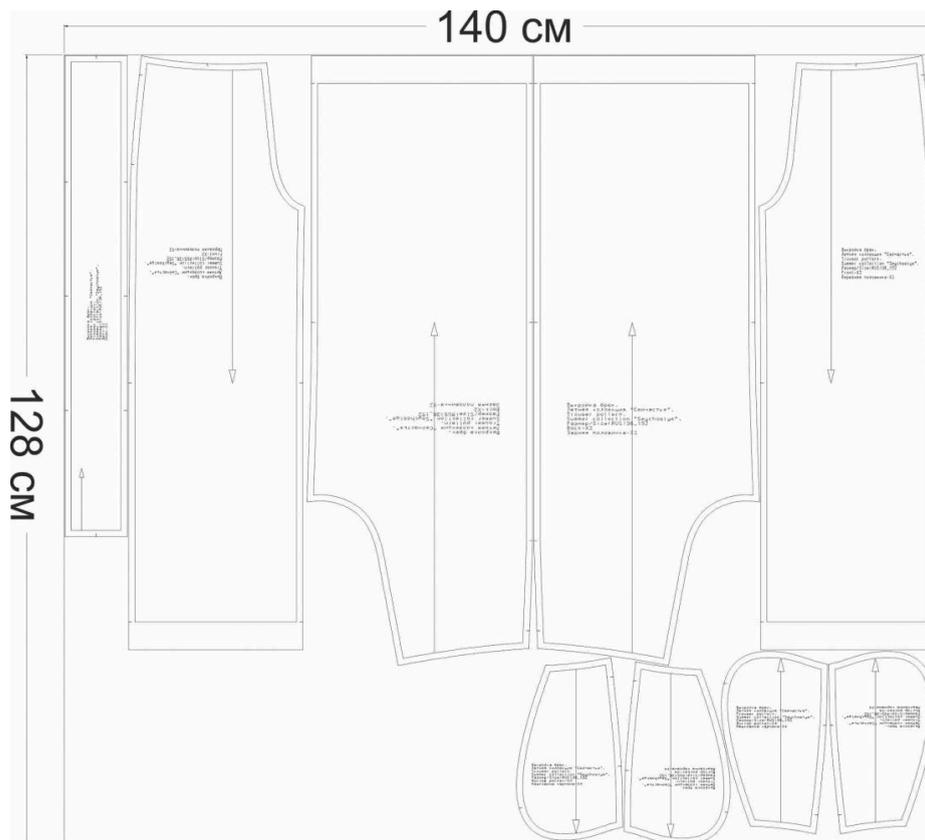


### Схема раскладки размер 42/164

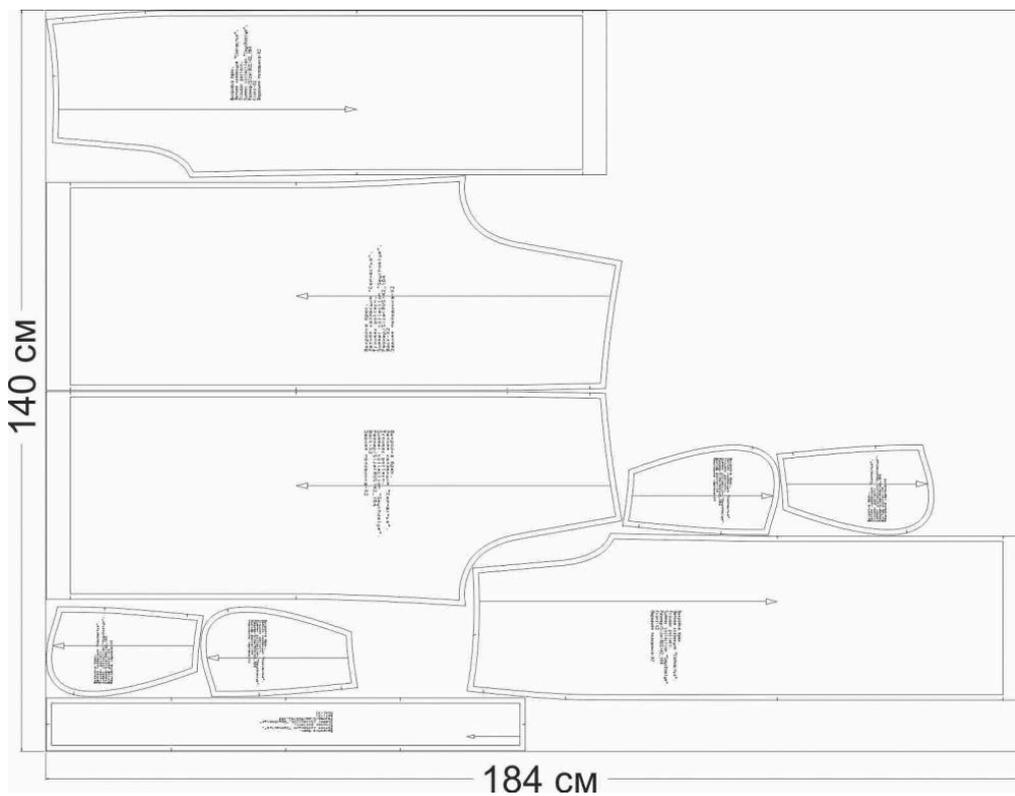

### Схема раскладки размер 52/170

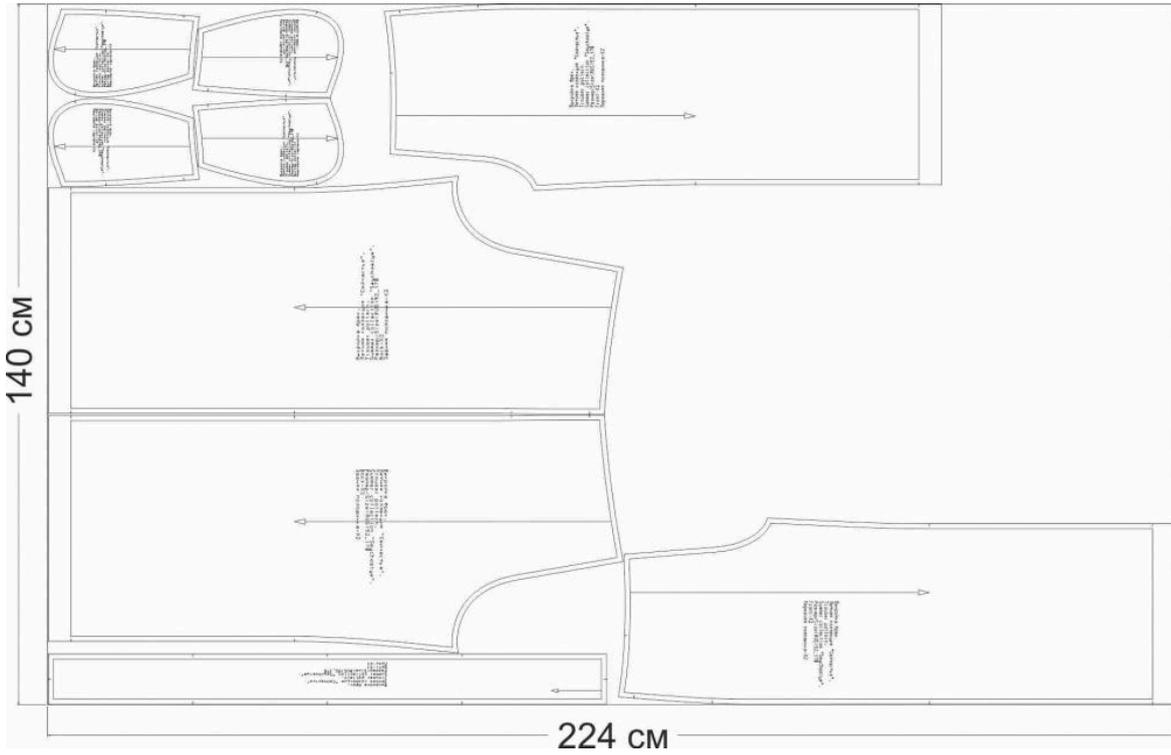

### Схема раскладки размер 64/182

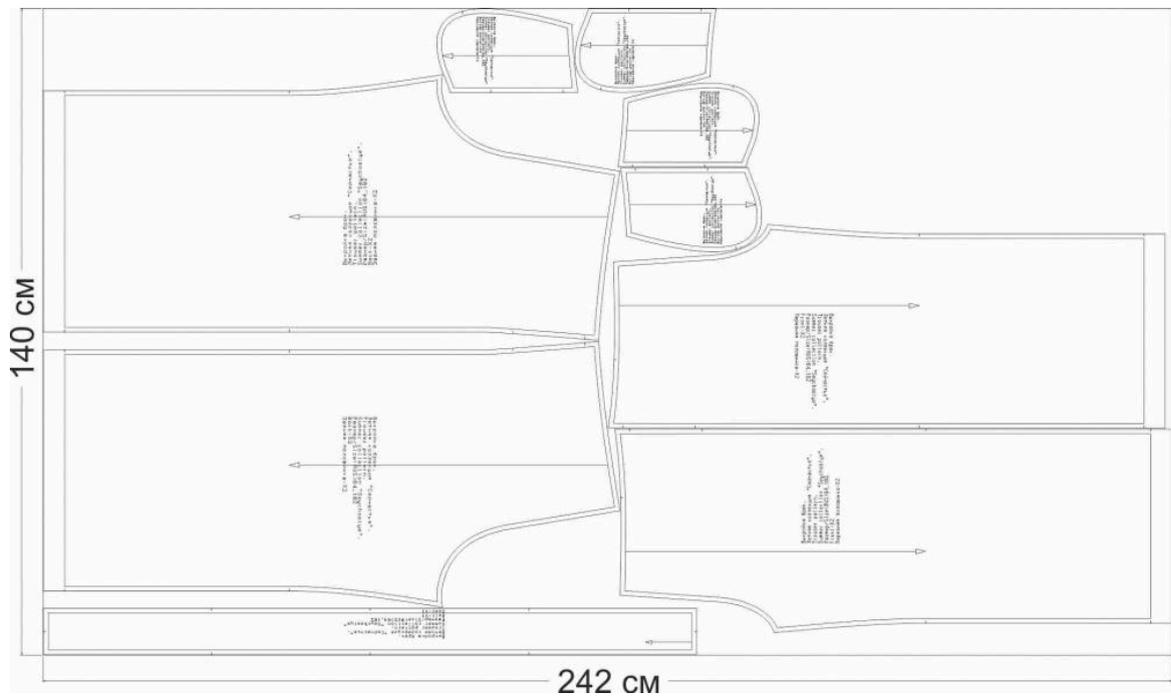

## Как сшить брюки «Сейчасье»



1. Укрепите клеевой кромкой припуск входа в карман на передних половинках брюк.



### **Обработка кармана**

2. Сложите мешковину кармана с передней половинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.



3. Сделайте рассечки на припусках мешковины и передних половинках брюк, не доходя до шва на 1-2 мм, в местах где обозначен метками вход в карман.



4. Заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.

Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).



5. Перегните мешковину на сторону из изнанки передней половинки, приутюжьте.



6. Уложите вторую мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь к притачанной мешковине, совмещая контрольные метки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте.



7. Стачайте мешковины шириной шва 10 мм, обметайте и приутюжьте.



### **Соединение передних и задних половинок брюк**

8. Сложите лицевыми сторонами внутрь передние и задние половинки брюк.



9. Уравняйте боковые срезы брюк. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

Уравняйте шаговые срезы брюк. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



10. Вид с лицевой стороны.



### **Обработка средних срезов брюк**

11. Обметайте средние срезы брюк.



12. Сложите половинки брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте средние срезы брюк. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте и приутюжьте и разутюжьте припуски.



### **Обработка пояса**

13. Уравняйте короткие срезы пояса. Сколите и стачайте, оставив отверстие 1,5-2 см, чтобы можно было через него вставить резинку. Припуски шва приутюжьте и разутюжьте.



14. Вот так должно получиться.



15. Сложите пояс пополам и приутюжьте.



### **Соединение пояса с изделием**


16. Приметайте пояс к верхнему срезу брюк, совмещая контрольные метки. Притачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуск в сторону изделия.



17. Вставьте резинку через оставленное отверстие в поясе.



18. Концы резинки наложите друг на друга и стачайте.

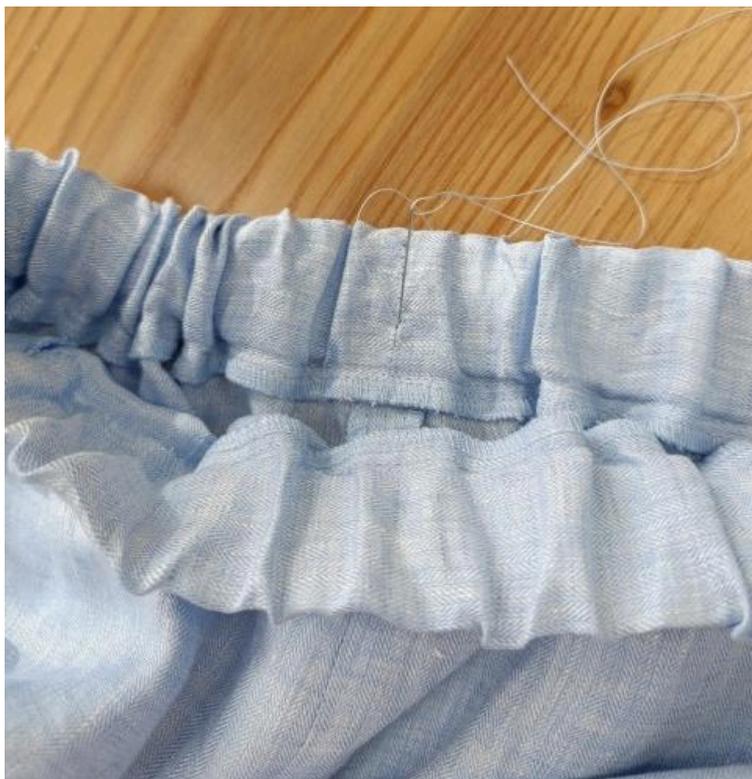

19. Закройте отверстие в поясе ручным потайным стежком.



20. Верх брюк обработан.



### **Обработка низа брюк**

21. Обработайте низ изделия швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



22. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Брюки «Сейчасье» готовы.