




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ

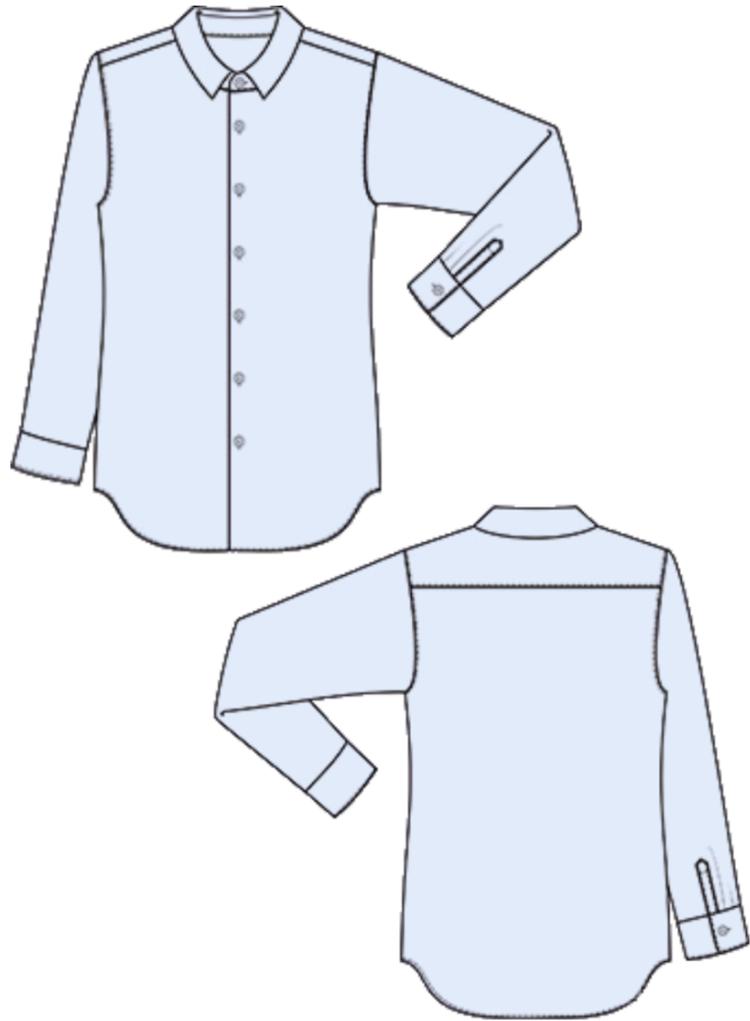

PATTERNEASY.COM

Базовая
мужская рубашка

Мужская классическая рубашка полуприлегающего силуэта. Перед с центральной бортовой застёжкой на петли и пуговицы. Спинка с отрезной двухслойной кокеткой. Рукав втачной, одношовный, со шлицей обработанной обтачкой. Низ рукавов обработан притачными манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицу. Воротник отложной с отрезной стойкой. Низ рубашки скруглённой формы.

Технический рисунок



Припуски на швы

Выкройка без припусков на швы. При раскрое деталей необходимо добавить припуски самостоятельно.

Рекомендуемая величина припусков — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки. На средние размеры потребуется от 1,5 м ткани, при ширине 1,4 м.

Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- рубашечные пуговицы — количество зависит от размера/роста выкройки, в среднем потребуется 10-11 штук (из расчета по 2 на каждую манжету и 6-7 на центральную застежку).

Образец выкройки

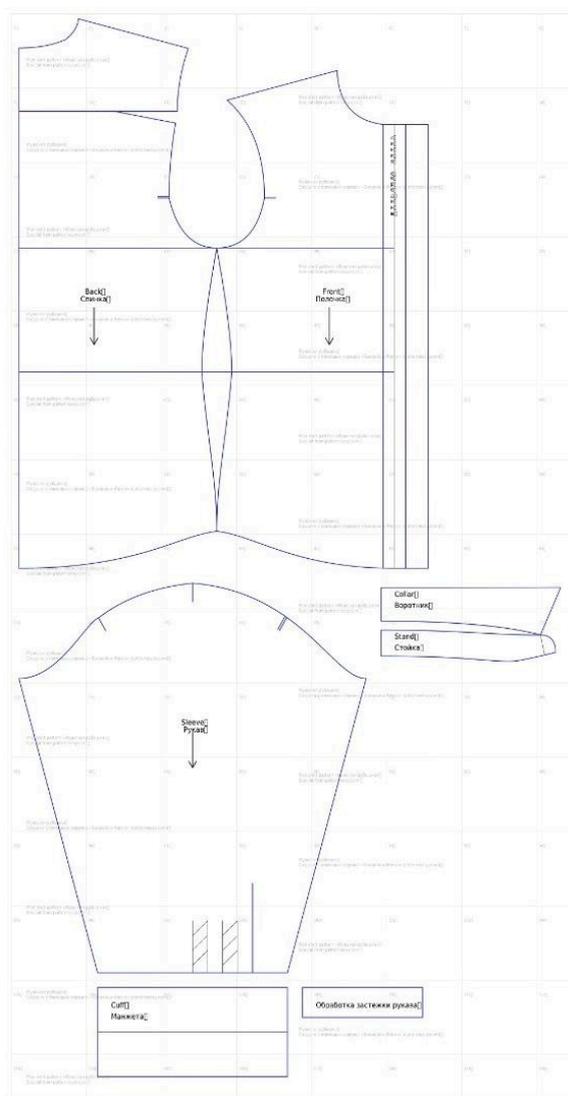

Обозначения на выкройке

	<p>Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)</p>
	<p>Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.</p>
<p>СГИБ_ДЕТАЛИ</p>	<p>Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали</p>
<p>4 A 2</p>	<p>Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей</p>


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь со сгибом;
- 1а. Кокетка спинки — 2 детали со сгибом;
2. Полочка — 2 детали;
3. Рукав — 2 детали;
4. Манжета рукава — 2 детали;
5. Воротник — 2 детали со сгибом;
6. Стойка воротника — 2 детали со сгибом;
7. Обтачка застежки рукава*

*Для оформления разреза рукава рубашки классической планкой советуем выкроить самостоятельно детали размером: 8 x 16 см — 2 шт; 4 x 16 см — 2 шт.

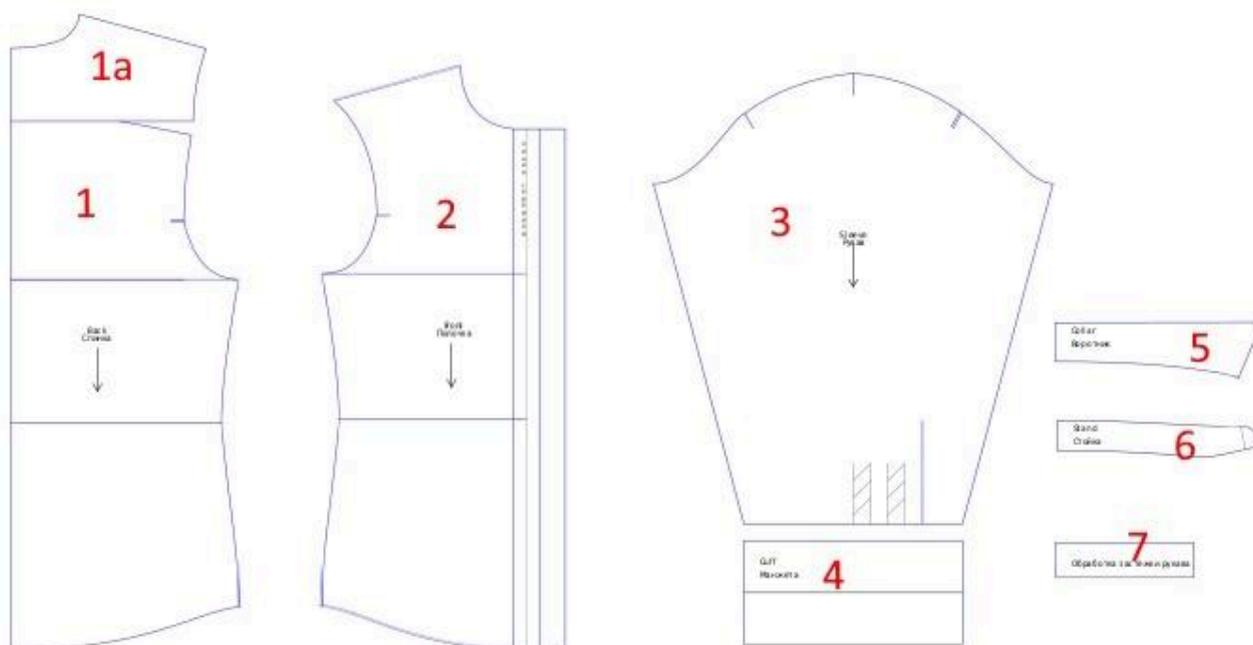

Как сшить рубашку



Обработка отложного воротника со стойкой

1. Продублируйте клеевым материалом нижние детали отложной части воротника и стойки.



2. Сложите лицевые стороны деталей отложной части воротника;




Обтачайте на 1 см по краю.



3. Выверните деталь на лицевую сторону и приутюжьте



4. Соедините лицевыми сторонами нижнюю деталь стойки с нижней частью отлета и накройте верхней стойкой. Уравняйте срезы, середину деталей и отметки на деталях стойки.

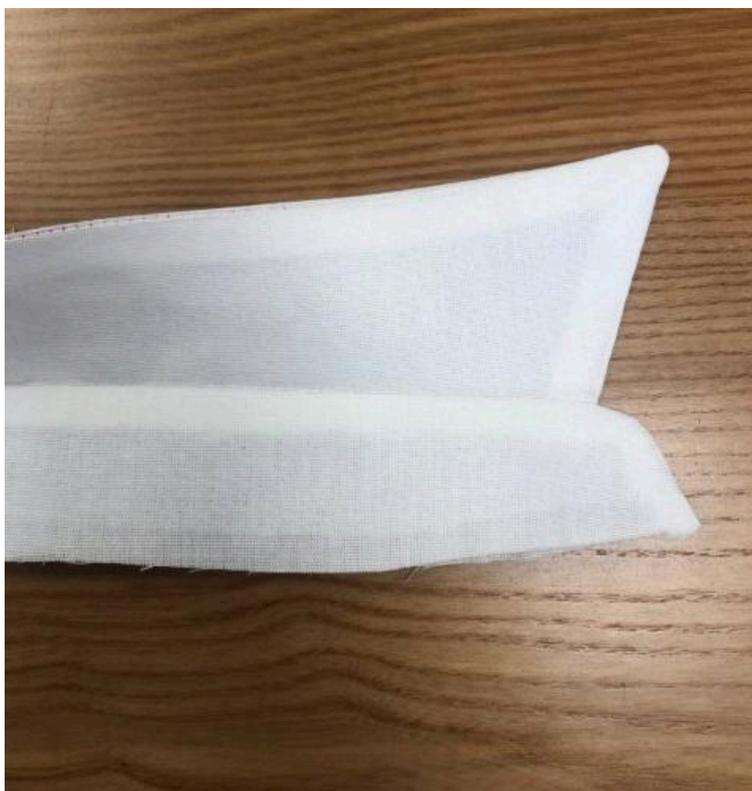

5. Обтачайте, выверните и приутюжьте воротник.



Обработка двойной кокетки, полочек и спинки

6. Соедините по плечевым срезам детали кокетки с деталями полочки, так чтобы детали полочки оказались между деталями кокеток, стачайте на 1 см по краю.



7. Лицевыми сторонами соедините детали спинки и верхней кокетки, а нижнюю деталь соедините с изнаночной.



8. Стачайте на 1 см по краю и выверните изделие на лицевую сторону, проутюжьте.




9. Продублируйте клеевым материалом нижнюю часть планки у левой и правой полочки.



10. Согните по намеченной линии и подогните припуск на 1 см, настрочите планку на полочку.



11. Сметайте и стачайте боковые срезы, припуски обметайте и заутюжьте на спинку.

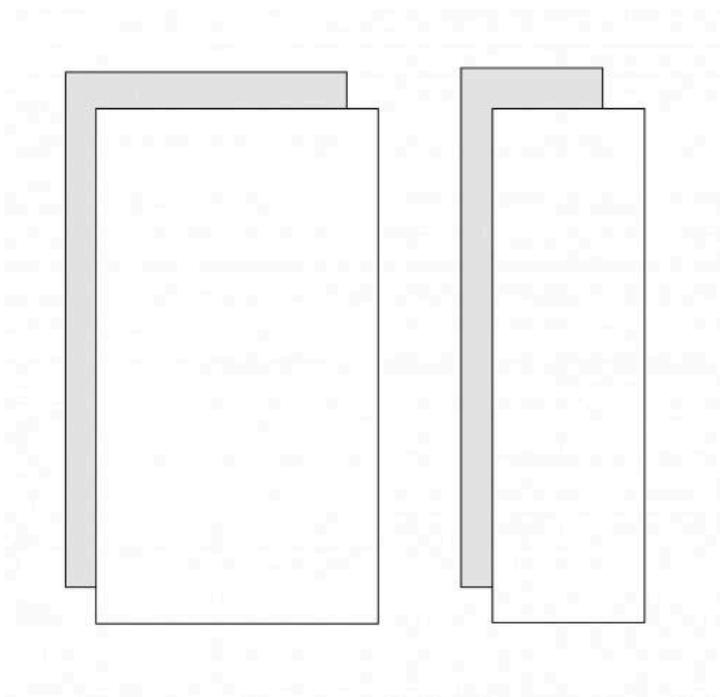


Обработка рукава

12. Подготовьте детали планки размерами 8 x 16 см и 4 x 16 см — по 2 шт.




13. Заутюжьте складки по намеченным линиям и начертите разрез рукава.

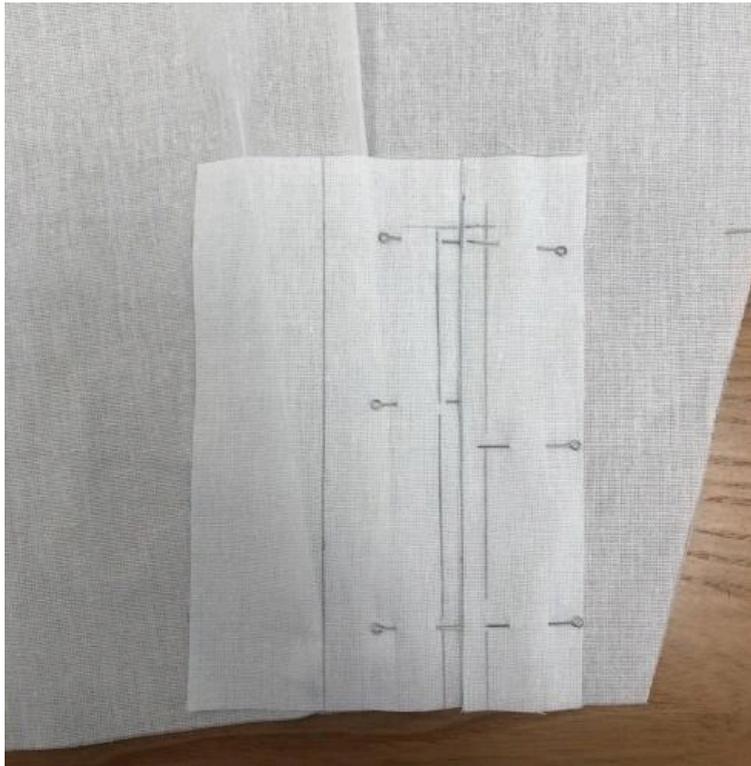

14. Наметайте широкую планку и узкую планку лицевой стороной к изнаночной стороне рукава, проложите строчку.



15. Разрежьте по намеченной линии, не доходя до строчки 5-7 мм. В конце сделайте два разреза по диагонали.

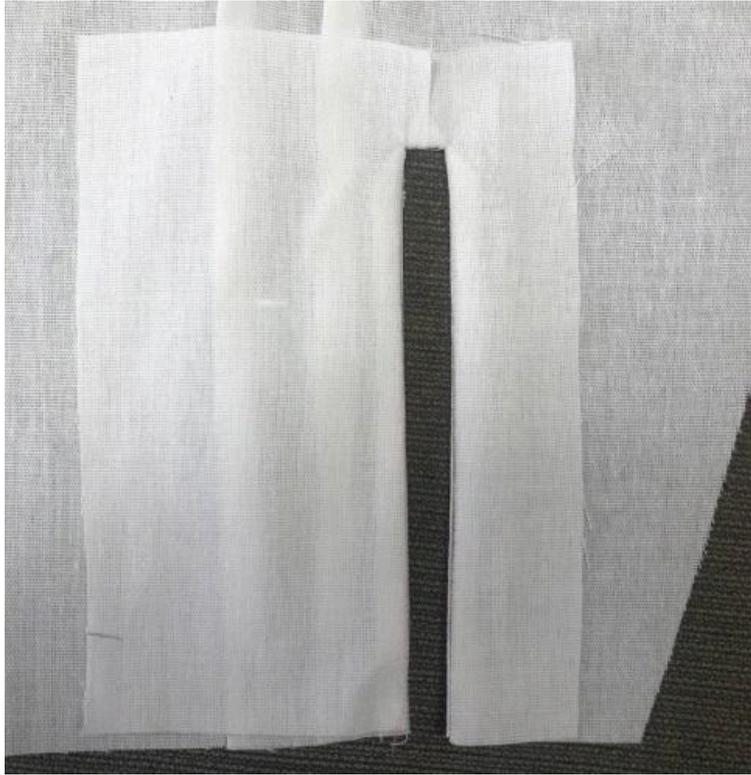

16. Выверните припуски и планку на лицевую сторону и проутюжьте.




17. Заутюжьте малую планку соединяя срез со срезом припуска,



затем снова сложите на
половину и заутюжьте, так
чтобы закрыть припуск,




закрепите иголками и
сметайте.

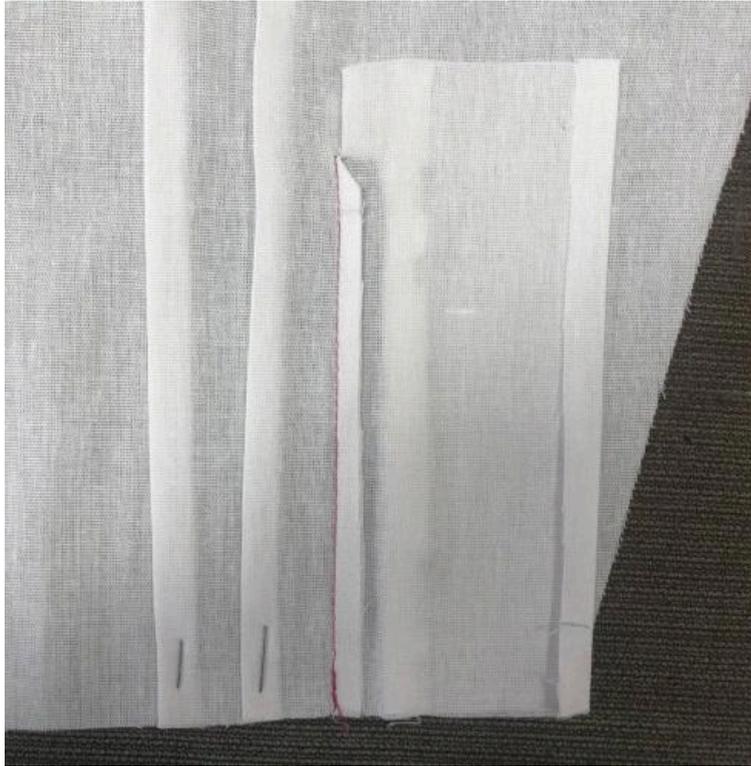

18. Припуск со стороны широкой планки заутюжьте в сторону детали и подогните свободный край на 1 см.



19. Заутюжьте планку так, чтобы она закрывала строчку, закрепите иголками и сметайте.

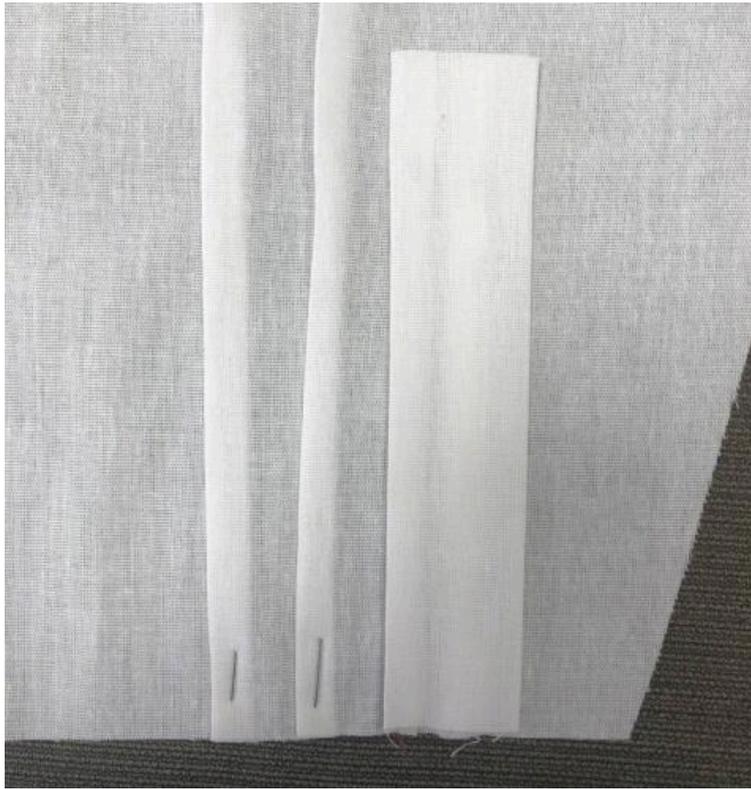


20. Верхний срез планки подогните и заметайте.




21. Настрочите обе планки на рукав.



22. Боковые срезы стачайте, обметайте и заутюжьте.

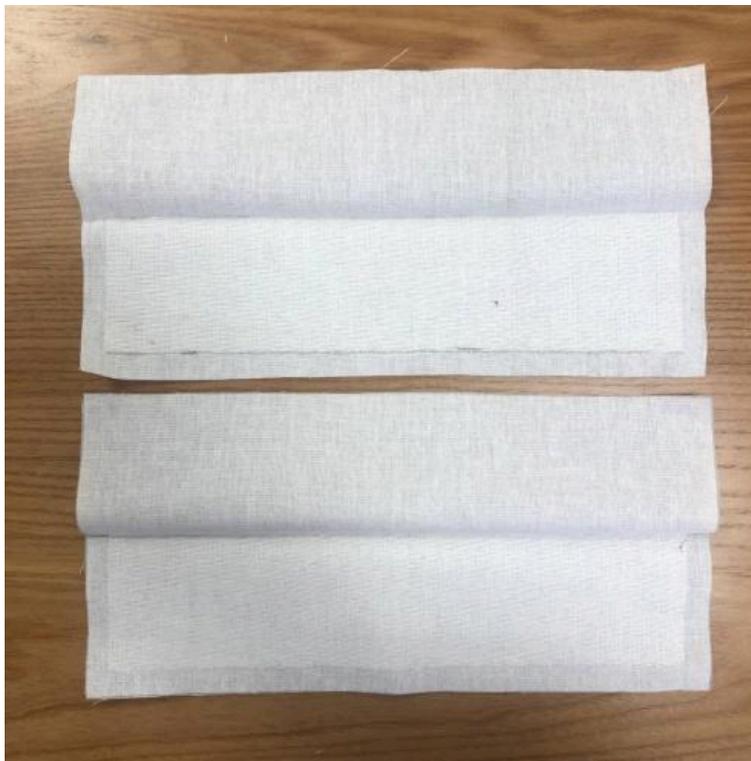

23. Продублируйте клеевым материалом нижнюю часть манжет,

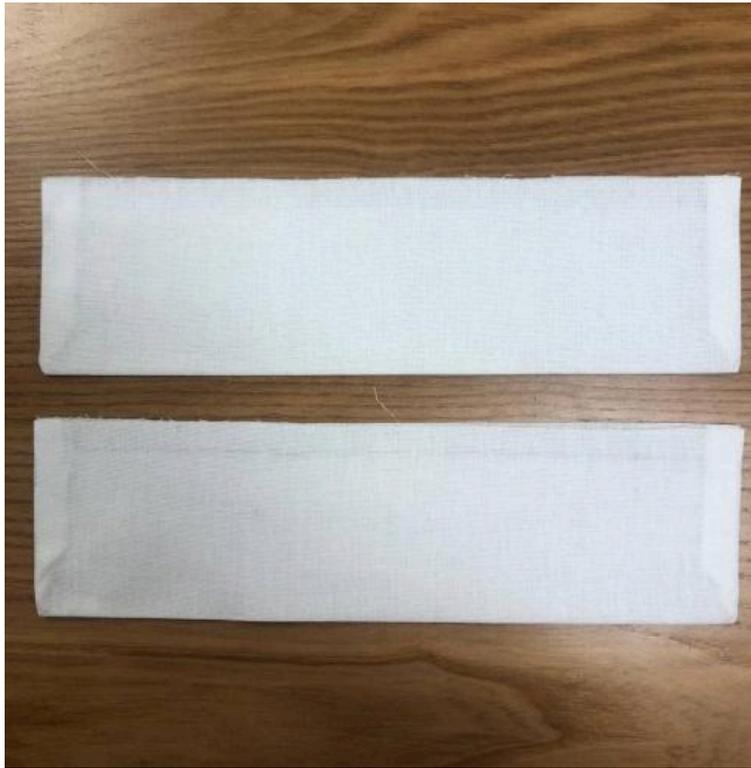

обтачайте боковые срезы, оставляя 1 см у края на притачивание рукава.



24. Верхнюю часть манжеты стачайте лицевой стороной к рукаву.



25. Настрочите манжету на рукав шов в шов.



26. Соедините рукав лицевой стороной с лицевой стороной изделия и вметайте, затем стачайте и обметайте срез.



Обработка горловины воротником

27. Нижний воротник сложите к лицевой стороне изделия, приметайте и стачайте. Срез заутюжьте внутрь воротника.



28. Подогните припуск, наметайте и настрочите стойку. Прутюжьте ворот.



Обработка нижнего среза изделия

29. Нижний срез изделия обработайте швом в подгибку с закрытым срезом или швом с открытым обметанным срезом.



Окончательная отделка изделия

30. Обметайте петли и пришейте пуговицы на планку и манжеты.

Проведите окончательную влажно-тепловую обработку готового изделия.

Рубашка готова.