



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза  
Нежданная  
осень



Женская блуза А-силуэтной формы. Рукава длинные втачные, со сборкой по окату. Перед без вытачек, обработан цельнокроеной планкой с обметанными петлями и застёжкой на пуговицы. Спинка с отрезной кокеткой. Нижний срез рукава оформлен притачной манжетой, застёгивающейся на воздушную петлю и пуговицу. В боковых швах блузы разрезы. Длина изделия до линии бёдер.


### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

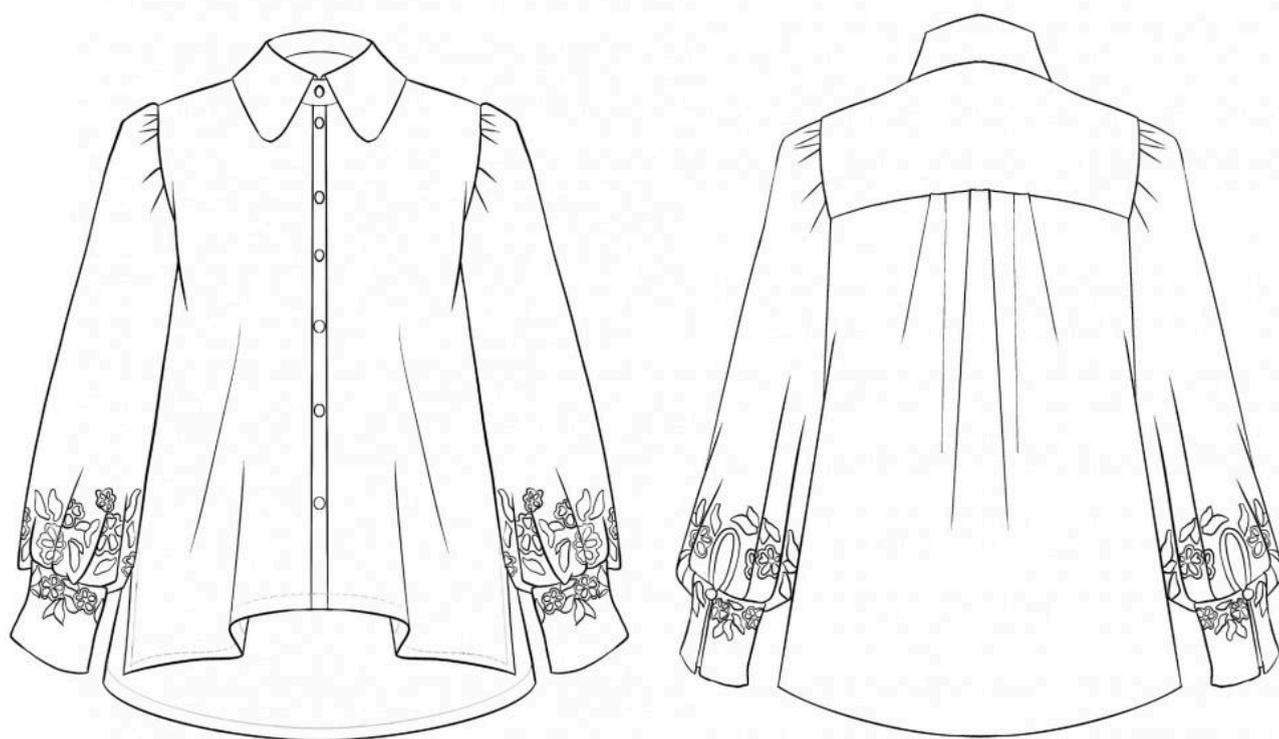

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 23 см;
- к обхвату бедер 17 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 15 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен, батист.



## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей

1. Перед — 2 детали;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Кокетка спинка — 2 детали;
4. Воротник — 2 детали;
5. Стойка — 2 детали;
6. Рукав — 2 детали;
7. Манжета — 2 детали;
8. Бейка разреза рукава — 2 детали.



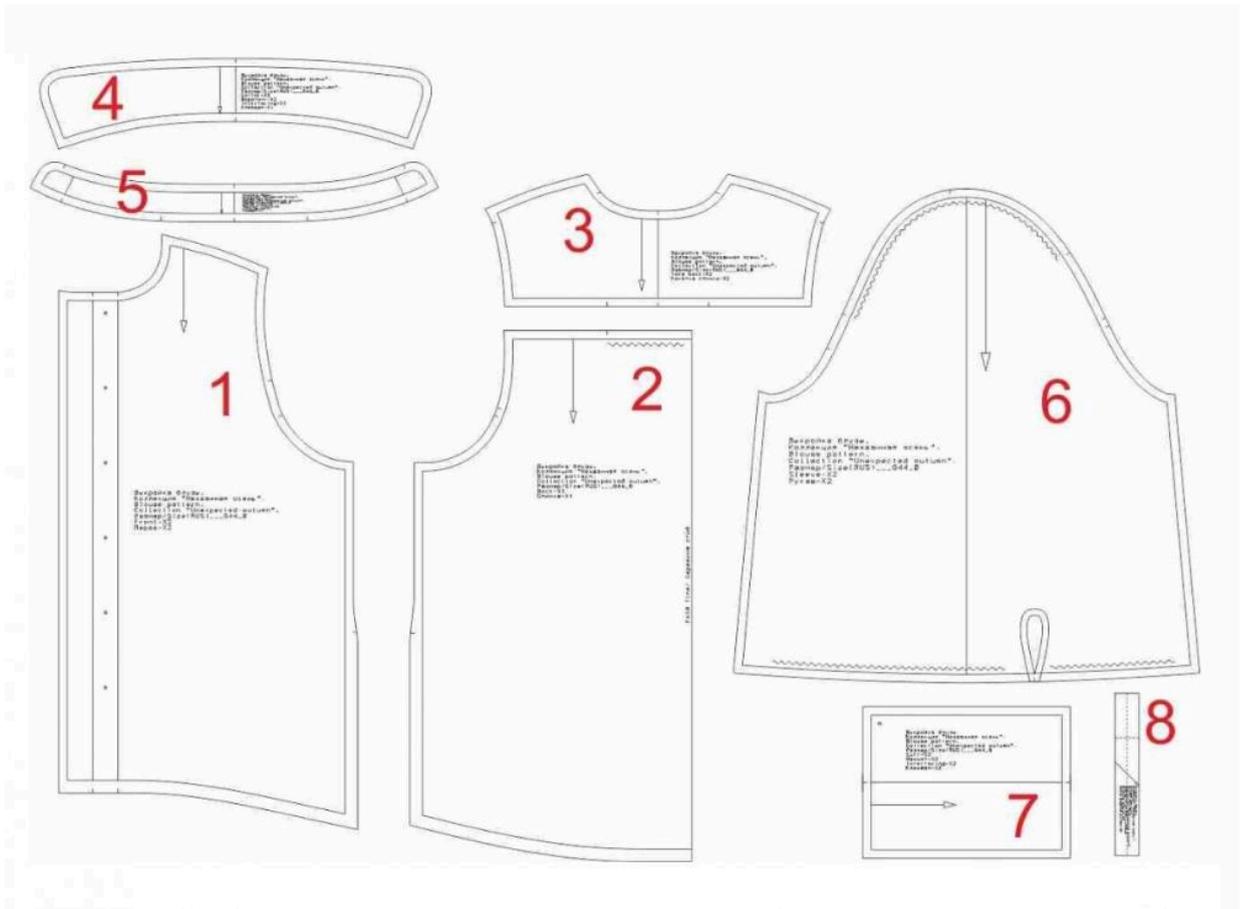



Схема раскладки размер 36/152

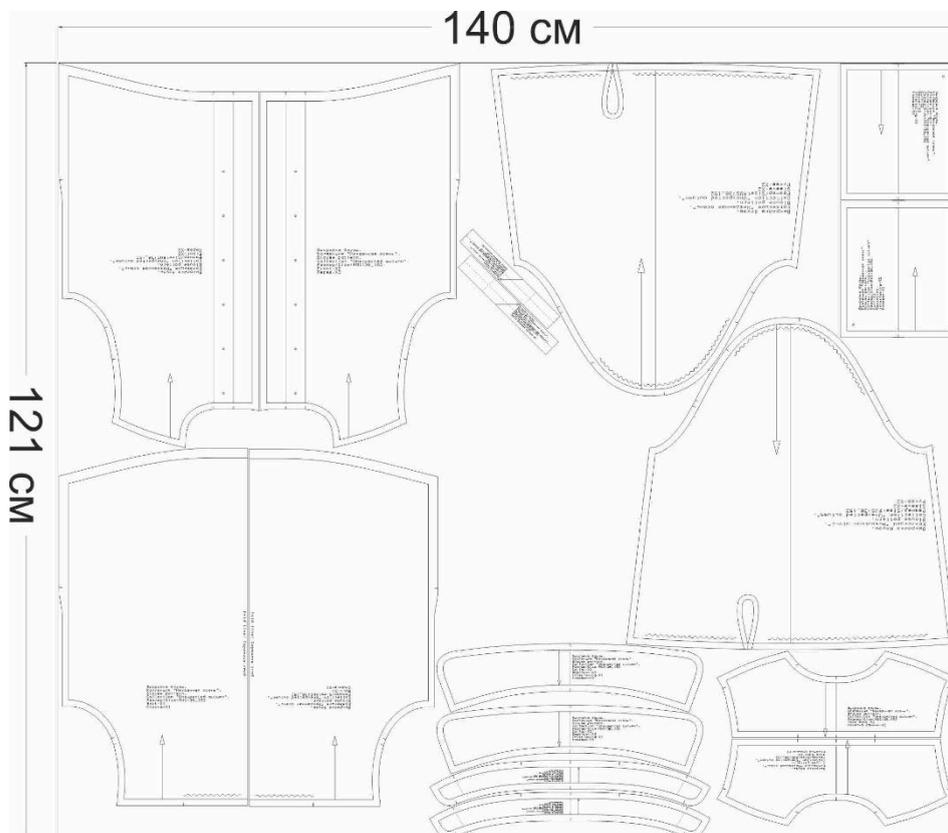


### Схема раскладки размер 42/164

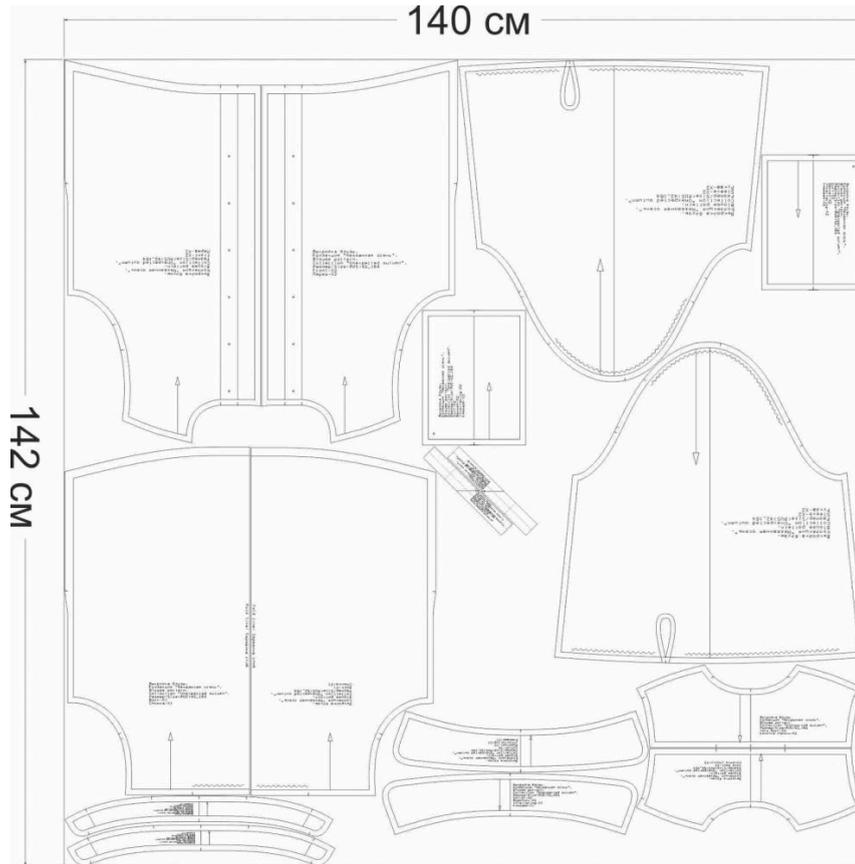


### Схема раскладки размер 52/170

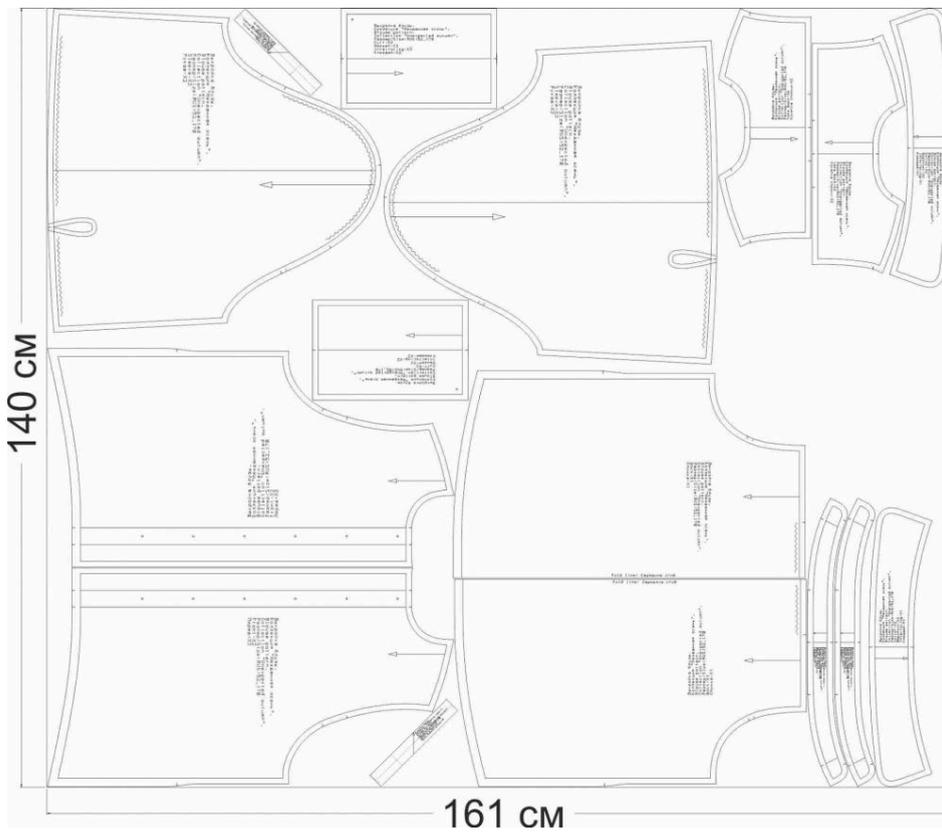

# Схема раскладки размер 70/182

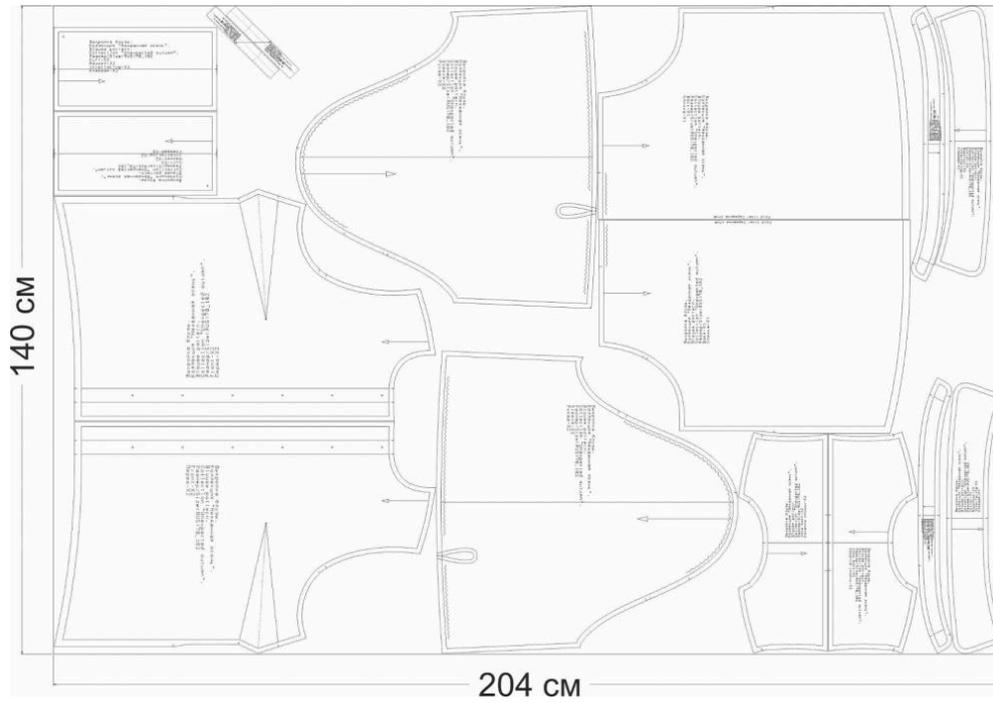

## Как сшить блузу «Нежданная осень»

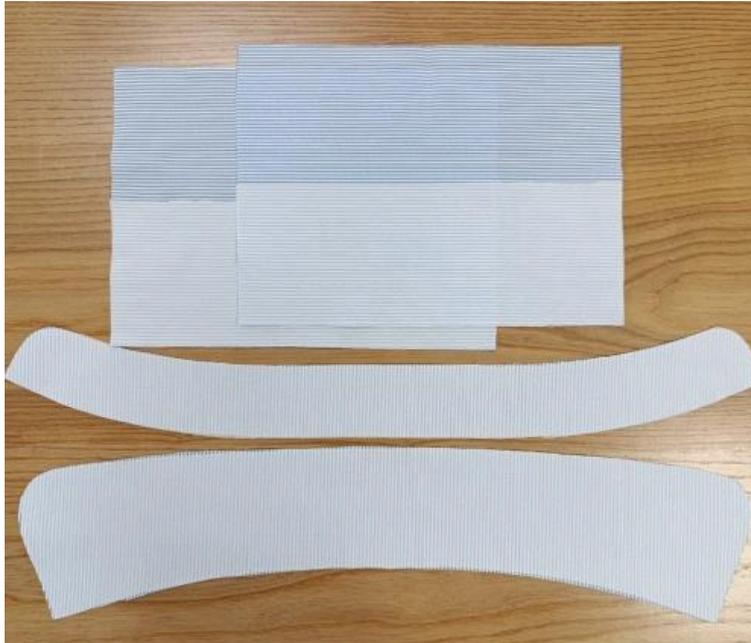

1. Укрепите клеевой прокладкой:
  - манжеты (половину) — 2 детали;
  - стойку — 1 деталь;
  - воротник — 1 деталь.



2. Укрепите клеевой прокладкой цельнокроеную планку (припуск укреплять не нужно).



3. Подверните припуск планки на 10 мм на сторону изнанки, приутюжьте. Заметайте планку на сторону изнанки. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба планки 1-2 мм. Приутюжьте.



### **Соединение кокетки с изделием**

4. По контрольным меткам проложите две машинные строчки на детали спинки, соберите сборку. Нижний срез одной детали кокетки (далее «верхняя кокетка») сложите с верхним срезом детали спинки лицевыми сторонами друг к другу. Сколите булавками, совмещая контрольные метки.



5. Вторую деталь кокетки сложите лицевой стороной с изнаночной стороной детали спинки. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, приметайте.



6. Затем притачайте кокетку к детали спинки, делая закрепки в начале и в конце. Припуск шва приутюжьте.



7. Верхнюю и нижнюю детали кокетки спинки заутюжьте на припуск шва притачивания.



8. Детали полочки и верхнюю деталь кокетки спинки сложите лицевыми сторонами по плечевому срезу, уравняйте, сколите, сметайте. Стачайте и приутюжьте.



9. Сложите лицевыми сторонами внутрь вторую деталь кокетки и перед с кокеткой. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм.



10. Выверните, расправьте по шву и приутюжьте.



### **Обработка воротника**

11. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



12. Подрежьте припуски в местах скругления.



13. Выверните воротник.  
Выметайте, расправляя по  
шву. Приутюжьте.



14. Сложите стойку лицевыми  
сторонами внутрь,  
расположив между ними  
готовый воротник. Уравняйте  
срезы. Сколите, совмещая  
контрольные метки.  
Обтачайте, шириной шва 10  
мм. Приутюжьте.



15. Срежьте припуск в скруглениях, для лучшего расправления по шву.



16. Выверните, выправите по шву обтачивания. Край выметайте. Приутюжьте. Удалите нити выметывания и заново приутюжьте.



## **Обработка разреза рукава**

17. Лицевыми сторонами  
внутри сложите детали  
рукава и деталь бейки  
разреза. Проложите  
машинную строчку на 7 мм от  
среза. Приутюжьте шов.

Заутюжьте бейку на сторону  
припусков.



18. Обогните припуски  
бейкой, загните срез бейки  
во внутрь. Сметайте и  
приутюжьте.

Проложите машинную  
строчку по лицевой стороне  
на 1-2 мм от сгиба.  
Приутюжьте.



19. Приутюжьте.



### **Декорирование рукава кружевом**

20. Разложите кружево по лицевой стороне рукава (мы использовали хлопковое кружево).



21. Наколите и наметайте кружево.



22. Настрочите кружево мелким зигзагом по лицевой стороне, либо пришейте кружево ручным стежком.

Вид со стороны изнанки.



23. Приутюжьте.

По нижнему припуску рукав проложите две машинные строчки с максимальной шириной, стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки.



24. По окату рукава проложите две машинные строчки с максимальной шириной, стежка без закрепок. Оставьте длинные концы (5-7 см) для последующей сборки.



25. Сложите деталь рукава лицевой стороной внутрь. Уравняйте локтевые и передние срезы. Сколите, сметайте, совмещая срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срез.

Приутюжьте и заутюжьте на заднюю часть рукава.




26. Выверните рукав на лицевую сторону.



### **Декорирование манжеты кружевом**

27. Разложите кружево по лицевой стороне манжеты. Наколите и наметайте кружево.

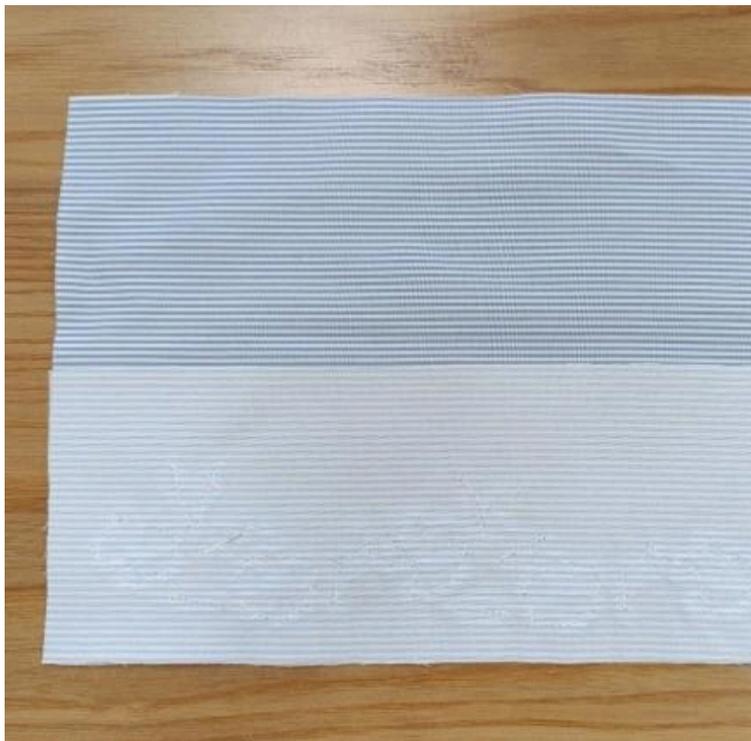

28. Настрочите кружево зигзагом или ручным стежком. Приутюжьте.



29. Обтачайте по боковым срезам манжеты шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки припусков.

Подрежьте припуски в уголках.



30. Выверните и расправьте по шву. Приутюжьте




### **Обработка боковых разрезов изделия**


31. Обработайте боковые срезы переда и спинки швом вподгибку с закрытым срезом. Сделайте небольшие надсечки в местах, где начинается разрезы.



32. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

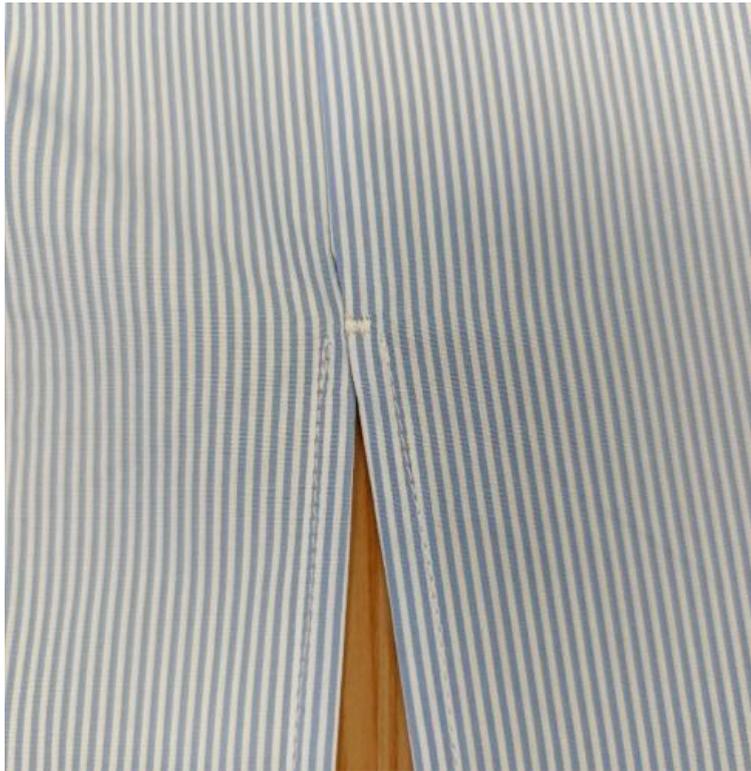

33. По лицевой стороне сделайте машинную закрепку, чтобы зафиксировать припуск.

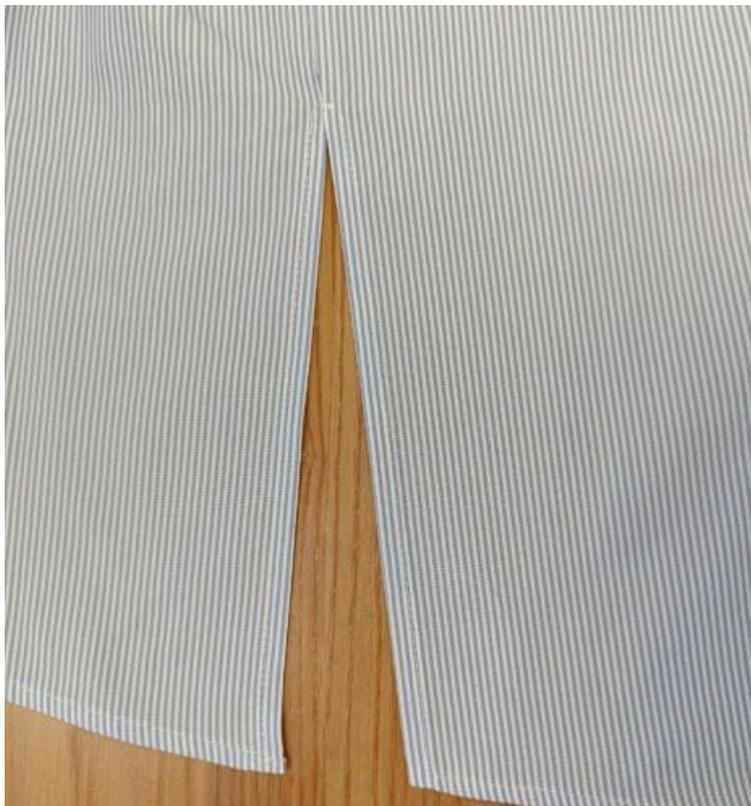

34. Обработайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом.



### **Соединение рукава с изделием**

35. Вметайте рукав в пройму, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте, только шов.



### **Соединение манжеты с рукавом**

36. Притачайте манжету (внешнюю) к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.



37. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутреннее манжеты, наколите, наметайте край внутренней части манжеты.




38. Закрепите манжету, прокладывая строчку по лицевой стороне манжеты на расстоянии 1-2 мм от шва. Приутюжьте.



### **Соединение воротника с изделием**

39. Вметайте стойку в горловину, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону воротника.

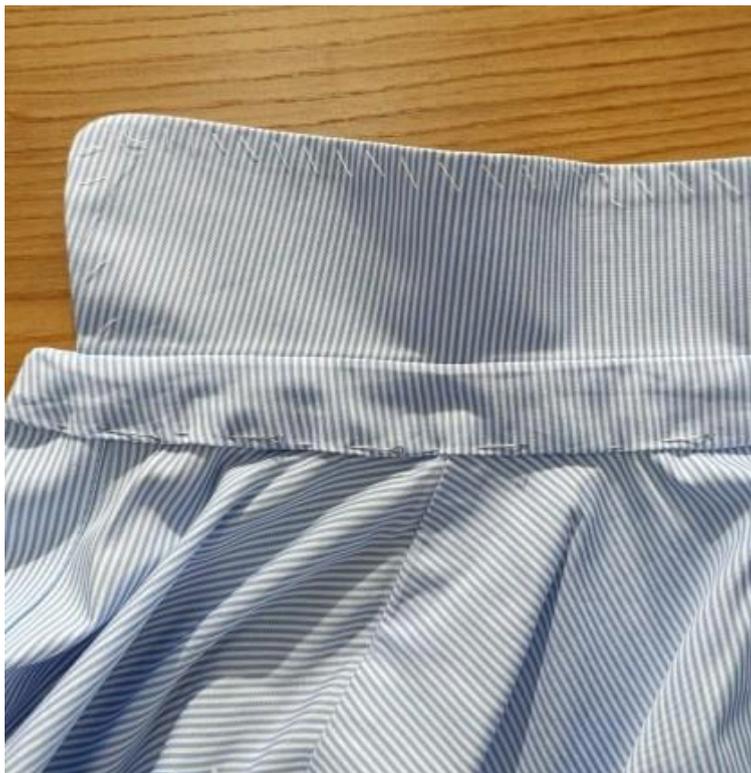

40. Нижний срез внутренней стойки заверните 10 мм на изнаночную сторону стойки, приколите булавками к шву втачивания, наметайте точно в шов втачивания.



41. Настрочите, от сгиба стойки 1-2 мм. Приутюжьте.



42. На планку правой полочки с лекал перенесите место расположения петель. Обметайте петли. Приутюжьте.



43. На планку левой полочки перенесите место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы.



44. Пришейте пуговицы на манжетах и сделайте воздушные петли.



45. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Нежданная осень» готова.