



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Жилет
Нежданная
осень



PATTERNEASY.COM

Выкройка женского жилета свободного силуэта со спущенной линией плеча. Полочки и спинка без вытачек. Горловина округлой формы. Застежка центральная на кнопки, пуговицы выполняют декоративную функцию. Горловина и борта украшены тесьмой-бахромой. В нижней части полочек расположены объемные накладные карманы с клапанами. Низ жилета собран на резинку. Жилет обработан подкладкой. Длина до линии бедер.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

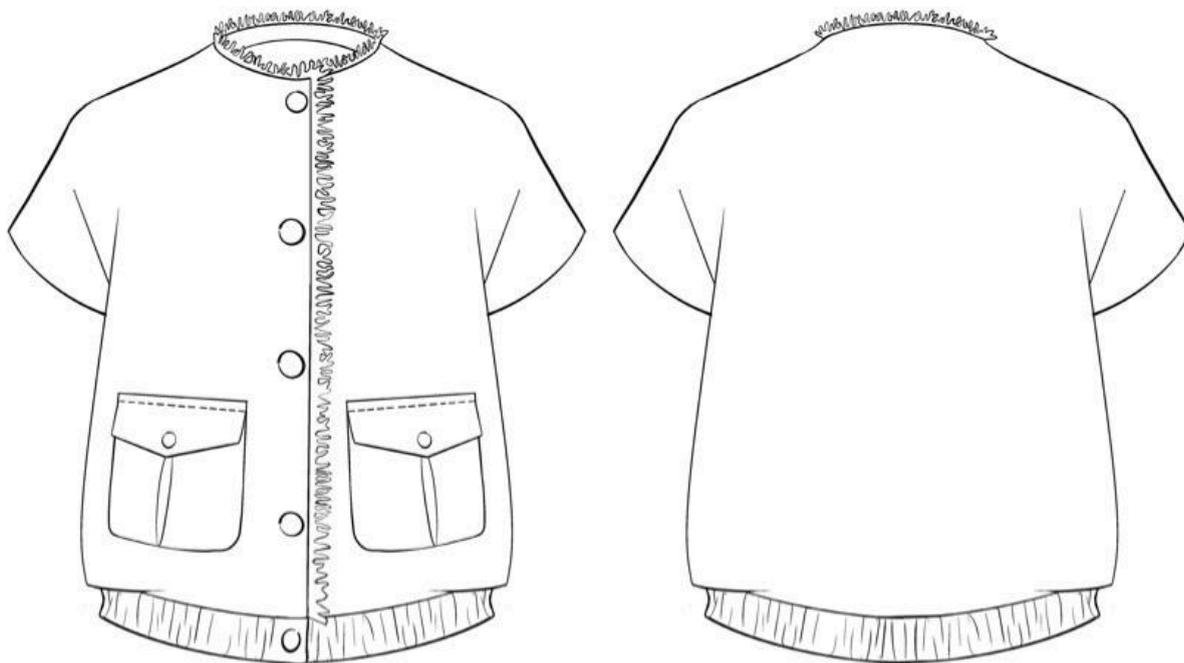

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди — 22 см;
- к обхвату бедер — 16 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- контрастные нитки (для сметочных работ) — 1 катушка;
- ручка по ткани или портновский мел.

Материалы

Основной материал: ткани костюмной, костюмно-плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок, лен), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза, лен+хлопок), синтетические (полиэстер). Вид ткани: костюмная ткань, твид, вельвет, джинс.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза (хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 89 см (самый маленький размер и рост) до 1,62 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Подкладочного материала потребуется от 54 см(самый маленький размер и рост) до 1,40 м, при ширине ткани не менее 140 см(самый большой размер и рост).

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- нитки в цвет подкладке — 1 катушка;
- клеевой дублерин — от 89 см до 1,62 метра при ширине ткани не менее 140 см (зависит от размера выкройки);
- пришивные кнопки — 5 штук;
- пуговицы — 7 штук;
- эластичная тесьма — берется по обхвату бедер минус 5 см.

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Подборт — 2 детали;
2. Перед — 2 детали;
3. Спинка — 1 деталь;
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь;
5. Пояс — 1 деталь;
6. Карман — 2 детали;
7. Клапан кармана — 4 детали;
8. Обтачка проймы — 2 детали;
9. Подкладка переда — 2 детали;
10. Подкладка спинки — 1 деталь;
11. Подкладка кармана — 2 детали.

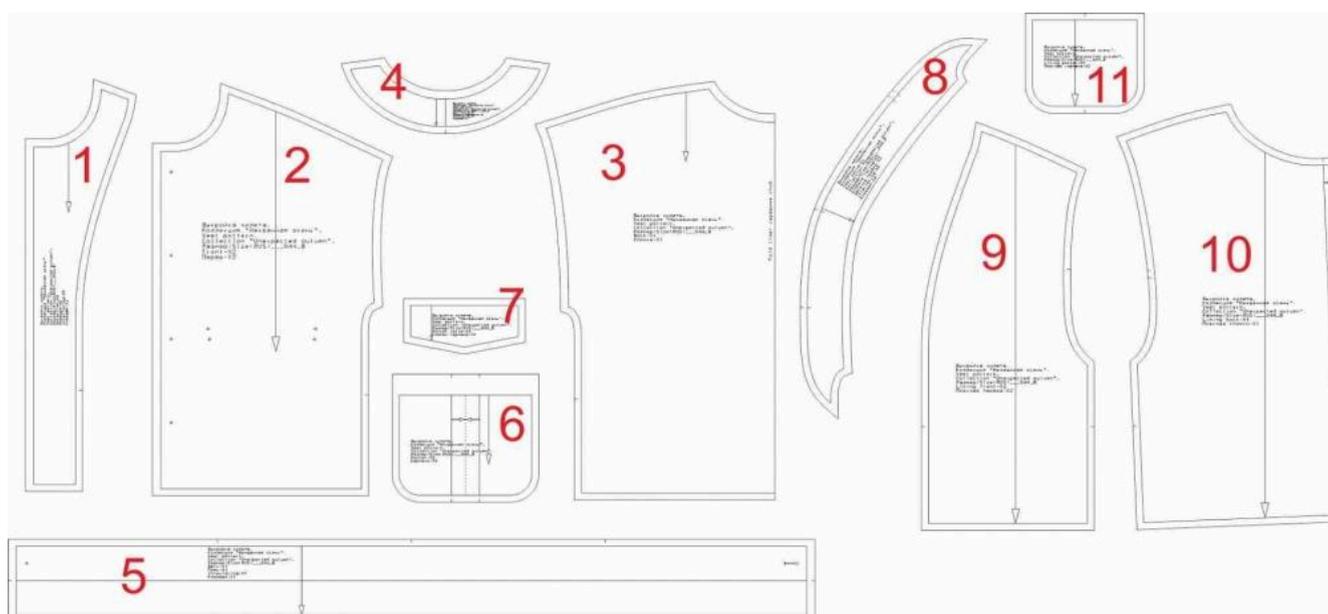


Схема раскладки размер 36/152, основной материал

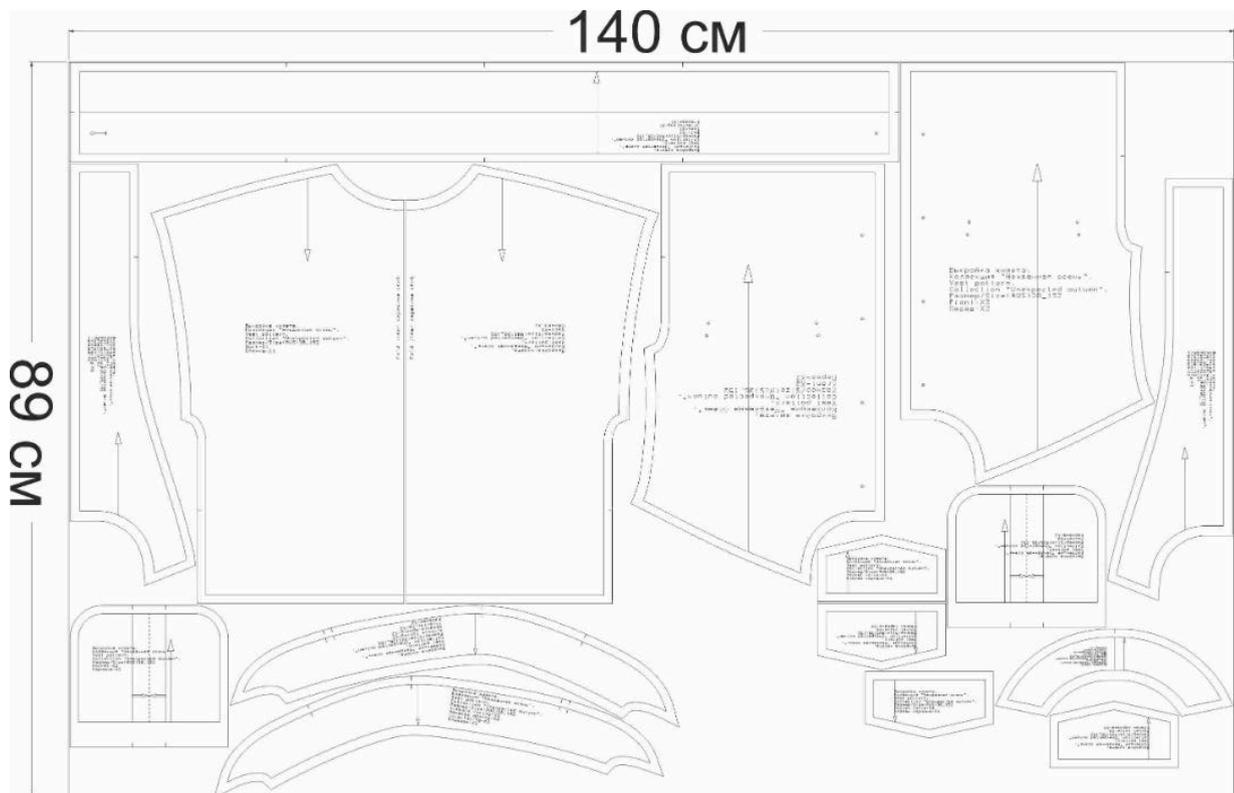


Схема раскладки размер 36/152, подкладочный материал

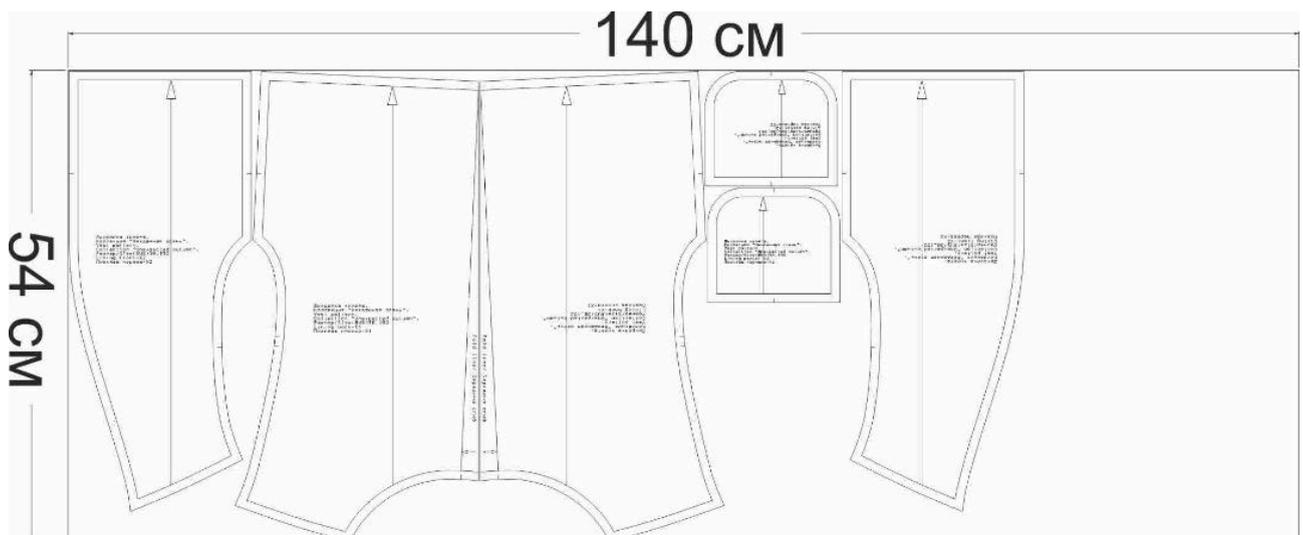


Схема раскладки размер 42/164, основной материал

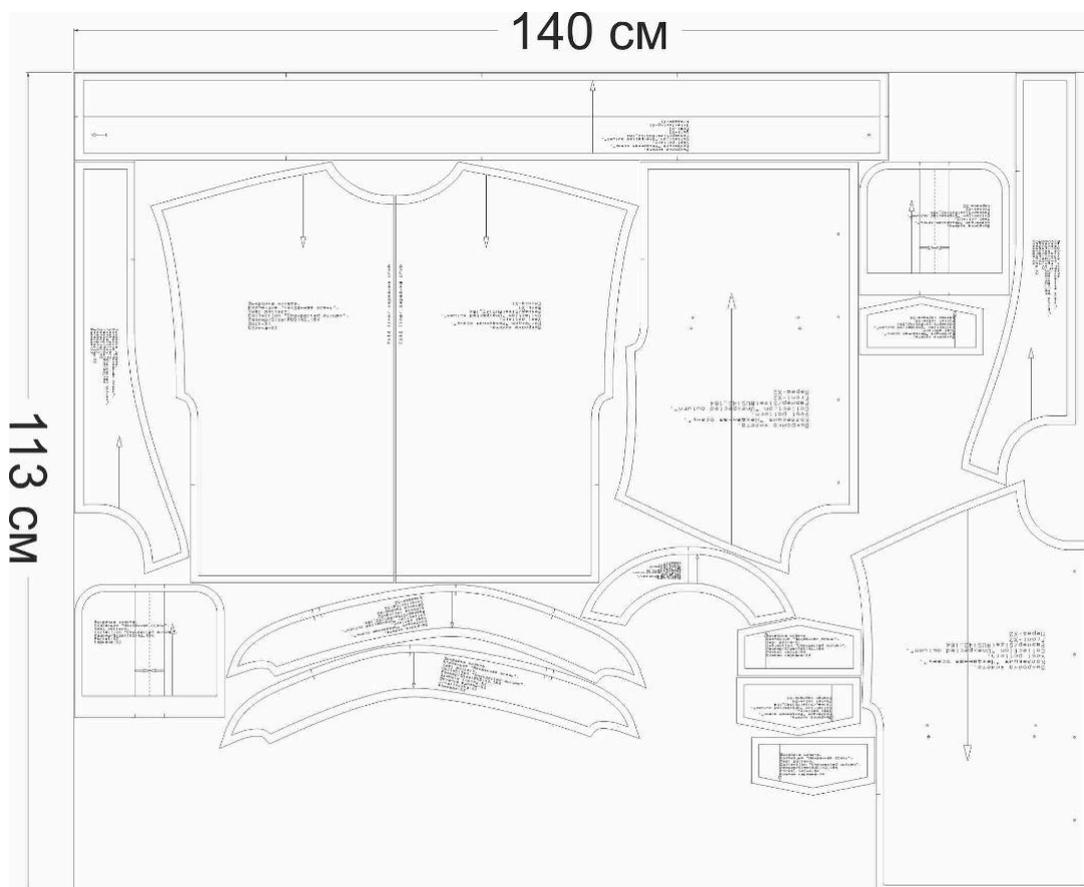


Схема раскладки размер 42/164, подкладочный материал

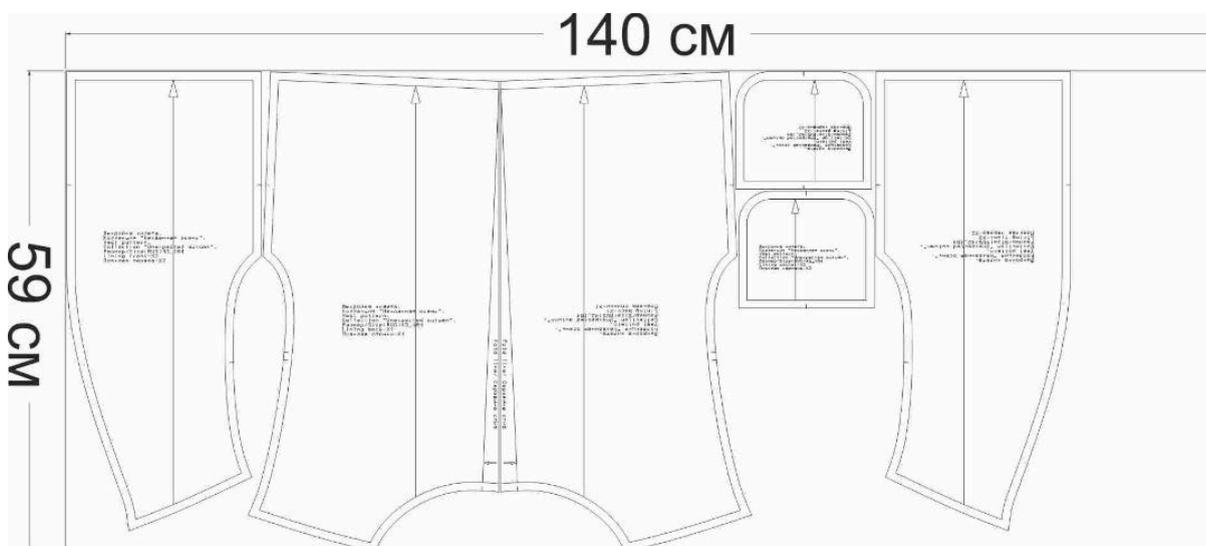


Схема раскладки размер 52/170, основной материал

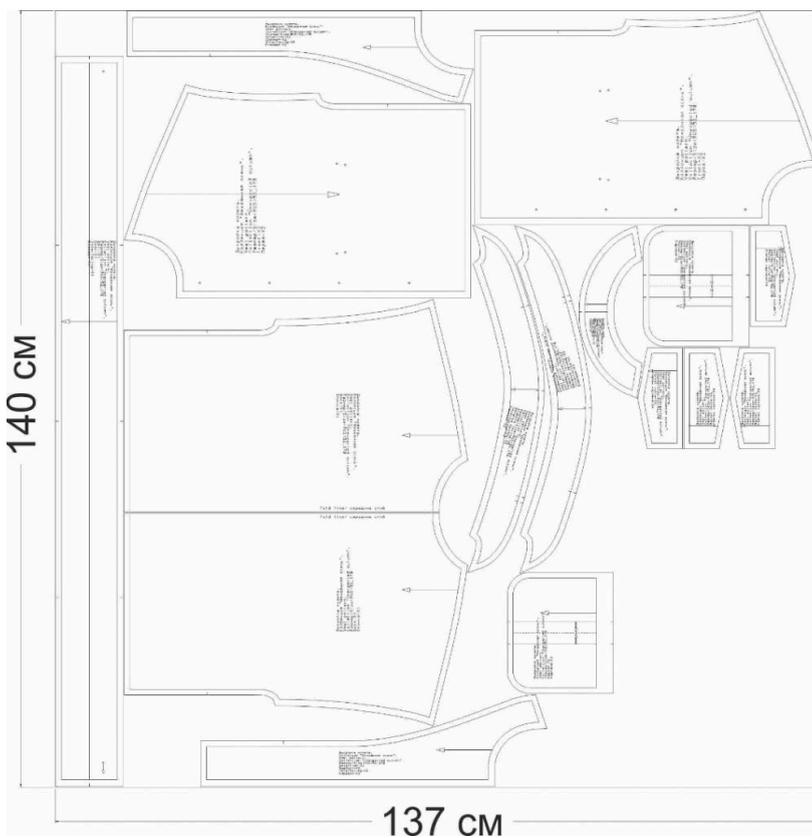


Схема раскладки размер 52/170, подкладочный материал

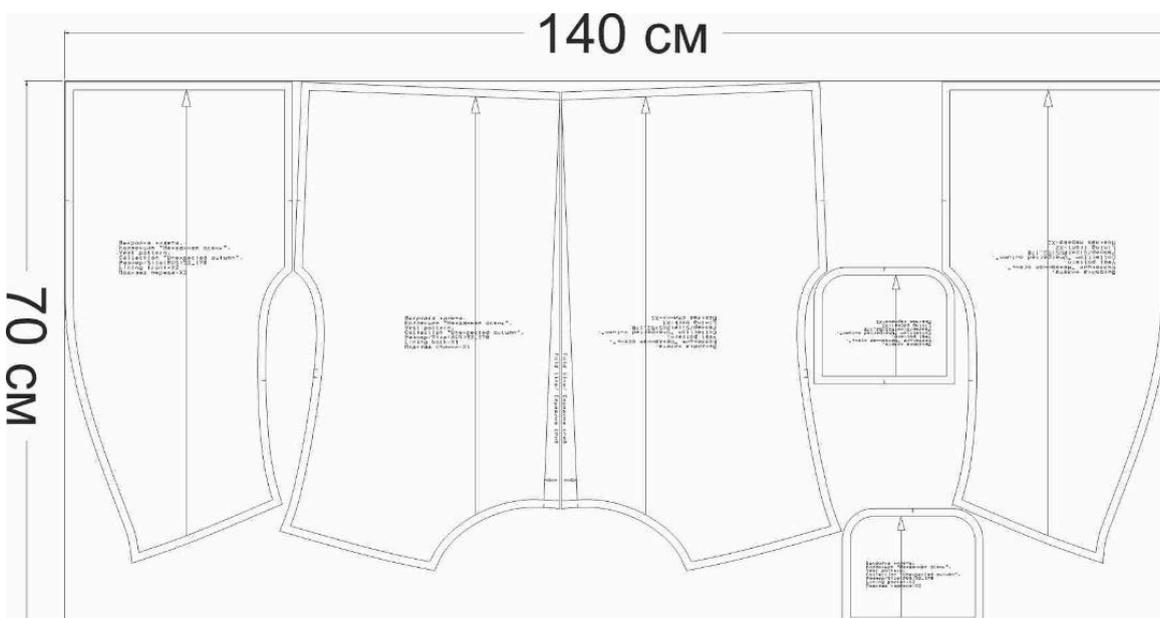


Схема раскладки размер 70/182, основной материал


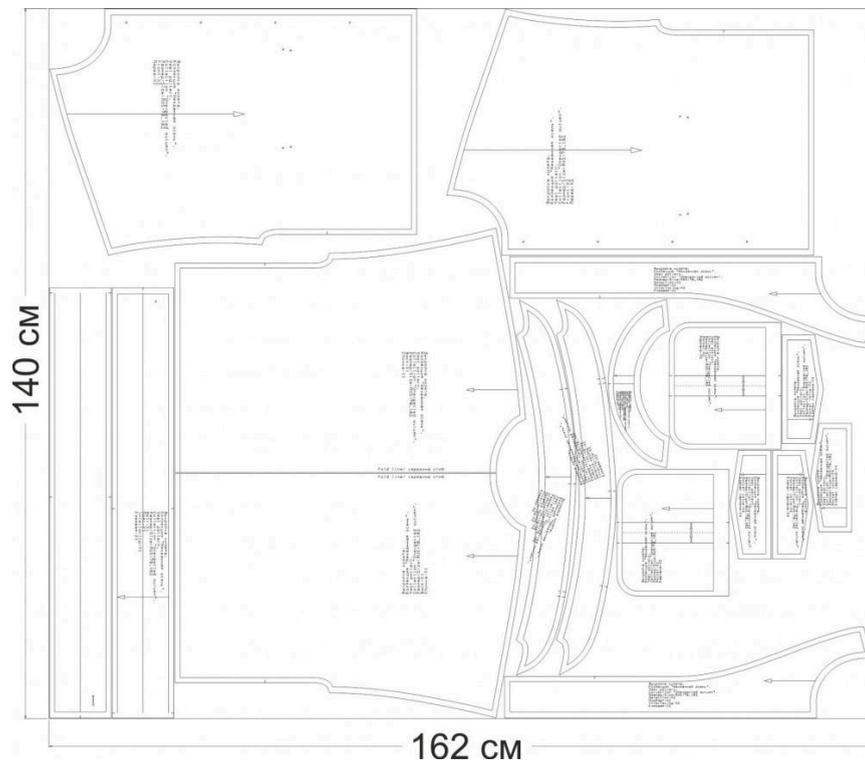


Схема раскладки размер 70/182, подкладочный материал



Как сшить жилет «Нежданная осень»

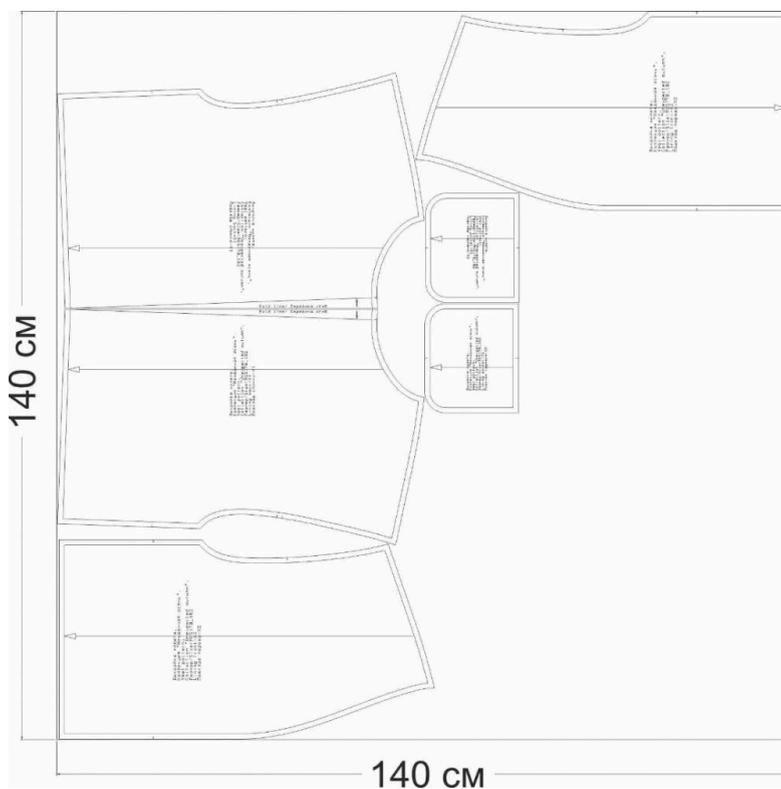

Укрепление деталей клеевой

1. Детали полочки и спинки жилета продублируйте клеевой, так как твид ткань рыхлая. Дополнительно укрепите клеевой лентой плечевые срезы.

Перенесите контрольные метки ниточным способом.

Полочки и спинка дублируются из за специфики ткани, чтобы её рыхлая структура держала форму.



2. Проклейте детали пояса, обтачку горловины, подборта, обтачку проймы, карманы, клапаны карманов.



Подготовка бахромы

3. Раскроите по косой полосу шириной 5 см, и длиной равной сумме длин срезов горловины, борта + 5 см.



4. Заутюжьте бейку пополам, и проложите строчку шириной шва 10 мм от сгиба, ширина стежка 2 мм.



5. Срезы бейки распустите, бахрому основите, оставляя длину 15 мм.



Подготовка кармана.

6. Застрочите складку кармана сверху 4 см, снизу на 1,5 см.




7. Складку приутюжьте, а затем разутюжьте.



8. Сложите деталь кармана и деталь подкладки кармана лицевыми сторонами внутрь, уравняйте верхние срезы и проложите строчку шириной шва 10 мм, оставьте небольшое отверстие в шве 3-4 см. Шов приутюжьте, а затем заутюжьте шов на подкладку.



9. Сложите деталь кармана и деталь подкладки кармана лицевыми сторонами внутрь, уравняйте боковые срезы кармана и подкладки кармана, проложите строчку шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте, карман выверните, через оставленное отверстие в верхней части кармана. Карман приутюжьте.

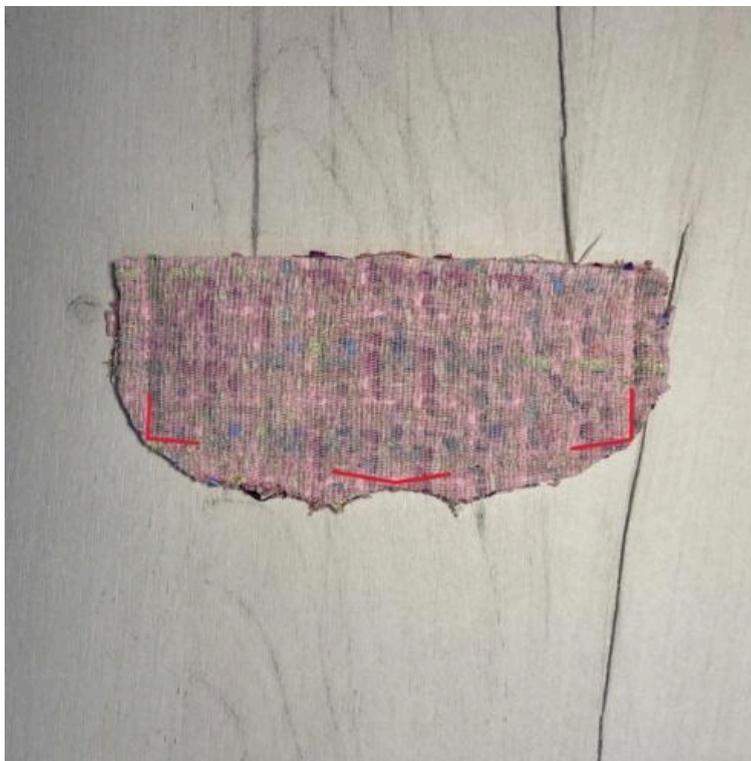

10. Сложите попарно укрепленные детали клапанов лицевыми сторонами друг к другу, стачайте по боковым и нижней срезам. Ширина шва 10 мм. Срежьте уголки наискосок, как показано на фото.



11. Детали клапанов выверните на лицевую сторону, чисто выметайте по краям и проутюжьте. Отстрочите клапаны вдоль трех сторон, отступив 1 см от края, длина стежка 4 мм.



Пошив


12. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



13. Шов приутюжьте и разутюжьте.



14. Горловину дополнительно проклейте косой нитепрошивной клеевой лентой.

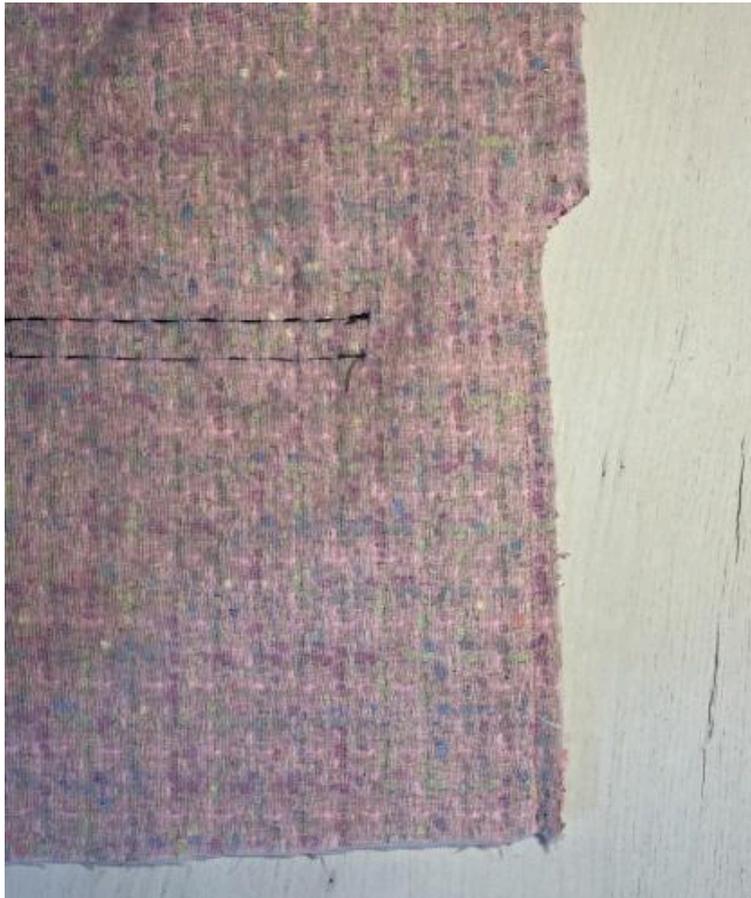

15. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



16. Шов приутюжьте и разутюжьте.



17. Совместите края кармана с контрольными линиями их расположения на деталях переда. Наколите, наметайте. Настрочите карман шириной шва 2-3 мм от среза или закрепите карман ручным потайным стежком.



18. Совместите края клапана с контрольными линиями их расположения на деталях переда. Настрочите клапан шириной шва 5-7 мм от среза. шов приутюжьте.



19. Отогните клапан вниз и приметайте. Притачайте клапан, выполнив декоративную строчку, отступив 10 мм от верха клапана.



20. Готовую бахрому соедините со срезами горловины, борта. Настрочите бахрому шириной шва 10 мм от среза. Шов приутюжьте.



21. Сложите подборта и обтачку горловины спинки, лицевой стороной во внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте и разутюжьте.



22. Настрочите складку на спинке подкладке. Сложите детали подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Швы приутюжьте и разутюжьте.



23. Совместите контрольные метки среза проймы и обтачки проймы, сколите или сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



24. Шов приутюжьте на сторону подкладки.



25. Сложите перед подкладки и спинку подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте правый боковой срез. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



26. Шов приутюжьте, затем разутюжьте.



27. Сложите перед подкладки и спинку подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте левый боковой срез. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм, оставьте отверстие длиной 18-20 см.



Подготовка пояса.

28. Пояс перегните пополам (лицом к лицу), стачайте пояс по обеим коротким сторонам шириной шва 10 мм, затем в шов настрочите резинку как показано на фото.



29. Выверните пояс, уравняйте верхние срезы и проложите строчку шириной шва 10 мм от среза.



Соединение изделия с подкладкой

30. Сложите подборта и жилет лицевой стороной во внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте. Выверните на лицевую сторону. Выправите по шву. Приутюжьте.



31. Сложите детали подкладки и основную деталь жилета лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону основной детали.



32. Сложите лицевыми сторонами внутрь основную деталь проймы с обтачкой проймы. Совместите срезы проймы, уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу. Шов приутюжьте.



33. Выверните пройму и приутюжьте.



34. Обработайте нижний срез жилета, вложите пояс между основной деталью и подкладкой, сколите или приметайте, стачайте шириной шва 10 мм, шов приутюжьте.



35. Выверните изделие, резинку приутюжьте. Отверстие в боковом шве подкладки зашейте ручными стежками.



36. Пришейте потайные кнопки по контрольным меткам.



37. Пришейте декоративные пуговицы по контрольным меткам на клапаны карманов и правую полочку.



38. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Жилет «Нежданная осень» готов.