



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Пижамная
рубашка Миу



Женская пижамная рубашка прямого силуэта, умеренного объёма. Рукава втачные, низ рукавов оформлен отрезными манжетами. Воротник отложной. Застёжка центральная на прорезные петли и пуговицы. Низ рубашки обработан швом вподгибку.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

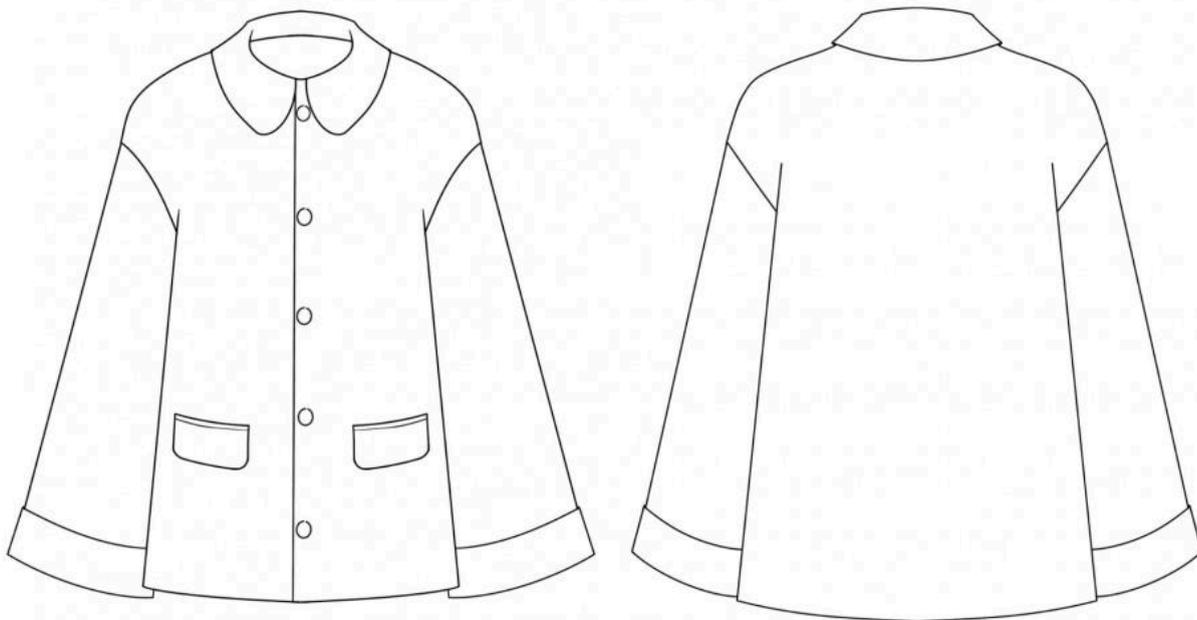

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 30 см;
- к обхвату бедер 24 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа изделия — 30 мм;
- на обработку низа рукава — 10 мм.

Что потребуется

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок), искусственные (вискоза, искусственный шёлк), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+шелк). Вид материала: хлопок, шелк, вискоза, лён, фланель.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,16 м (самый маленький размер и рост) до 2,02 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:


- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- пуговицы диаметром 15 мм — 5 шт.

Как сшить пижамную рубашку



Подготовка деталей

1. Подборта проклейте и обметайте внешний срез на оверлоке.

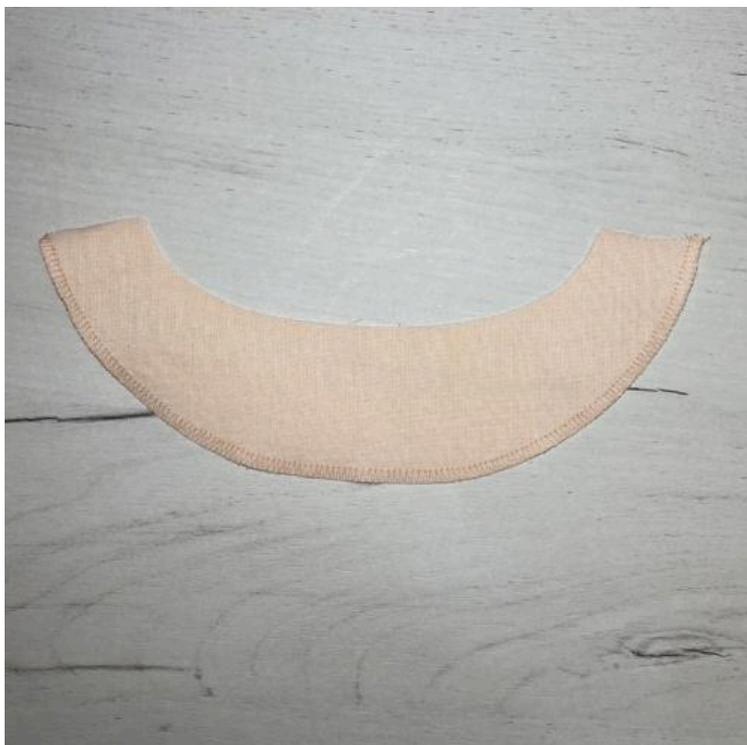

2. Обтачку проклейте и обметайте внешний срез на оверлоке.




3. Укрепите клеевой прокладкой клапаны.



4. Сложите клапаны лицевыми сторонами внутрь. Сколите. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте припуски.

Выверните клапаны, выправите по шву.

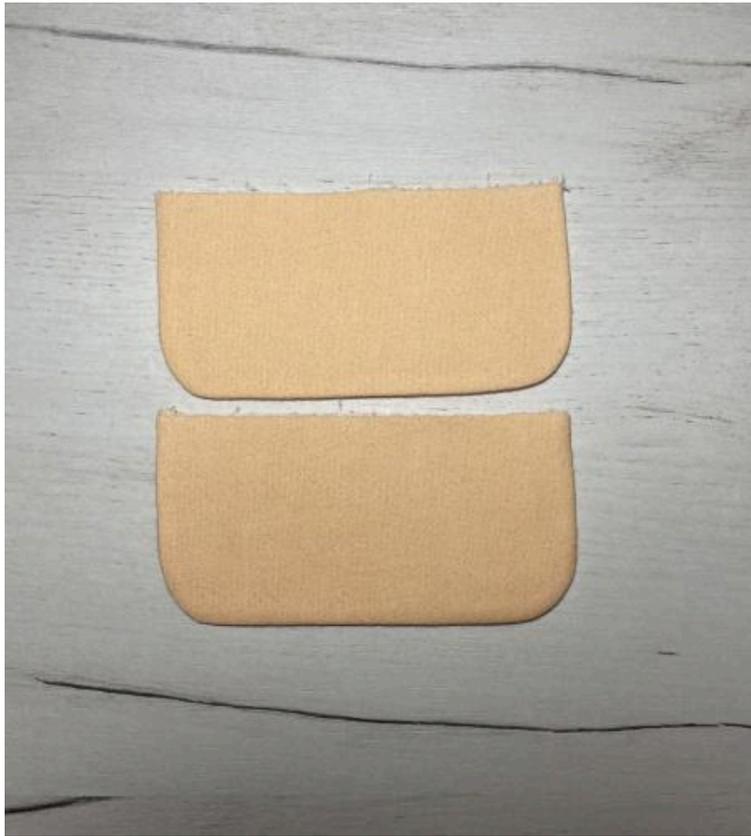

5. Клапаны приутюжьте.



6. Детали манжет сложите пополам лицевой стороной внутрь Уравняйте по коротким срезам манжет. Сколите и стачайте, шириной шва 10 мм.



7. Припуски шва приутюжьте и разутюжьте. Манжету сложите пополам и заутюжьте.



8. Детали воротника сложите лицом к друг другу. Сколите или сметайте, затем стачайте шириной шва 10 мм.



9. Припуск срежьте на 4-5 мм, на скругления поставьте рассечки не доходя до шва 1-2 мм (или высеките скругления рельефными ножницами как показано на фото).



10. Воротник выверните, расправьте. Косым стежком выметайте край воротника. Выметайте со стороны нижнего воротника, слегка перекачивая (так, чтобы вам было чуть видно верхний воротник).

Воротник отутюжьте.



Обработка плечевых и боковых срезов

11. Сложите полочки со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



12. Плечевой шов заутюжьте в сторону спинки.



13. Сложите лицевыми сторонами внутрь полочки со спинкой, уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте.



14. Затем боковой шов заутюжьте на спинку изделия.



15. Обметайте низ изделия по нижнему срезу.



Обработка рукава

16. Сложите деталь рукава лицевой стороной внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, совмещая срезы. Стачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте срез. Шов приутюжьте.



17. Заутюжьте шов на заднюю часть рукава.



18. Соедините рукав с проймой изделия. Для этого детали полочки и спинки выверните наизнанку. Готовый рукав, наоборот, вывернуть на лицо и вложить в основную деталь. Вколите, вметайте, совмещая боковой шов совместите со швом на рукаве, а также контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте и затем заутюжьте по окату на изделие.



19. Сложите борт и подборт лицом к лицу. Выровняйте срезы, совместите контрольные метки. Сколите или сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм.



20. Срежьте уголок не доходя до строчки 1 мм.



21. Для того чтобы избежать лишней толщины при обработке нижнего среза изделия. Нижний срез подборта срежьте на 2 см и высеките уголок как показано на фото.



22. Выверните верхние уголки борта, выправите по шву, прутюжьте.



23. Подборт соедините с обтачкой горловины спинки, сколите боковые швы, стачайте шов разутюжьте.



25. Готовый воротник вложите между бортом и подбортом к контрольной точке, затем сложите свободную часть подборта с верхней частью воротника лицом к лицу сколите, сметайте и стачайте от одной контрольной точки до другой, шириной шва 10 мм.



26. Стачайте от одной контрольной точки до другой, шириной шва 10 мм, шов приутюжьте.



Вот что должно получиться



27. Обтачку притачать к спинке, шириной шва 2 мм от края обтачки.



28. Низ изделия заутюжьте на ширину припуска.



29. Обработайте низ изделия швом вподгибку с открытым обметанным срезом.



30. Выверните рукав на изнаночную сторону. Деталь манжеты необработанным срезом совместить с нижним срезом рукава. Боковой шов манжеты уравняйте с боковым швом, сколите, а затем притачайте манжет шириной шва 10 мм, срез обметайте.



31. Отверните манжету, шов приутюжьте на сторону изделия.



32. Выверните рукав и манжету на лицевую сторону, манжету приутюжьте.



33. Приметайте клапан к перенесенной контрольной линии. Притачайте, шириной шва 10 мм, срежьте припуск до 5 мм.



34. Затем настройте клапан на полочку шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте.



35. Удалите все нитки временного назначения, очистите изделие от меловых линии. Обметайте петли на правой стороне изделия и пришейте пуговицы к левой.

При желании рубашку можно украсить аппликацией или вышивкой (ручной, машинной или покупной).



36. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Пижамная рубашка «Миу» готова.