



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Плащ
Леди босс

PATTERNEASY.COM

Женский плащ (пыльник, дождевик) умеренного объёма, на подкладке. Полочки без вытачек, с центральной застёжкой на пришивные пуговицы и петли, в средней части расположены прорезные карманы с втачными листочками. Спинка цельнокроеная. Рукава двухшовные, фасона реглан, с патами по низу. Воротник отложной со стойкой. Длина изделия миди.

Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 25 см;
- к обхвату бедер 20,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 30 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок плотный, габардин, джинсовая ткань, плащевка, жаккард.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,85 м (самый маленький размер и рост) до 3,14 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 1,31 до 2,48 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- пуговицы $d=2$ см — 9 штук;
- клеевой дублерин — 35 см.

Образец выкройки

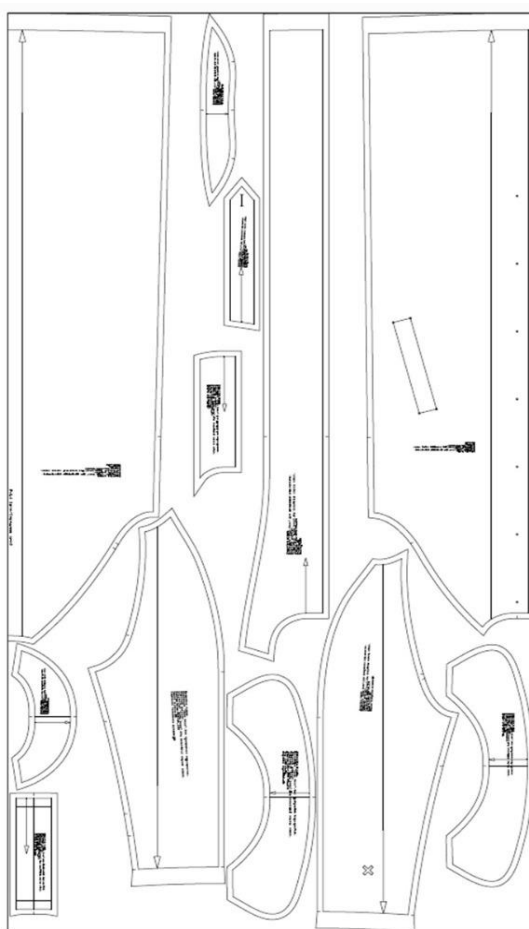

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей края: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией с и м м е т р и ч н о г о разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Перед — 2 детали;
2. Передняя половинка рукава — 2 детали;
3. Листочка кармана — 2 детали;
4. Подзор кармана — 2 детали;
5. Мешковина кармана — 2 детали;
6. Мешковина кармана — 2 детали;
7. Спинка — 1 деталь;
8. Задняя половинка рукава — 2 детали;
9. Пата рукава — 4 детали;
10. Верхний воротник — 1 деталь;
11. Нижний воротник — 1 деталь;
12. Стойка воротника — 2 детали;
13. Подборт — 2 детали;
14. Подкладка переда — 2 детали;
15. Подкладка передней части рукава — 2 детали;
16. Подкладка задней части рукава — 2 детали;
17. Подкладка спинки — 1 деталь;
18. Обтачка спинки — 1 деталь.

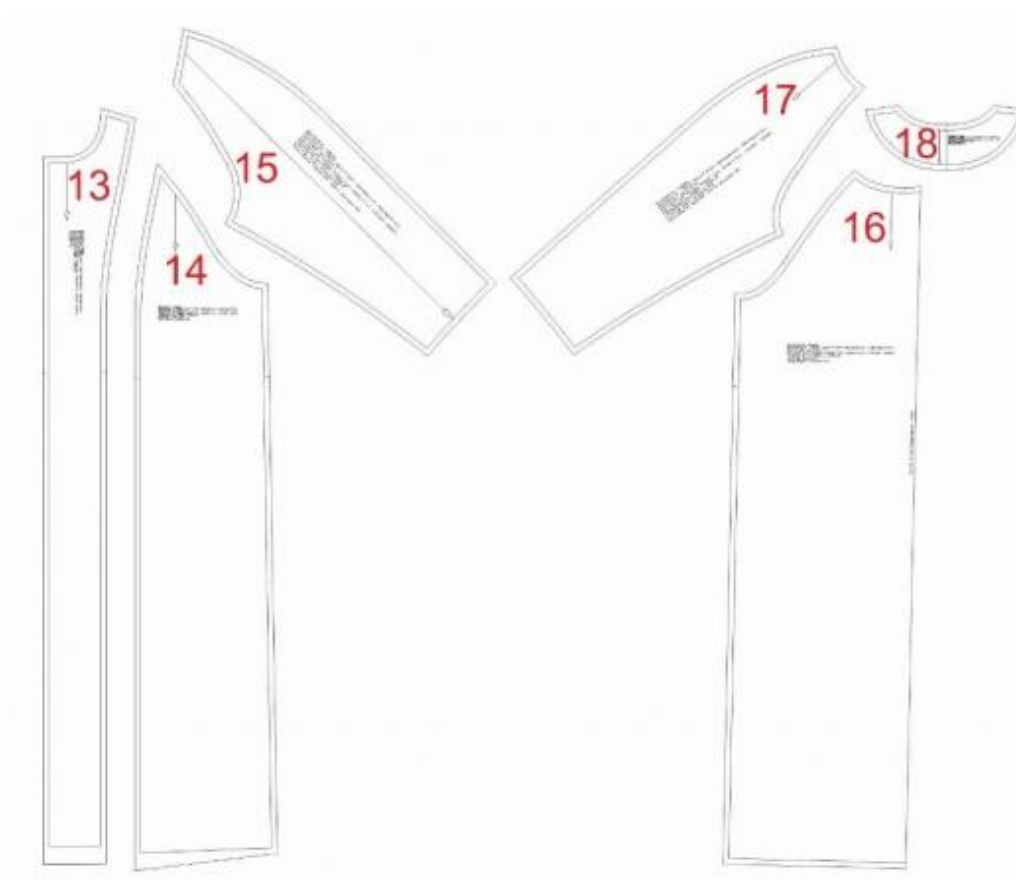
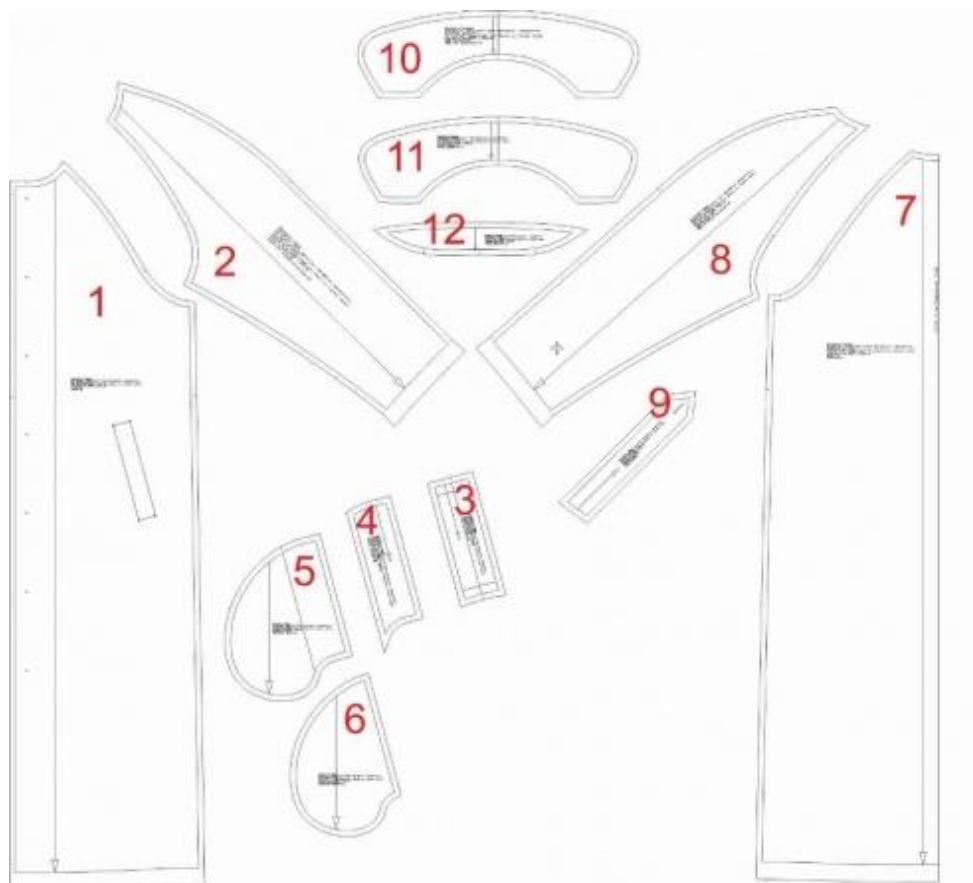


Схема раскладки размер 36/152

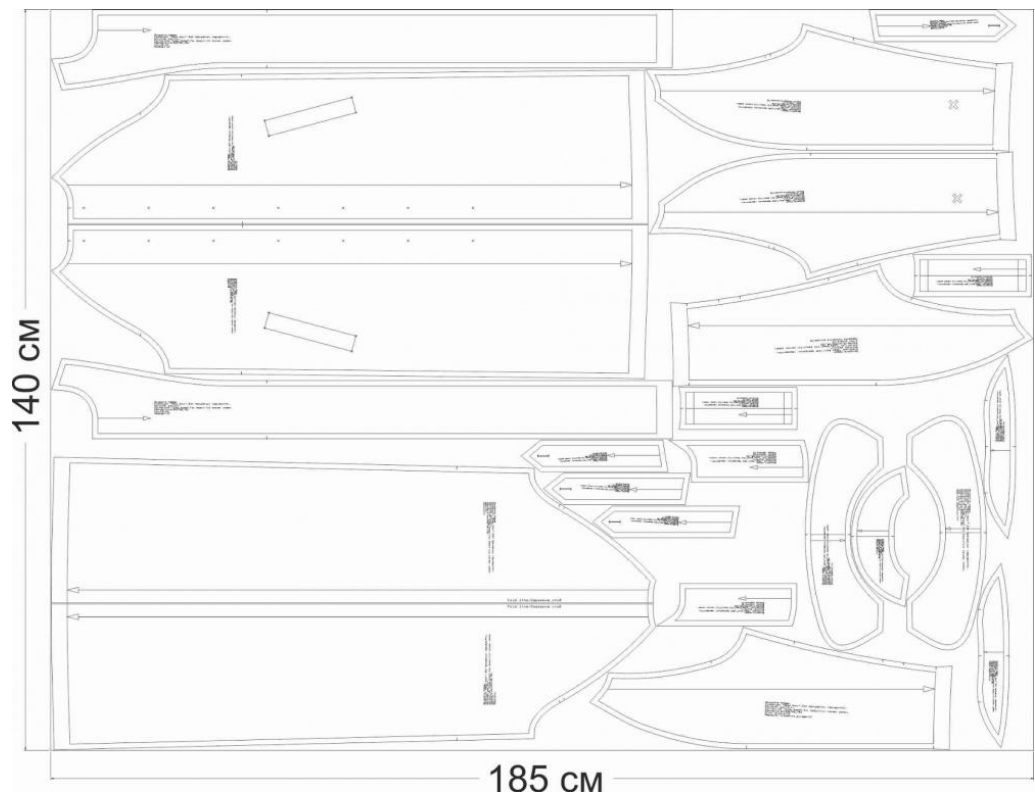


Схема раскладки подкладки, размер 36/152

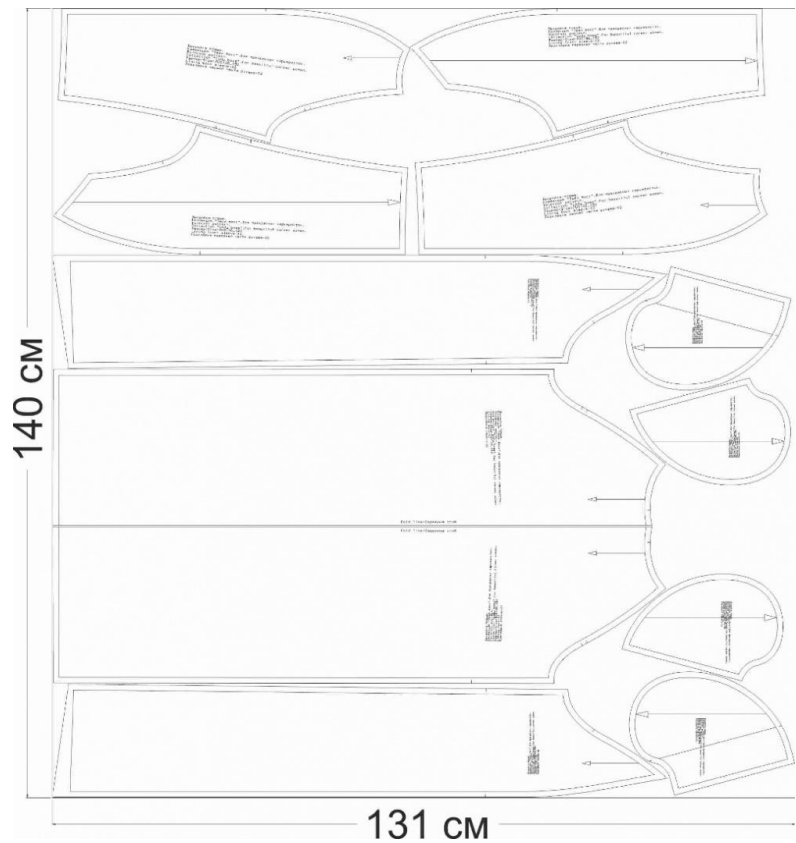


Схема раскладки размер 42/164

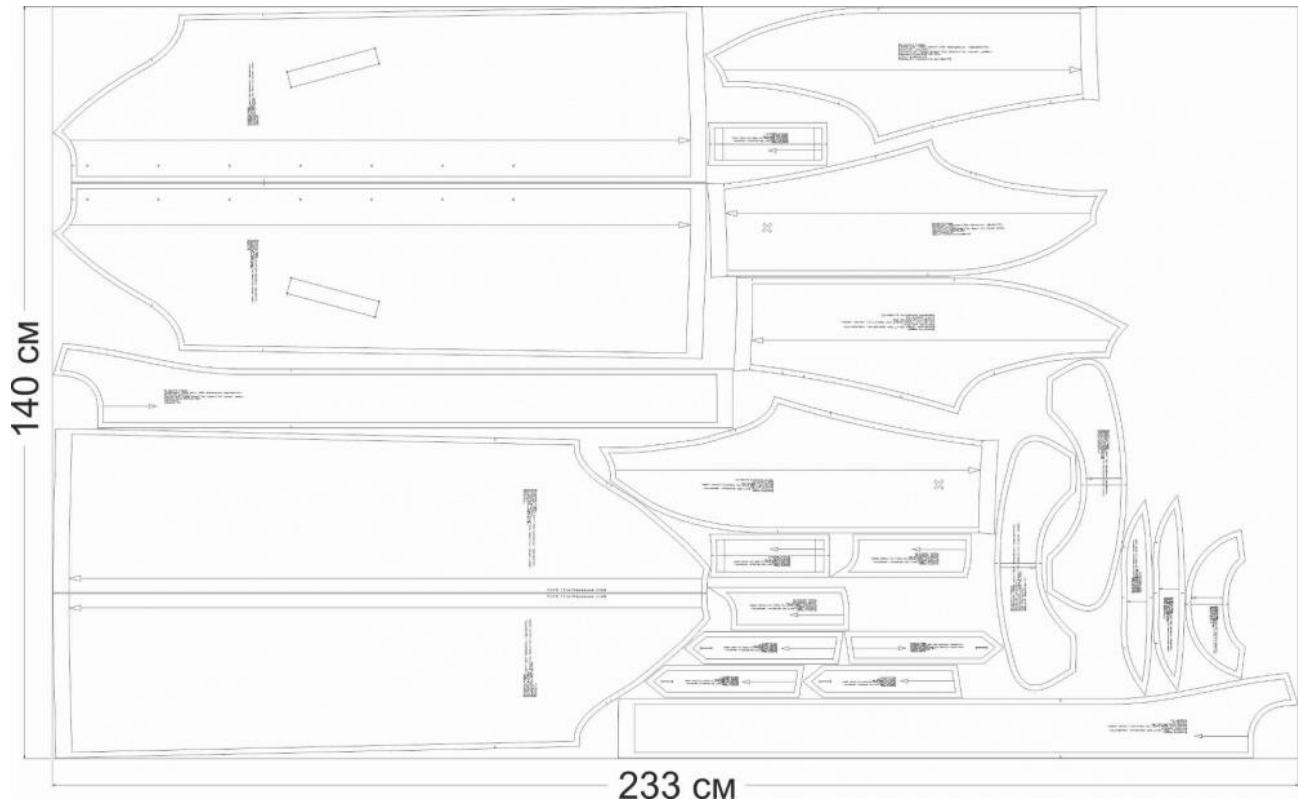


Схема раскладки подкладки, размер 42/164

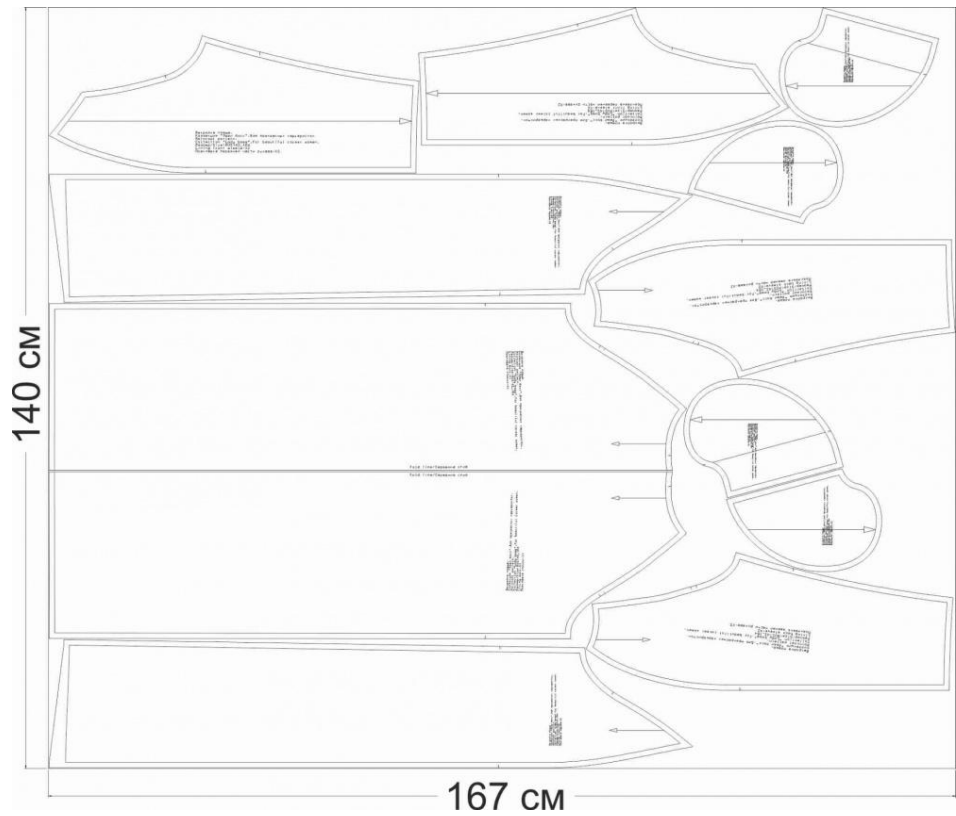


Схема раскладки размер 52/170

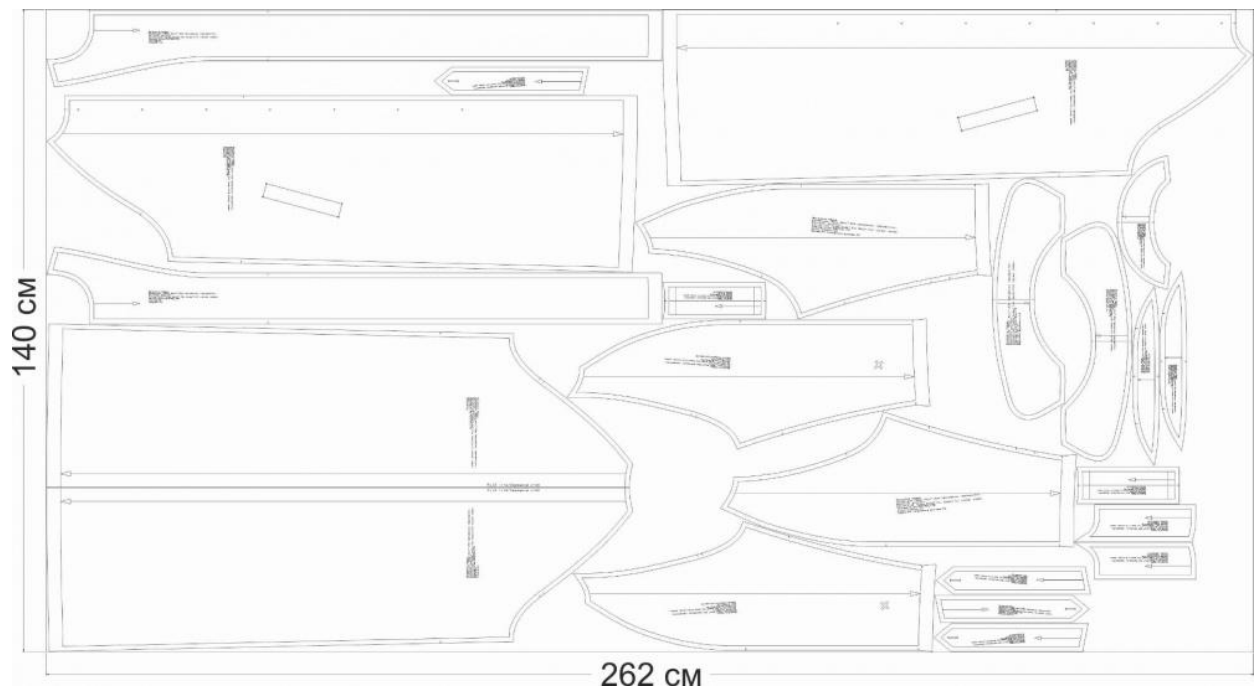


Схема раскладки подкладки, размер 52/170

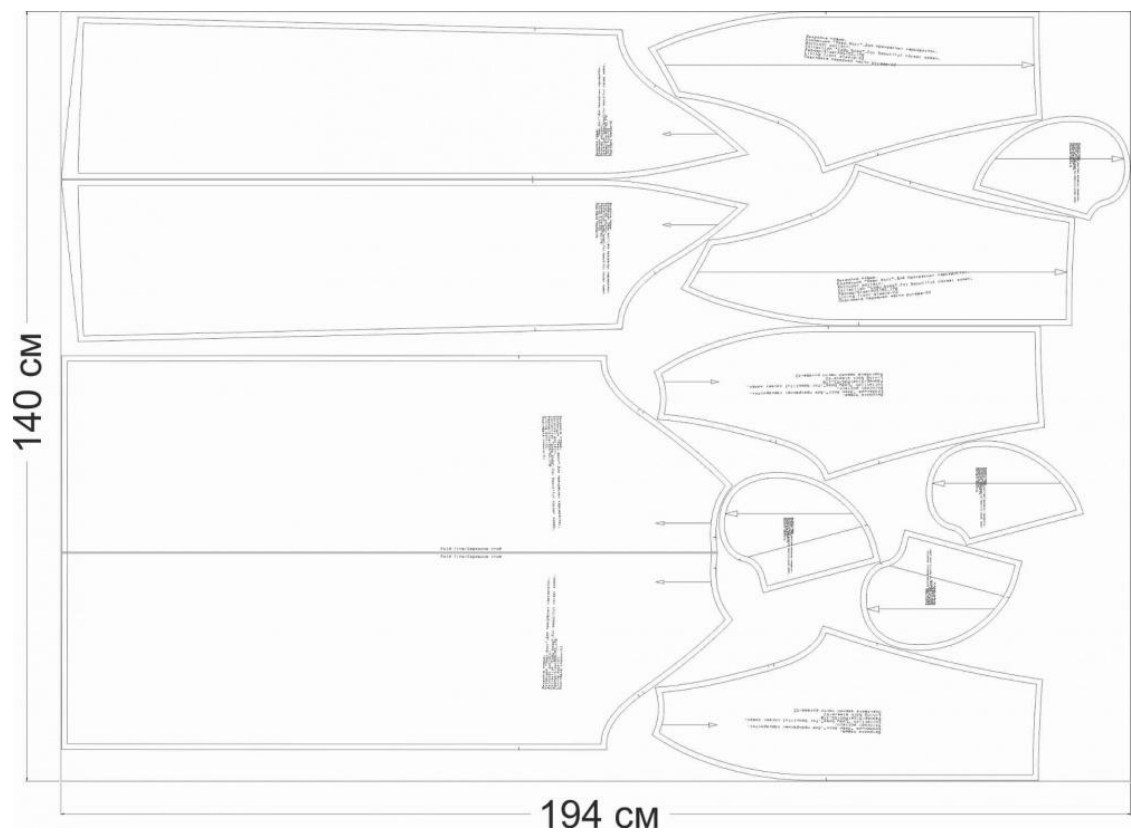


Схема раскладки размер 70/182


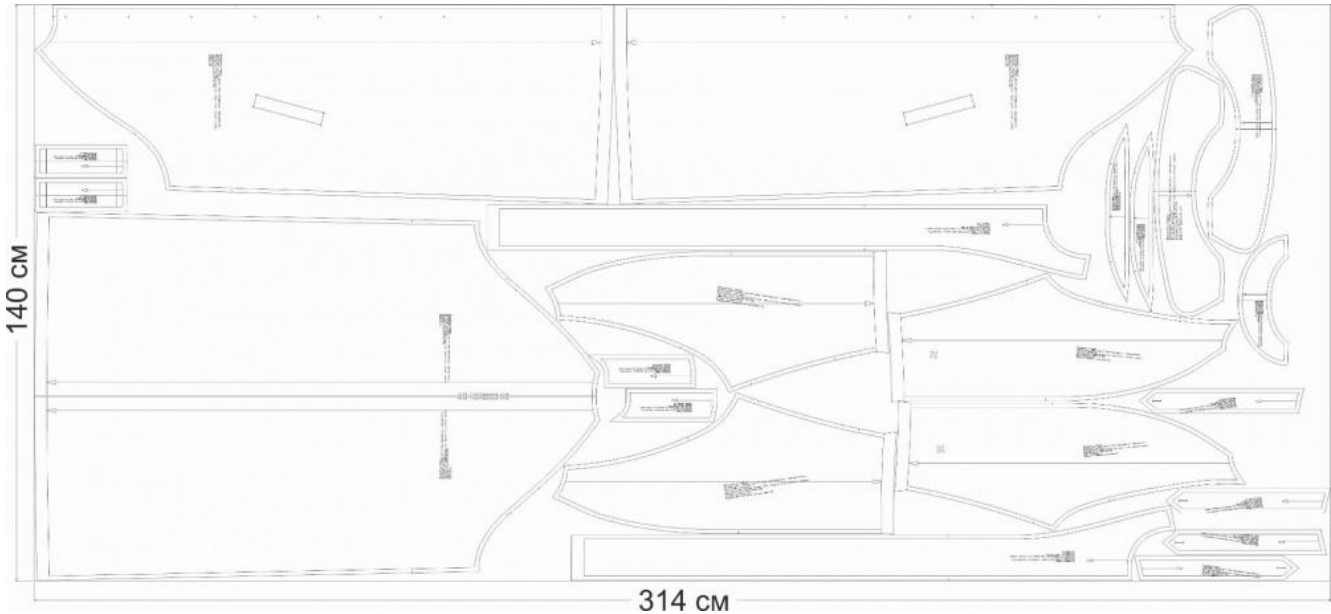


Схема раскладки подкладки, размер 70/182



Как сшить плащ «Леди босс»

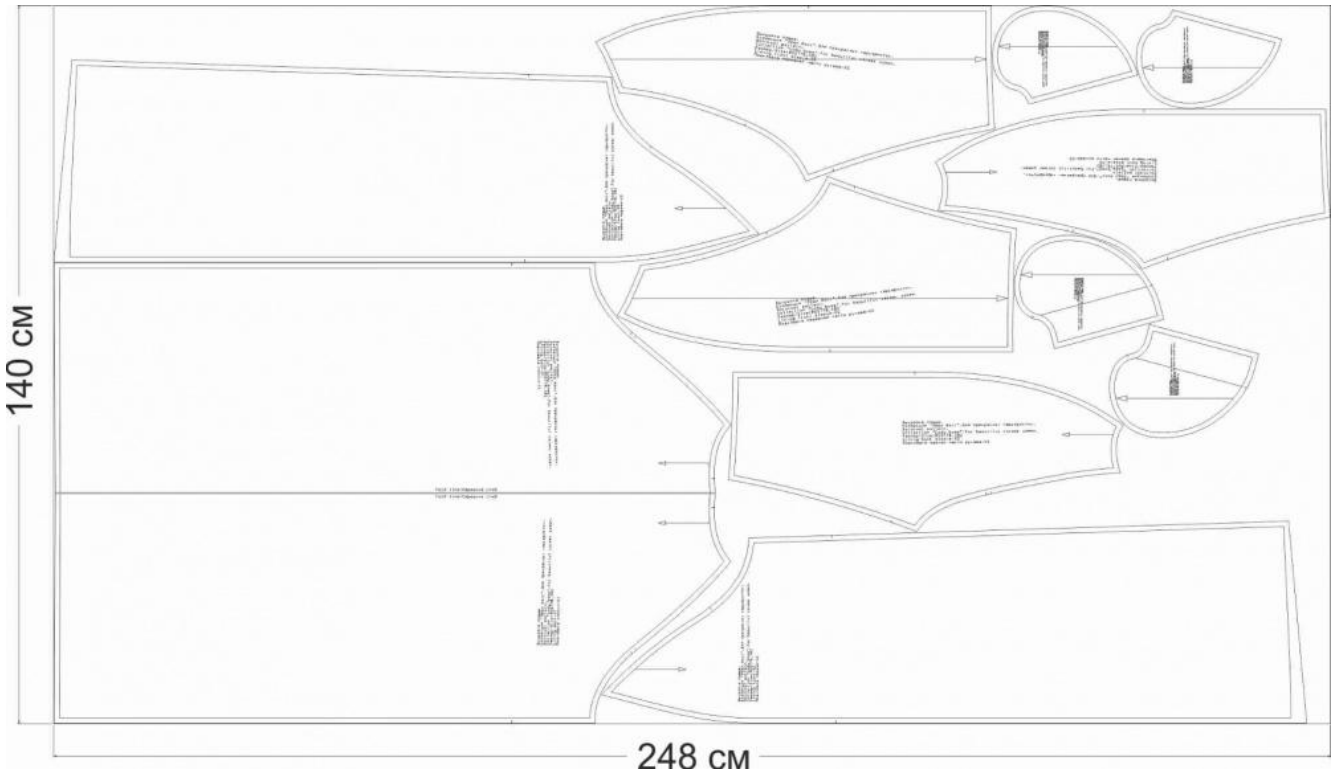

Предварительные работы

1. Укрепите клеевым дублирином:

- воротник верхний — 1 деталь;
- воротник нижний — 1 деталь;
- стойку — 2 детали;



- обтачку спинки — 1 деталь;
- подборт — 2 детали;



- листочку кармана — 2 детали;
- пату рукава — 2 детали;



- припуски низа рукава;
- припуски низа переда и спинки.



Обработка паты рукава

2. Сложите деталь паты лицевой стороной внутрь. Уравняйте нижние и боковые срезы. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



3. Подрежьте припуски до 5 мм. Подрежьте припуски в уголках до 3 мм.



4. Выверните, выправите по швам и уголкам. Выметайте и приутюжьте. Закрепите края отделочной строчкой, шириной шва 5 мм. Приутюжьте.



5. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали верхнего и нижнего воротника. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



6. Подрежьте припуски в местах скругления воротника.



7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали воротника и стойки. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Выметайте воротник с перекатом на нижний воротник. Приутюжьте.



Обработка рукава

8. Ориентируясь на контрольные метки, наколите пату на рукав. Притачайте, шириной шва 6-8 мм. Приутюжьте.



9. Сложите лицевыми сторонами детали рукава. Уравняйте верхние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



10. Сложите лицевыми сторонами детали рукава. Уравняйте нижние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



11. Выверните. Рукава готовы. Пришейте пуговицы к рукаву.



Обработка кармана

12. Укрепите клеевым дублирином вход в карман с изнаночной стороны детали переда.



13. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь подзора кармана и мешковину кармана. Уравняйте срез. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.



14. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.



15. Проложите отстрочку на 1-2 мм от сгиба подзора.



16. Деталь листочки сложите пополам, изнаночной стороной внутрь и приутюжьте.



17. Сложите деталь листочки и мешковину кармана 2 лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



18. Перенесите с лекал на лицевую сторону переда местоположение карман (можно использовать ручку для ткани, с исчезающими чернилами). Лицевой стороной к лицевой стороне переда приложите детали подзора и листочки, совмещая линии рамки кармана с припусками подзора и листочки. Притачайте детали, не заходя за границы рамки кармана. Приутюжьте швы.



19. С изнаночной стороны переда проверьте строчки. Они должны быть параллельны друг другу и быть на одинаковом расстоянии друг от друга.



20. Наметьте линии разреза и разрежьте рамку кармана.



21. Сделайте надсечку посередине между строчками сначала в одну сторону, а затем в другую сторону. Не доходя до концов кармана на 15 мм разрежьте наклонно к строчкам, не доходя до углов 1 мм.



22. Выверните мешковины кармана на изнаночную сторону. Сформируйте карман, как должен быть в готовом виде. Закрепите концы кармана двойной обратной строчкой по основания разрезанных углов. Приутюжьте.



23. Уравняйте мешковины, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



Карман готов.



24. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



25. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



26. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подбортов и обтачки спинки. Уравняйте срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Сборка подкладки

27. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали рукава. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



28. По контрольным меткам заложите складку на детали спинки подкладки. Сколите и застрочите на 5-7 мм от среза.



29. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки подкладки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки. В боковом шве оставьте открытым небольшое отверстие, для выворачивания изделия на лицевую сторону.



30. Вложите рукав в пройму подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



Соединение подкладки с подбортом

31. Сложите подкладку и подборт лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Приметайте, притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону подкладки.



Соединение подкладки и подборта с изделием

32. Сложите подборт с передом изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы борта. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Подрежьте припуски в уголках.



33. Сделайте надсечку (метка, где начинается воротник).



34. Выверните, выправите по шву. Припуски настрочите на сторону подборта, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне подборта, от шва 1 мм. Приутюжьте.



35. Деталь нижнего воротника вложите в горловину изделия, совмещая контрольные метки. Вколите и вметайте воротник. Втачайте и приутюжьте.



36. Деталь верхнего воротника вложите в горловину подборта и горловину подкладки. Вколите и вметайте воротник. Втачайте и приутюжьте.



37. Соедините верхний и нижний воротник по линии втачивания, сколите. Ручным потайным стежком закрепите между собой припуски воротников. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте готовый воротник.



38. Заматайте низ изделия на ширину припуска. Приутюжьте.



39. Совместите шов рукава основной детали и шов рукава подкладки. Сложите лицевыми сторонами внутрь основную деталь рукава и подкладку. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу.



40. Выверните изделие на сторону изнанки. Уравняйте нижние срезы подкладки и нижние срезы изделия, совмещая боковые швы. Сколите, сметайте. Стачайте и приутюжьте.



41. Выверните через отверстие в подкладке. Расправьте низ изделия. Приутюжьте.



42. Закройте отверстие в подкладке ручным потайным стежком.



43. На правой стороне переда обметайте петли, на левой стороне пришейте пуговицы.



44. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Плащ «Леди босс» готов.