



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Сарафан  
Леди босс

PATTERNEASY.COM

Женский сарафан прилегающего силуэта, отрезной по линии талии, на подкладке. Полочки с нагрудными и талиевыми вытачками. Спинка с талиевыми вытачками. Горловина с V-образными глубокими вырезами спереди и сзади, в верхней части спинки — с завязками. Передняя нижняя часть сарафана (юбка) цельнокроеная, задняя со средним швом и потайной застежкой-молнией. Длина изделия миди.


### **Уровень сложности**

Средний.

### **Размеры выкроек**

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

### **Технический рисунок**

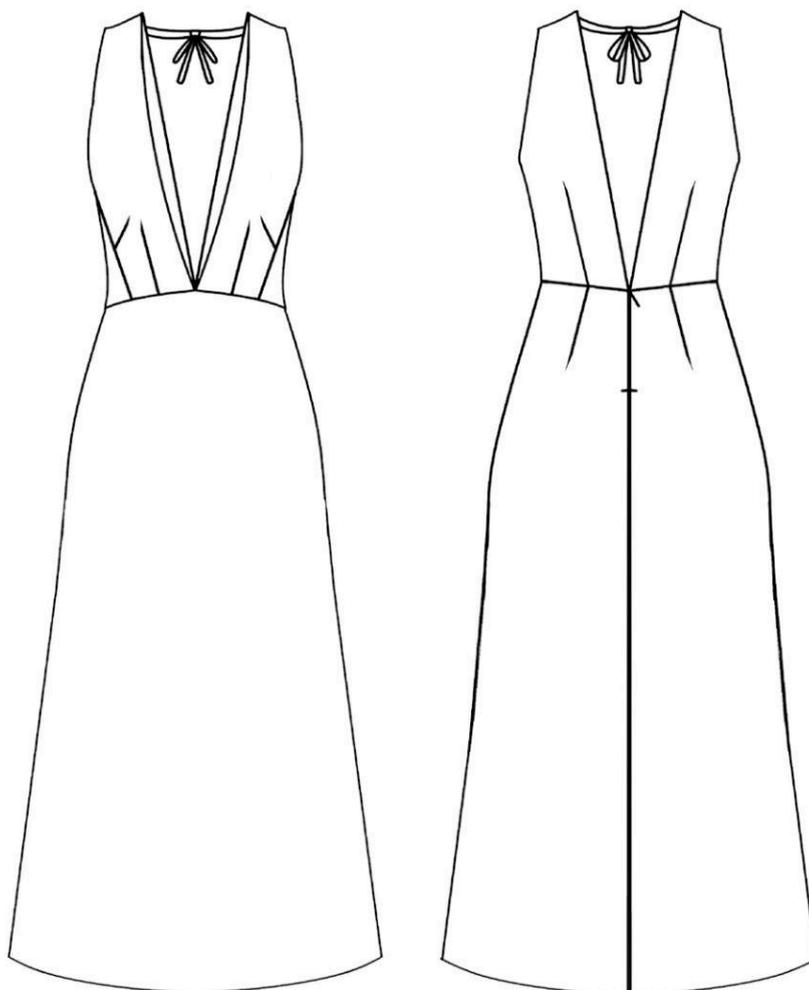

## Прибавки и припуски

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 0 см;
- к обхвату талии 4 см;
- к обхвату бедер 2 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 20 мм.

## Что потребуется

### Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

### Материалы

Основной материал: ткани плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза), синтетические (полиэстер). Вид материала: плательная шерсть, деним, вельвет.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный

(вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

## Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,26 м (самый маленький размер и рост) до 1,79 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 43 до 58 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- потайная застежка-молния длиной 15 см — 1 штука.

## Образец выкройки

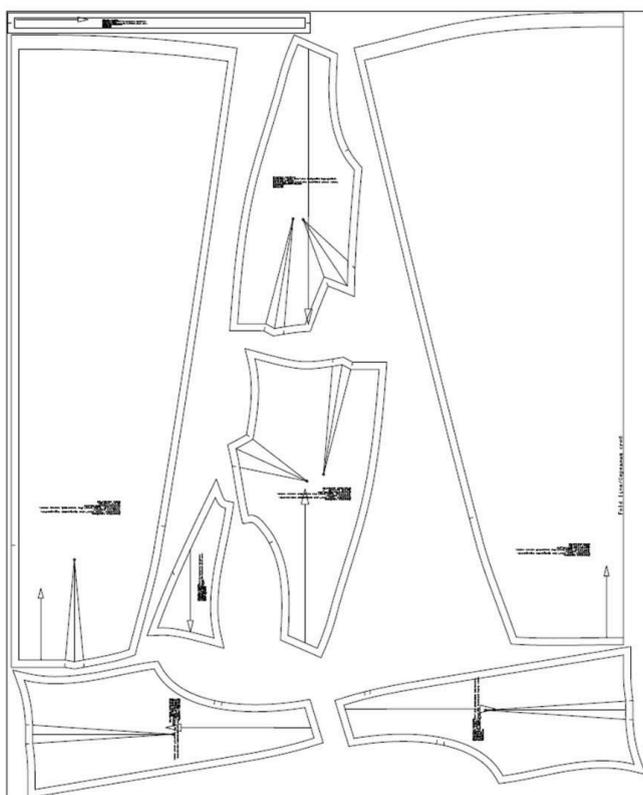

## Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
СГИБ_ДЕТАЛИ	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
4 А 2	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей


## Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).


## Детали и схемы раскладки на ткани

### Спецификация деталей


1. Перед — 2 детали;
2. Бочок переда — 2 детали;
3. Юбка переда — 1 деталь (со сгибом);
4. Спинка — 2 детали;
5. Юбка спинки — 2 детали;
6. Подкладка спинки — 2 детали;
7. Подкладка переда — 2 детали;
8. Завязка — 2 детали.

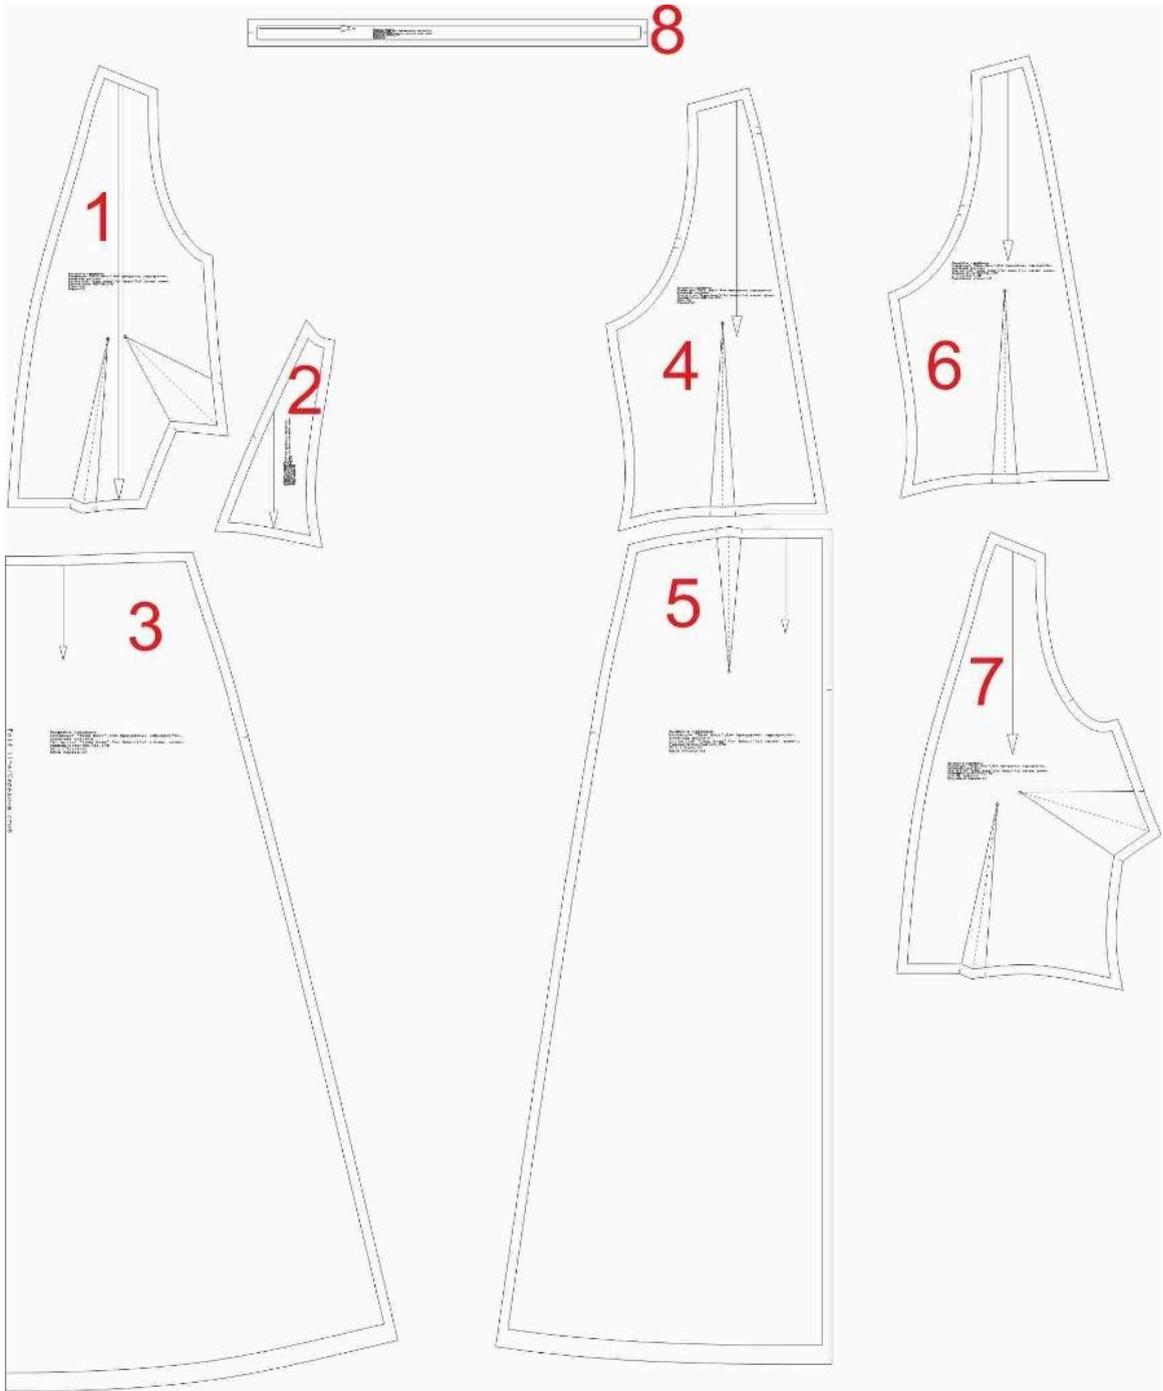


**Схема раскладки размер 36/152**

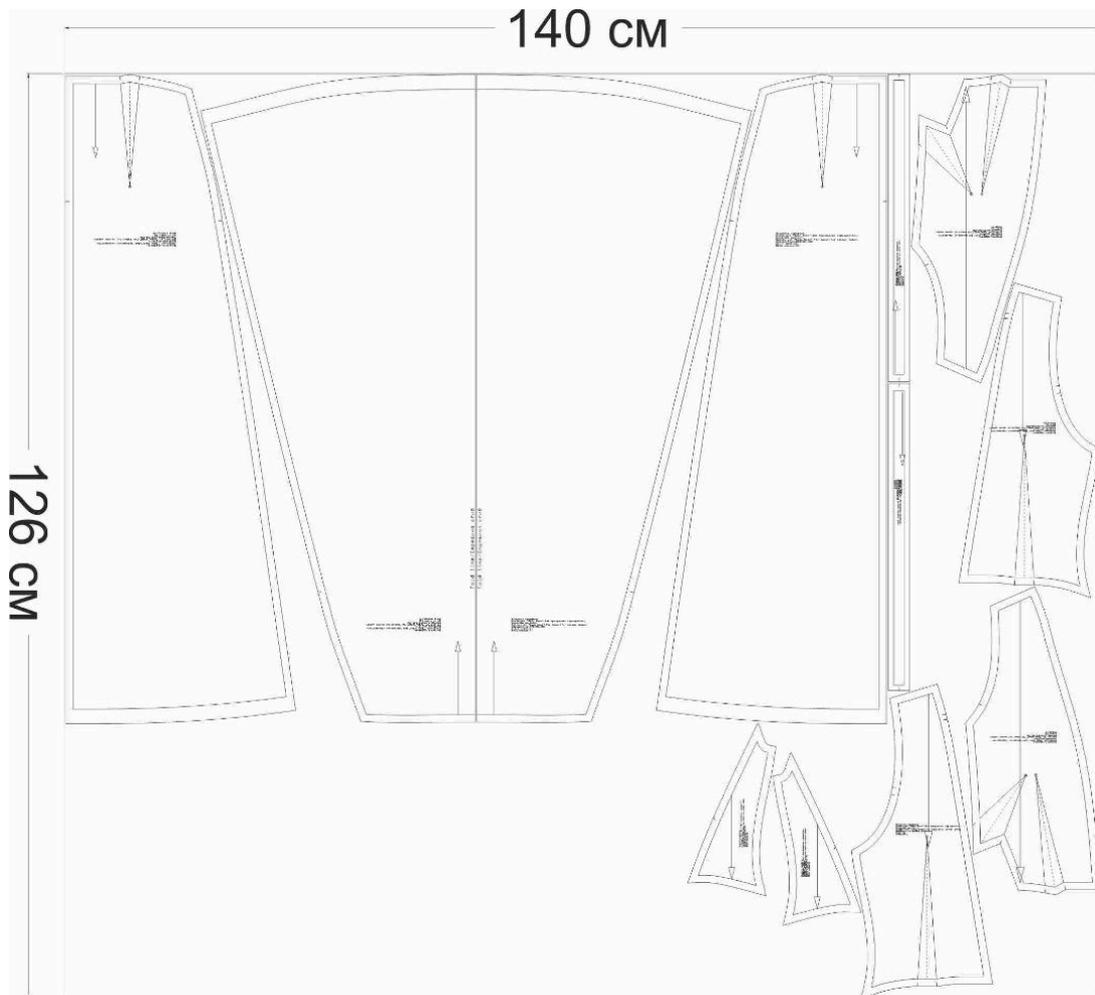


**Схема раскладки подкладки, размер 36/152**

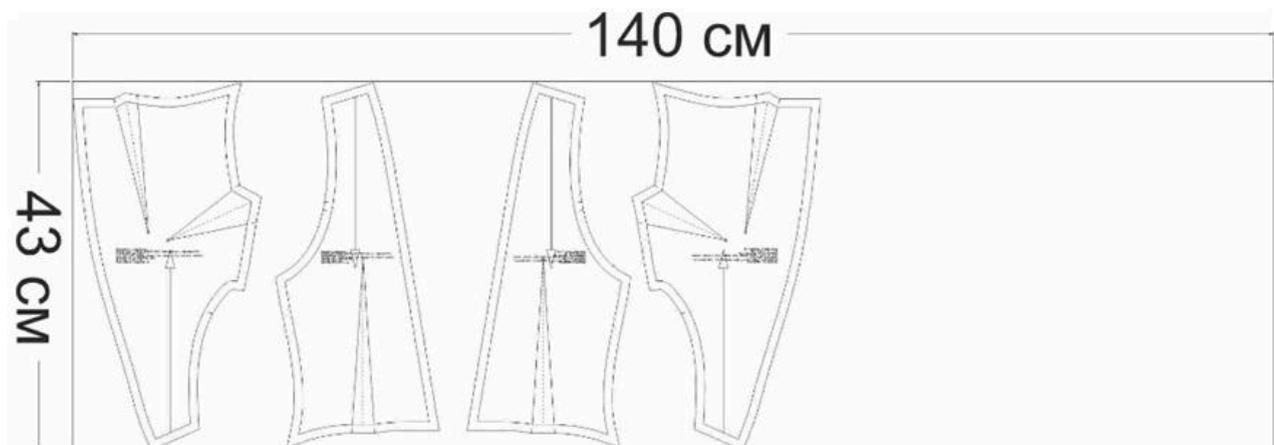


**Схема раскладки размер 42/164**

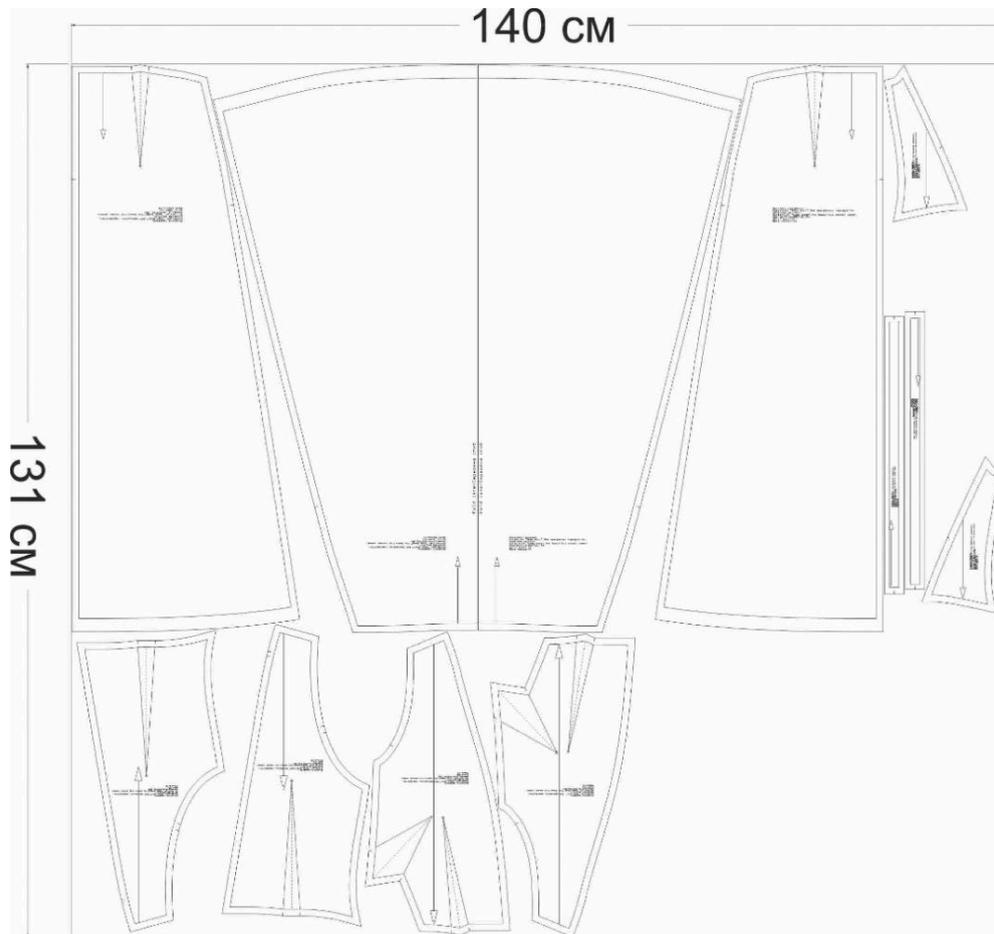


**Схема раскладки подкладки, размер 42/164**

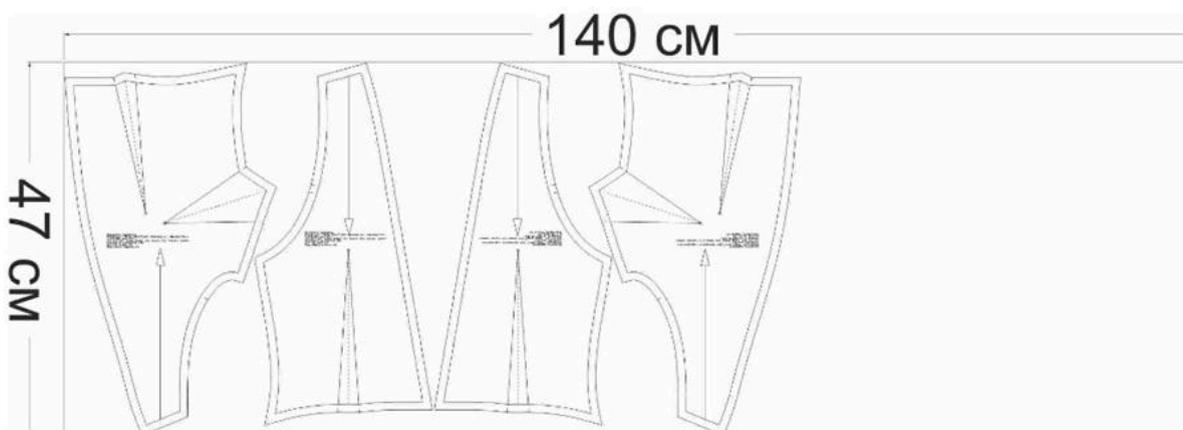


**Схема раскладки размер 52/170**

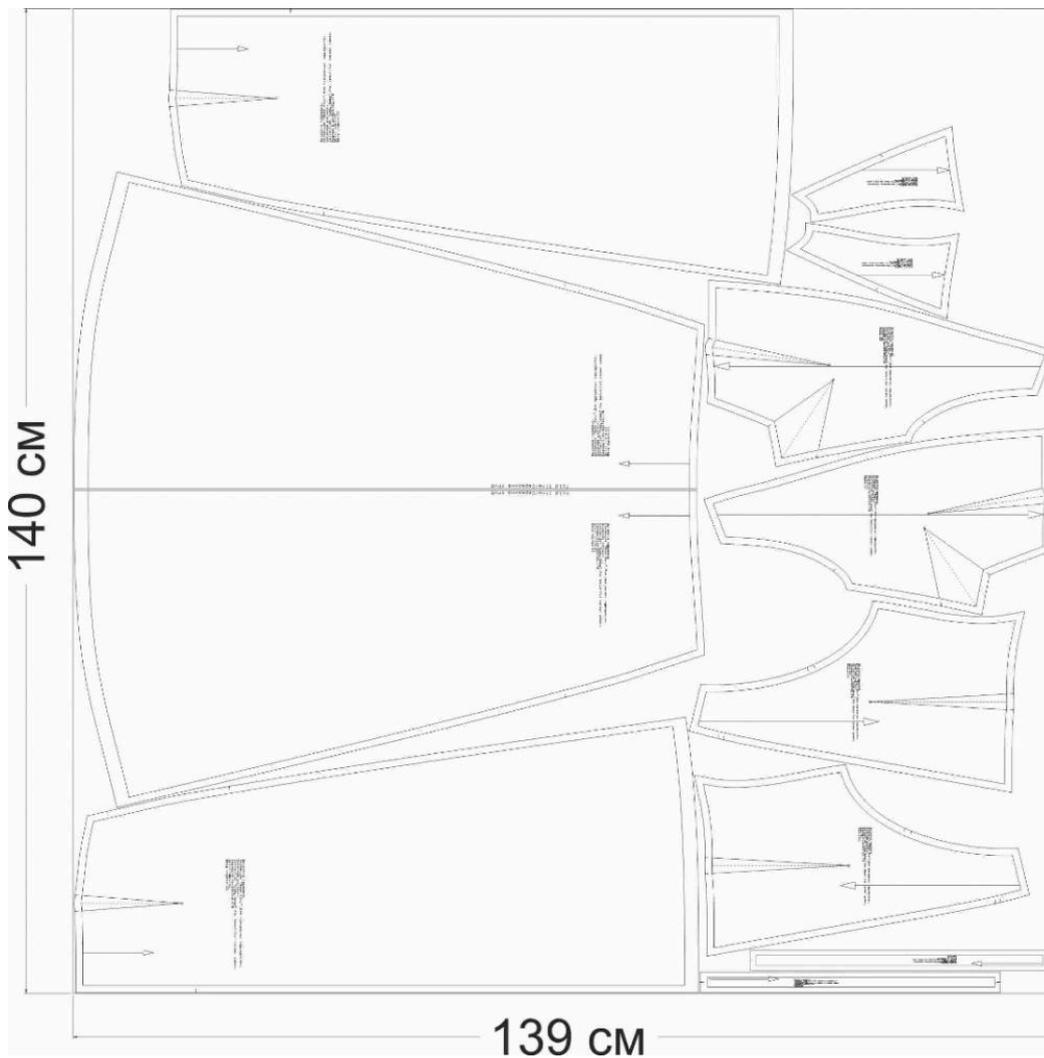


**Схема раскладки подкладки, размер 52/170**

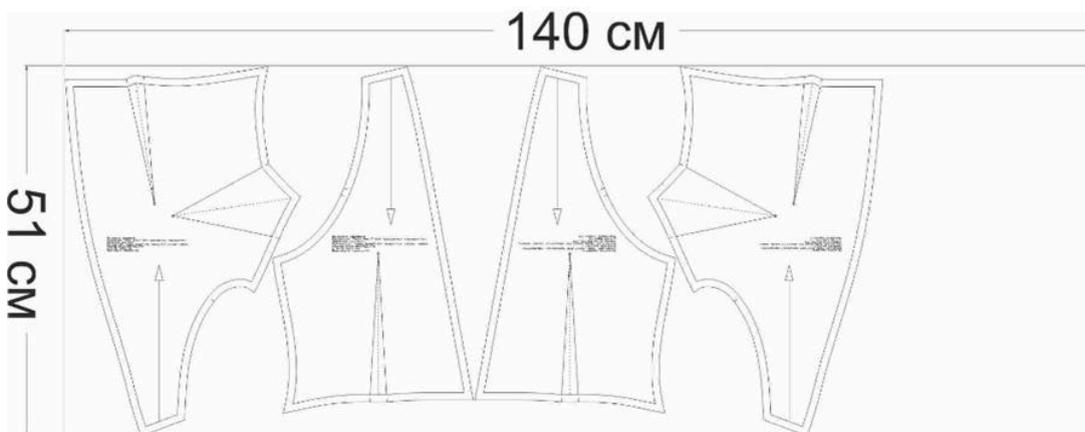

### Схема раскладки размер 70/182

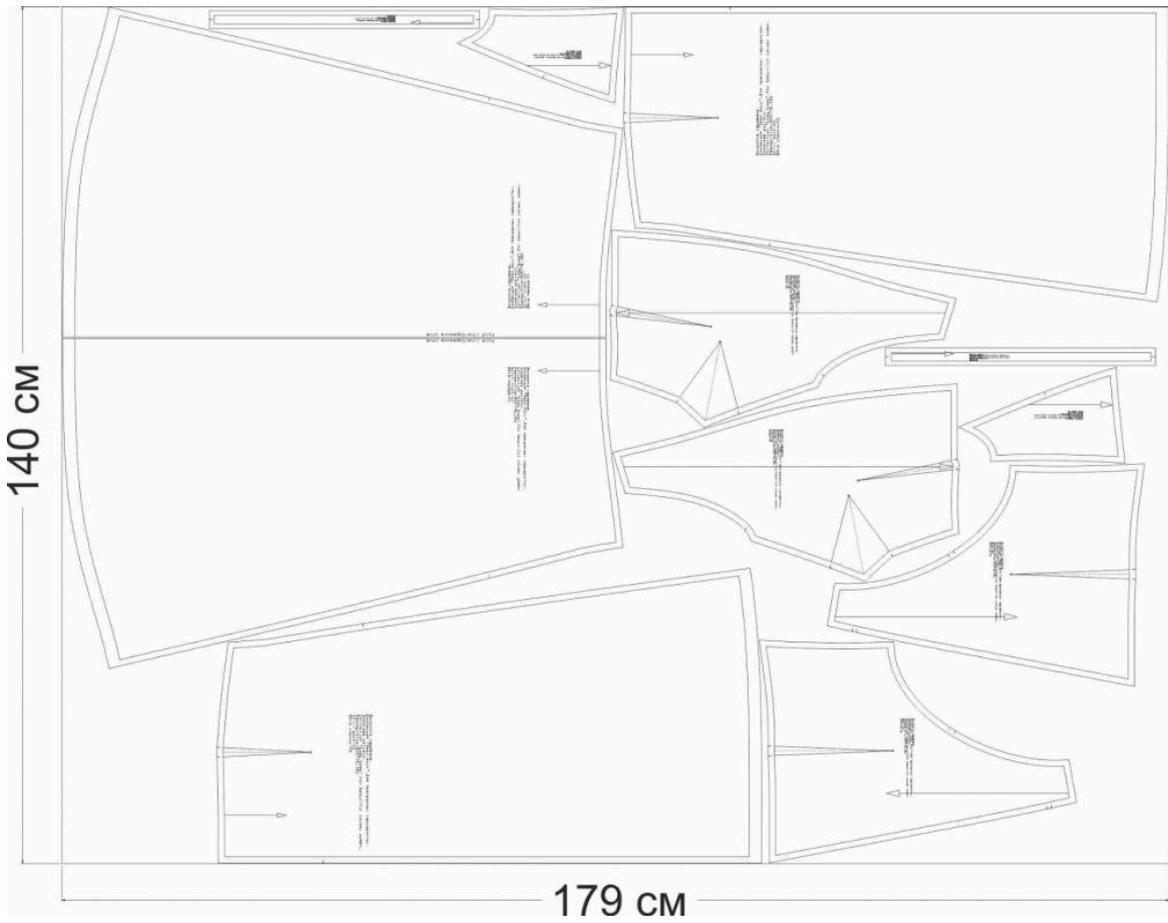

### Схема раскладки подкладки, размер 70/182

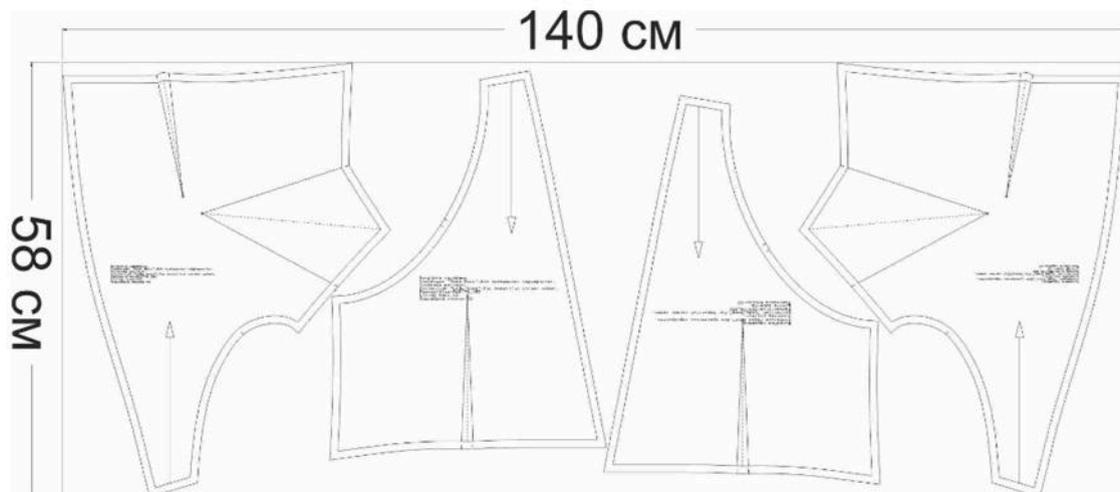

## Как сшить сарафан «Леди босс»



### Предварительные работы

1. Стачайте талиевые и нагрудные вытачки на деталях центральных частей переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



2. Стачайте талиевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



3. Стачайте талиевые выточки на деталях юбки спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.




4. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали центральной части переда и детали боковой части переда. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону бока.



### **Соединение переда и спинки**

5. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки лифа. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.

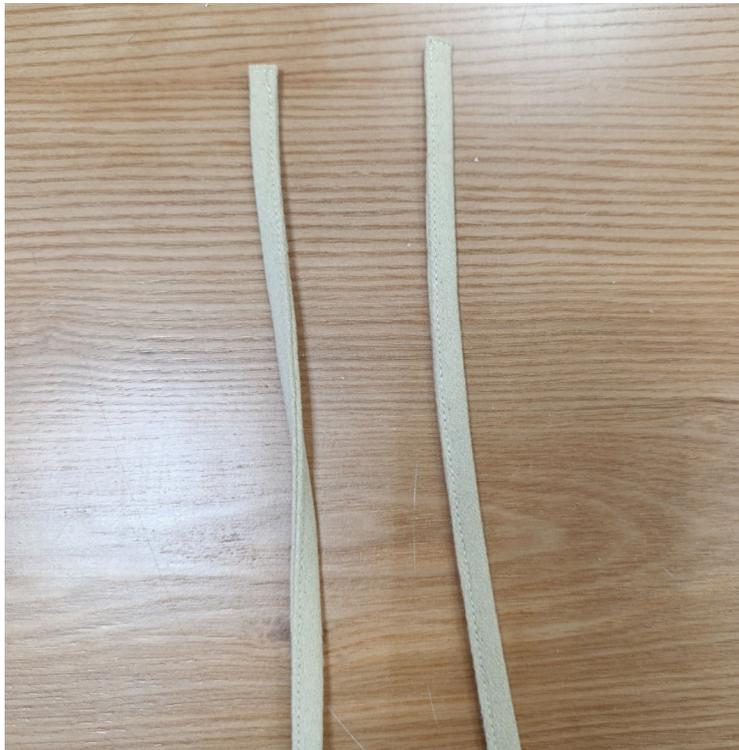

### **Заготовка завязок**

6. Заутюжьте срезы завязок во внутрь. С одной стороны заправьте припуски концов внутрь завязки (если ткань не осыпается, то можно концы не заправлять, а просто застрочить). Сколите. Можно зафиксировать ручным временным стежком. Проложите машинную строчку на 2 мм от сгибов.



### **Обработка юбки изделия**

7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки юбки, уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



### **Обработка застежки-молнии**

8. Укрепите клеевой кромкой припуски втачивания молнии на средних срезах юбки спинки. Обметайте средние срезы юбки спинки.

Уравняйте средние срезы юбки спинки. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. от низа до контрольной метки (метка, где заканчивается потайная молния). Приутюжьте и разутюжьте припуски.



9. Раскройте потайную молнию, наложите ее лицевой стороной на припуски юбки спинки. Зубчики потайной молнии должны совпадать с линией середины спинки изделия. Вметайте левую часть потайной молнии. Отогните зубчики потайной молнии. Притачайте молнию близко к зубчикам.



10. Вметайте правую часть потайной молнии. Отогните зубчики потайной молнии. Притачайте молнию близко к зубчикам.



### **Обработка подкладки**

11. Стачайте нагрудные и талиевые вытачки на деталях подкладки переда.  
Приутюжьте и заутюжьте вытачки в сторону центра.



12. Стачайте талиевые вытачки на деталях подкладки спинки.  
Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



13. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки подкладки. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



### **Соединение подкладки с лифом изделия**

14. Лицевыми сторонами внутрь соедините пройму изделия лифа и пройму подкладки лифа. Уравняйте срезы, сколите. Стачайте и приутюжьте.



15. Сделайте надсечки в местах скругления.



16. Припуски настрочите на подкладку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне подкладки, от шва 1 мм.



17. Выметайте и приутюжьте пройму лифа изделия. Таким же образом обработайте вторую пройму лифа.



18. Наколите и настрочите на 5 мм от среза готовые завязки на детали спинки, на лицевую сторону лифа, ориентируясь на контрольные метки (месторасположение завязок).



19. В два этапа обработайте подкладкой лиф изделия. Сначала лицевыми сторонами внутрь соедините центральные срезы лифа спинки с подкладкой, от низа до плечевого шва. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



20. Выверните, выправите по шву.



21. Далее лицевыми сторонами внутрь соедините центральные срезы переда с подкладкой. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. от низа (отступив 1 см) до плечевого шва.



22. Отступ на 1 см от низа переда.



23. Выверните лиф. Припуски настрочите на подкладку, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне подкладки, от шва 1 мм. Выметайте и приутюжьте.



### **Соединение лифа с юбкой**

24. Сложите лиф с юбкой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте талиевые срезы. Сколите, приметайте, совмещая боковые швы. Притачайте, шириной шва 10 мм.



25. Подрежьте лишнее в припусках.



26. Сколите и заметайте подкладку на ширину припуска 1 см на сторону изнанки.



27. Закрепите припуск  
ручным потайным стежком.



28. Приутюжьте.



Вот так выглядит со стороны изнанки.



29. Обметайте низ изделия. И обработайте швом вподгибку с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



30. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Сарафан «Леди босс» готов.