



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
Леди босс



Женская блуза А-силуэтной формы. Перед и спинка цельнокроенные, без вытачек. Горловина округлая, спереди со сборкой, на спинке с застежкой на пуговицу и навесную петлю, обработана обтачкой. Рукав втачной спущенный пышный, длиной ниже локтя. Нижний срез рукава обработан резинкой. Длина блузы до линии бедер.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

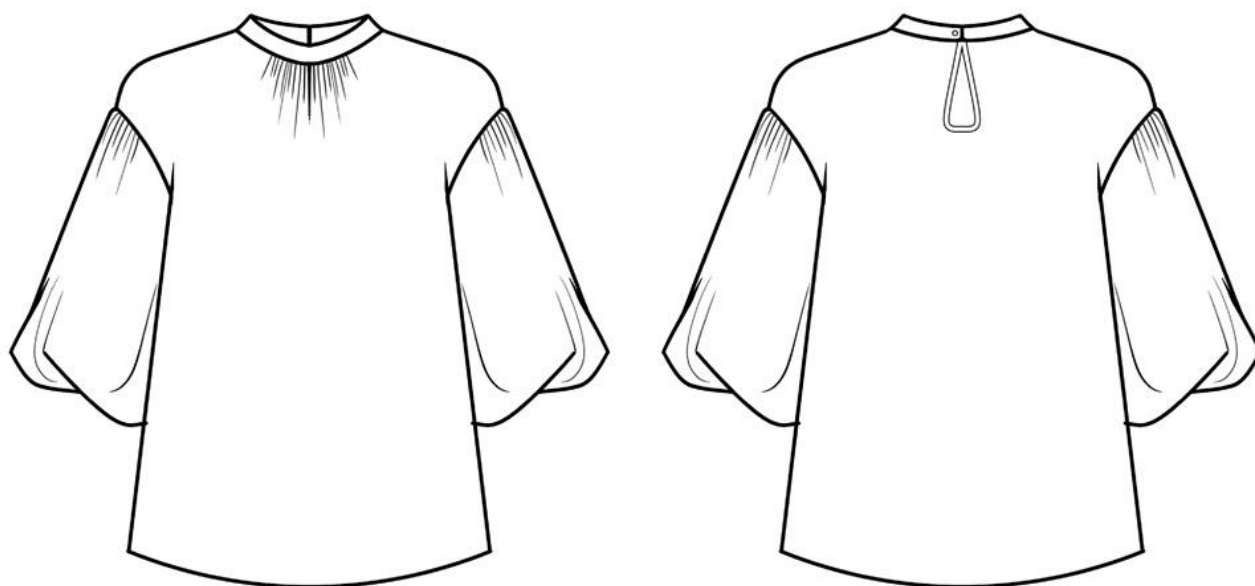

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 20 см;
- к обхвату бедер 26 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 20 мм.

Что потребуется

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Легкие ткани сорочечной и платьевой групп, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: шифон, батист, натуральный шелк, искусственный шелк.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,02 м (самый маленький размер и рост) до 2,26 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 1 катушка;
- резинка шириной 5 мм — от 60 см (в зависимости от размера);
- пуговица $d=5-7$ мм — 1 штука.

Образец выкройки

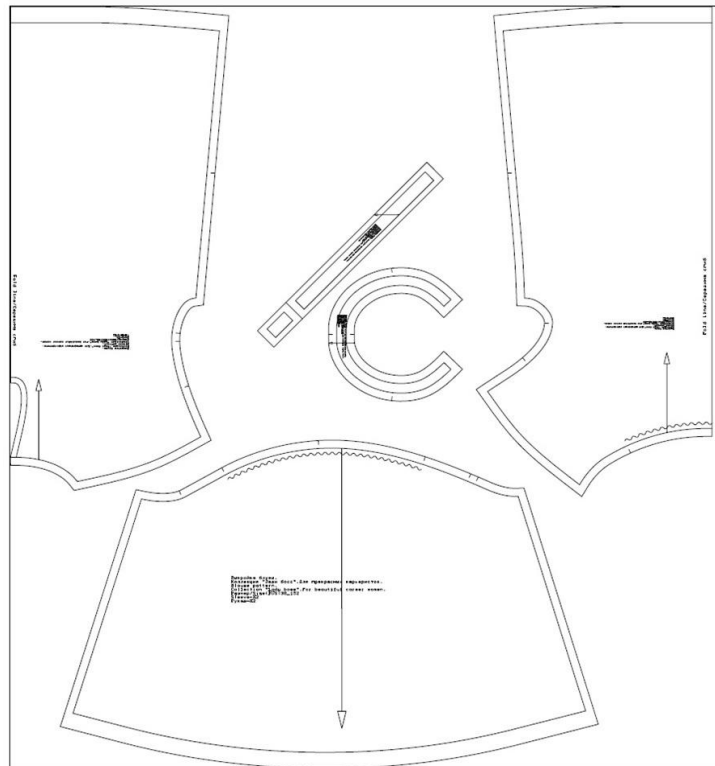

Обозначения на выкройке

	Направление долевой нити (эта линия может совпадать с одним из контуров детали)
	Надсечка - контрольный знак для совмещения деталей кроя: При совмещении деталей надсечки с одинаковым цифровыми или буквенными обозначениями должны совпасть.
	Линия, вдоль которой нанесена эта надпись является линией симметричного разворачивания детали
	Цифрами и буквами обозначены точки совмещения одной или нескольких деталей

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Перед — 1 деталь;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Воротник — 2 детали;
4. Бейка выреза горловины — 1 деталь;
5. Рукав — 2 детали.

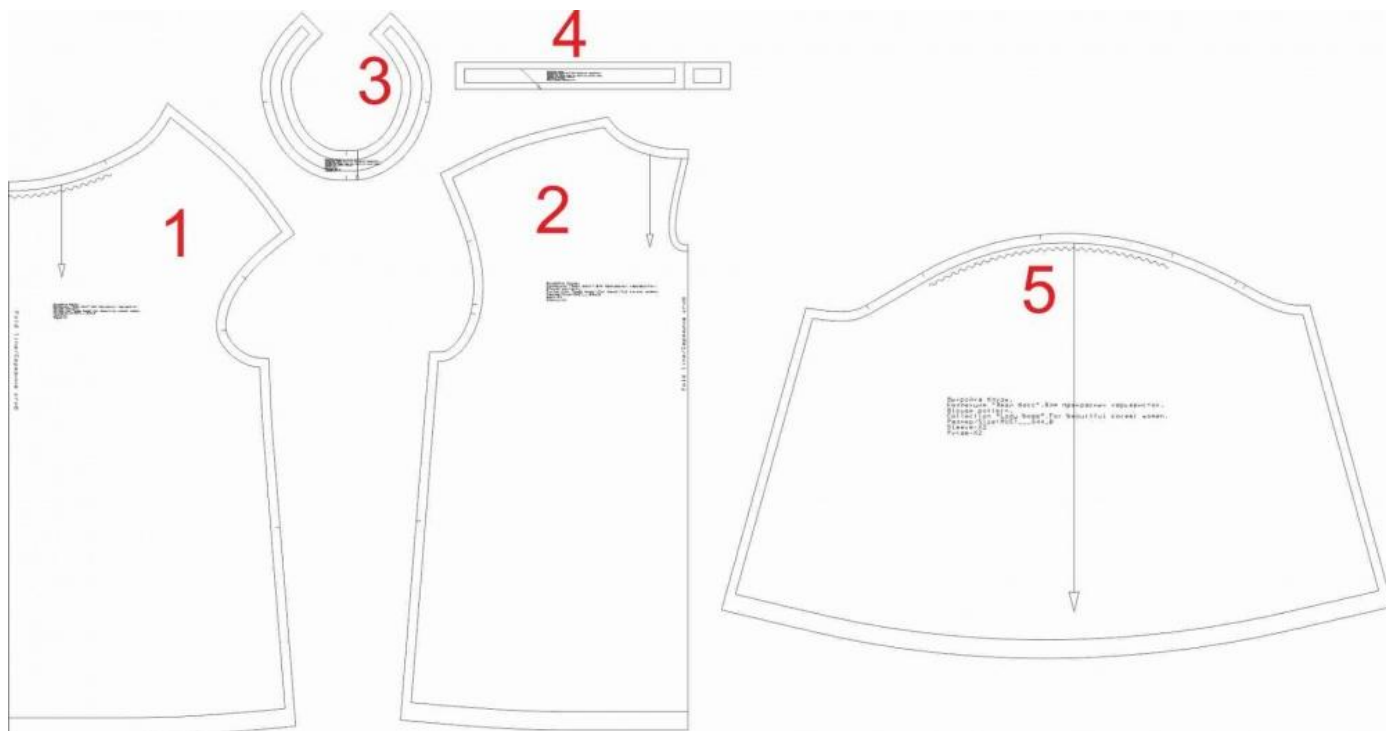


Схема раскладки размер 36/152

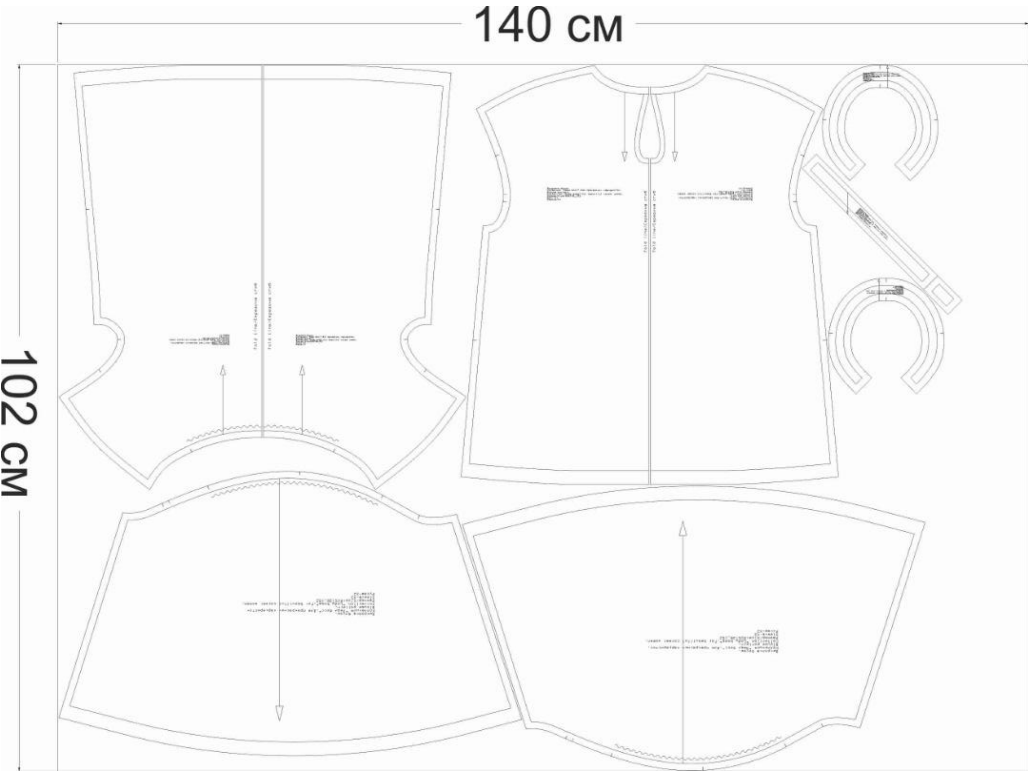


Схема раскладки размер 42/164

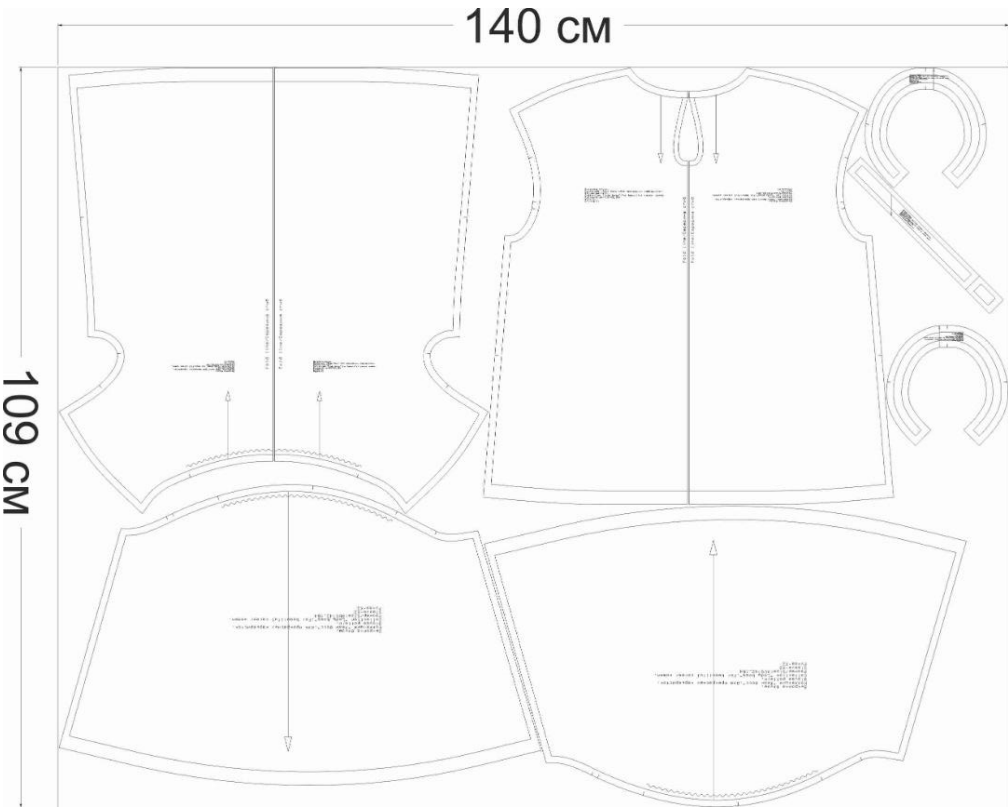


Схема раскладки размер 52/170



Схема раскладки размер 70/182



Как сшить блузу «Леди босс»



Обработка выреза-капельки спинки

1. Сложите бейку выреза горловины спинки (лицевой стороной) с спинкой (изнаночной стороне), как показано на фото. Сколите.



2. Притачайте бейку. Заутюжьте бейку на сторону припусков.



3. Обогните срезы бейкой и закрепите швом вподгибку с закрытым срезом. Сгиб обтачки должен перекрыть шов обтачивания. Приутюжьте.



Соединение плечевых швов

4. На детали переда проложите две параллельные машинные строчки, от метки до метки.



5. Соедините плечевые срезы
переда и спинки
французским швом.
Приутюжьте.



Соединение боковых срезов

6. Соедините боковые срезы
переда и спинки
французским швом.
Приутюжьте.



7. Соедините срезы рукава французским швом. Приутюжьте.



Соединение рукава с проймой

8. Соедините рукав с проймой французским швом. Приутюжьте.



Фото с лицевой стороны.



Обработка воротника

9. Если ткань очень тонкая и растягивается, то можно обработать детали воротника крахмалом (спрей), чтобы ткань стабилизировалась. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уравняйте верхние и боковые срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



10. Подрежьте припуски в уголках, выверните воротник на лицевую сторону. Выправите по шву. Выметайте и приутюжьте.



Соединение воротника с изделием

11. Лицевыми сторонами внутрь сложите внешний воротник и горловину изделия. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм, распределив сборку по переду. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону воротника.



12. Нижний срез внутреннего воротника заверните 10 мм на изнаночную сторону воротника, приколите булавками к шву втачивания. Закрепите ручным потайным стежком. Или настрочите, от сгиба стойки 1-2 мм.



Обработка низа рукава

13. Обработайте низ рукава резинкой.



Обработка низа изделия

14. Обработайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом.



15. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Леди босс» готова.