



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Платье с открытыми плечами

PATTERNEASY.COM

Женское платье с открытыми плечами, малого объема, отрезное по линии талии. Талия собрана на резинку. Вырез горловины фасона «анжелика», на резинке. Рукав объемный, покроя полуреглан, собран на резинку. Длина платья: миди.

Уровень сложности: простой пошив.

Технический рисунок

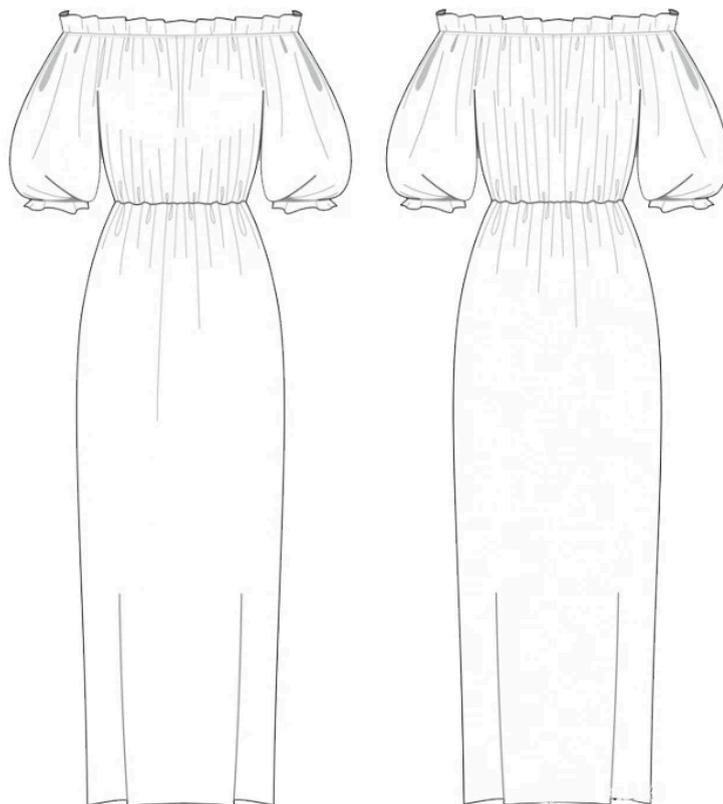

Припуски на швы

Эта выкройка старого образца — без припусков на швы, при раскрое деталей вам необходимо самостоятельно добавить припуски. Рекомендуемая величина припусков:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на верхний и нижний срез рукава — 15 мм;
- на верхние срезы переда и спинки — 15 мм;
- на верхний срез оборки рукава — 15 мм;
- на нижние срезы оборки горловины — 15 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Обратите внимание, что у нас также есть другие выкройки, которые уже включают припуски (обозначены двойным контуром). Выбирайте подходящий вариант в зависимости от предпочтений и опыта.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 75-80, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,6 м (самый маленький размер и рост) до 4 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- резинка шириной 1 см — от 3 метров (в зависимости от размера);
- клеевая кромка — 30 см.

Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь;
2. Перед — 1 деталь;
3. Рукав — 2 детали;
4. Мешковина кармана — 4 детали;
5. Нижняя часть переда — 1 деталь;
6. Нижняя часть спинки — 1 деталь;
7. Оборка низа рукава — 2 детали;
8. Оборка горловины — 1 деталь.

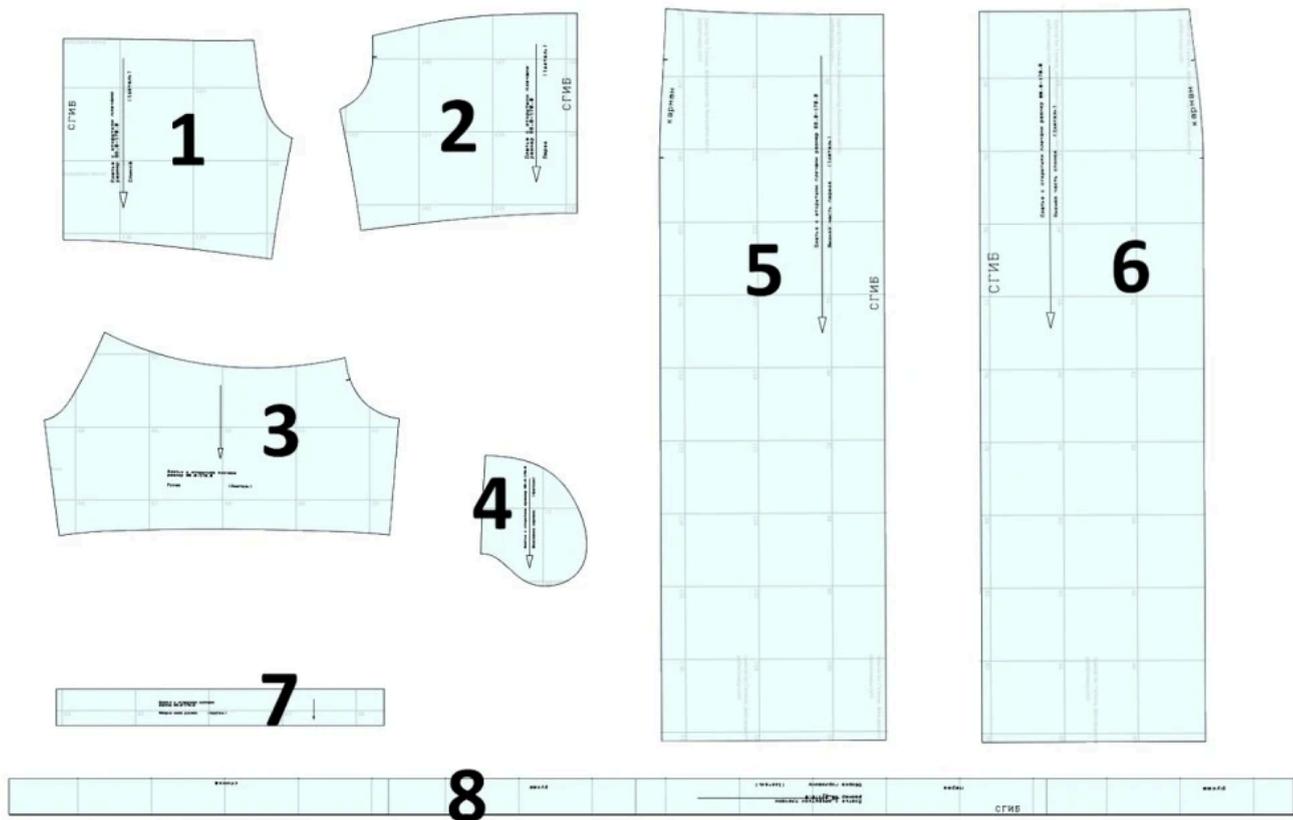

Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Прокатайте материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Последовательность пошива



1. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка кармана

2. Обметайте все детали мешковин, по всем сторонам. Приутюжьте.



3. Укрепите клеевой кромкой на детали нижней части переда вход в карман, заходя на 10 мм за контрольные метки «вход в карман».

Обметайте боковые срезы детали нижней части переда и нижней части спинки.



4. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



5. Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана). Приутюжьте.



6. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой. Приутюжьте.



7. Заутюжьте мешковину кармана на припуск.



8. Уравняйте боковые срезы переда и спинки низа изделия. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки «начало входа в кармана», затем от контрольной метки «конец входа в карман» до нижнего среза. Приутюжьте и разутюжьте.



9. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте



10. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте и приутюжьте.



11. Вметайте рукав, совмещая контрольные метки, а затем втачайте, шириной шва 10 мм. Срезы обметайте. Приутюжьте.



12. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь оборки горловины. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



13. Заутюжьте деталь оборки горловины пополам.



14. Лицевыми сторонами внутрь сложите вырез горловины с оборкой горловины. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 15 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуск на сторону лифа.



15. Настрочите припуск на лиф, на 2 мм от края припуска. Оставьте небольшое отверстие, чтобы вдеть резинку.



16. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь оборки низа рукава. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



17. Заутюжьте деталь оборки низа рукава пополам.



18. Лицевыми сторонами внутрь сложите низ рукава и оборку низа рукава. Уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 15 мм. Оставьте небольшое отверстие, чтобы вдеть резинку. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуск на сторону рукава. .




19. Вставьте резинку в кулису горловины.



20. Застрочите отверстие.



21. Вставьте резинку в кулису рукава. Застрочите отверстие.

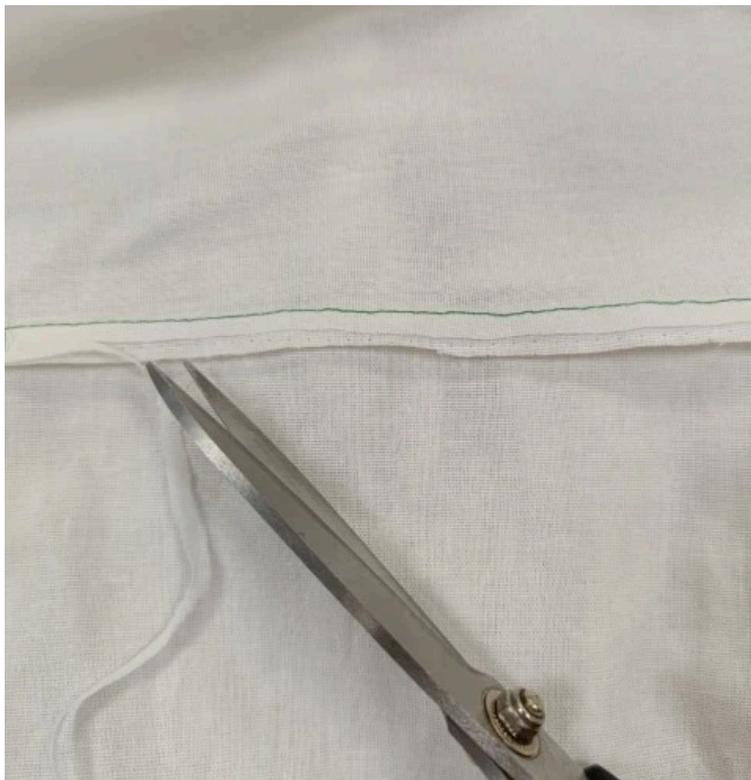

Соединение лифа и юбки изделия

22. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали лифа и юбки изделия. Уравняйте талиевые срезы, сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Подрежьте припуск лифа до 0,5 мм.



23. Отмерьте нужное количество резинки. Стачайте в кольцо. Распределите резинку по талиевым припускам. Настрочите резинку на припуски на 1-2

Обметайте талиевые срезы вместе с резинкой.



24. Обработайте низ изделия швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Приутюжьте.



25. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье готово.