



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




PATTERNEASY.COM

Рубашка детская Сентябрь



Детская рубашка прямого силуэта, умеренного объема. Перед цельнокроеный, дополненный фигурной планкой с застежкой на петли и пуговицы. На детали переда расположен накладной карман слева, декорированный репсовой лентой. Спинка цельнокроеная, горловина обработана воротником-стойкой. Рукав рубашечный с патами, низ рукава оформлен манжетой с застежкой на петлю и пуговицу, манжеты украшены репсовой лентой. Низ изделия обработан обтачкой.

Технический рисунок

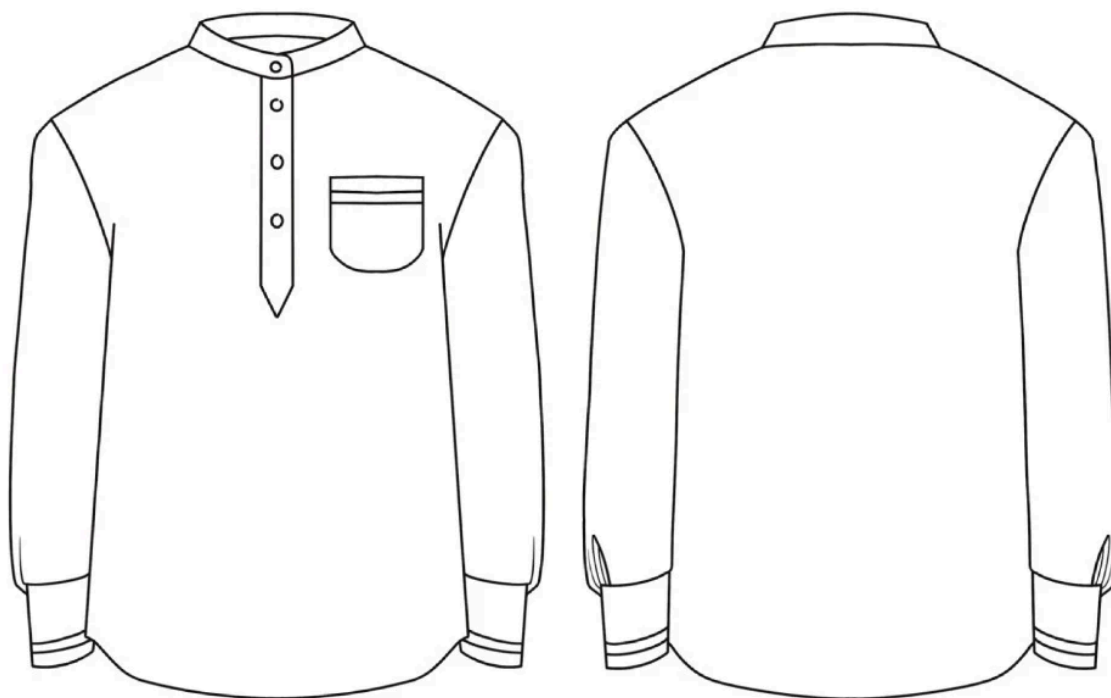

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 17 см;
- к обхвату талии 23 см;
- к обхвату бедер 11,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 10 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, платьевой группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: рубашечный хлопок, батист, лен, сатин, платьевая джинсовая ткань.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 0,38 м (самый маленький рост) до 0,60 м (самый большой рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- пуговицы d=8-10 мм — 8 шт;
- репсовая лента, шириной 10 мм — от 50 см;
- клеевая прокладка — от 40 см.


Спецификация деталей

1. Спинка — 1 деталь (со сгибом);
2. Обтачка низа спинки — 1 деталь (со сгибом).
3. Перед — 1 деталь (со сгибом);
4. Обтачка низа переда — 1 деталь (со сгибом);
5. Планка переда левая — 1 деталь;
6. Планка переда правая — 1 деталь;
7. Карман — 1 деталь;
8. Рукав — 2 детали;
9. Манжета — 2 детали;
10. Пата рукава — 2 детали;
11. Бейка разреза — 2 детали;
12. Стойка — 2 детали.




Схемы раскладки


Размер 68

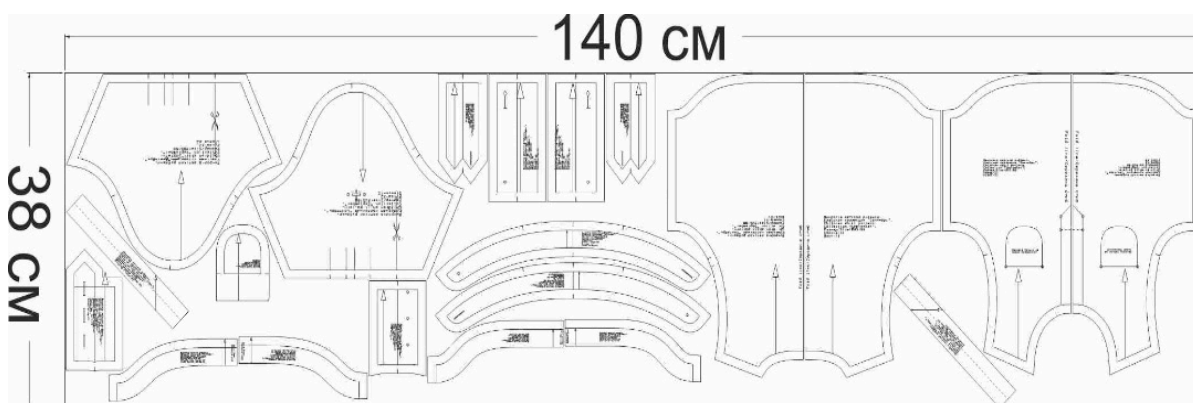

Размер 104

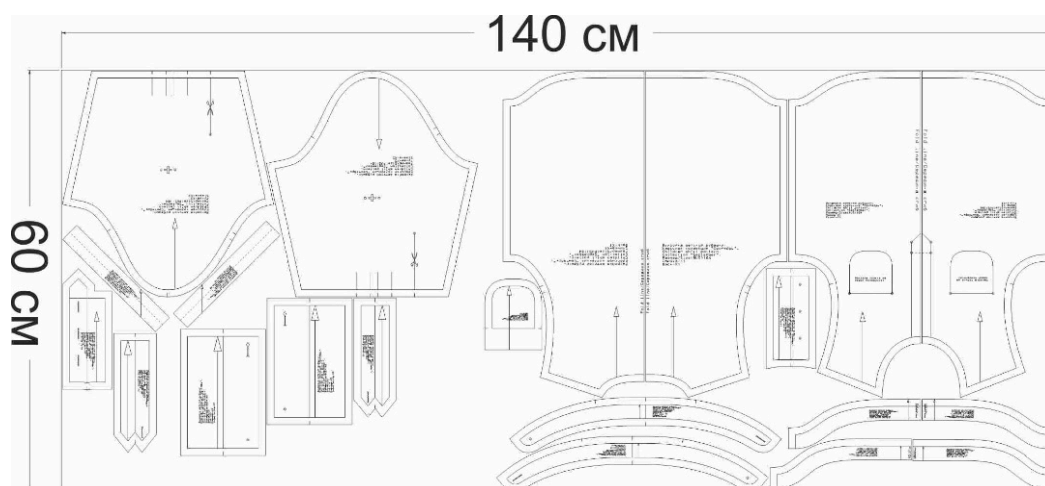


Размер 146

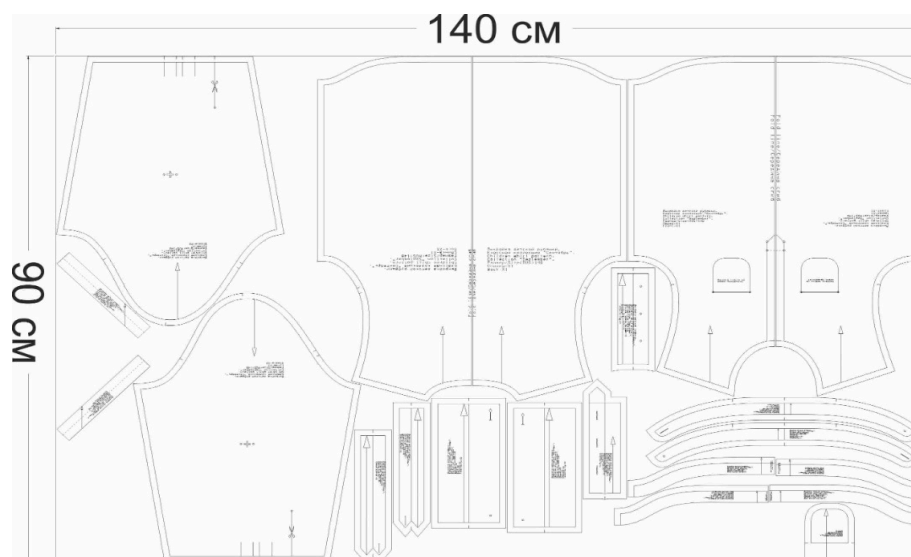

Рекомендации перед пошивом


1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропрекалите материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Как сшить детскую рубашку «Сентябрь»

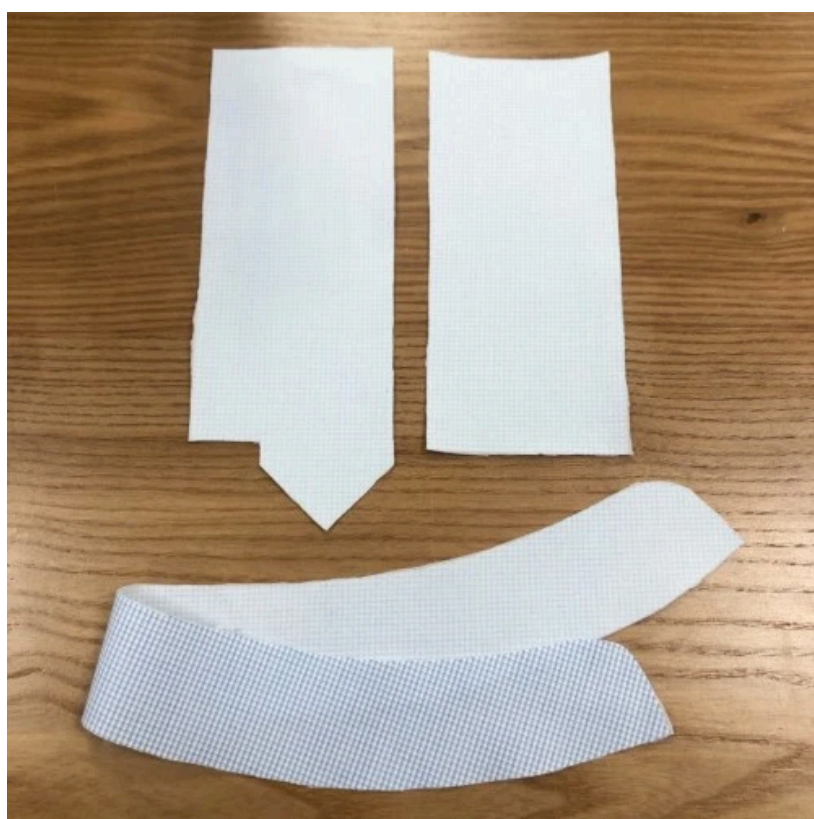


1. Укрепите клеевой прокладкой детали:

- планку переда левую — 1 деталь;
- планку переда правую — 1 деталь;
- стойку — 1 деталь;

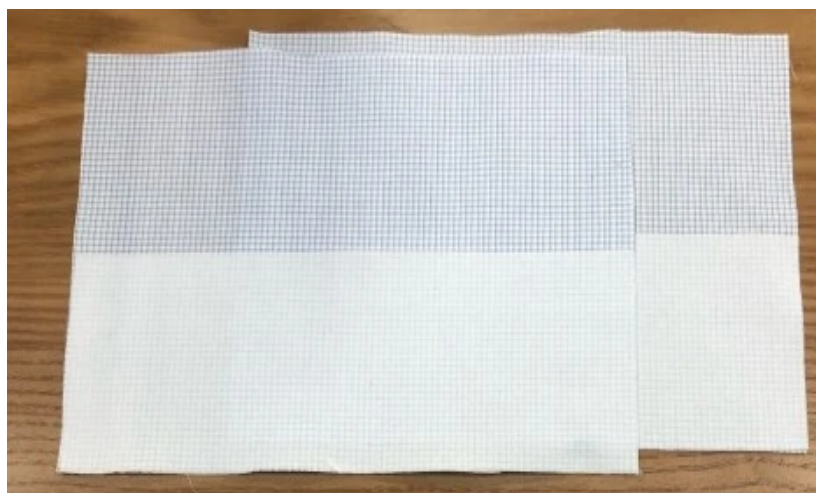


- манжеты (половину) — 2 детали;

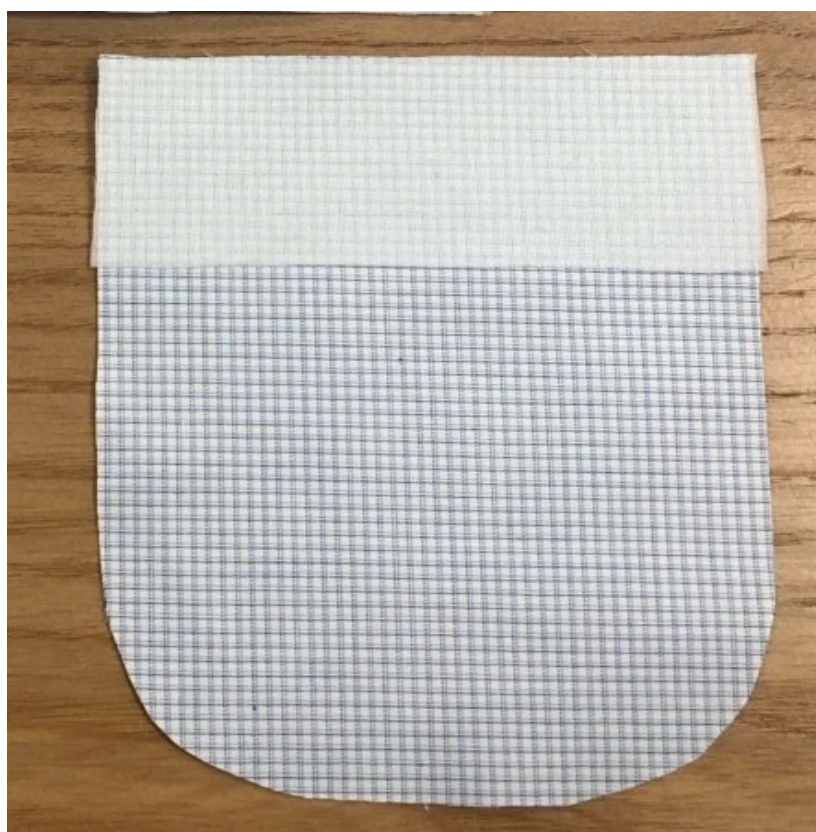


- карман — 1 деталь.




2. Заутюжьте левую планку на половину. Заутюжьте припуски планки, как на фото.

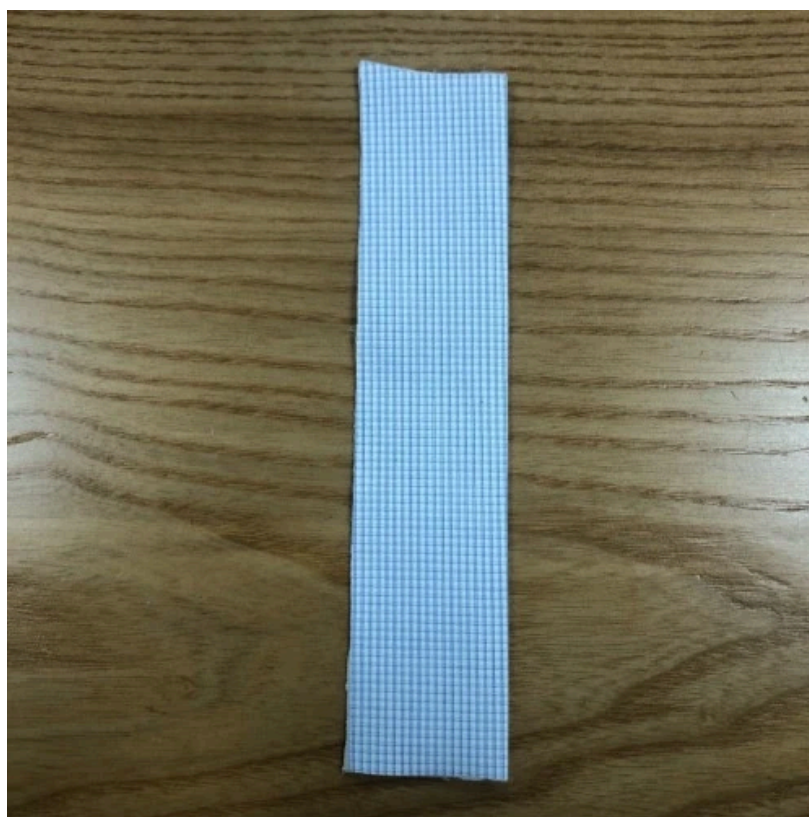


3. Заутюжьте правую планку переда пополам.

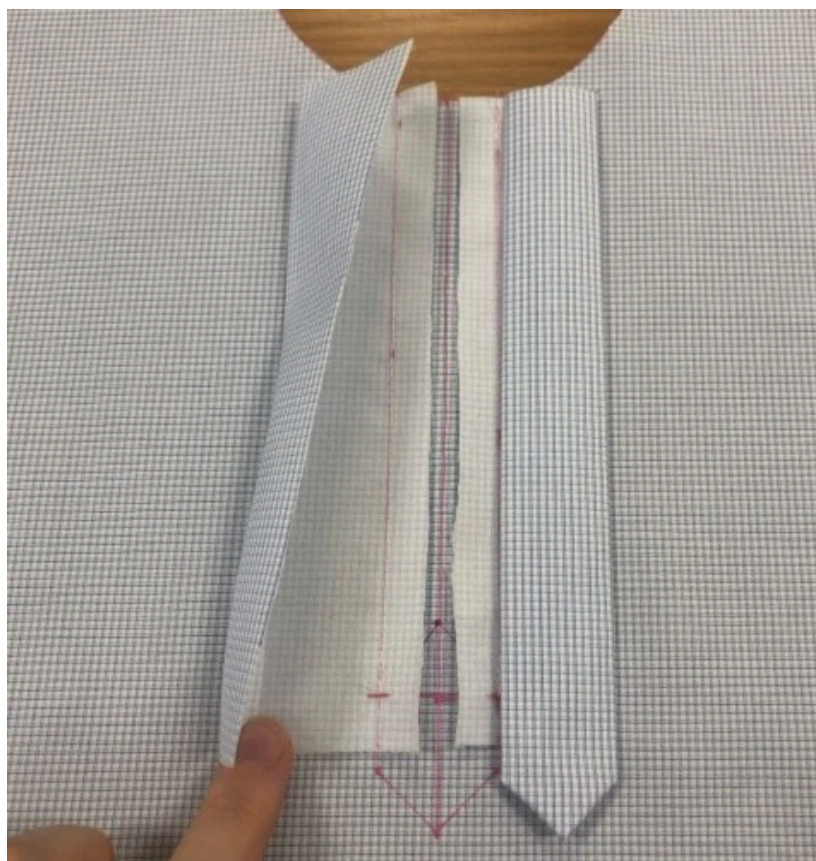


4. Наметьте расположение планки на детали переда. Настрочите с изнаночной стороны детали левой планки и правой планки строго по намеченным линиям.

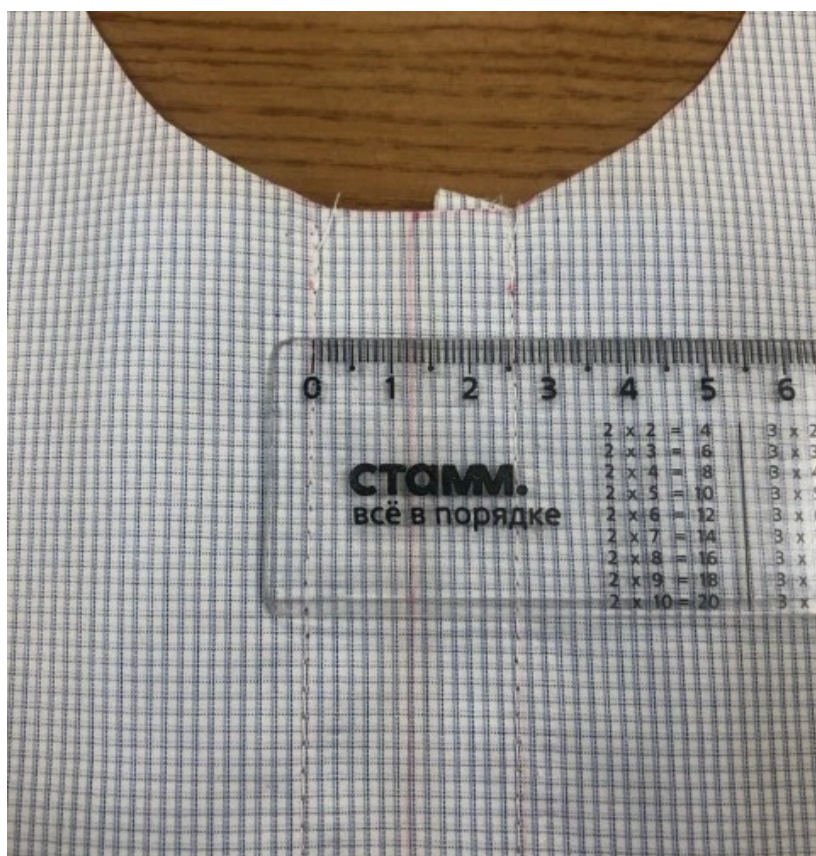

5. Проверьте чтобы строчки проходили на одном расстоянии друг от друга и заканчивались на одном уровне.

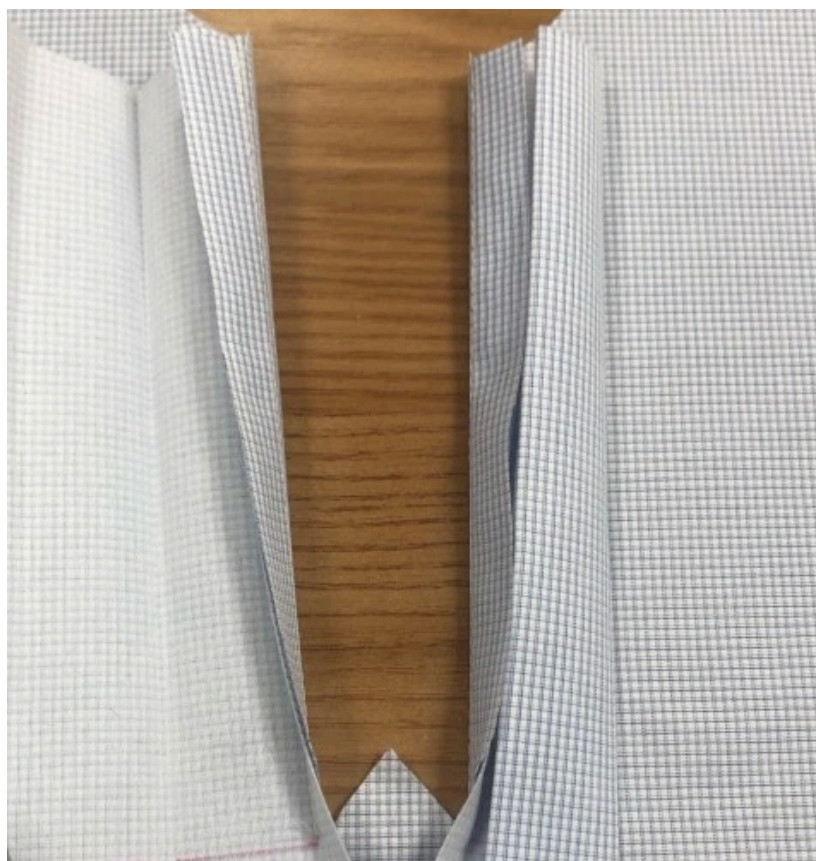

6. Разрежьте посередине, не доходя до конца на 15 мм. Далее разрежьте наклонно к строчкам, оставляя до конца строчек 1 мм.

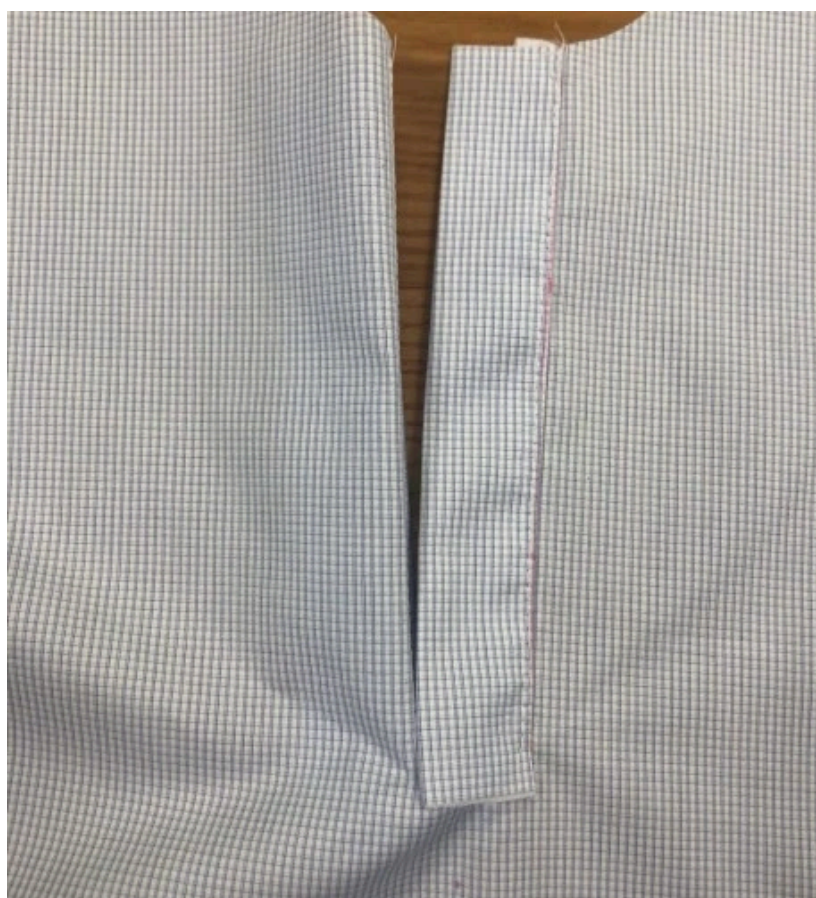

7. Выверните деталь правой планки на лицо, приутюжьте. Подогните припуск и накройте шов притачивания планки. Сметайте и стачайте точно в шов притачивания, приутюжьте.



8. Открытый нижний срез выверните наизнанку, сколите с получившимся от разреза уголком и стачайте. Припуск обметайте.



9. Выверните левую планку на лицо, наколите уголок, подогните припуск и накройте шов притачивания. Сметайте и проложите строчку на 1 мм от края.



10. Сложите детали стойки
лицевыми сторонами
внутри, сметайте. Стачайте
шириной шва 10 мм.
Уголки срежьте, как
показано на фото.



11. Выверните на лицевую
сторону, выметайте край и
приутюжьте.



12. Сложите по плечевым срезам детали переда и спинки лицевыми сторонами внутрь, сметайте и стачайте шириной шва 10 мм. Припуск обметайте и заутюжьте на спинку.

Сложите горловину изделия со стойкой лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы и совместите метки. Сметайте и втачайте шириной шва 10 мм. Припуск заутюжьте к стойке.




13. Подогните припуск и накройте им шов притачивания стойки, сметайте и проложите строчку ровно в шов втачивания стойки. Приутюжьте.




14. Обтачайте паты шириной шва 10 мм, оставив небольшое отверстие для вывертывания. Срежьте 5 мм от припуска для лучшего выправления деталей.



15. Выверните паты на лицевую сторону, потайным ручным стежком зашейте отверстие, Приутюжьте. Открытый верхний срез обметайте.

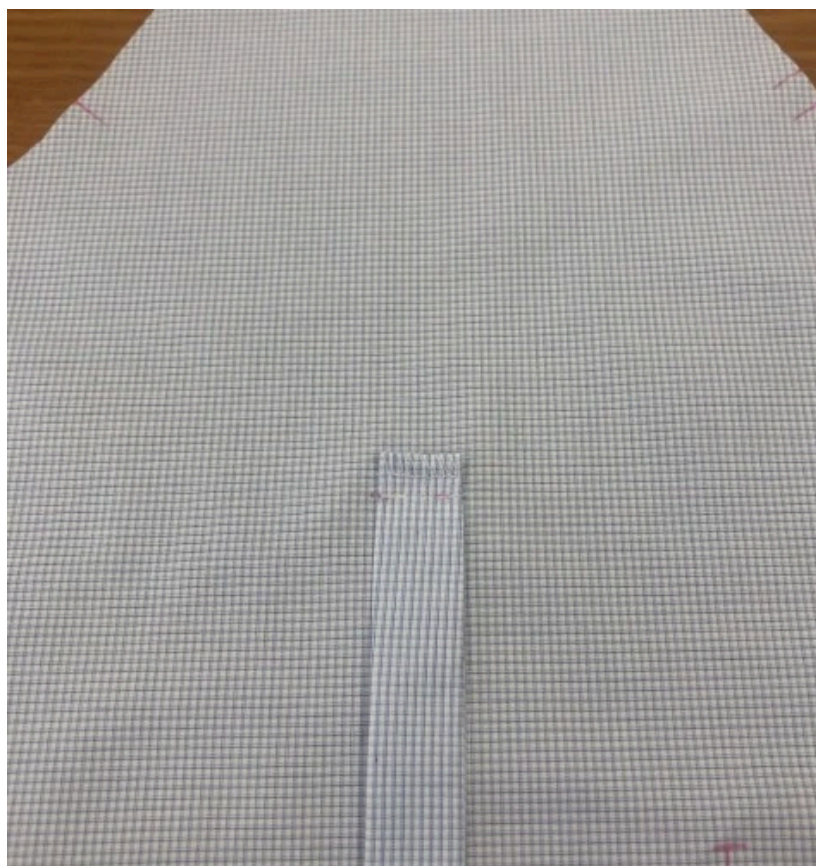

16. Наметьте на рукаве расположение паты и настрочите с изнаночной стороны.

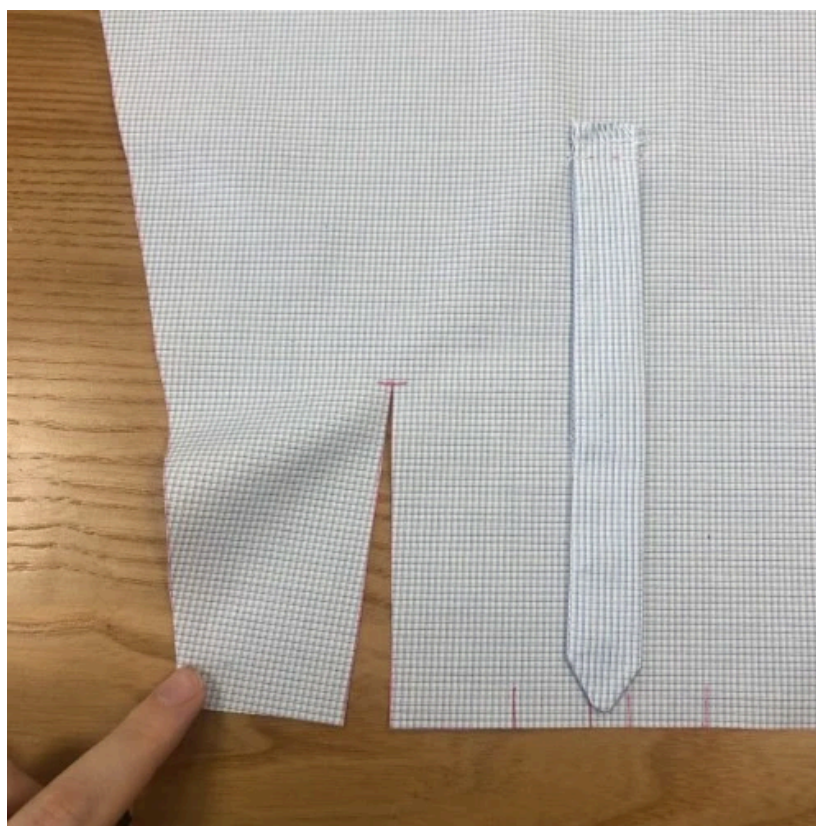


17. Наметьте расположение разреза рукава и разрежьте по линии.



18. Заложите складки на деталях рукавов, закрепите строчкой на 5 мм от края.



19. Сложите лицевыми сторонами внутрь разрез рукава и бейку разреза, стачайте шириной шва 5 мм. Заутюжьте припуск к бейке, как показано на фото.

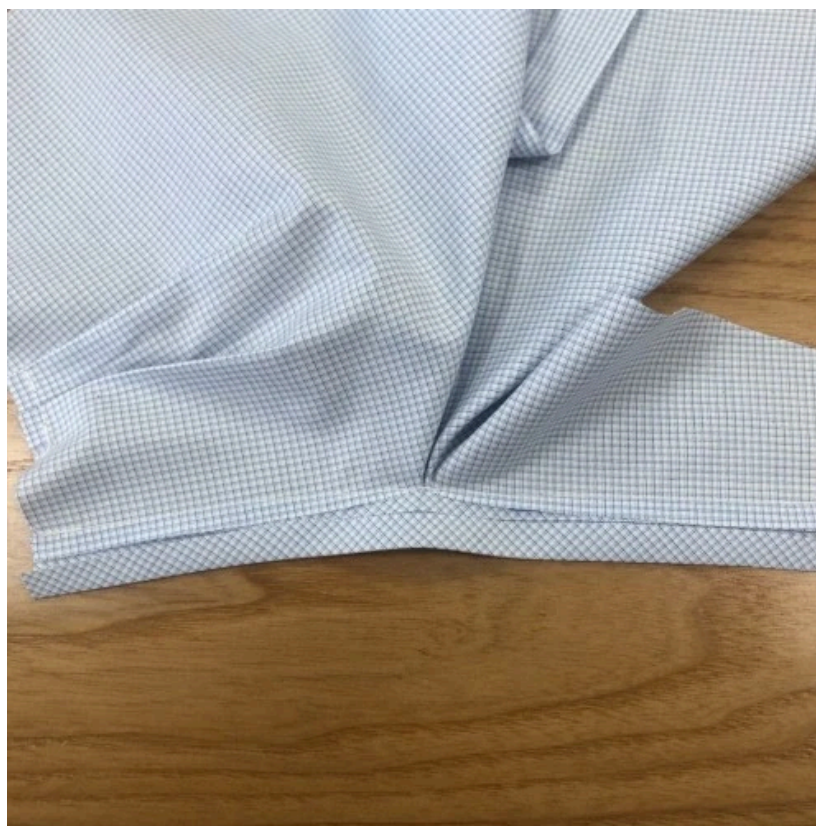

20. Подогните и заутюжьте припуск, как на фото.




21. Накройте припуск так чтобы сгиб перекрывал шов притачивания бейки. Стачайте ровно в шов притачивания.



22. Закрепите уголок строчкой с изнаночной стороны.



23. Пришейте пуговицу посередине шва притачивания паты.

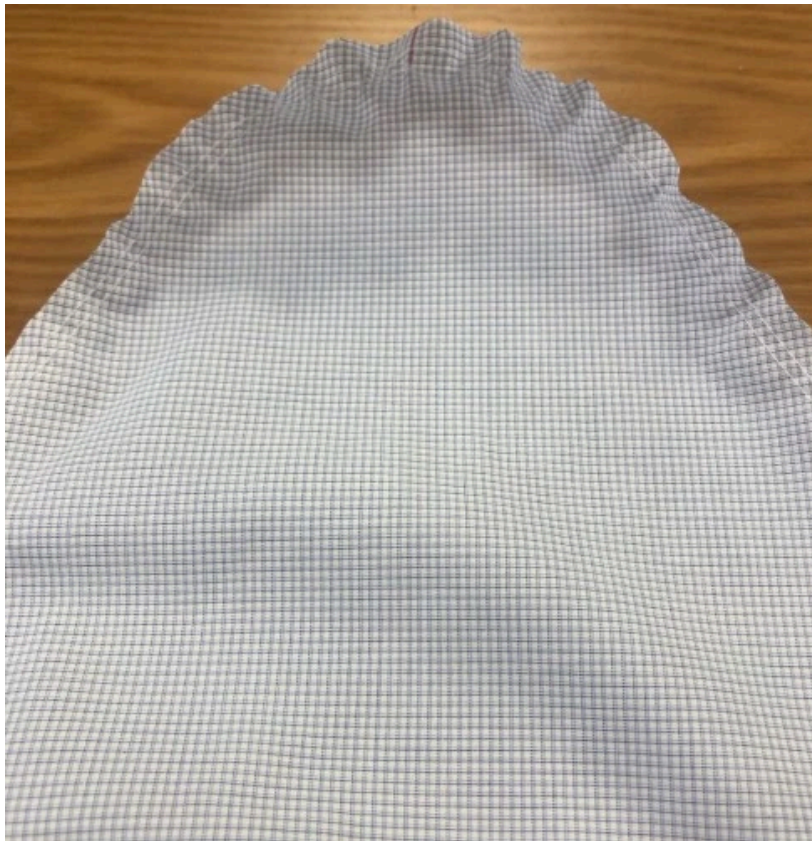


24. Проложите 2 параллельные строчки-сборки. Сделайте легкую сборку и равномерно распределите ее по окату.



25. Сложите пройму с окатом рукава лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы, совместите метки и сметайте.

Втачайте рукав в пройму, шириной шва 10 мм. Припуск обметайте и заутюжьте в сторону рукава.

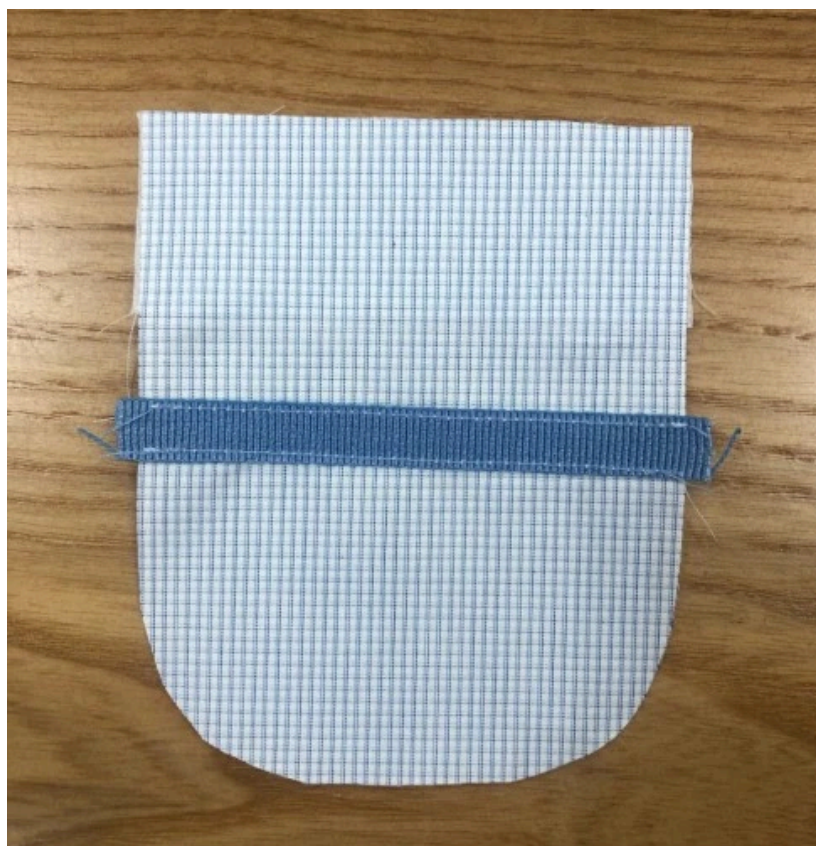


26. Отрежьте репсовую ленту на ширину кармана. Наложите ленту на лицевую сторону на 13 мм от сгиба, приметайте. Настрочите с двух сторон на 1 мм от края, шириной стежка 2 мм.



27. Обметайте срезы кармана.




28. Подогните припуски и заметайте. Приутюжьте.

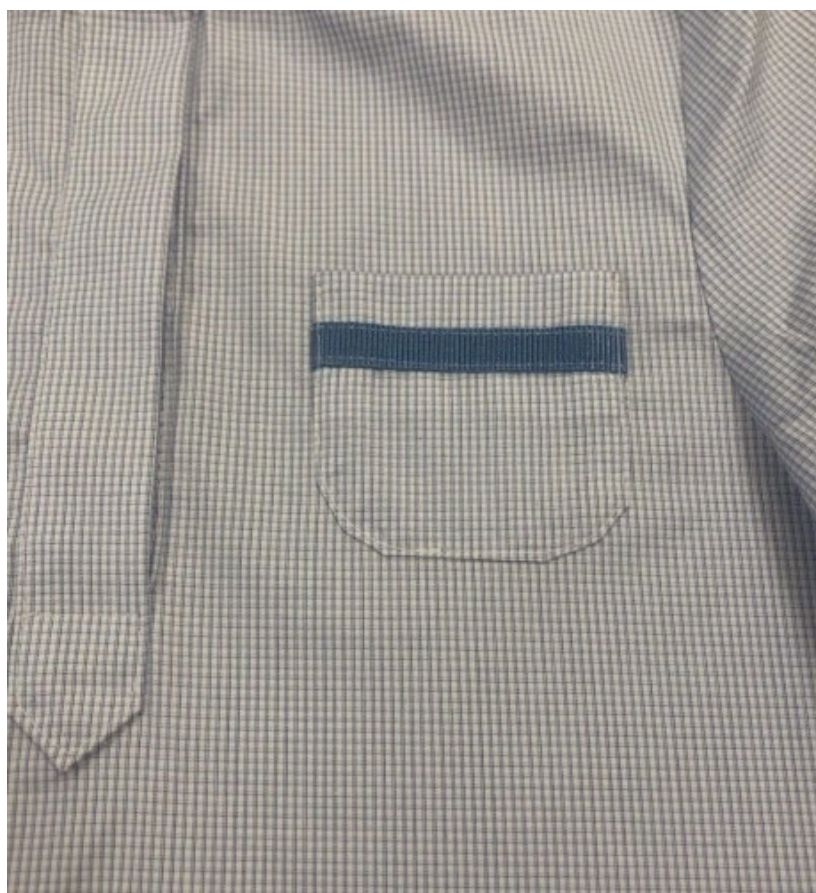


29. Начертите расположение кармана на детали переда. Уложите карман на разметку, приметайте и настрочите по краю на 1 мм. Приутюжьте.



30. Лицевыми сторонами внутрь сложите изделие по боковым срезам. Сметайте, уравнивая срезы и стачайте шириной шва 10 мм. Припуск обметайте и заутюжьте на спинку.

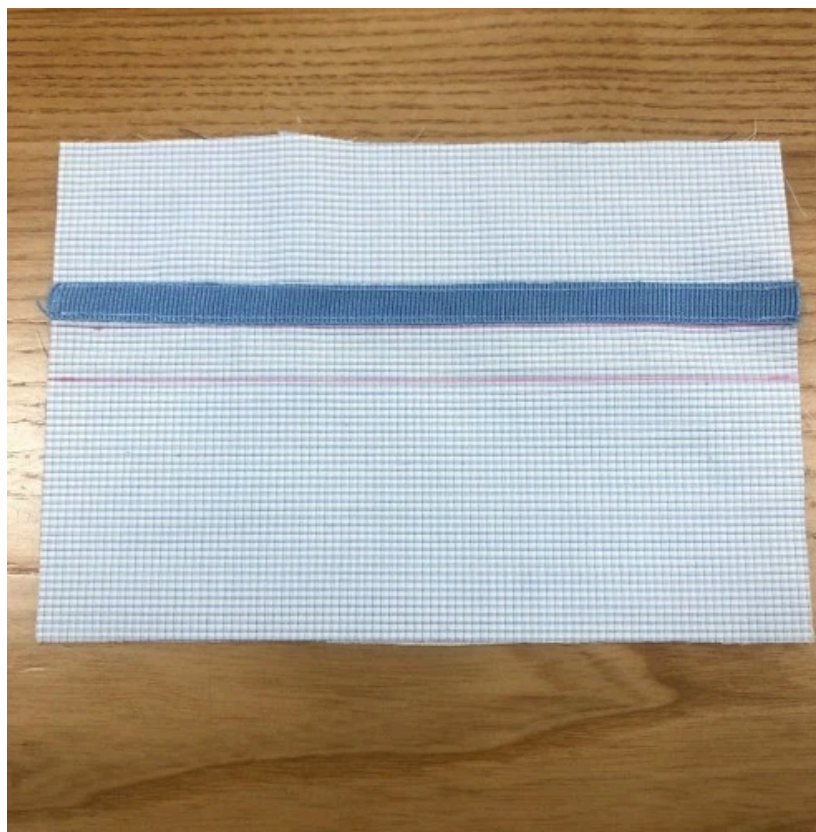

31. Отрежьте репсовую ленту по длине манжеты. Наложите ленту на лицевую сторону на 13 мм от сгиба, приметайте. Настрочите с двух сторон на 1 мм от края, шириной стежка 2 мм.

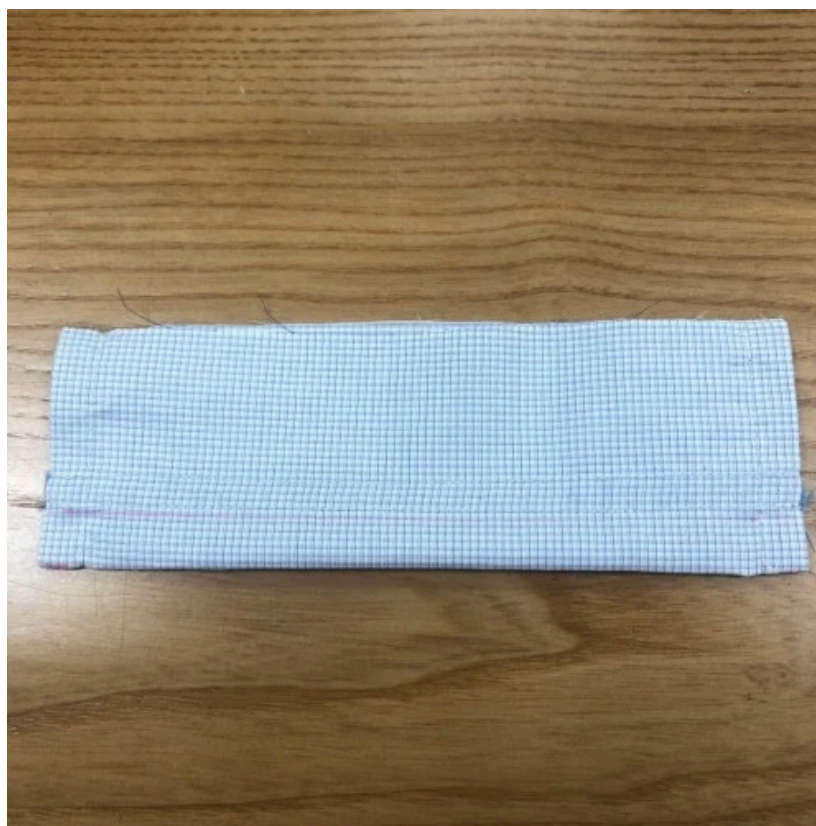

32. Лицевыми сторонами внутрь сложите манжету, обтачайте боковые срезы шириной шва 10 мм. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте.



33. Сложите манжету внешней стороной с лицевой стороной низа рукава. Уравняйте срезы, сметайте и стачайте шириной шва 10 мм. Припуск заутюжьте в сторону манжеты.




34. Подогните припуск и накройте шов притачивания. Сметайте и проложите строчку ровно в шов притачивания.




35. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали обтачки низа изделия, стачайте по боковым срезам шириной шва 10 мм. Припуск обметайте и заутюжьте в сторону обтачки спинки.



36. Обметайте верхний срез обтачки низа.

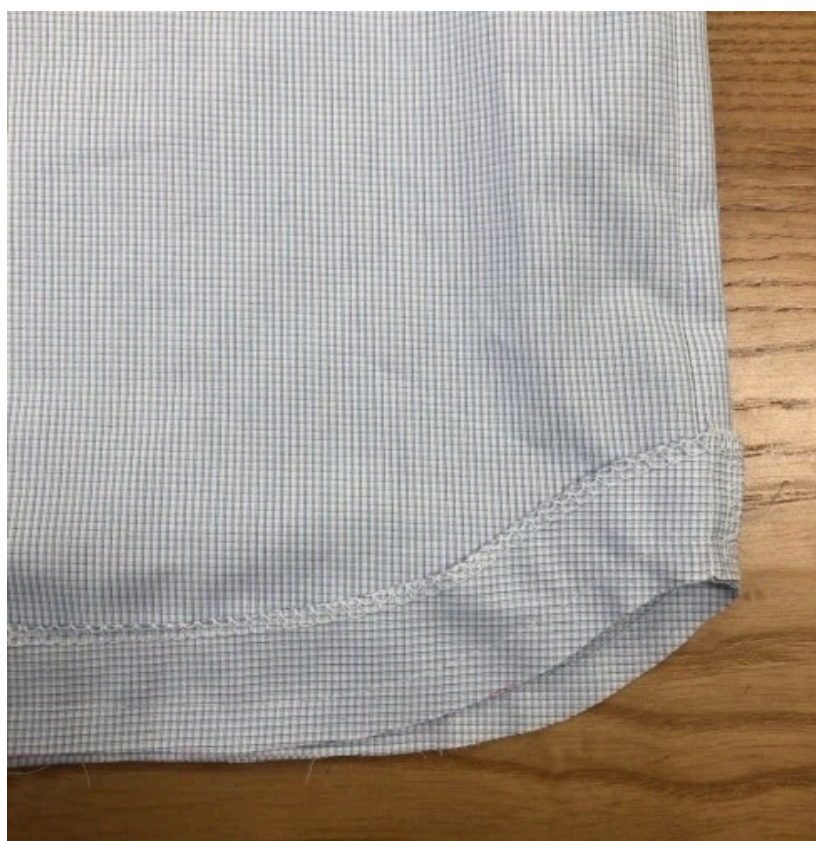

37. Сложите лицевыми сторонами внутрь изделие с обтачкой низа, уравняйте срезы и сметайте. Обтачайте низ шириной шва 10 мм.

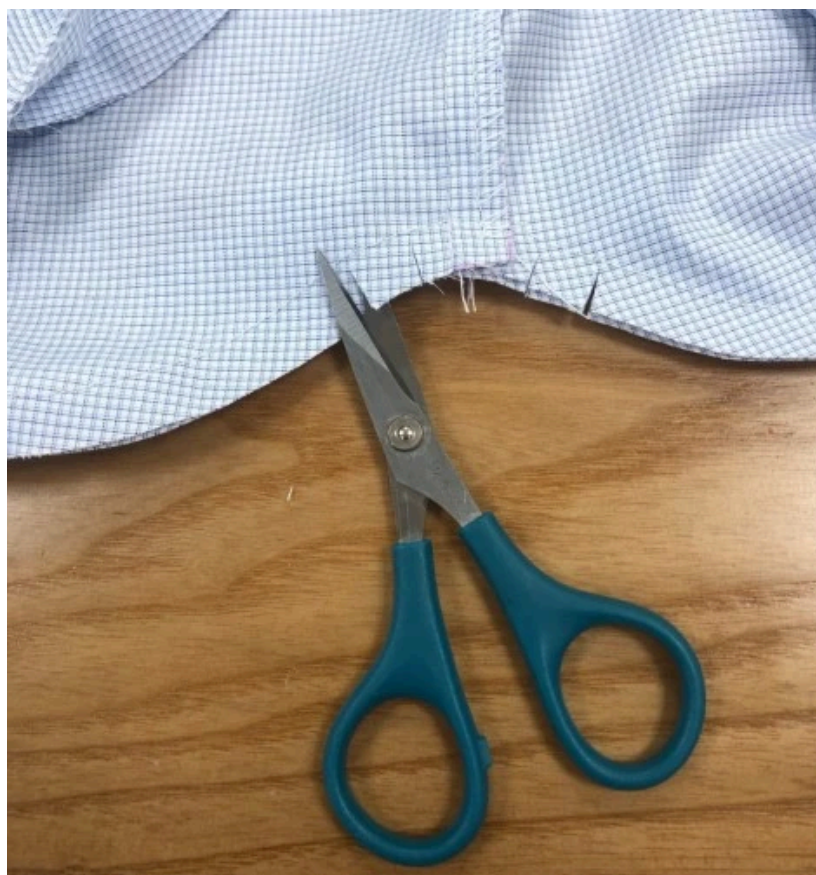

38. Сделайте надсечки по припуску в уголках.



39. Выверните обтачку на изнаночную сторону, выметайте край и приутюжьте.



40. Проложите строчку на 15 мм от края.



41. Обметайте петли на планке, манжетах и патах. Пришейте пуговицы.



42. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Детская рубашка
«Сентябрь» готова.