


ФОТОИНСТРУКЦИЯ

PATTERNEASY.COM

Блуза Икигай Женская приталенная блуза умеренного объёма. Полочки без вытачек, с декоративными складками, цельнокроеной округлой планкой, застёжкой на потайные кнопки и декоративными завязками в виде бантов. По линии талии притачана баска со сборкой, нижний срез баски окантован косой бейкой. Спинка с талиевыми вытачками. Рукава втачные длинные со сборкой и декоративными разрезами по низу. Манжеты рукавов со складками и завязками-бантами.

Технический рисунок

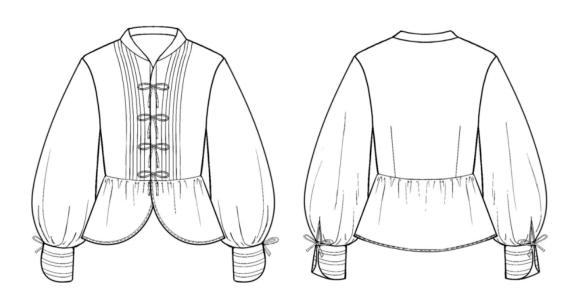

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 11 см;
- к обхвату талии 10 см;
- к обхвату бедер 9 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 5 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, универсальная лапка);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор).

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, сатин, плательная вискоза, габардин, плательная джинсовая ткань.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,02 м (самый маленький размер и рост) до 3,5 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 1,4 м.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- прозрачные кнопки диаметром 5 мм 4 штуки;
- клеевая прокладка 25 см;
- нитки в цвет основного материала 4 катушки.

Спецификация деталей

- 1. Перед блузы с планкой 2 детали;
- 2. Центральная часть переда 2 детали;
- 3. Бочок переда 2 детали;
- 4. Спинка 1 деталь;
- 5. Баска спинки 1 детали;
- 6. Баска переда 2 детали;
- 7. Воротник стойка 2 детали;
- 8. Завязки 6 деталей;
- 9. Рукав 2 детали;
- 10. Манжета рукава 2 детали;
- 11. Бейка разреза рукава 2 детали.

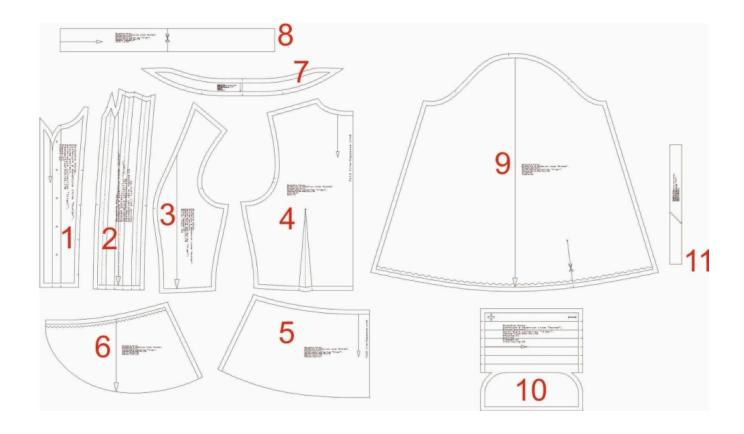


Схема раскладки размер 36/152

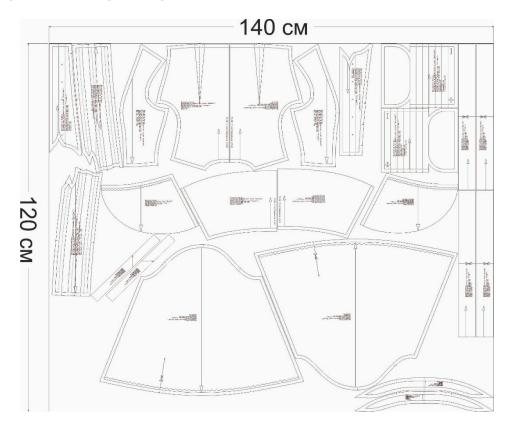


Схема раскладки размер 42/164

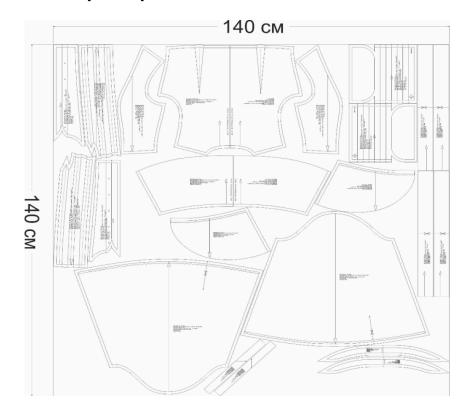


Схема раскладки размер 52/170


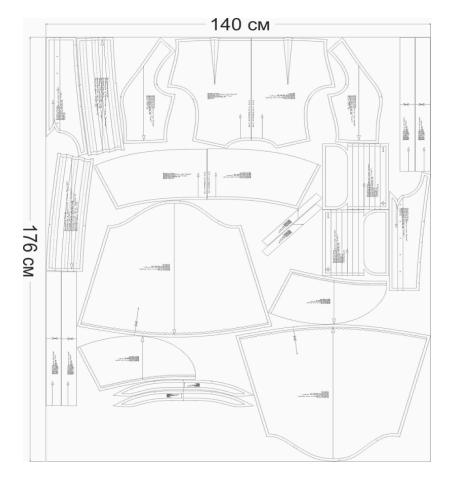



Схема раскладки размер 70/182

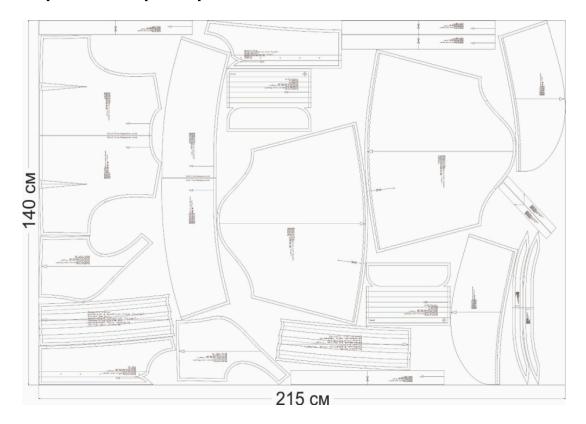


Рекомендации перед пошивом

- 1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
- 2. Продекатируйте материалы.
- 3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
- 4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
- 5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Как сшить блузу «Икигай»

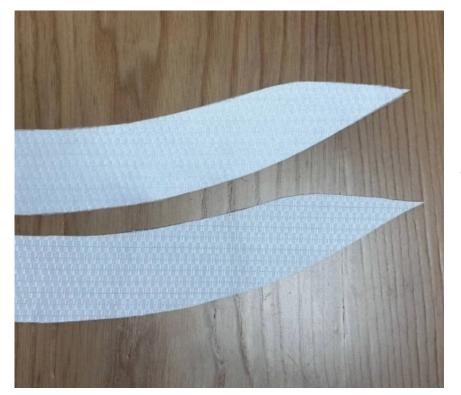

1. Укрепите клеевой нижнюю деталь воротника.

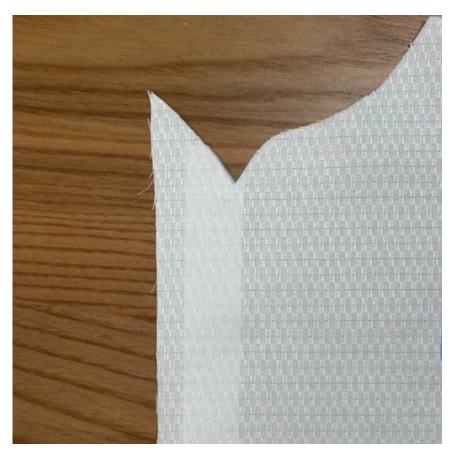

2. Укрепите клеевой деталь планки.



3. Укрепите клеевой деталь манжеты.



4. Верхний срез завязки обметайте.



5. Подогните нижний срез завязки на 5 мм и приутюжьте.



6. Верхний край завязки подогните вниз и проложите машинную строчку посередине.



Обработка блузы

7. Застрочите складки на центральной части переда.



8. Стачайте центральную часть переда и бочка 10 мм.



9. На детали с планкой расположите завязки на лицевой стороне и притачайте их на 10 мм от среза.



10. Стачайте деталь планки с центральной частью переда на 10 мм.



11. На оверлоке обработайте срезы складок.



12. Согните планку лицевой стороной внутрь, проложите фигурную строчку на ширину припуска.



13. Выверните планку и приутюжьте. Сметайте и проложите строчку на 1 мм по краю планки.



14. Приутюжьте складки на сторону планки.



15. Застрочите вытачки на детали спинки.



16. Сложите передние и заднюю части баски лицевыми сторонами, стачайте.

Срезы обметайте и заутюжьте на перед.



17. Стачайте плечевые и боковые швы на 10 мм. Обметайте срезы.

Плечевые припуски заутюжьте на сторону спинки. Боковые припуски заутюжьте на перед.




Обработка баски

18. Сложите лицевую сторону бейки с лицевой стороной баски. К нижнему срезу баски притачайте бейку на 5 мм от края.

Приутюжьте бейку на сторону припусков.



19. Подогните обтачку так, чтобы край закрывал строчку притачивания бейки к баске. Приметайте бейку к баске.

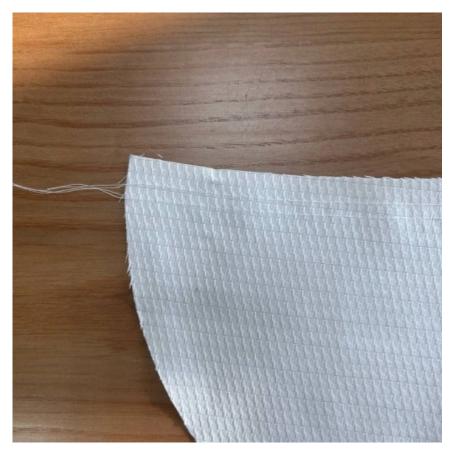

20. На швейной машинке поставьте длину стежка 5 мм. По верхнему срезу баски проложите две сборочные строчки, первая строчка на 5 мм от среза. Расстояние между строчками 5 мм.



21. Проложите строчку в шов притачивания обтачки.



22. Стяните концы ниток таким образом, чтобы получилась сборка.




Соединение блузы с баской

23. Сложите основную часть рубашки с баской лицевыми сторонами внутрь, стачайте.

Обработайте срез на оверлоке и заутюжьте шов на сторону баски.

Удалите вспомогательную строчку для сборки.

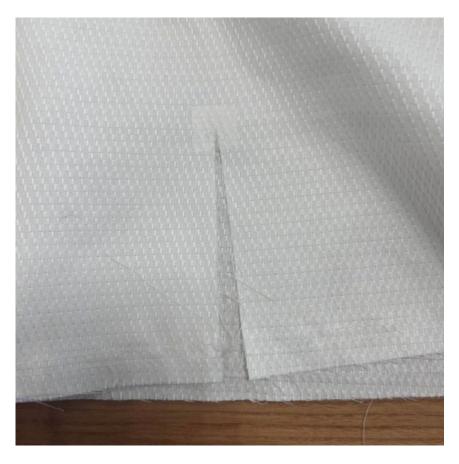

Обработка рукава

24. Укрепите разрез рукава небольшим кусочком клеевой прокладки.



25. Совместите деталь обтачки с деталью рукава лицевыми сторонами друг к другу. Притачайте обтачку к рукаву отступая на 5 мм от среза. Заутюжьте припуски на сторону обтачки.



26. Подогните бейку так, чтобы края закрывали строчку притачивания бейки к рукаву. Приметайте бейку.



27. Стачайте бейку с рукавом точно в шов притачивания и приутюжьте.




28. С изнаночной стороны закрепите уголок строчкой-закрепкой. Заутюжьте уголок на сторону обтачки.



29. Стачайте рукав по боковому срезу на 10 мм, обметайте припуск.

По нижнему краю рукава проложите две сборочные строчки. Первая строчка на 5 мм от среза. Расстояние между строчками 5 мм.

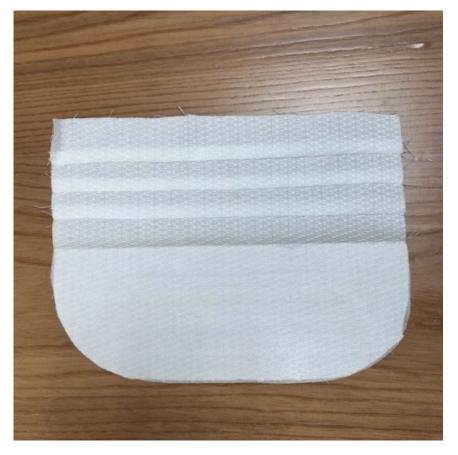

30. На манжете застрочите складки и приутюжьте их вниз.



31. Согните манжету лицевой стороной внутрь. Проложите строчки по боковым краям манжеты на 10 мм.



32. Выверните манжету на лицевую сторону и приутюжьте.



Соединение рукава с манжетой

33. Стяните нитки по краю рукава таким образом, чтобы образовалась сборка. Сложите лицевые стороны рукава и манжеты (часть на которой застрочены складки), приметайте манжету к рукаву.



34. Расправьте манжету и подогните так, чтобы припуски оказались внутри. Приметайте манжету к рукаву. Притачайте манжету к рукаву на 1 мм от края. Удалите вспомогательные строчки сборки.



35. Сложите лицевыми сторонами внутрь окат рукава и пройму, сколите по меткам и уравняйте срезы. Сметайте и втачайте рукав в пройму отступив на 10 мм. Припуск обметайте на оверлоке и заутюжьте к рукаву.



Обработка горловины

36. Сложите нижнюю и верхнюю детали воротника лицевыми сторонами. Стачайте детали на 10 мм.



37. Выверните воротник на лицевую сторону и приутюжьте.



38. Совместите лицевые стороны планки и воротника, приметайте воротник.



39. Притачайте воротник к детали переда на 10 мм.



40. Аккуратно подрежьте лишние припуски, чтобы избавиться от толщины.



41. Подогните воротник так, чтобы все припуски оказались внутри детали.



42. Приметайте воротник к горловине, перекрывая строчку притачивания нижнего воротника к рубашке.



43. Притачайте воротник точно в шов.



44. Вид с лицевой стороны.



45. По центру планки расположите потайные кнопки и пришейте их.



46. Подогните завязки на 10 мм. Притачайте завязки к верхней детали манжеты на 9 мм от сгиба завязки.

Поставьте закрепку на 1 мм от сгиба завязки



47. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Блуза «Икигай» готова.