

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



КАК СШИТЬ




# Платье-футляр Джоконда

PATTERNEASY.COM

Платье прилегающего силуэта, отрезное по линии талии, со спущенным плечом, без рукавов. Перед без вытачек, со средним швом и защипами по линии талии. Горловина с V-образным вырезом. Спинка с талиевыми вытачками и средним швом, в котором обработана потайная застежка-молния. Вырезы проймы и горловины обработаны обтачками. Нижняя часть платья спереди с защипами по линии талии, сзади — с талиевыми вытачками, средним швом и обработанным разрезом внизу. Низ платья обработан потайным подшивочным швом. Платье без подкладки. Длина: миди.

**Уровень сложности:** простой пошив.

### Технический рисунок

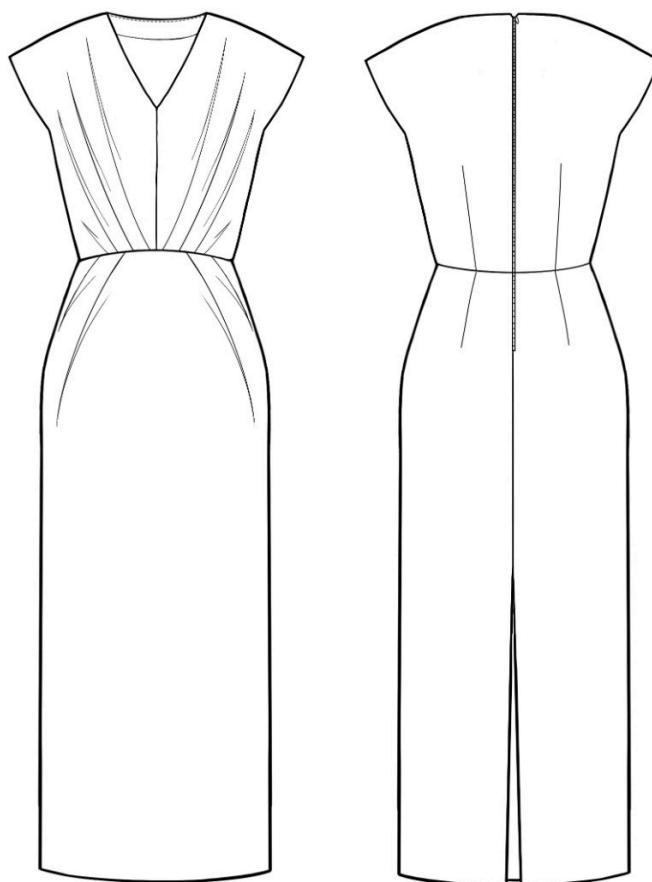

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 1 см;
- к обхвату талии 3 см;
- к обхвату бедер 4 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

## **Припуски на швы**

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскroя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;
- на обработку низа 20 мм.

## **Оборудование**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для потайной молнии);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

## **Материалы**

Основной материал: ткани плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (полипропилен, полиэстер), смесевые (шелк + полиэстер, хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: жаккард, хлопок, костюмная - плательная, плательная джинсовая ткань.

## **Расход материала**

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,2 м (самый маленький размер и рост) до 2,3 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## **Дополнительные материалы и фурнитура**


- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- kleевая кромка шириной 15 мм;
- kleевой прокладочный материал — от 50 см;
- потайная молния от 50 до 70 см — 1 штука.

## Спецификация деталей


1. Обтачка переда — 1 деталь;
2. Перед — 2 детали;
3. Юбка переда — 2 детали;
4. Обтачка проймы рукава — 2 детали;
5. Спинка — 2 детали;
6. Юбка спинки — 2 детали;
7. Обтачка спинки — 2 детали.

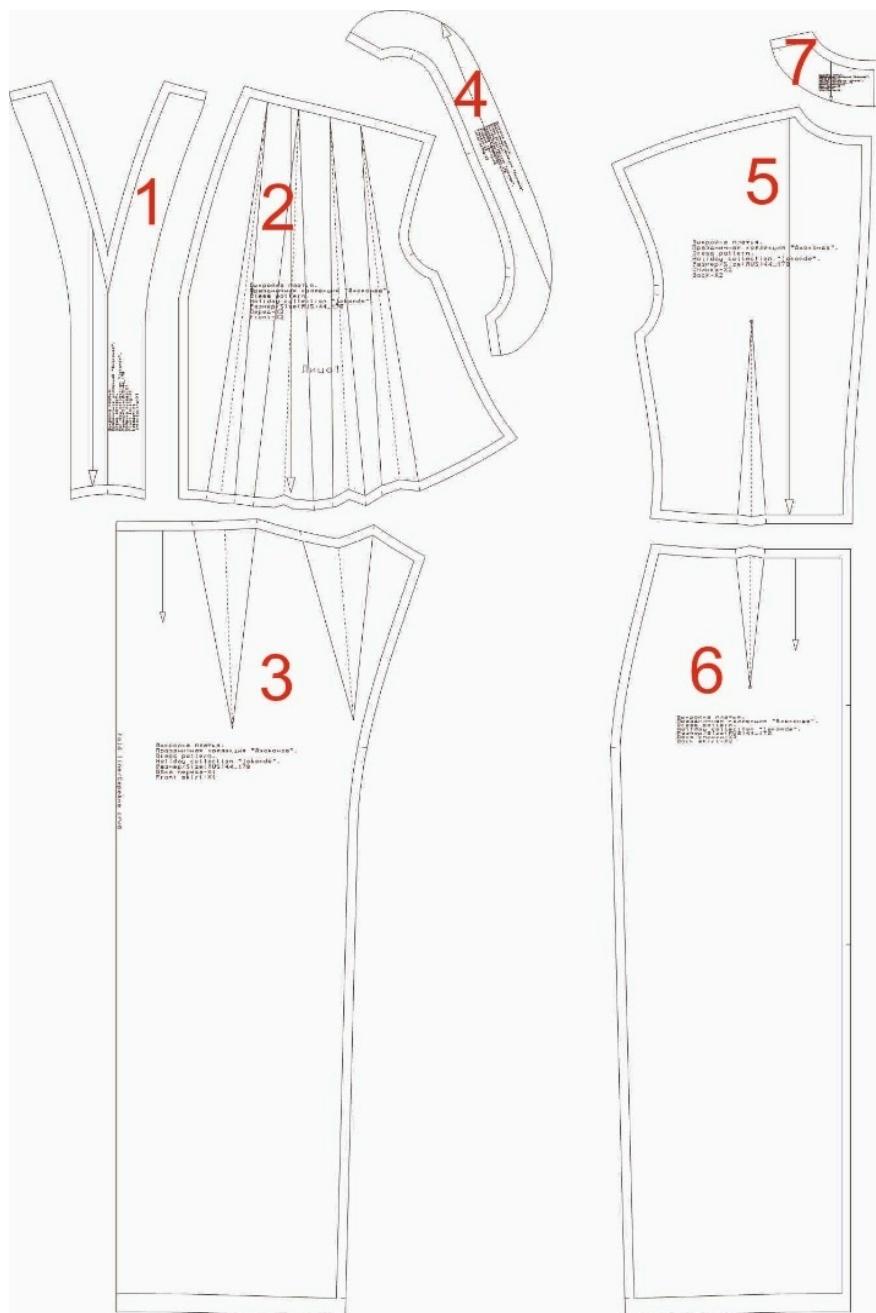


**Схема раскладки размер 36/152**

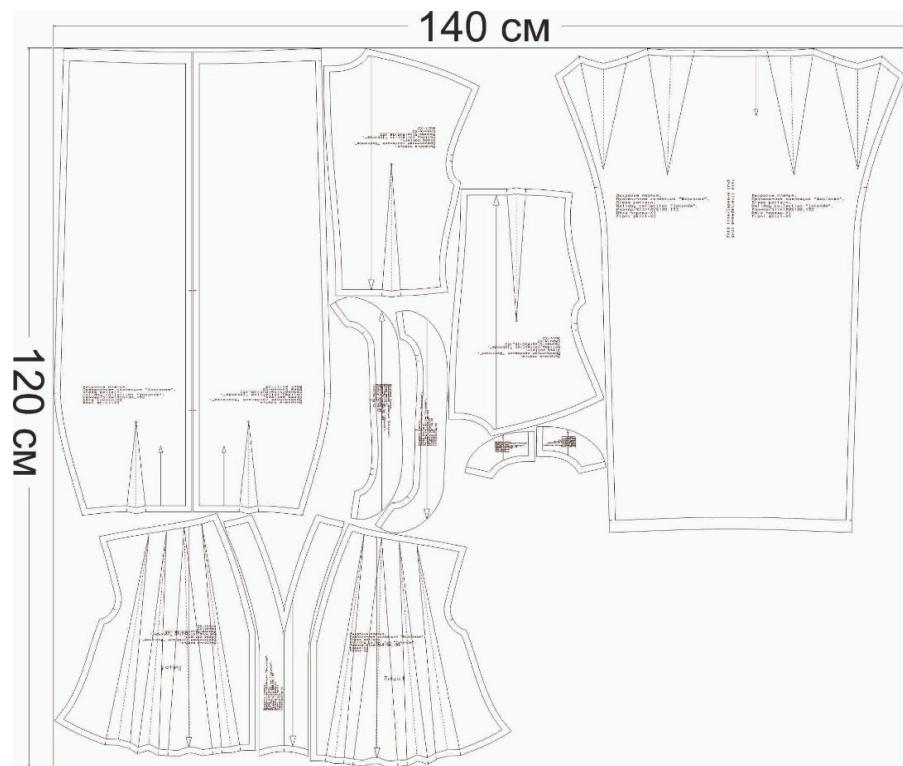

**Схема раскладки размер 42/164**

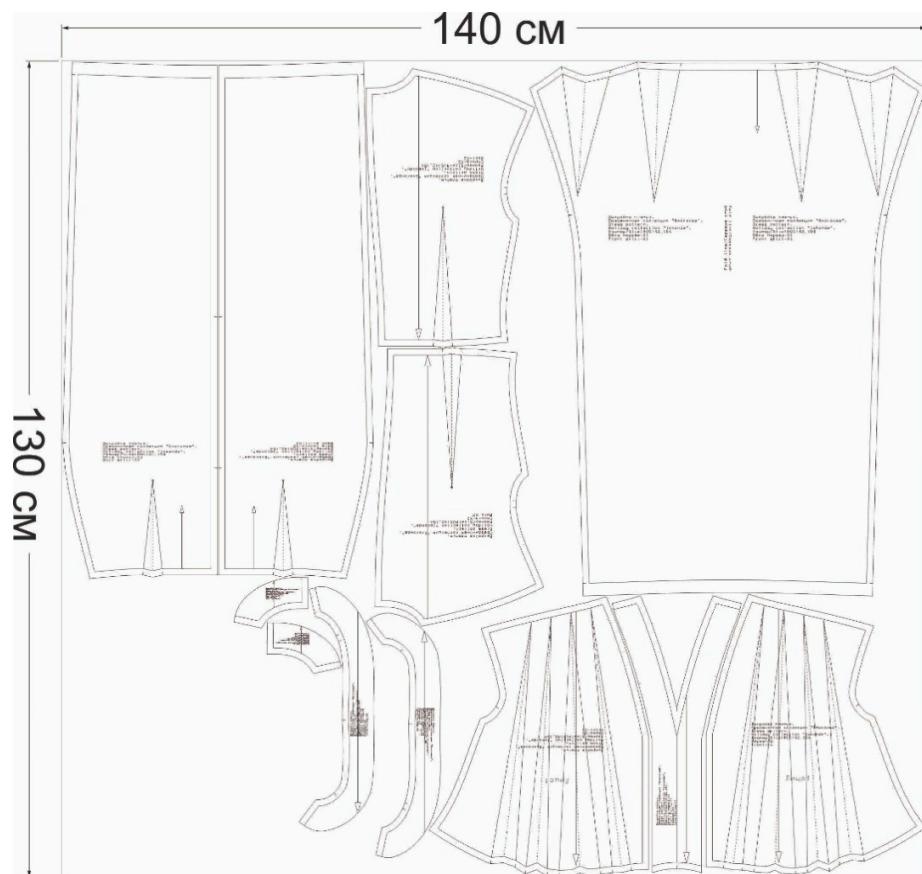

### **Схема раскладки размер 52/170**

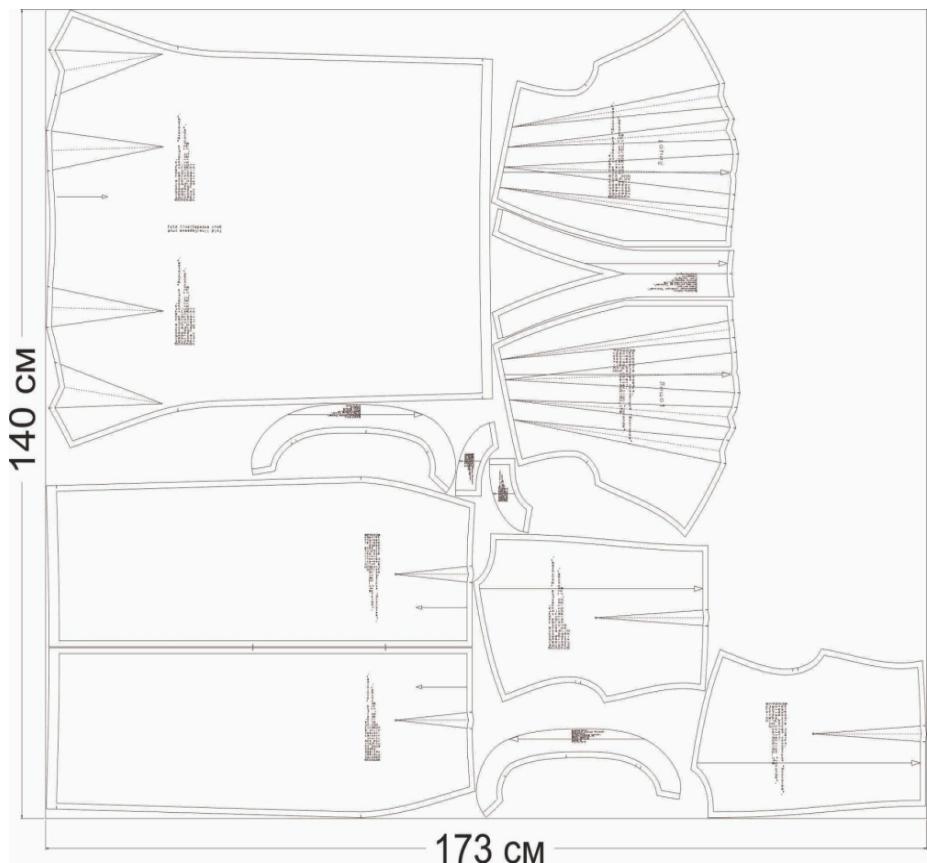

### **Схема раскладки размер 70/182**



## **Рекомендации перед пошивом**

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Продекатируйте материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

## **Как сшить платье «Джоконда»**



1. Укрепите детали обтачки клеевой прокладкой.



2. На деталях горловины спинки обметайте плечевые срезы. Стачайте плечевые срезы обтачки. Швы разутюжьте. Обметайте внешние срезы обтачки горловины.



3. Обметайте боковые и внешние срезы обтачки проймы.



4. Стачайте детали обтачки проймы по боковому шву.



5. На деталях спинки застрочите вытачки. Заутюжьте их к центру.



6. На деталях полочки сколите защипы по контрольным линиям. На лицевой стороне складки должны быть направлены к центру.



7. Сметайте складки и заутюжьте с изнаночной стороны.

Застрочите защипы по нижнему срезу шириной шва 7- 8 мм. Удалите сметку.



8. Обметайте плечевые и боковые срезы полочки.



9. Укрепите kleевой кромкой срез спинки с изнаночной стороны.

Обметайте плечевые и боковые срезы.



10. Сложите полочку и спинку лифа лицевыми сторонами, уравняйте боковые и плечевые срезы, сколите.

Стачайте боковые и плечевые срезы шириной шва 10 мм. Швы разутюжьте.




11. Соедините детали переда лифа лицевыми сторонами. Стачайте средний срез до контрольной надсечки. Шов разутюжьте.




12. Совместите обтачку с горловиной изделия лицевыми сторонами. Сколите совмещая плечевые швы. Приметайте обтачку к лифу.



13. Обтачайтте лиф по срезу горловины. Ширина шва 10 мм.

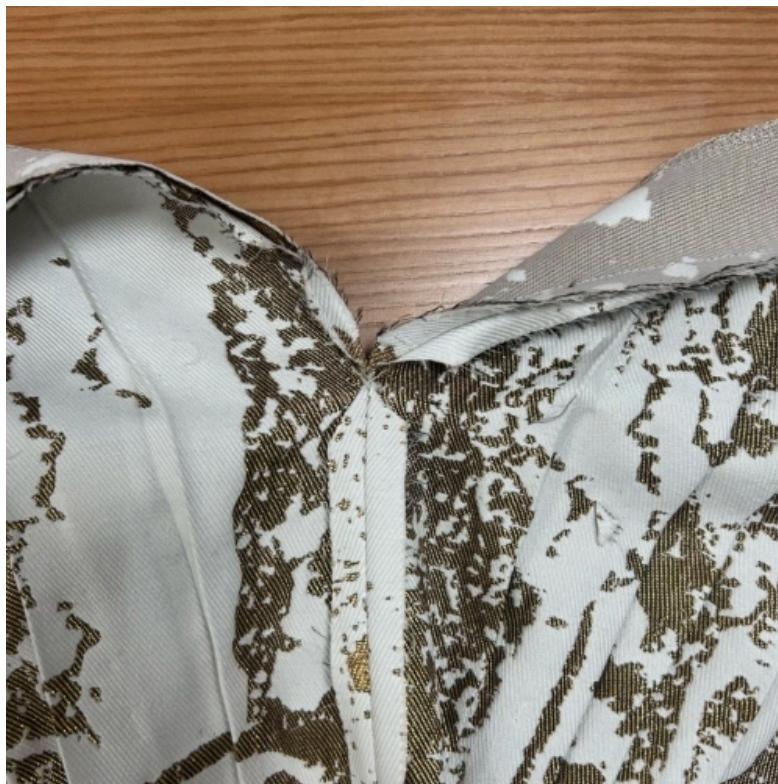

14. На припусках сделайте надсечки для более удобного выворачивания.

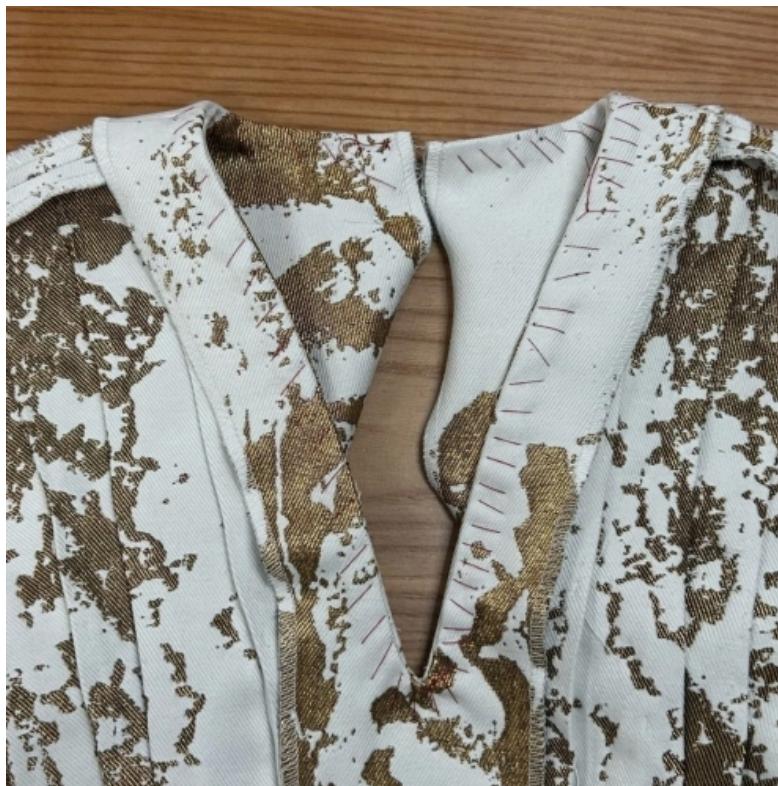

15. Перегните обтачку на изнаночную сторону и заметайте, образуя кант.  
Приутюжьте шов горловины, удалите сметку.



16. Сложите лиф с обтачкой проймы лицевыми сторонами, совмещая контрольные метки. Сколите и сметайте.



17. Обтачайте пройму изделия и надсеките припуски в местах скругления для более легкого выворачивания.



18. Перегните обтачку на изнаночную сторону, приметайте и приутюжьте.



19. На полочек юбки заметайте складки и заутюжьте с изнаночной стороны. На лицевой стороне складки должны быть направлены к центру.

Застрочите защипы по верхнему срезу шириной шва 7 - 8 мм. Удалите сметку.



20. На деталях спинки юбки застрочите вытачки и заутюжьте их к центру. Укрепите средний срез kleевой прокладкой от талии до контрольного знака.

Обметайте средние срезы юбки, затем сложите детали лицевыми сторонами и уравняйте срезы.

Стачайте спинку юбки по среднему срезу от верхней до нижней надсечки, шов разутюжьте.



21. Обметайте боковые срезы спинки юбки.



22. Обметайте боковые срезы переда юбки.



23. Сложите полочку и спинку юбки лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и сколите.

Стачайте боковые срезы шириной шва 10 мм. Швы разутюжьте.



24. Сложите лиф и юбку по срезу талии лицевыми сторонами. Уравняйте боковые и средний срезы, сколите.

Стачайте юбку с лифом шириной шва 10 мм.



26. Наложите молнию лицом к лицу среднего среза спинки. Приметайте одну сторону молнии. Начиная сверху притачайте молнию с помощью специальной лапки.

Строчка должна проходить близко к зубцам молнии.



27. Приметайте вторую сторону молнии к среднему срезу. Застегните молнию и убедитесь, что она приметана ровно. На конце молнии не должно быть складок и защипов.

Расстегните молнию и притачайте вторую сторону с помощью специальной лапки.



28. Обтачайте верхний срез молнии. Уголки подрежьте для легкого выворачивания.

Выверните обтачку и приутюжьте.



29. Отогните нижний хвостик молнии и стачайте открытый участок среднего шва. Начинайте стачивать снизу и закончите возле шва втачивания молнии.



30. Обметайте нижний срез платья.



31. Припуски среднего шва разутюжьте в стороны боковых швов.  
Зафиксируйте припуски потайным подшивочным стежком.



32. Подогните нижний срез на 20 мм на изнаночную сторону. Обработайте потайным подшивочным швом.



33. Выполните окончательную влажно - тепловую обработку.

Платье «Джоконда» готово.