



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Жакет  
Пятница



Выкройка женского жакета малого объема, прилегающей силуэтной формы, отрезного по линии талии, с баской. Изделие на притачной подкладке. Спинка со средним швом, с талиевыми и плечевыми вытачками. Полочка с талиевыми вытачками (в которые переведены нагрудные). В талиевых срезах расположены карманы с клапанами. Рукава втачные, двухшовные, имеют фигурную форму. Края бортов полукруглой формы. Застежка центральная на пришивные кнопки.

**Сложность:** для опытных.

### **Технический рисунок**

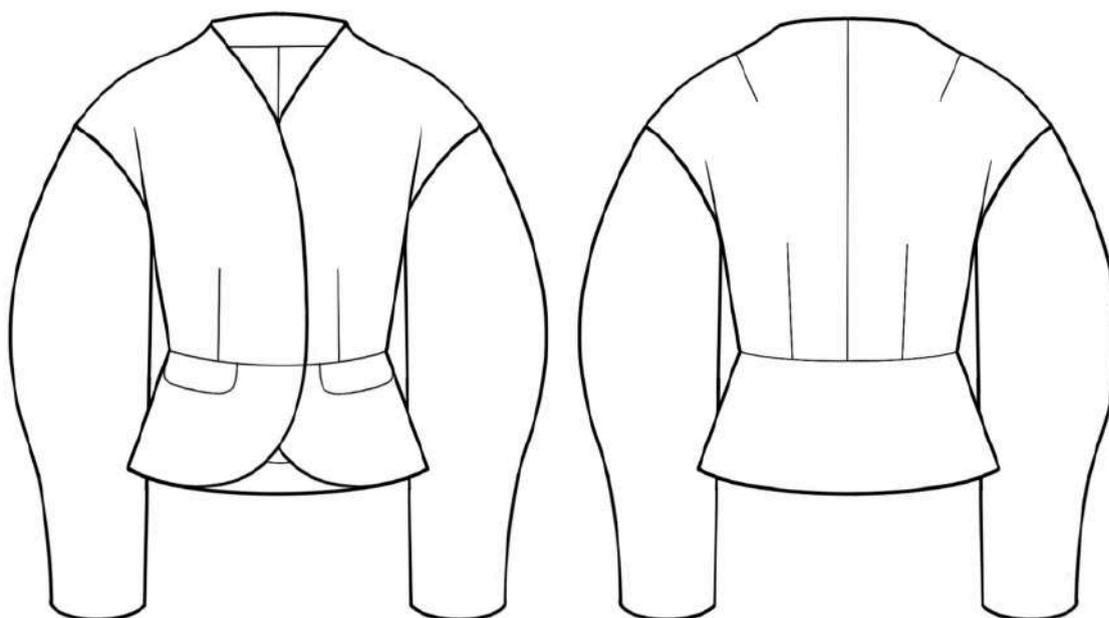

### **Конструктивные прибавки**

- к обхвату груди 6,5 см;
- к обхвату талии 8 см;
- к обхвату бедер 10 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### **Припуски на швы**

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

## **Оборудование**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 95-100, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

## **Материалы**

Основной материал: ткани костюмной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок, лен), смесовые (шерсть+полиэстер, шерсть+эластан, хлопок+полиэстер, и т.п.), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: костюмная шерсть, твид, вельвет.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

## **Расход материала**

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 94 см (самый маленький размер и рост) до 1,86 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Подкладочного материала потребуется от 75 до 152 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## **Дополнительные материалы и фурнитура**

- клеевая прокладка (дублерин) — 50 см;
- пришивные кнопки  $d = 1,8-2$  см — 4 штуки.

## Спецификация деталей

1. Перед — 2 детали;
2. Подборт — 2 детали;
3. Баска переда — 2 детали;
4. Обтачка низа переда — 2 детали;
5. Спинка — 2 детали;
6. Баска спинки — 1 деталь;
7. Обтачка низа спинки — 1 деталь;
8. Обтачка горловины спинки — 1 деталь;
9. Подзор — 2 детали;
10. Клапан кармана и подкладка клапана — по 2 детали;
11. Мешковина кармана — 2 детали;
12. Передняя часть рукава — 2 детали;
13. Задняя часть рукава — 2 детали;
14. Подкладка переда — 2 детали;
15. Подкладка спинки — 2 детали;
16. Подкладка баски переда — 2 детали;
17. Подкладка баски спинки — 1 деталь;
18. Подкладка передней части рукава — 2 детали;
19. Подкладка задней части рукава — 2 детали.



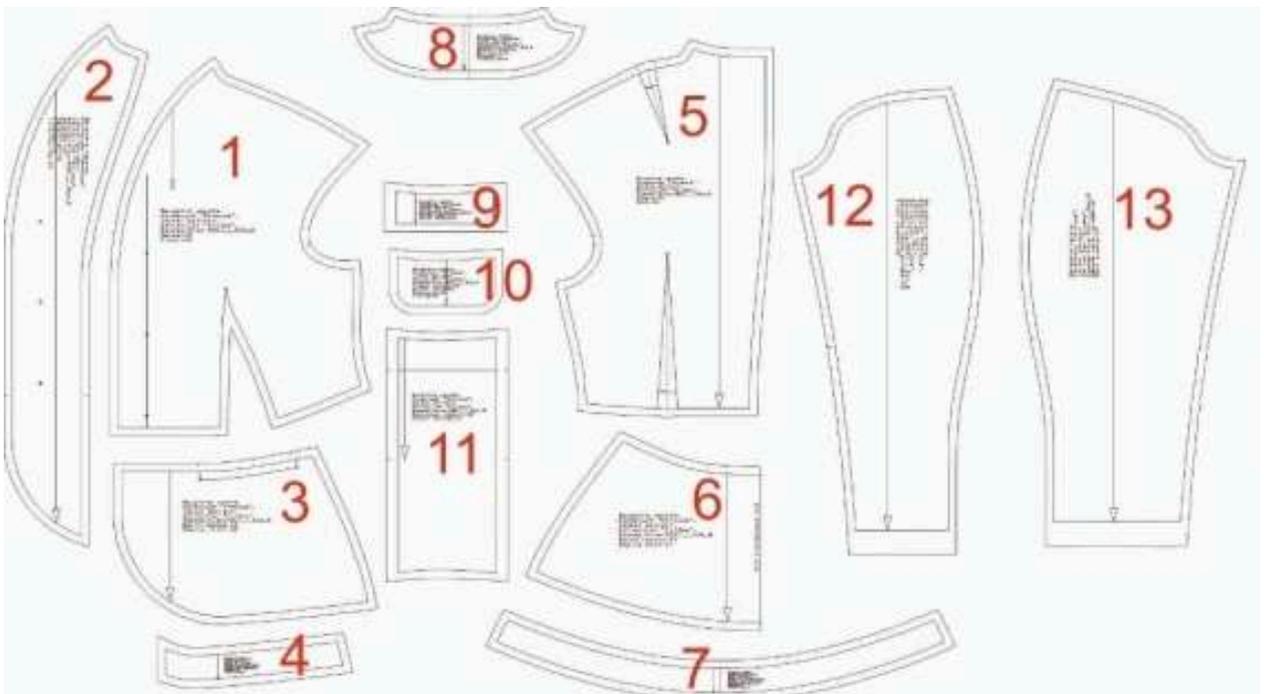





Схема раскладки размер 36/152

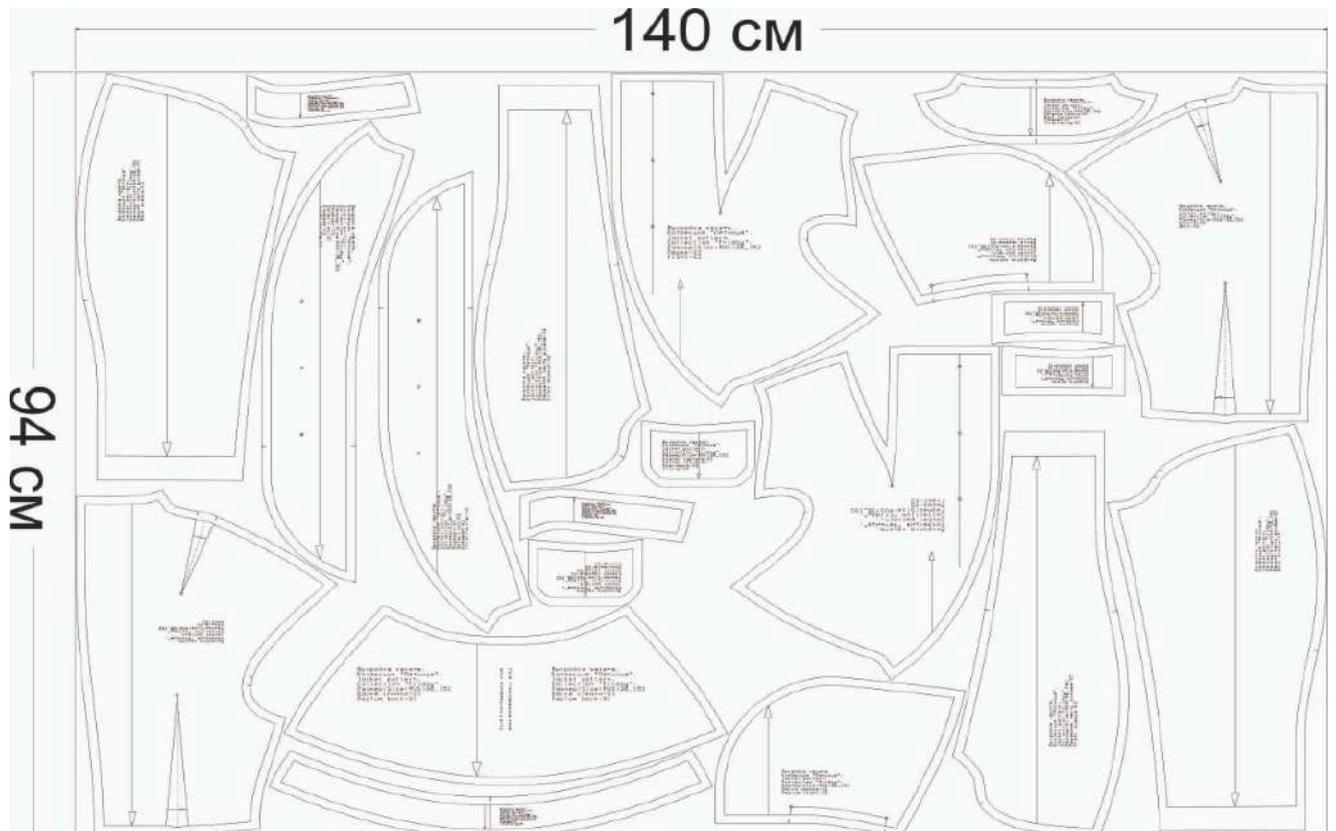


**Схема раскладки подкладки, размер 36/152**

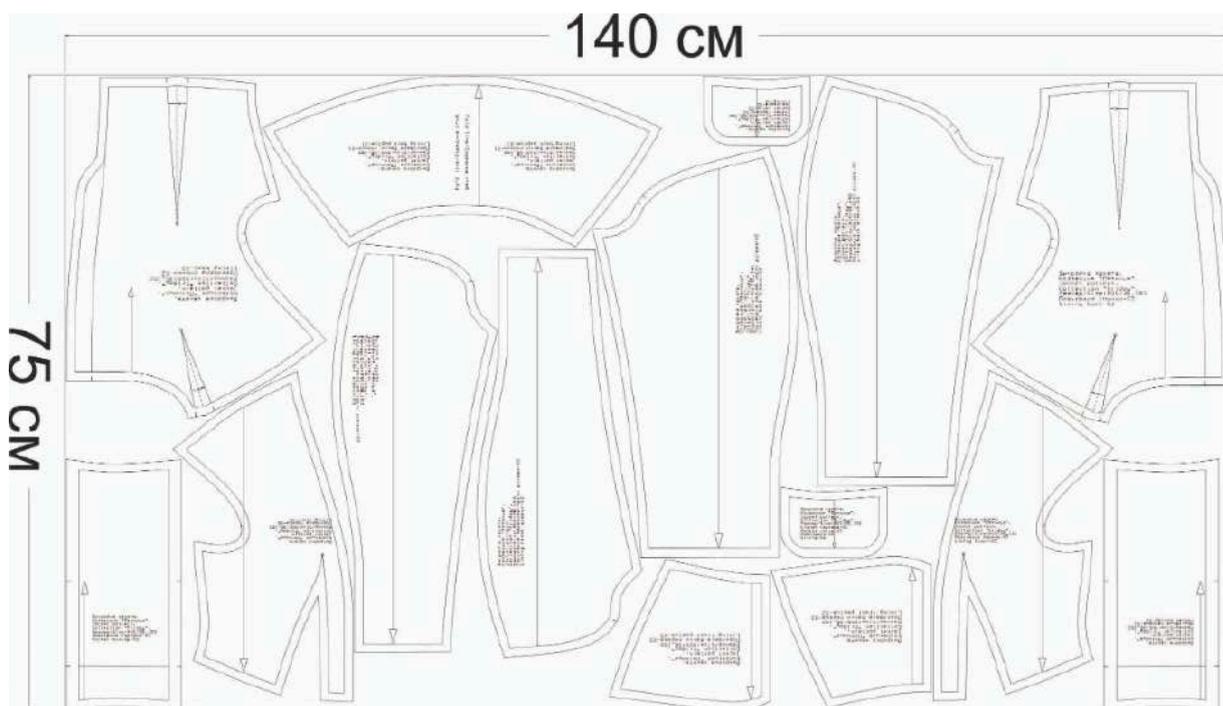


**Схема раскладки размер 42/164**

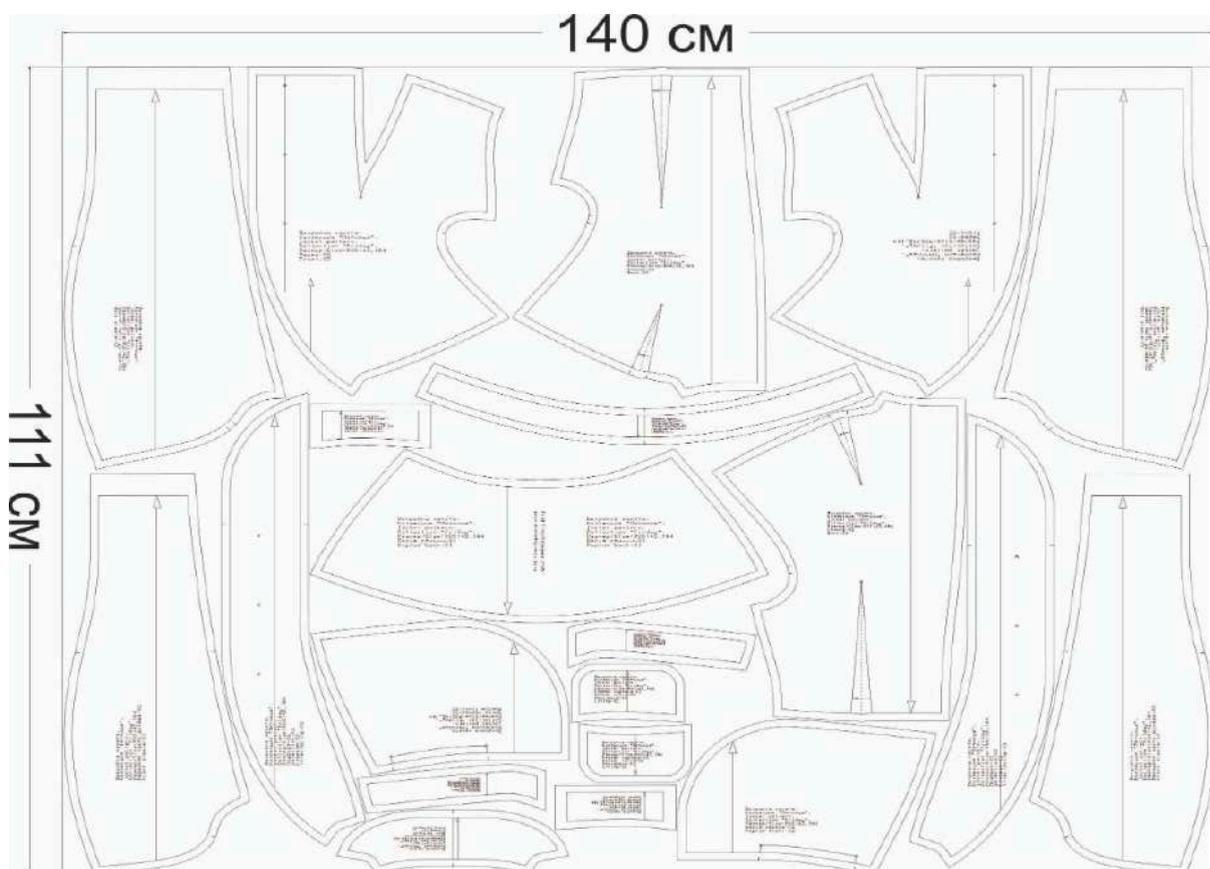


**Схема раскладки подкладки, размер 42/164**

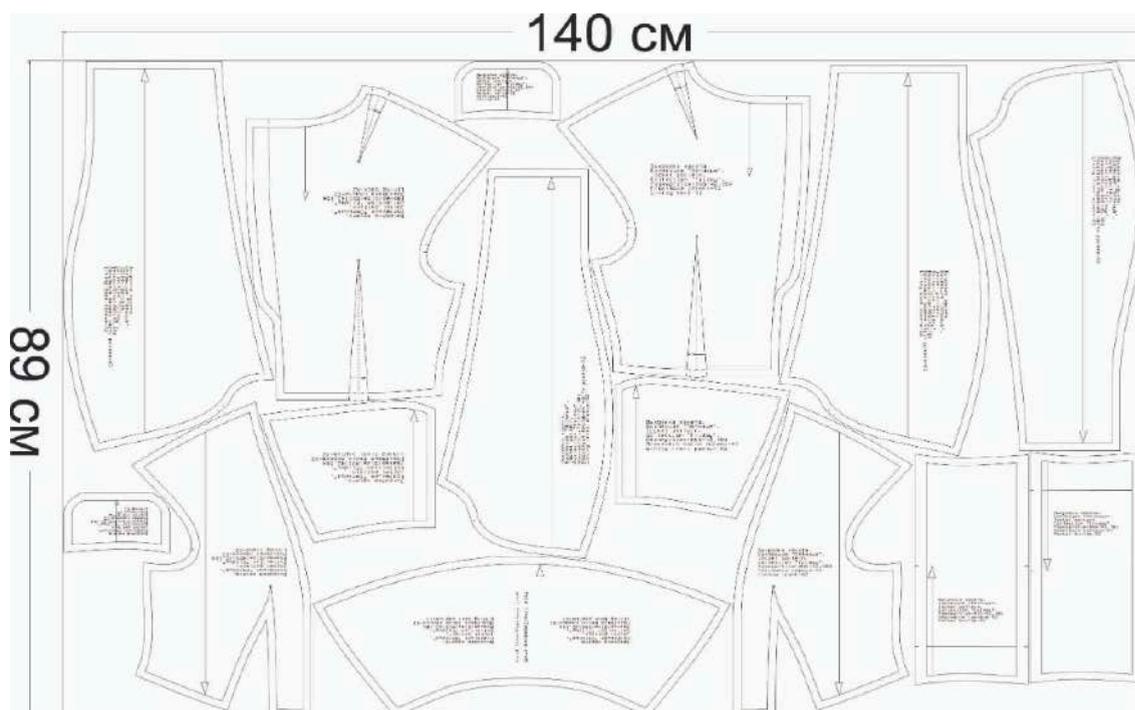


**Схема раскладки размер 52/170**

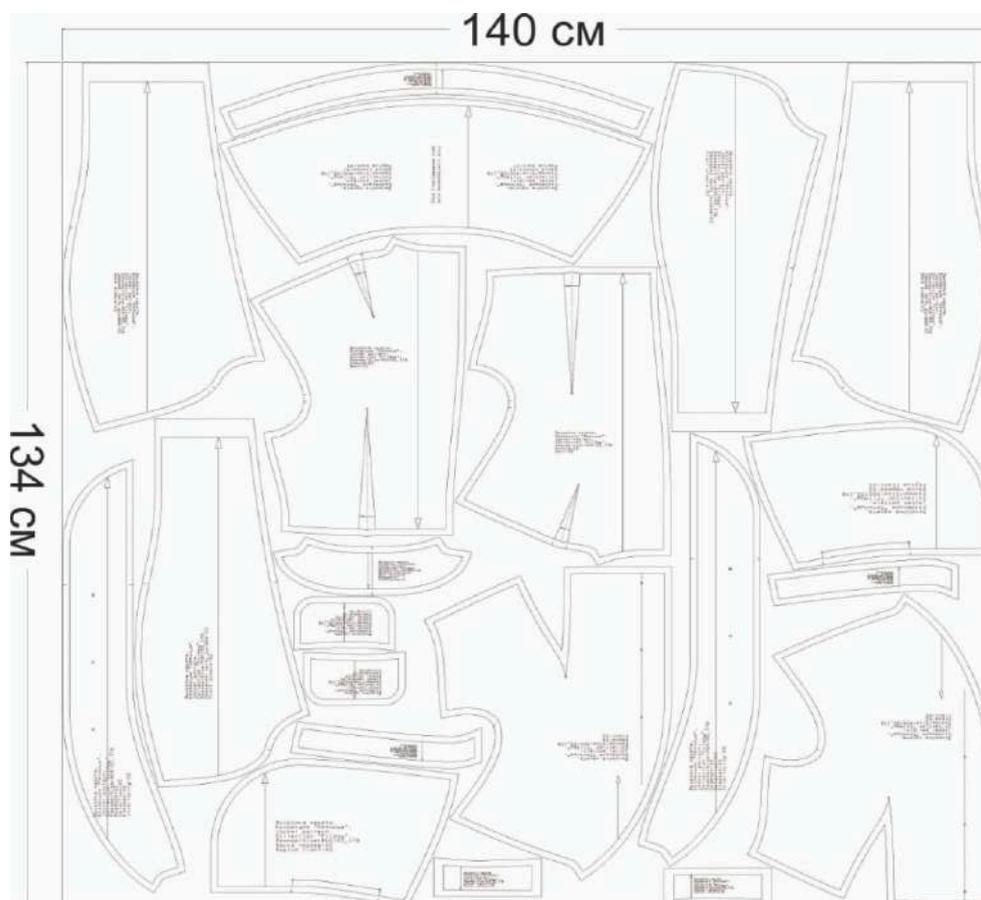


**Схема раскладки подкладки, размер 52/170**

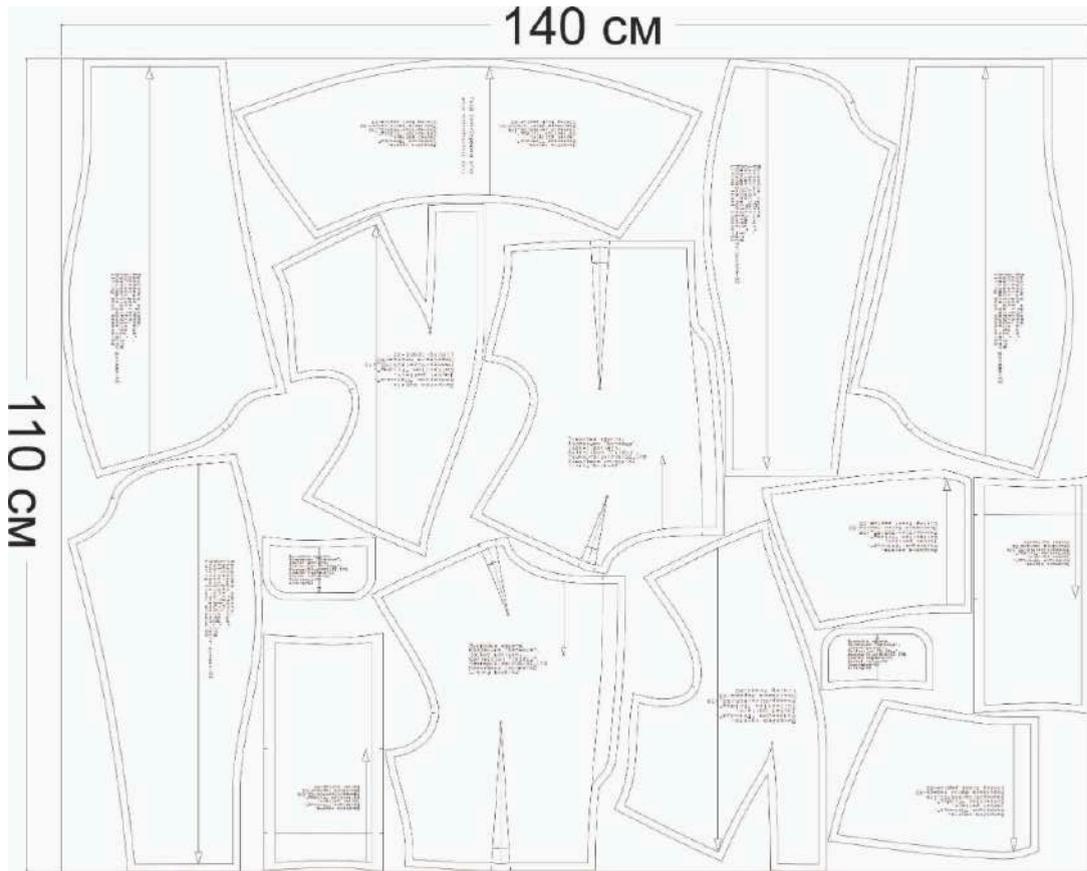

**Схема раскладки размер 70/182**

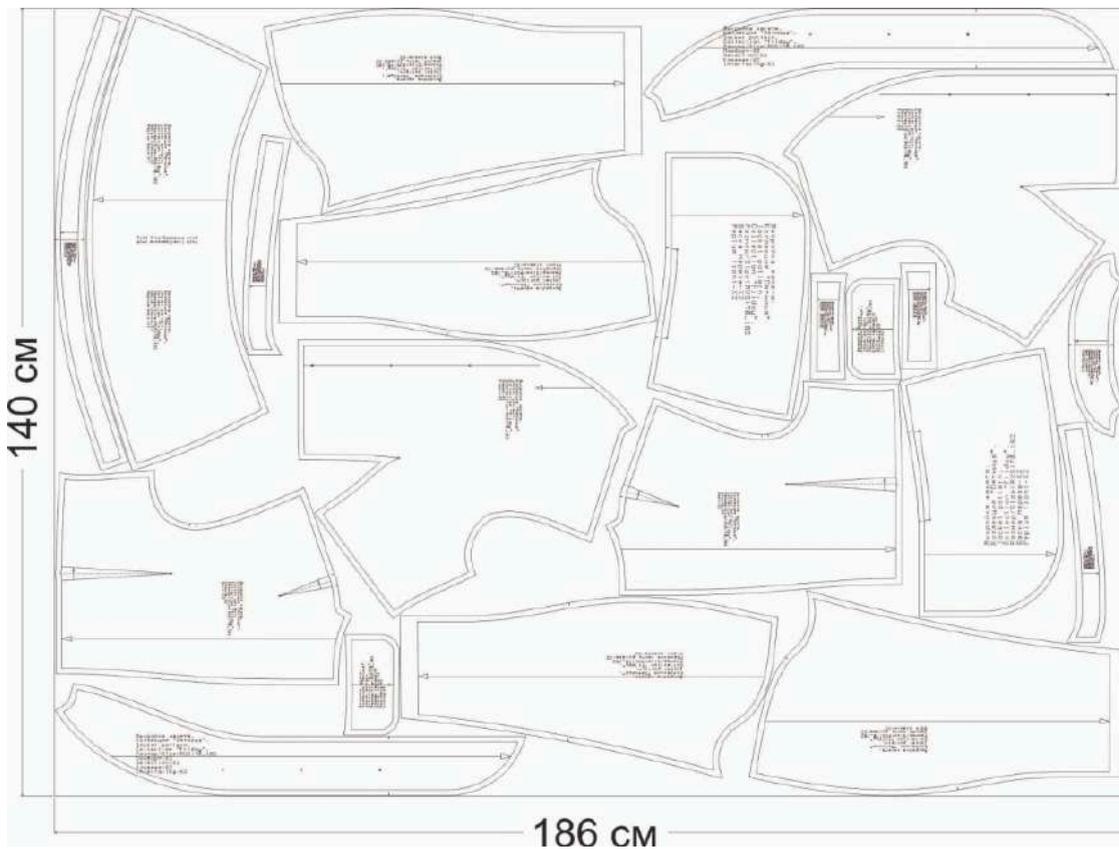

## Схема раскладки подкладки, размер 70/182

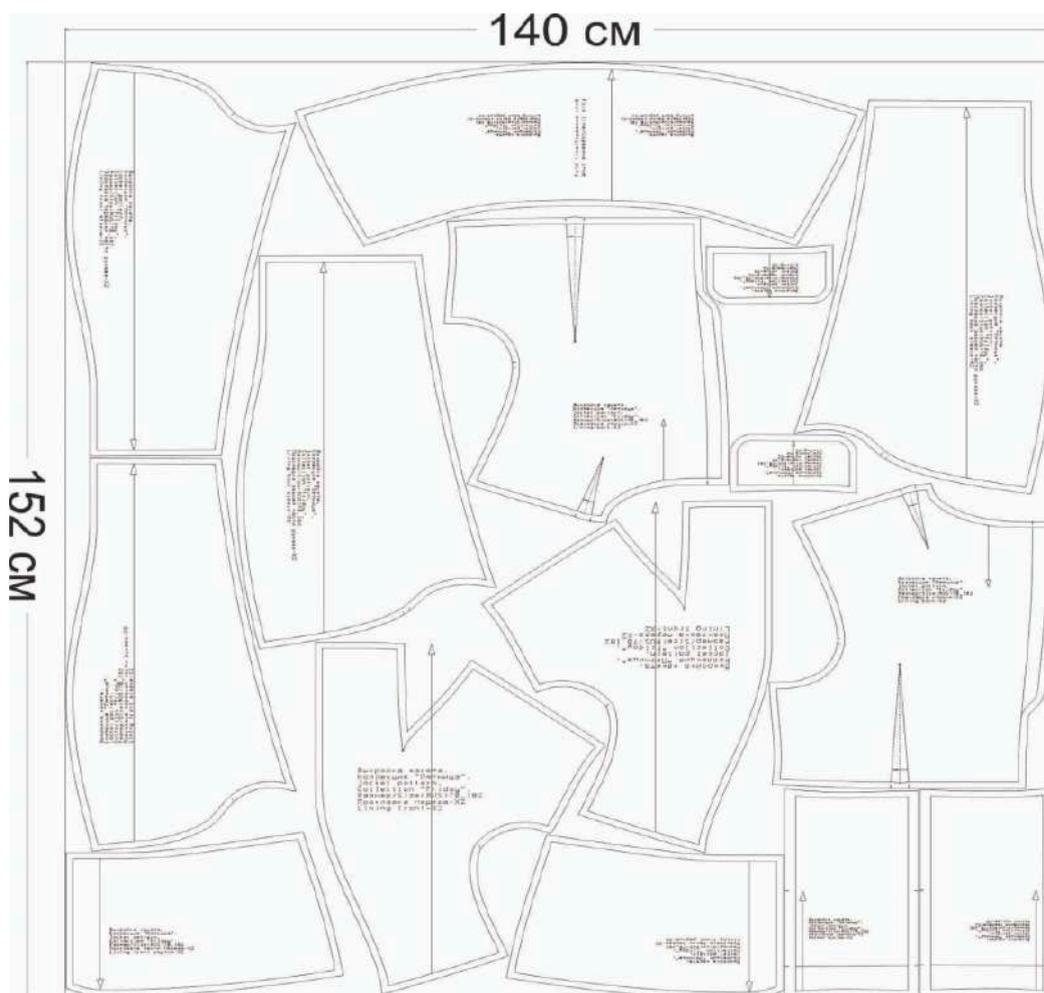

### Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Прокатайте материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

## Как сшить жакет «Пятница»



1. Укрепите клеевой следующие детали:  
- обтачку горловины спинки - 1 деталь;  
- обтачку низа переда - 2 детали;  
- обтачку низа спинки - 1 деталь;



- подборт - 2 детали;



- клапан кармана - 2  
детали;



- припуски низа  
передней части рукавов  
- 2 детали;  
- припуски низа задней  
части рукавов - 2 детали.



### **Обработка клапана кармана**

2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали клапана кармана и подкладку клапана кармана. Уравняйте срезы, сколите, обтачайте шириной шва 10 мм.



3. Подрежьте припуски в уголках.



4. Выверните клапан, выправите по шву. Выметайте и приутюжьте.



5. Стачайте плечевые и талиевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.

Стачайте детали спинки по среднему срезу. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



6. Отметьте ниточным ручным способом линию полузаноса на деталях переда.

Стачайте талиевые вытачки на деталях переда. Приутюжьте и разутюжьте.



### **Обработка кармана**

7. Нижний срез подзора притачайте к мешковине, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



8. Отогните подзор в сторону верха. Уравняйте верхний срез мешковины и верхний срез подзора. Приутюжьте.

Проложите отделочную строчку по лицевой стороне подзора на 1-2 мм от сгиба. Приутюжьте.



9. Со стороны изнанки укрепите вход в карман на деталях баски переда.



10. С лицевой стороны отметьте местоположение кармана.



11. Приколите нижний срез кармана к лицевой стороне баске переда, как показано на фото.



12. Нижний срез мешковины притачайте к верхнему срезу баски переда, от метки до метки. Обязательно сделайте закрепки.



13. Сделайте надсечки по боковым сторонам карман. Отогните мешковину кармана на изнаночную сторону баски переда. Выметайте вход в карман. Приутюжьте.



14. Верхний срез мешковины (с подзором вместе) уравняйте с верхним срезом переда баски, закрепите булавками или приметайте. Обтачайте боковые срезы мешковины кармана. Приутюжьте.



15. Вид с лицевой стороны баски переда.



16. Лицевыми сторонами  
внутри сложите детали  
перeda и клапан,  
ориентируясь на  
контрольные метки.  
Приколите и  
приметайте клапан.



17. Лицевыми сторонами  
внутри сложите перед и  
баску перeda. Уравняйте  
талиевые срезы,  
сколите. Стачайте  
шириной шва 10 мм.  
Приутюжьте и  
разутюжьте.



18. Вид с лицевой стороны переда.



19. Карман готов.



20. Соедините деталь спинки с баской спинки. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



21. Укрепите плечевые срезы переда и спинки.



22. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите. Стачайте. Приутюжьте и разутюжьте.



### **Обработка рукава**

23. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукавов. Уравняйте по верхнему срезу. Сколите, стачайте. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



24. Уравняйте нижние срезы рукавов. Стачайте. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



25. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Вметайте, втачайте, шириной шва 10 мм.

Заметайте низ рукава на ширину припуска.



### **Обработка подкладки**

26. Стачайте талиевые выточки на деталях переда подкладки. Приутюжьте.



27. Стачайте плечевые и талиевые выточки на деталях спинки подкладки. Приутюжьте. Соедините детали спинки по среднему срезу. Приутюжьте.



28. Заложите складку на спинке подкладки. Застрочите.



29. Соедините спинку с баской подкладки.



30. Соедините перед подкладки с баской.



31. Соедините перед подкладки со спинкой по плечевым и боковым срезам. Приутюжьте. Оставьте небольшое отверстие в боковом шве.



32. Соедините рукав подкладки с проймой.



33. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали обтачки горловины спинки с подбортами. Сколите, стачайте. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



34. Лицевыми сторонами внутрь сложите деталь обтачки низа спинки с обтачками низа переда. Стачайте. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



35. Лицевыми сторонами внутрь сложите обтачку низа изделия с низом подкладки. Уравняйте срезы, сколите. Стачайте и приутюжьте.



36. Соедините подборт и обтачку горловины спинки с подкладкой. Приутюжьте.



### **Соединение подкладки с изделием**

37. Совместите шов рукава основной детали и шов рукава подкладки. Сложите лицевыми сторонами внутрь основную деталь рукава и подкладку. Уравняйте срезы.

Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу. Проложите вспушку между швом стачивания и рукавом.



38. Сложите обтачку горловины спинки со спинкой изделия лицевыми сторонами внутрь. Обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



39. Сложите подборт с передом изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы борта. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. от горловины спинки до обтачки низа. Приутюжьте.



40. Подрежьте припуски на подбортах до 5 мм.



41. Подрежьте припуски на обтачке горловины спинки до 5 мм.



42. Ручным стежком, без натяжения, закрепите боковые припуски обтачки горловины спинки и плечевые припуски изделия.



43. Расправьте изделия. Остался не закрыт низ изделия.



44. Лицевыми сторонами внутрь сложите низ изделия с обтачкой низа переда. Сколите, стачайте. Приутюжьте.



45. Далее через отверстие в боковом шве подкладки выверните на изнаночную сторону середину нижней части жакета (та часть низа, которая осталась не закрытой). Сколите, сметайте. Стачайте. Приутюжьте шов.



46. Проложите вспушку между швом стачивания и изделием.



47. Закройте отверстие в подкладке ручным потайным стежком.



48. Пришейте кнопки.



49. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Жакет «Пятница» готов.