



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Платье-рубашка
Пятница

PATTERNEASY.COM

Платье-рубашка женская небольшого А-силуэта, умеренного объёма. Полочки асимметричной формы с нагрудными вытачками. Застёжка центральная, на пришивные кнопки. Рукав втачной, рубашечного кроя, с манжетой по низу. Спинка с двойной кокеткой. Воротник отложной, с отрезной стойкой. Пояс съёмный. Длина изделия — миди.

Уровень сложности: средний.

Технический рисунок



Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 16 см;
- к обхвату талии 42 см;
- к обхвату бедер 24 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, плательной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк + полиэстер, хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, сатин, габардин.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,3 м (самый маленький размер и рост) до 3,74 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- клеевая прокладка — 50 см;
- пришивные кнопки — 12 штук.

Спецификация деталей

1. Перед правый — 1 деталь;
2. Перед левый — 1 деталь;
3. Подборт — 1 деталь;
4. Воротник стойка — 2 детали;
5. Воротник — 2 детали;
6. Мешковина кармана — 4 детали;
7. Кокетка — 2 детали;
8. Спинка — 1 деталь;
9. Треугольник спинки — 2 деталь;
10. Рукав — 2 детали;
11. Манжета — 2 детали;
12. Бейка разреза рукава — 2 детали;
13. Пояс — 2 детали.

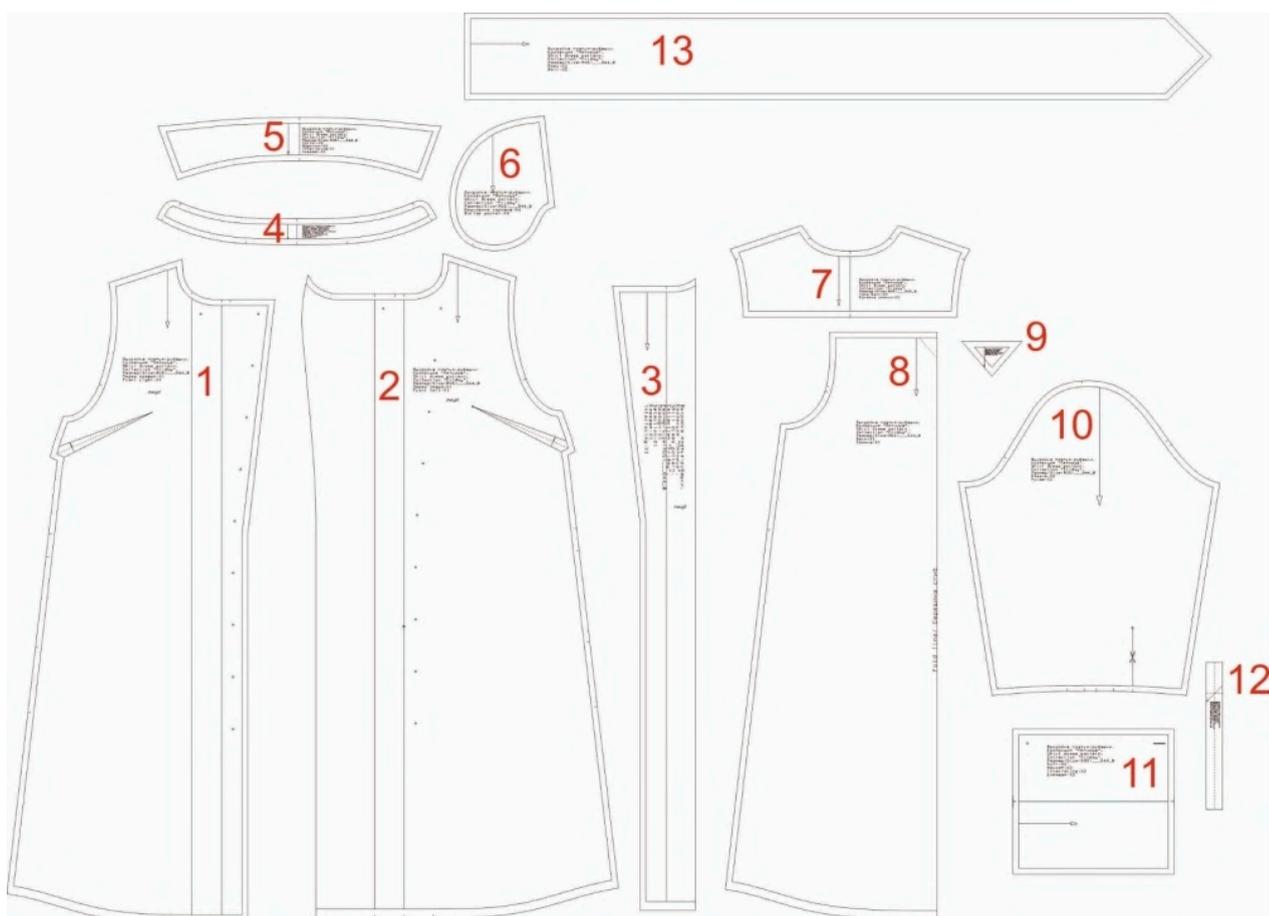


Схема раскладки размер 36/152

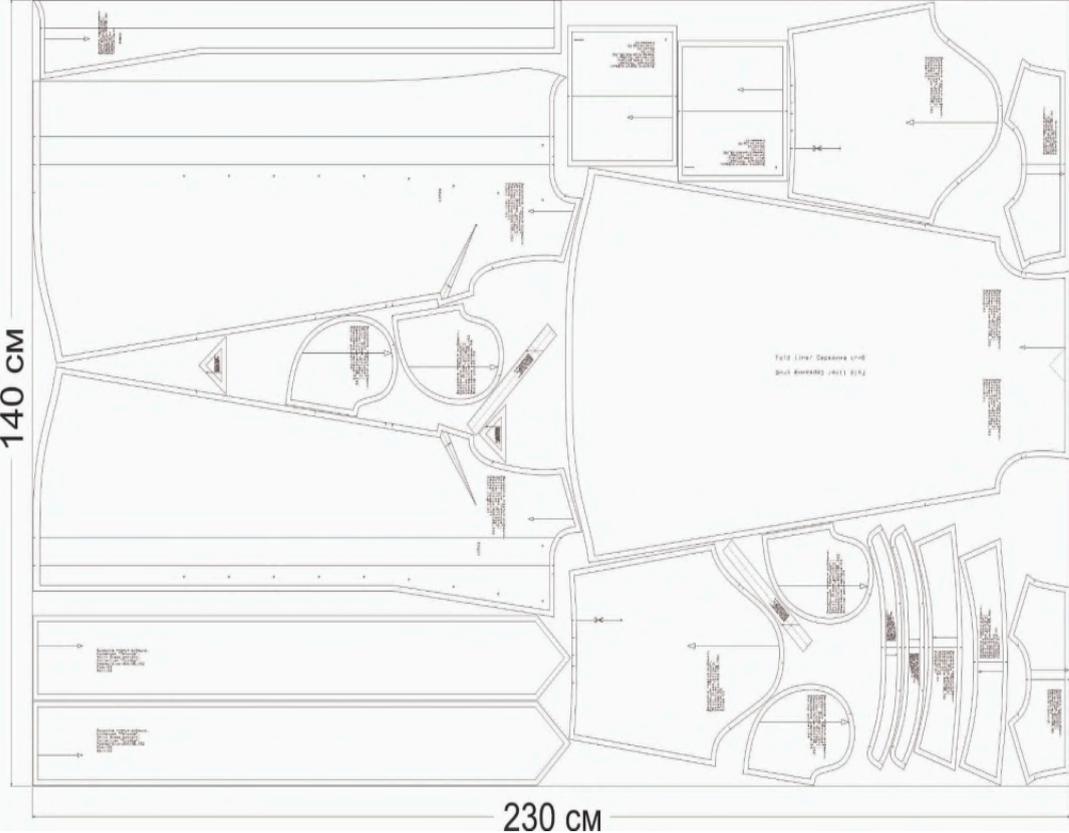


Схема раскладки размер 42/164

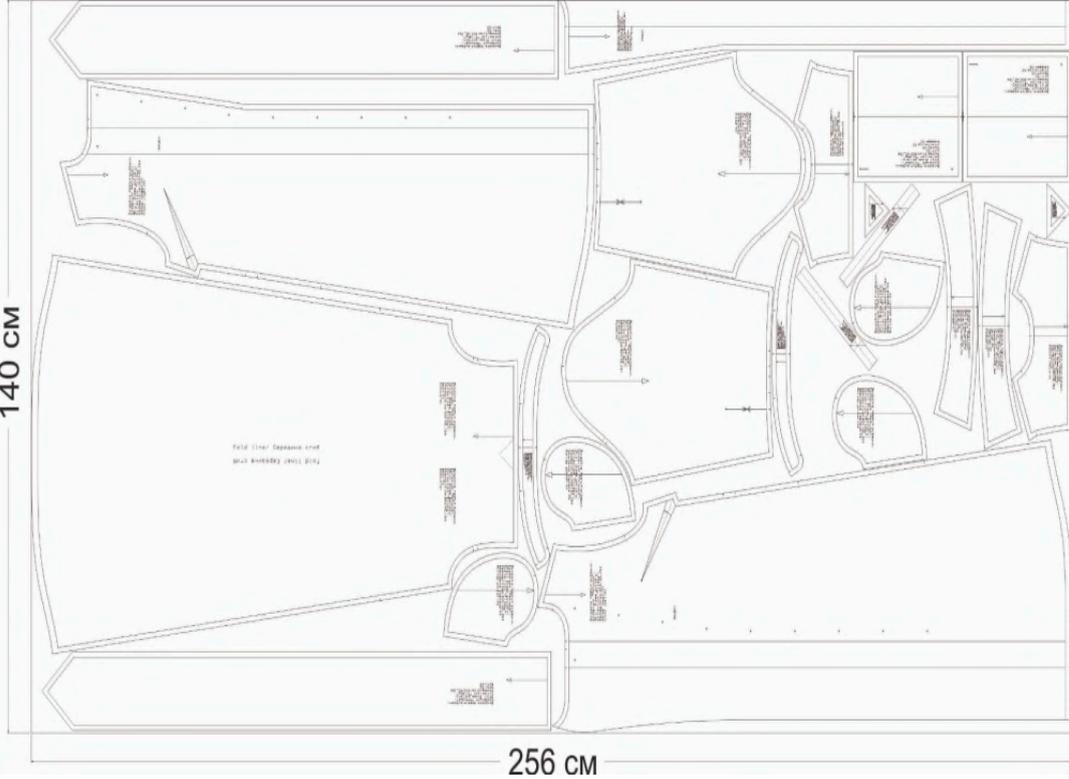


Схема раскладки размер 52/170


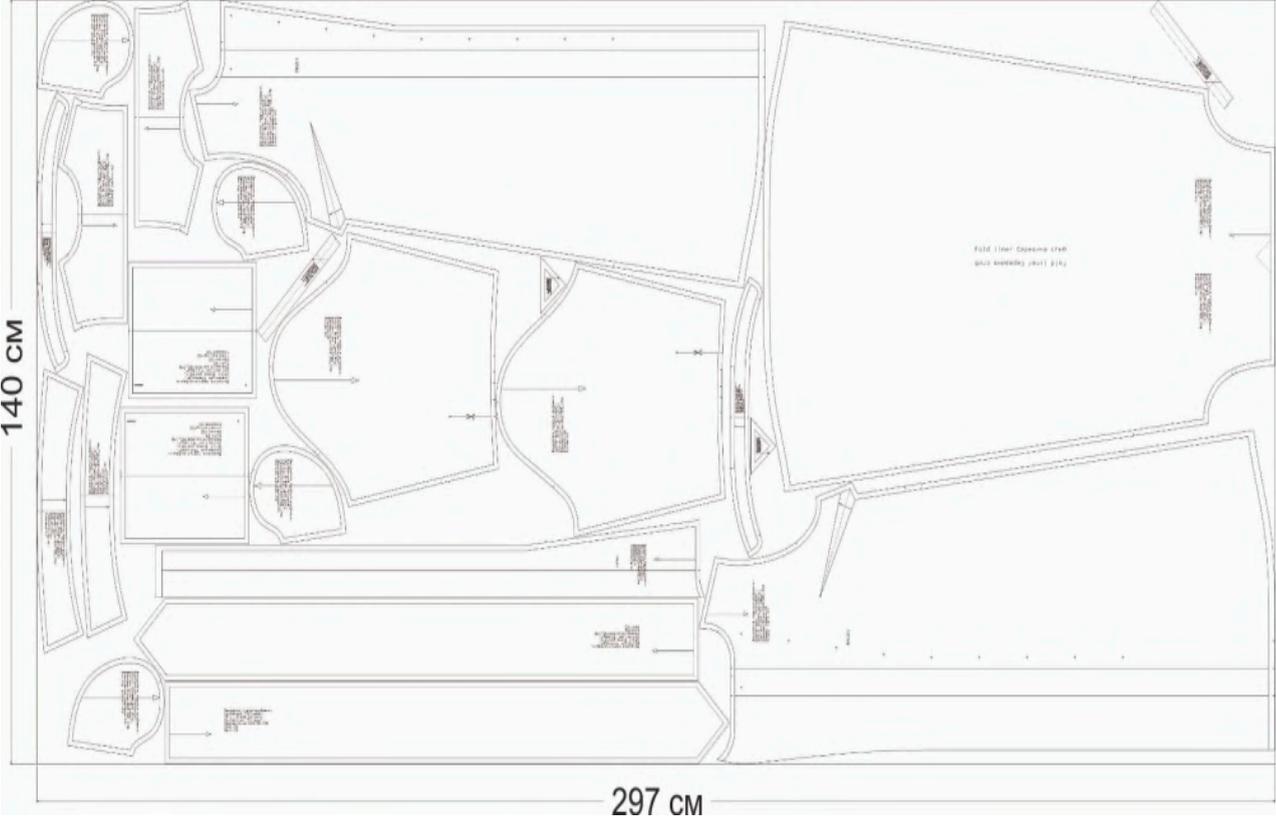


Схема раскладки размер 70/182

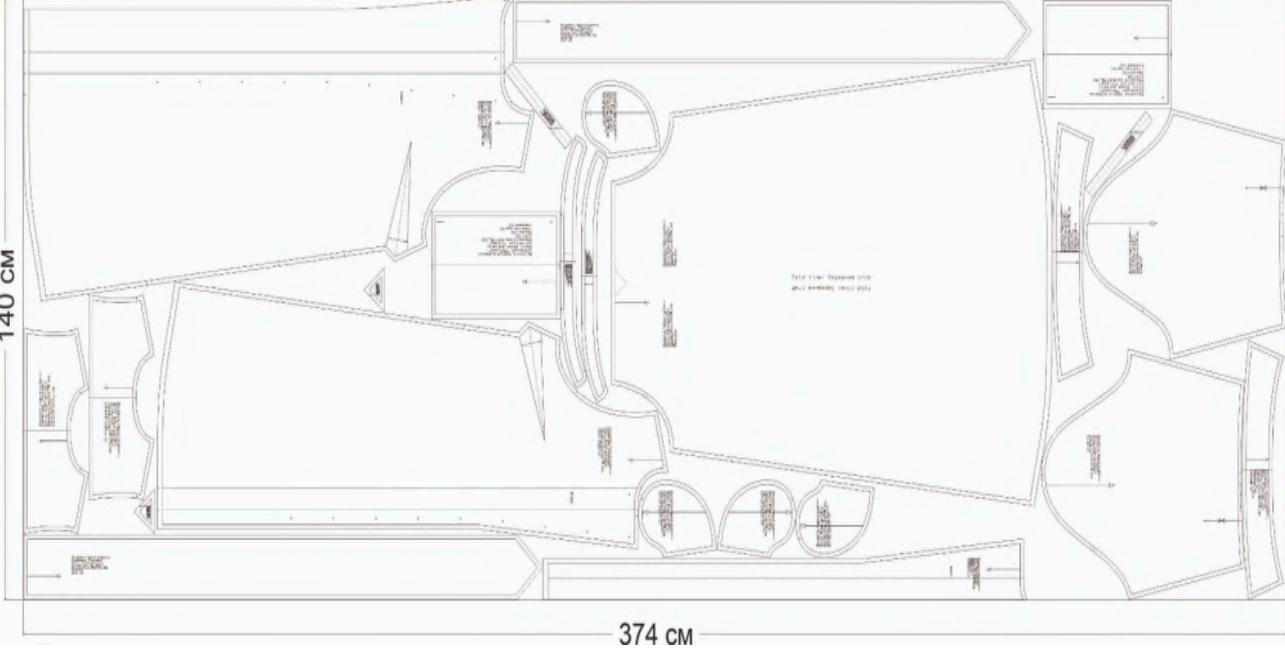

Рекомендации перед пошивом


1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропредекатите материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

Как сшить платье-рубашку «Пятница»



1. Укрепите клеевой:

- стойку воротника - 1 деталь;
- воротник - 1 деталь;
- треугольник спинки - 1 деталь;

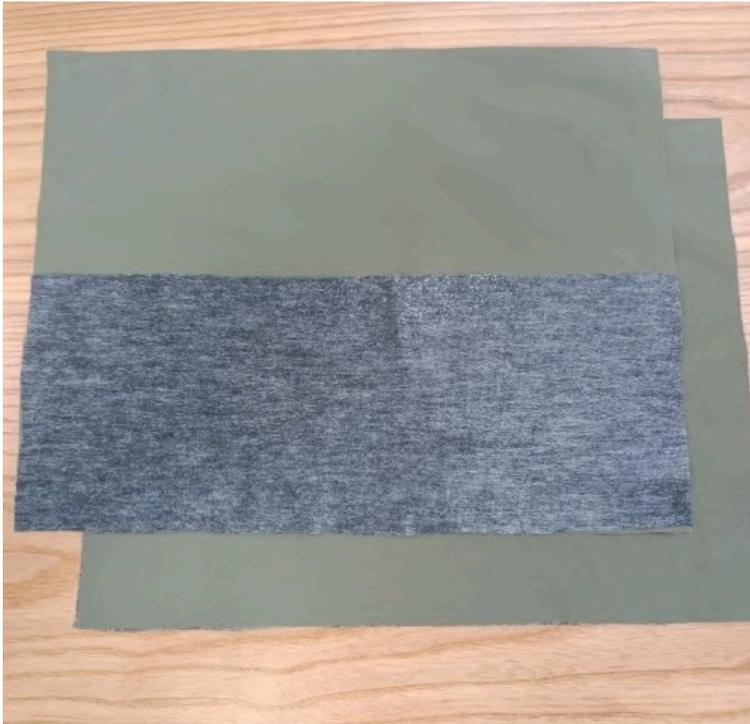

- манжеты рукава (половину детали) - 2 детали;



- подборт - 1 деталь.



2. Лицевыми сторонами
внутри сложите детали
треугольника спинки.
Уравняйте срезы. Сколите,
обтачайте. Подрежьте
припуски. Приутюжьте.



3. Выверните, расправьте по
шву. Приутюжьте.



Обработка воротника

4. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы отлета. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



5. Припуск шва закрепите машинной строчкой по лицевой стороне нижнего воротника на 1-2 мм от шва обтачивания. Приутюжьте.



6. Обтачайте концы воротника, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



7. Срежьте уголки припуска для лучшего выворачивания.



8. Выверните воротник. Выметайте концы, расправляя по шву. Приутюжьте. Удалите нити выметывания и снова приутюжьте.



9. Сложите стойку лицевыми сторонами внутрь, расположив между ними готовый воротник. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

Срежьте припуск в скруглениях, 5 - 7 мм, для лучшего расправления по шву. Выверните, выправите по шву обтачивания. Край выметайте. Приутюжьте.

Удалите нити выметывания и заново приутюжьте.



Обработка спинки

10. К детали спинки притачайте деталь треугольника спинки. Приутюжьте.



11. Нижний срез одной детали кокетки (далее - верхняя кокетка) сложите с верхним срезом детали спинки лицевыми сторонами друг к другу. Сколите булавками, совмещая контрольные метки.

Вторую деталь кокетки сложите лицевой стороной с изнаночной стороной детали спинки. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, приметайте, а затем притачайте кокетку к детали спинки.



12. Приутюжьте.



13. Стачайте нагрудные выточки на деталях переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верха.



Обработка борта

14. Обметайте внешний срез подборта. Сложите подборт с передом (правая сторона) изделия лицевыми сторонами внутрь.

Уравняйте срезы борта. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. до контрольной метки. Подрежьте припуски в уголках.

Приутюжьте. Сделайте рассечку.



15. Выверните и расправьте подборт по шву. Приутюжьте.



16. Укрепите клеевой цельнокроеный подборт у левой части переда.




17. Обметайте внешний срез. Сложите лицевой стороной к изделию. Обтачайте до контрольной метки. Сделайте рассечку. Приутюжьте. Выверните, расправьте по шве. Приутюжьте.



Соединение плечевых срезов

18. Детали полочки и верхнюю деталь кокетки спинки сложите лицевыми сторонами по плечевому срезу, уравняйте, сколите булавки, сметайте. Стачайте, делая закрепки в начале и в конце. Приутюжьте.

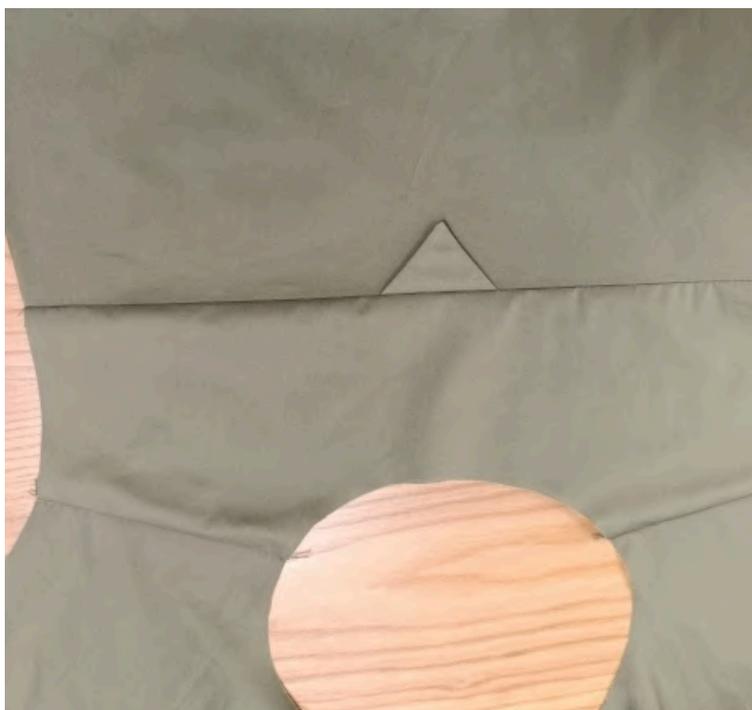

19. Сложите лицевыми сторонами нижнюю деталь кокетки и перед с кокеткой. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Выверните на лицевую сторону, расправьте по шву и приутюжьте.



Соединение рукава

20. Обметайте боковые срезы рукава. Обметайте боковые срезы переда и спинки.

Сложите рукав с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Вметайте рукав в открытую пройму, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте.

Припуски приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



21. Обметайте мешковины по всем сторонам - 4 детали. Приутюжьте.



22. По низу рукава по контрольным меткам заложите складки. Закрепите прямой машинной строчкой. Разрежьте низ рукава по линии разреза. Сложите бейку разреза (лицевой стороной) с рукавом (изнаночной стороне). Обтачайте разрез, шириной шва 5 мм. Приутюжьте. Заутюжьте припуск на сторону обтачки.



23. Оберните срезы обтачкой и закрепите швом вподгибку с закрытым срезом. Сгиб обтачки должен перекрывать шов обтачивания. Приутюжьте.



24. С изнаночной стороны рукава сложите обтачку и проложите двойную обратную строчку по диагонали конца обтачки.



25. Укрепите клеевой вход в карман на деталях переда.



Обработка кармана

26. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман).

Примечайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.



27. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана. Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).



28. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман).
Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.
Приутюжьте.



29. Уравняйте срезы рукавов и боковые срезы переда и спинки. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от низа рукава до контрольной метки начала входа в кармана, затем от контрольной метки конца входа в карман до низа изделия.

Приутюжьте и разутюжьте. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана.
Приутюжьте.



30. Припуски проймы заутюжьте на сторону рукава.



Обработка манжет

31. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали манжеты. Уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте. Подрежьте припуски в уголках. Приутюжьте.



32. Выверните, выправите по шву. Выметайте, приутюжьте.



33. Притачайте манжету (укрепленную клеевой) к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.



34. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутренней манжеты (без клеевой), наколите, наметайте край внутренней части манжеты.



35. Закрепите манжету, прокладывая строчку по лицевой стороне манжеты на расстоянии 1-2 мм от шва. Приутюжьте.



Втачивание воротника в изделие

36. Вметайте стойку в горловину, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону воротника.

Нижний срез внутренней стойки заверните 10 мм на изнаночную сторону стойки, приколите булавками к шву втачивания, наметайте точно в шов втачивания. Настрочите, от сгиба стойки 1-2 мм. Приутюжьте.



Обработка низа изделия

37. Сложите подборт лицевой стороной внутрь к изделию. Уравняйте нижние срезы, как показано на фото. Обтачайте на ширину припуска низа изделия. Приутюжьте.

Выверните и выправите уголки подборта. Заметайте низ изделия на ширину припуска. Застрочите низ изделия машинной строчкой. Приутюжьте.



Обработка пояса изделия

28. Укрепите половину детали пояса. Сложите лицевой стороной внутрь. Уравняйте срезы, сколите. Обтачайте. Оставьте небольшое отверстие для выворачивания пояса. Подрежьте припуски в уголках.



39. Выверните пояс на лицевую сторону. Закройте отверстие ручным потайным стежком. Приутюжьте.



40. Пришейте кнопки на детали полочки и на манжеты.



41. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Платье-рубашка «Пятница» готова.