



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Брюки
Пятница



Женские брюки умеренного объема, длинные. Застежка брючная на «молнию» и пуговицу в среднем переднем шве. Передние половинки брюк с четырьмя глубокими складками и боковыми карманами. Задние половинки с четырьмя талиевыми вытачками и глубокими складкам, на правой половинке расположен прорезной карман с листочкой. Верхний срез обработан притачным поясом и пятью шлевками. Низ обработан швом вподгибку с открытым срезом.

Уровень сложности: средний.

Технический рисунок

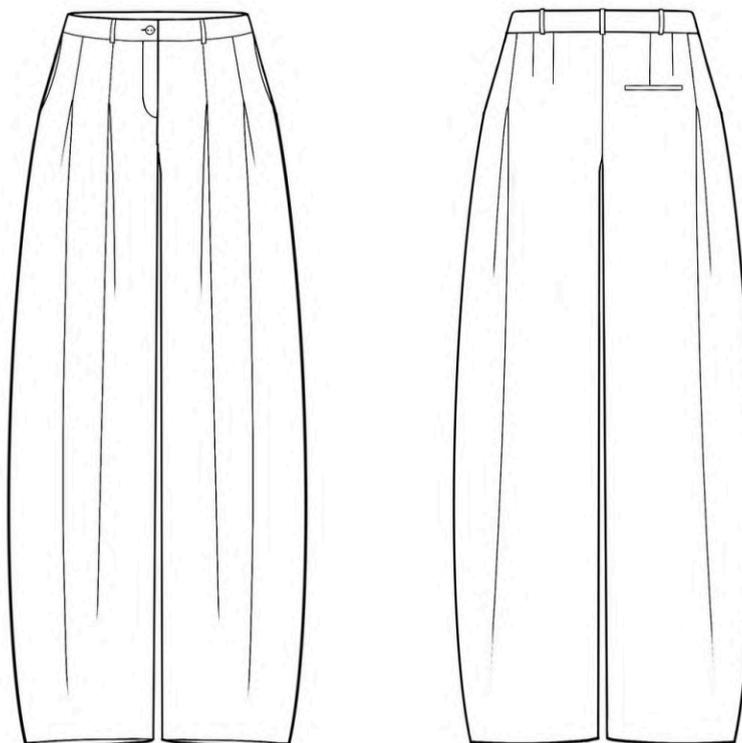

Конструктивные прибавки

- к обхвату талии 8,5 см;
- к обхвату бедер 1,5 см (без учета складок).

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему

контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.
- на обработку низа — 20 мм

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для молнии, лапка для выметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани костюмной группы умеренно плотные, пластичные, мягкие, малорастяжимые материалы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон. По волокнистому составу: смесовые (шерсть + вискоза, шерсть + полиэстер, шерсть + эластан), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: креп, мягкий габардин, костюмная ткань с эластаном,

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,71 м (самый маленький размер и рост) до 2,62 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочной ткани от 24 см до 33 см.


Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура


- застежка-молния брючная 20 см — 1 шт;
- пуговица d=15 мм — 1 шт;
- нитки в цвет основного материала — 4 катушки;
- клеевая прокладка — 20 см;
- клеевая лента (для укрепления входа в карман) шириной 10 мм — 35 см;
- подкладочная ткань в цвет основной ткани — 24-33 см (в зависимости от размера);
- лента-паутинка шириной 20 мм — 150 см.

Спецификация деталей


1. Передняя половинка брюк — 2 детали;
2. Задняя половинка брюк — 2 детали;
3. Мешковина кармана — 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани;
4. Мешковина заднего кармана — 1 деталь основного материала, 1 деталь из подкладочного;
5. Листочка — 1 деталь;
6. Откосок — 1 деталь;
7. Обтачка застежки — 1 деталь;
8. Шлевки — 1 деталь;
9. Пояс правой половинки переда — 2 детали;
10. Пояс левой половинки переда — 2 детали;
11. Пояс задней половинки — 2 детали.

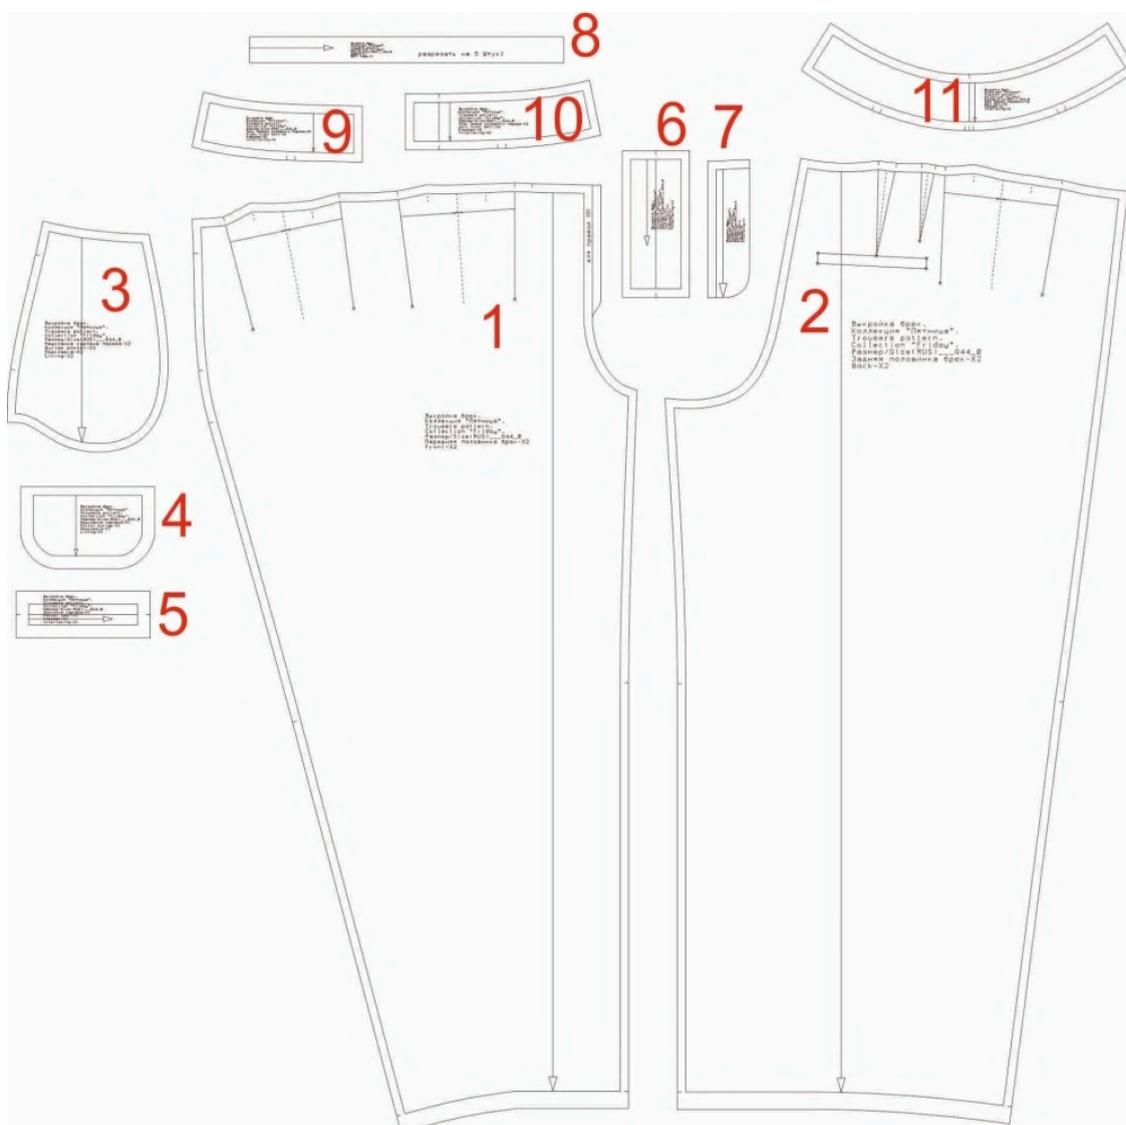

Схемы раскладки для размера 36/152

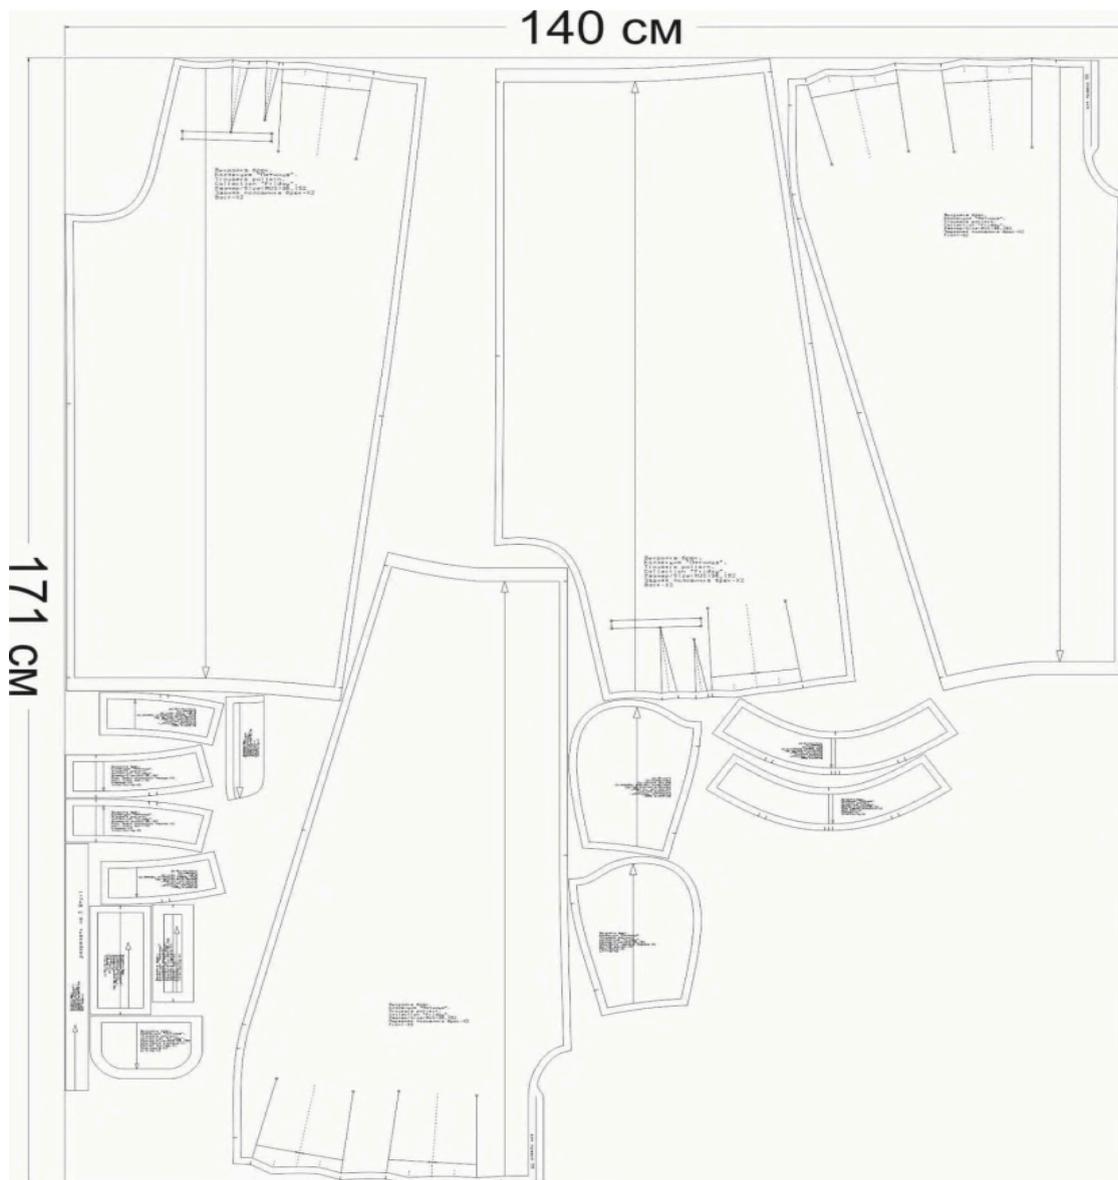


Основная ткань

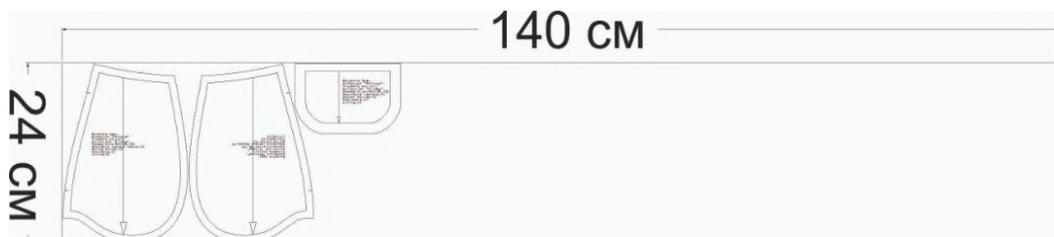


Подкладочная ткань

Схемы раскладки для размера 42/164

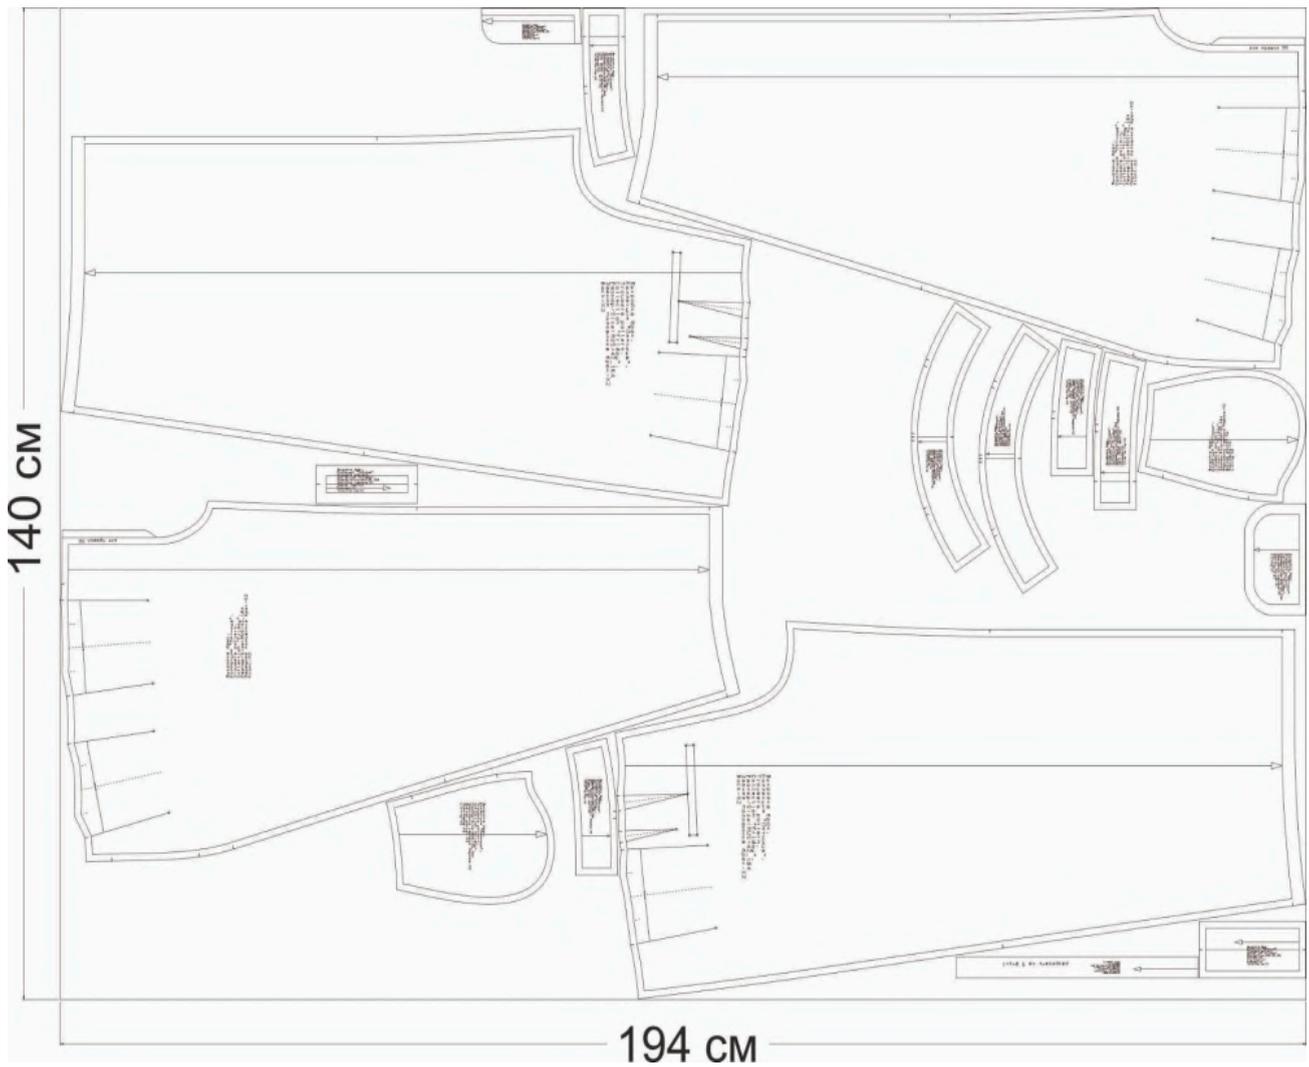


Основная ткань

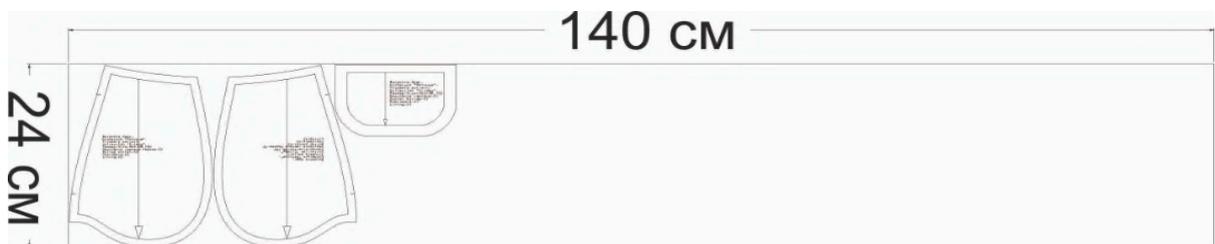


Подкладочная ткань

Схемы раскладки для размера 52/170

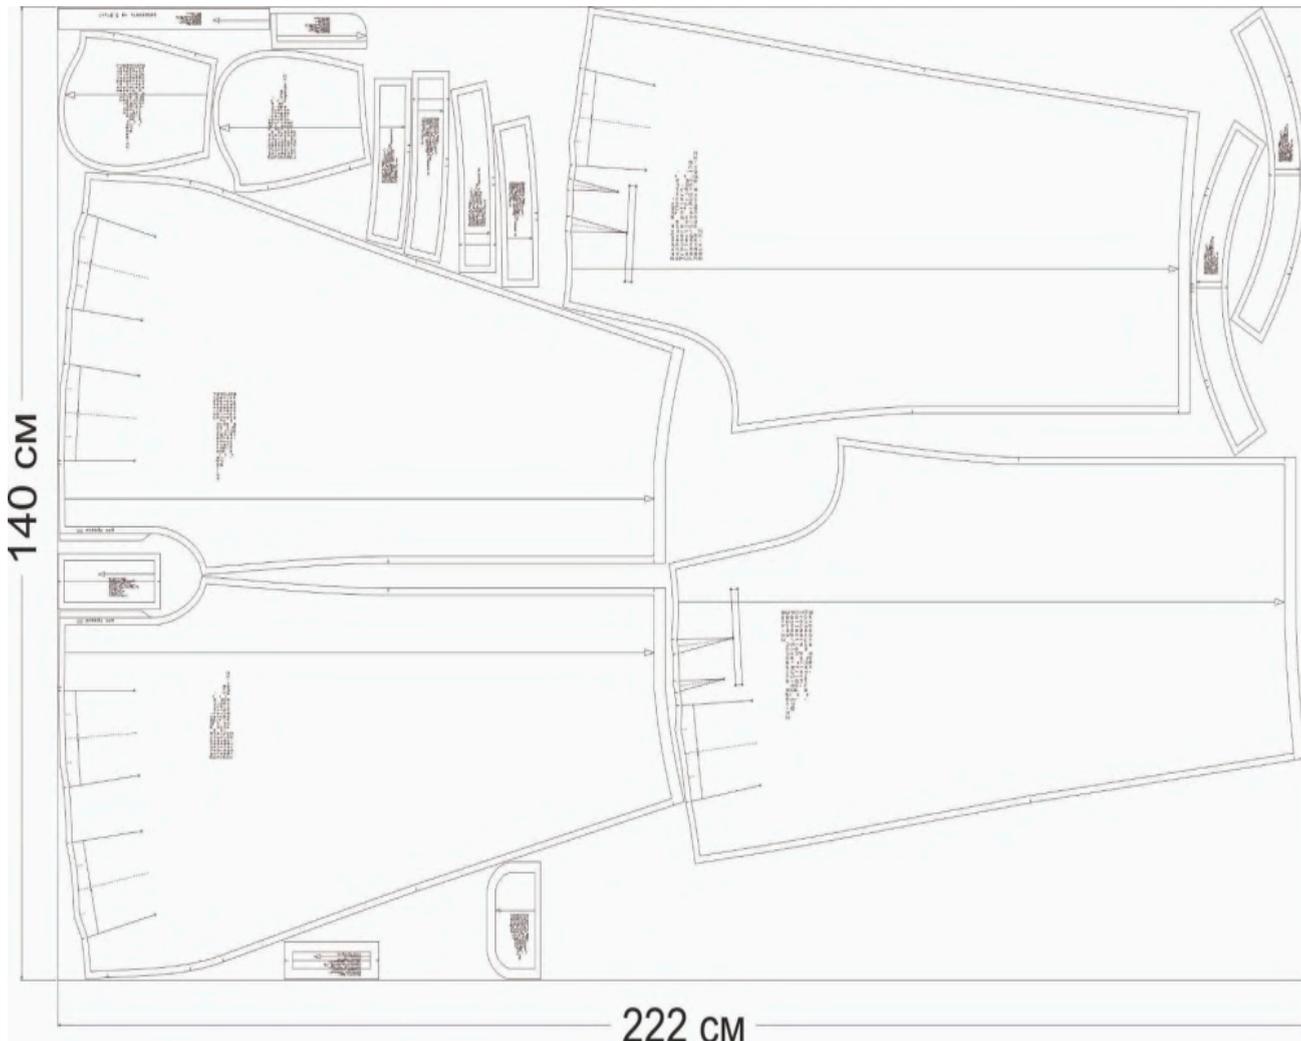


Основная ткань

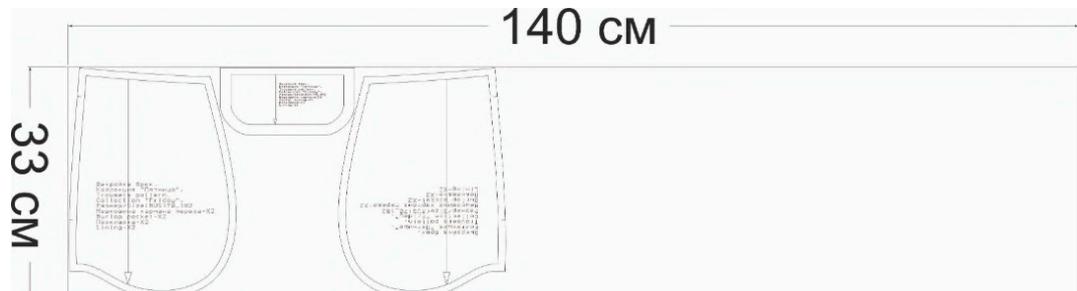


Подкладочная ткань

Схемы раскладки для размера 70/182

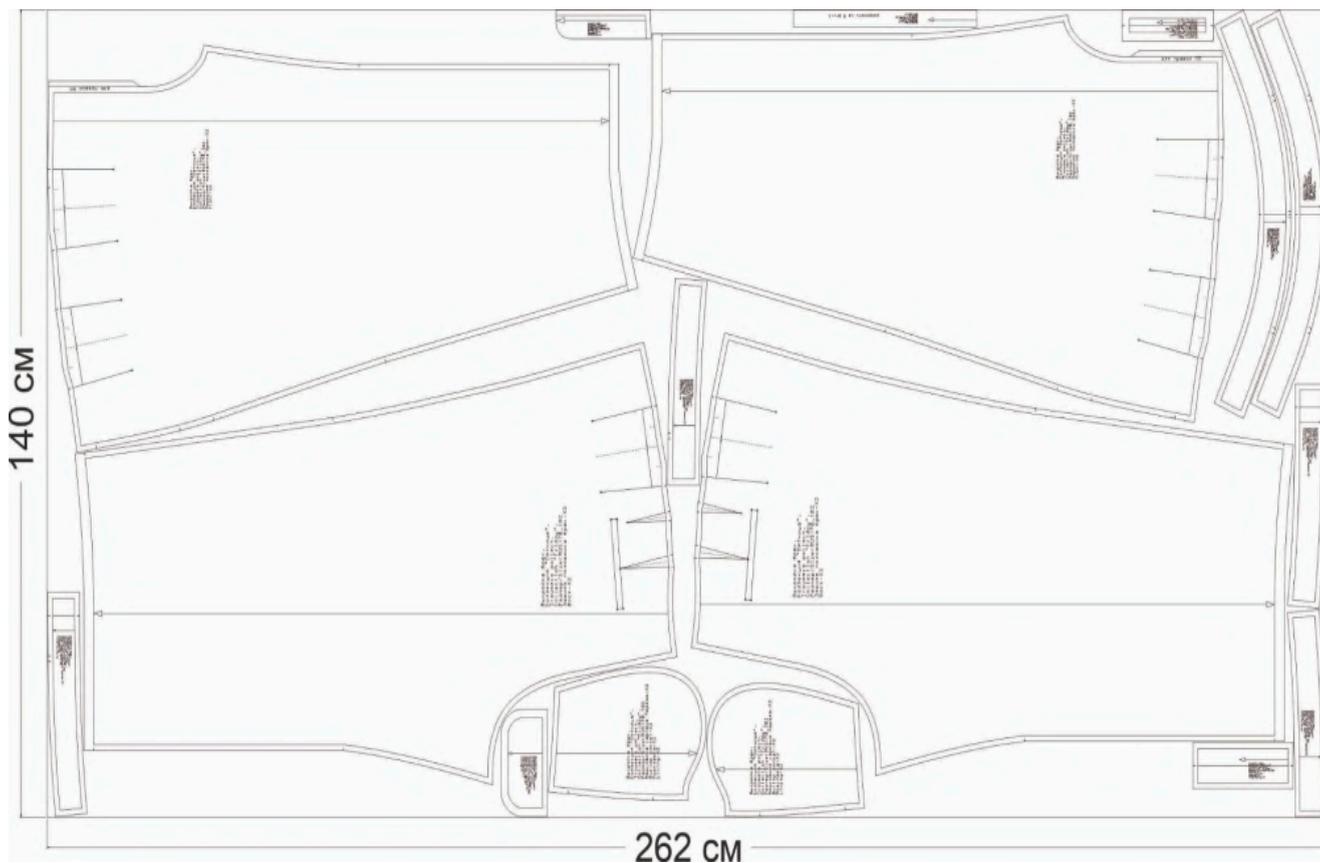

Основная ткань

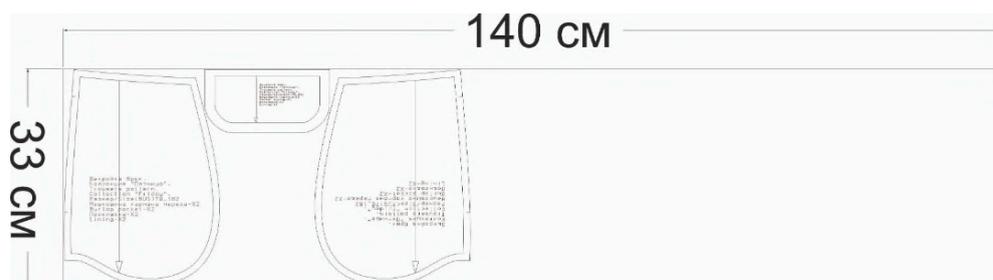

Подкладочная ткань

Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Пропрекатите материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.
6. Перенесите все контрольные метки портновским мелком или ниточным способом.

Как сшить брюки «Пятница»



Подготовка деталей

1. Наметьте на всех деталях брюк контрольные метки мылом/мелом/ручкой или ниточным способом.



2. На передних половинках брюк укрепите клеевой лентой припуск входа в карман.



3. На задних половинках брюк с помощью утюга оттяните срез сидения на 1,5 см.



4. Укрепите клеевой прокладкой следующие детали:


- пояс спинки — 2 детали;
- пояс переда — 4 детали;
- обтачку застежки — 1 деталь;
- откосок — 1 деталь.



5. Деталь откоска сложите пополам, застрочите по короткому срезу, высеките уголок, выверните и приутюжьте.



6. Внешний срез обтачки застёжки обметайте и срез откоска обметайте как показано на фото. Приутюжьте.

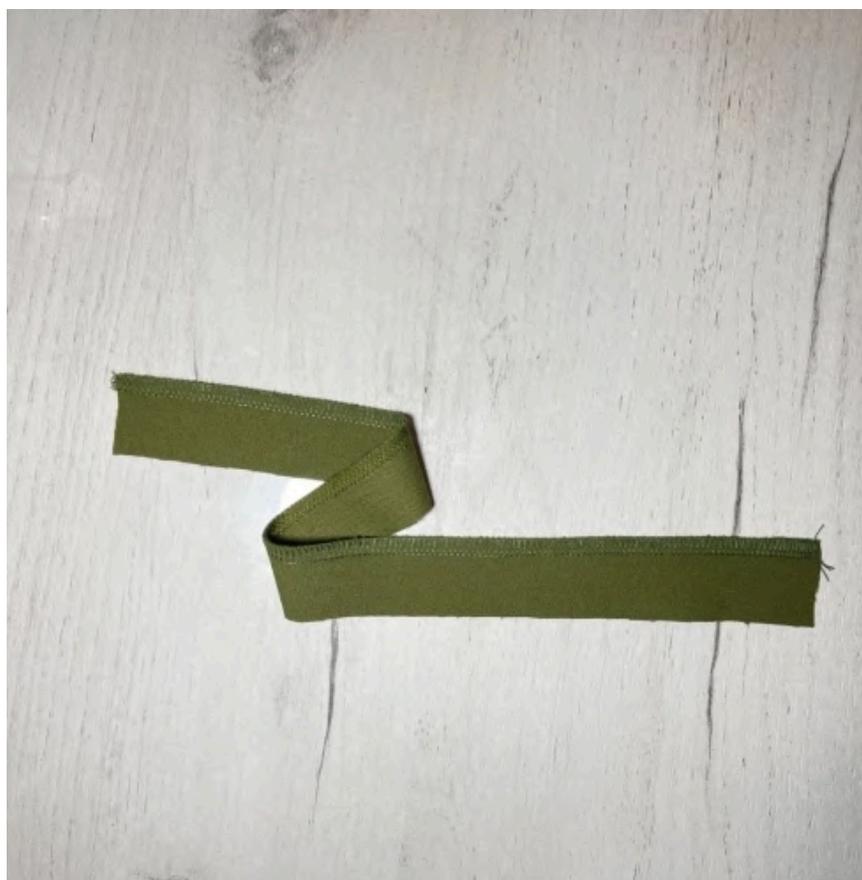

7. Верхний срез детали для будущих шлёвок обметайте.



8. Заутюжьте нижнюю часть детали шлёвок на $\frac{1}{3}$, проложите строчку на 2 мм от сгиба.

Подогните обмётанную деталь и притачайте на 2 мм от сгиба.



9. Нарезьте деталь на 5 частей. Шлёвки готовы.




10. На передних половинках стачайте складки, приутюжьте.



11. Сложите мешковину кармана из подкладочной ткани с передней частью лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срез входа в карман. Сколите, приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм.



12. Шов приутюжьте и заутюжьте на мешковину кармана.

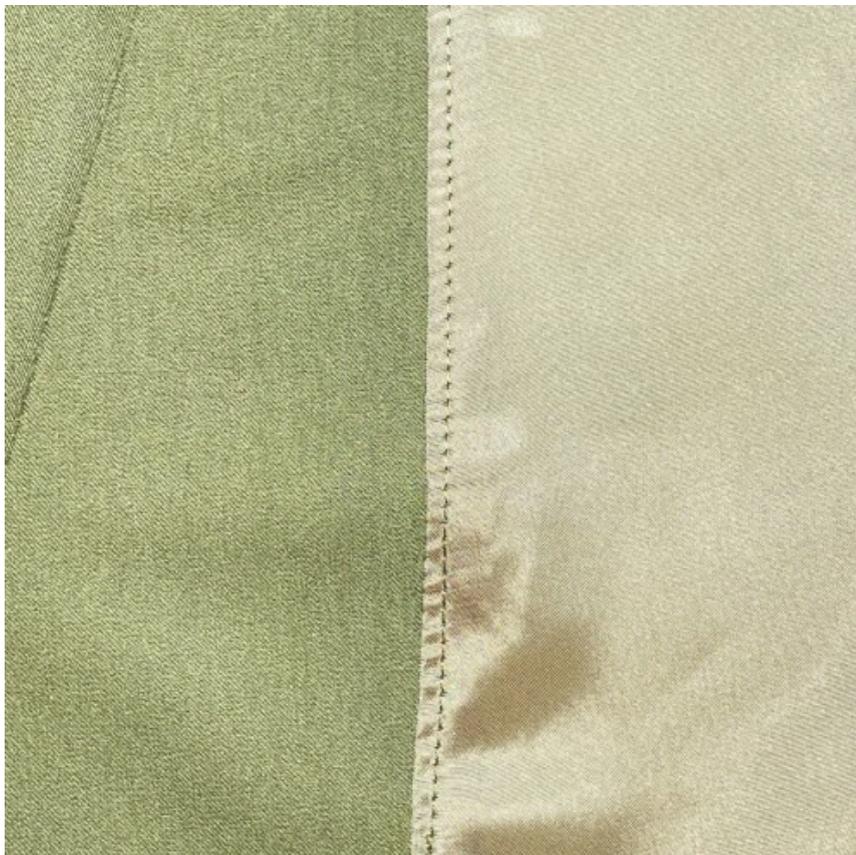

13. Припуски настройте на мешковину кармана, от шва обтачивания 1 мм, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне мешковины.



14. Приутюжьте.



15. Сколите мешковину из основного материала с мешковиной из подкладочной ткани.



16. Сделайте надсечки не доходя до строчки 1-2 мм и выверните припуски на лицевую сторону как показано на фото.



17. Складки разутюжьте, как показано на фото.



18. Зафиксируйте складки строчкой по верхнему срезу, шириной шва 3-5 мм.



19. Средние срезы обметайте. Сложите половинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте обметанные срезы. Сколите, стачайте до контрольной метки начала застежки молнии, шириной шва 10 мм.



20. Шов приутюжьте и разутюжьте.



**Обработка
застежки-молнии**

21. Приложите обтачку к среднему обметанному срезу правой половинки лицевыми сторонами внутрь. Приметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм.



22. Припуски настройте на обтачку, от шва обтачивания 1 мм.




23. Срез левой половинки заутюжьте на изнаночную сторону.

Наложите левый край застёжки на молнию. Наколите, настройте, шириной шва 1 мм от края левой половинки. Приутюжьте.




24. Со стороны изнанки притачайте левую часть молнии к обтачке застёжки.

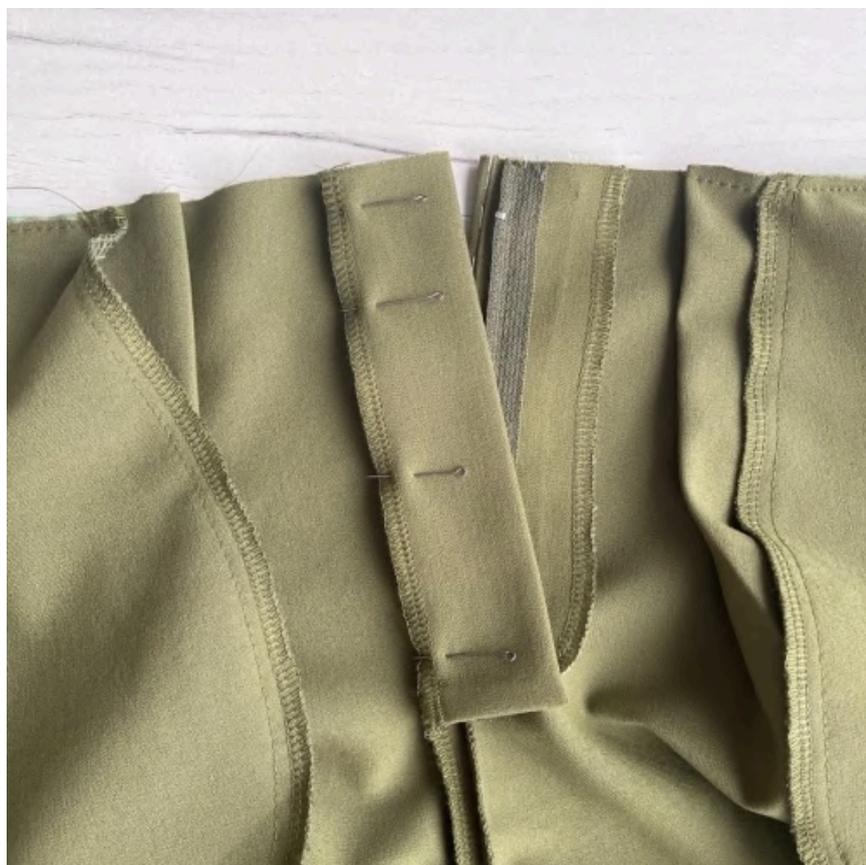

25. Откосок наколите, настрочите на срез левой половинки брюк. Приутюжьте.



Вот что должно получиться.

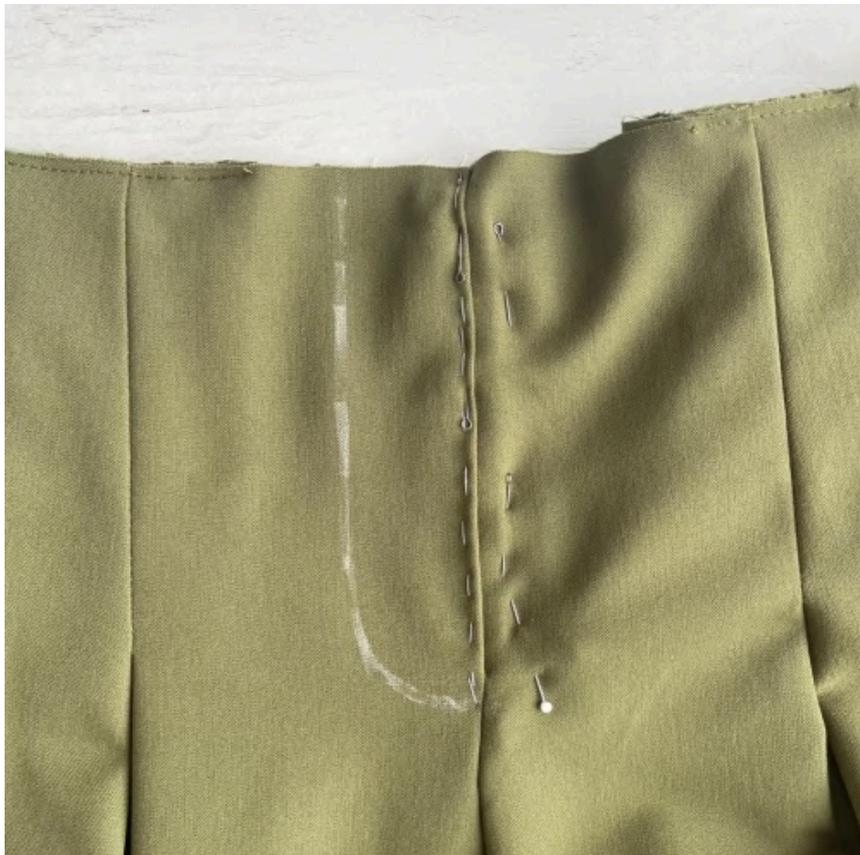

26. Закройте молнию. Правый край застёжки наложите на левый (как в готовом виде) и наколите. С лицевой стороны наметьте линию отделочной строчки.



27. Проложите отделочную строчку брючной застёжки. Приутюжьте.



28. Откосок настрочите на обтачку застёжки двойной обратной строчкой 10-15 мм.



29. На передних половинках брюк обметайте боковые швы начиная от метки, где заканчивается карман и шаговый срез.



Обработка задних половинок брюк

30. Стачайте талиевые выточки на задних половинках брюк. Приутюжьте и заутюжьте в сторону среднего среза.

Стачайте складки на задних половинках брюк, заутюжьте их в сторону среднего шва.



31. На левом полотнище заутюжьте складку в сторону бокового шва, закрывая ею вытачки.

На правой половинке проделать так же (после обработки кармана с листочкой).



Обработка заднего кармана с листочкой

32. Укрепите вход в задний карман клеевой прокладкой для предотвращения растяжения материала с изнаночной стороны задних половинок брюк.



33. С лицевой стороны на правом полотнище брюк наметьте расположение кармана.



34. Подготовьте детали для заднего кармана: листочка, мешковина из основной и подкладочной ткани.



35. Заутюжьте деталь листочки пополам.

Настрочите деталь листочки с лицевой стороны по нижней линии расположения кармана. Строчка должна начинаться и заканчиваться по намеченным линиям.



36. Настрочите деталь мешковины из основной ткани с лицевой стороны по верхней линии расположения кармана.

Строчка должна начинаться и заканчиваться по намеченным линиям и быть параллельна строчке настрачивания листочки.



37. Настрочите деталь мешковины с лицевой стороны поверх листочки строчка в строчку.



38. Отогните припуск листочки и мешковины кармана, наметьте линию разреза входа в карман.

Разрежьте посередине строчек, не доходя с каждой стороны по 0,7-10 мм. Далее продолжайте разрезать по диагонали к каждому уголку.

Выверните карман на изнаночную сторону, выправите уголки. Выметайте карман и приутюжьте.



39. Закрепите концы кармана двойной обратной строчкой по основанию разрезанных углов. Приутюжьте.



40. Боковые срезы мешковины и листочки стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте срезы.



41. Обметайте средние срезы задних половинок брюк.


Соедините правую и левую задние половинки брюк лицевыми сторонами, уравняйте средние срезы. Присекайте средний срез брюк.

Стачайте средние срезы брюк на 10 мм, припуски разутюжьте.



42. Сложите передние и задние части брюк лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.

Срезы обметайте вместе от начала до конца кармана. Этот участок приутюжьте и заутюжьте на сторону задней части. Оставшийся шов разутюжьте.

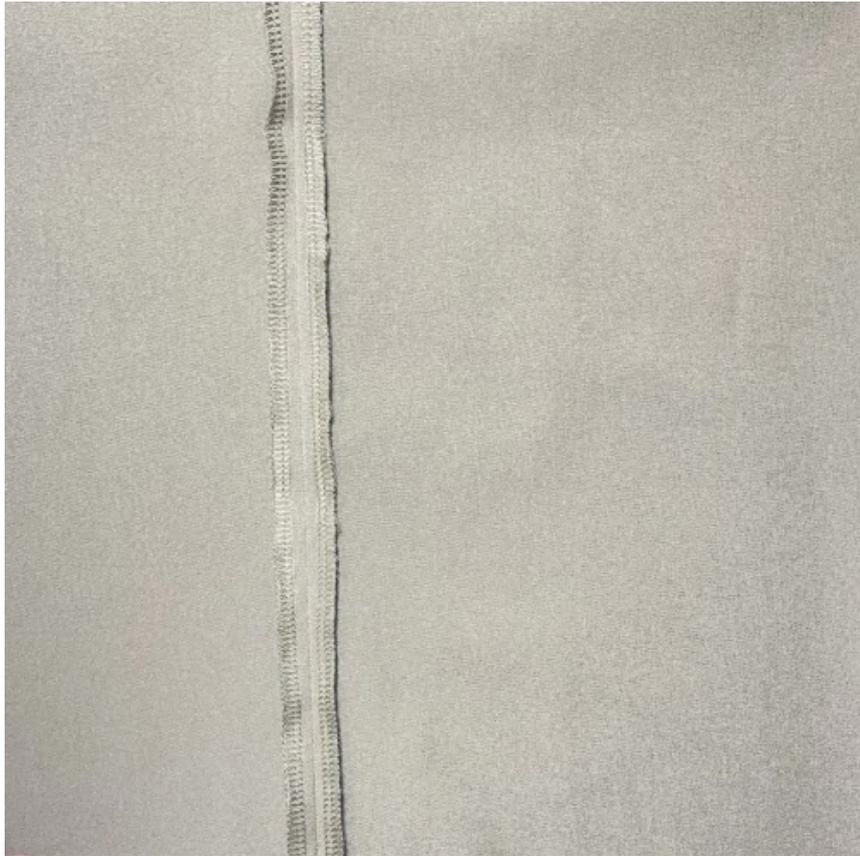


43. Сложите переднюю и заднюю половинки брюк лицевыми сторонами. Стачайте шаговые швы на 10 мм и разутюжьте их.



44. Расположите шлёвки по талиевому срезу, ориентируясь на контрольные метки, зафиксируйте булавками и настрочите шириной шва 5-7 мм.



45. Стачайте детали пояса по боковым швам.

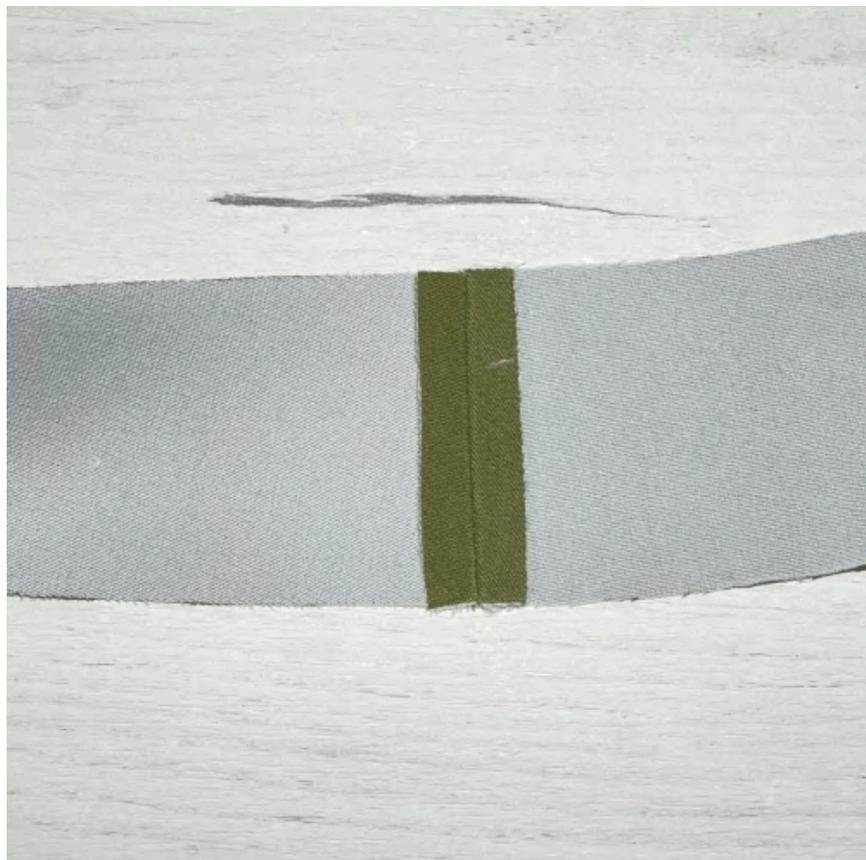

46. Швы проутюжьте, и разутюжьте.



47. Сложите детали пояса лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхние срезы и боковые швы. Сколите, обтачайте, шириной шва 10 мм. Шов приутюжьте.



48. Затем заутюжьте шов на внутреннюю сторону пояса.



49. Припуски
настрочите на
внутреннюю сторону
пояса, 2 мм от среза.



50. Обметайте нижний
срез внутренней части
пояса.



51. Притачайте пояс к брюкам шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуск на сторону пояса.



Вот что должно получиться.



52. Обтачайте концы пояса, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки, не доходя до шва 1-2 мм, для лучшего выправления.



53. Выверните пояс на лицевую сторону. Приутюжьте. Приметайте внутренний пояс, перекрывая строчку притачивания внешнего пояса к брюкам на 10 мм. Притачайте внутренний пояс точно в шов притачивания внешнего пояса.



54. Подогните шлёвки на 5 мм и притачайте их к поясу, отступая от сгиба на 2 мм.

Выметайте петлю нужного размера под вашу пуговицу.
Пришейте пуговицу.



55. Обметайте низ брюк и обработайте швом вподгибку с открытым срезом, заложите ленту-паутинку внутрь подгиба и пройдитеесь горячим утюгом с паром в течение 10–15 секунд.



56. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия

Брюки «Пятница»
готовы.