



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ




Кардиган  
Аяна - 2

PATTERNEASY.COM

Женский кардиган прямого силуэта, без застежки, со спущенным плечом. Полочки без вытачек, спинка цельнокроеная. К деталям полочек притачан пояс. Рукава одношовные, по низу обработаны манжетой. Длина изделия до линии бедер.

### Технический рисунок

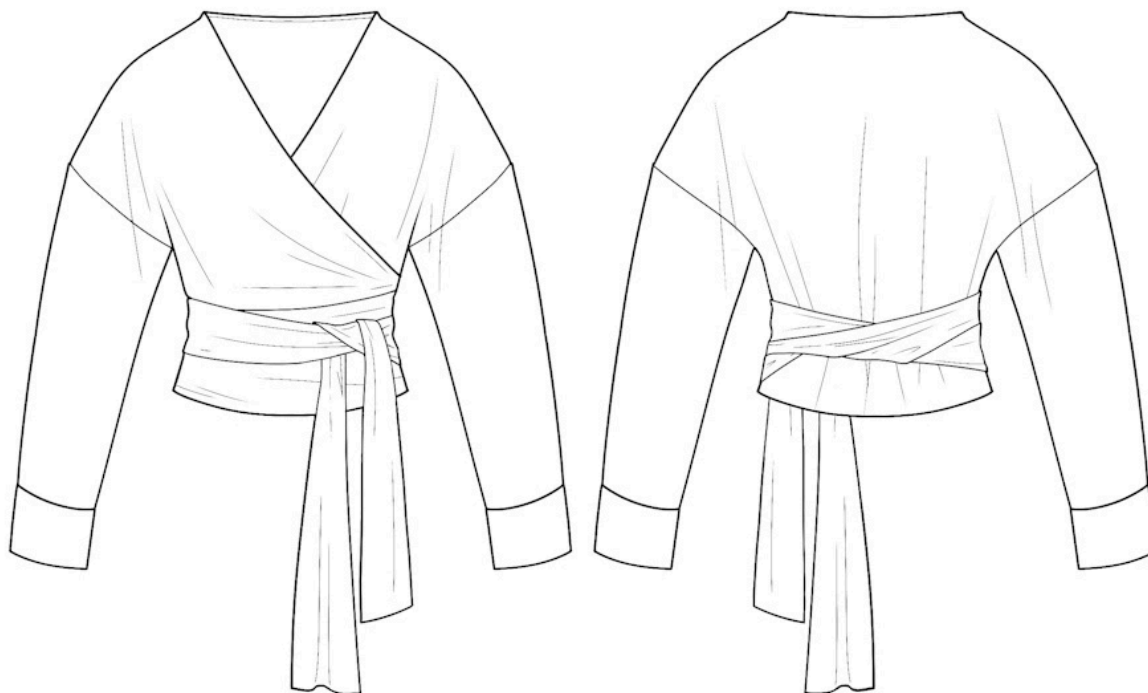

### Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 14 см;
- к обхвату талии 29 см;
- к обхвату бедер 7 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

### Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 7 мм;
- на обработку низа — 20 мм.

## **Оборудование**

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

## **Материалы**

Мягкие трикотажные полотна — натуральные, смесовые, искусственные или синтетические по составу. Вид материала: трикотаж вискозный, трикотаж масло, трикотажное полотно.

## **Расход материала**

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,28 м (самый маленький размер и рост) до 2,34 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

## **Дополнительные материалы и фурнитура**

- силиконовая лента, шириной 5-7 мм — 1,5 метра.

## **Спецификация деталей**

1. Перед — 2 детали;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Рукав — 2 детали;
4. Манжета — 2 детали;
5. Пояс — 4 детали.



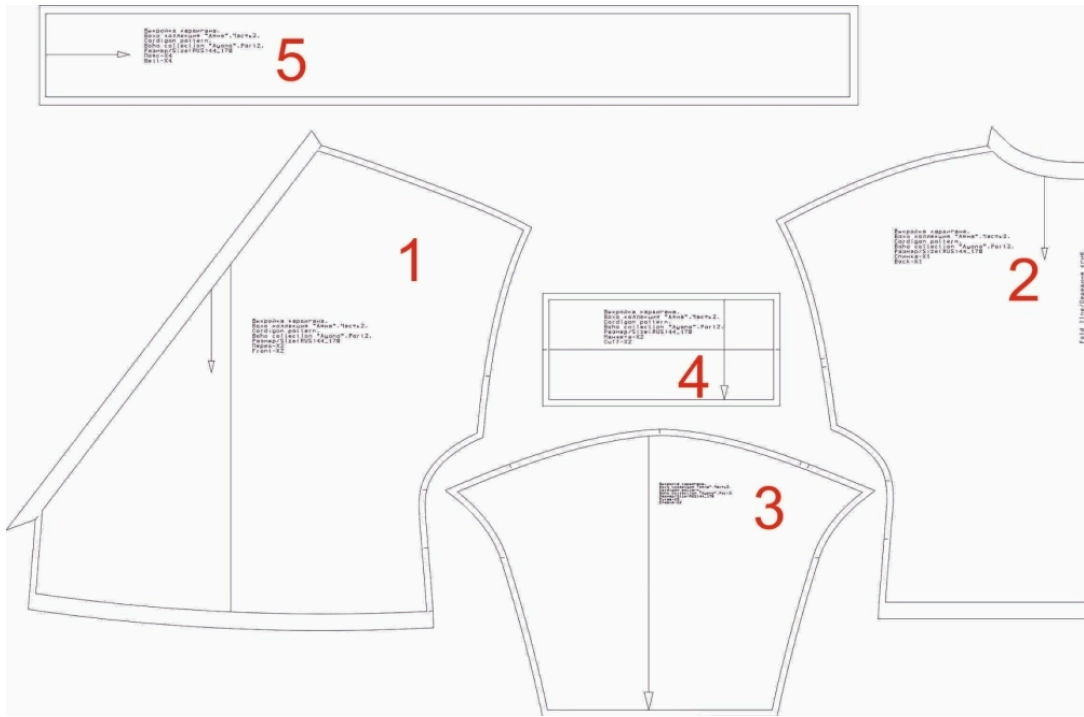



Схема раскладки размер 36/152

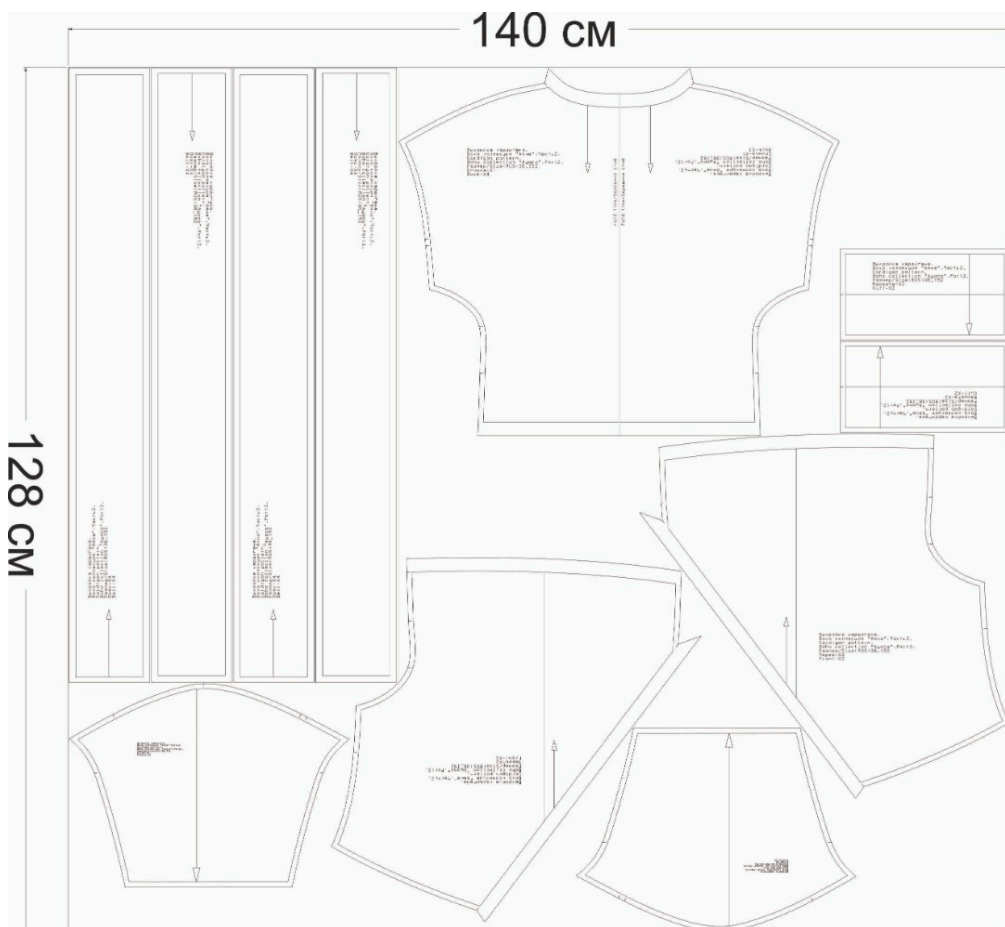


## Схема раскладки размер 42/164

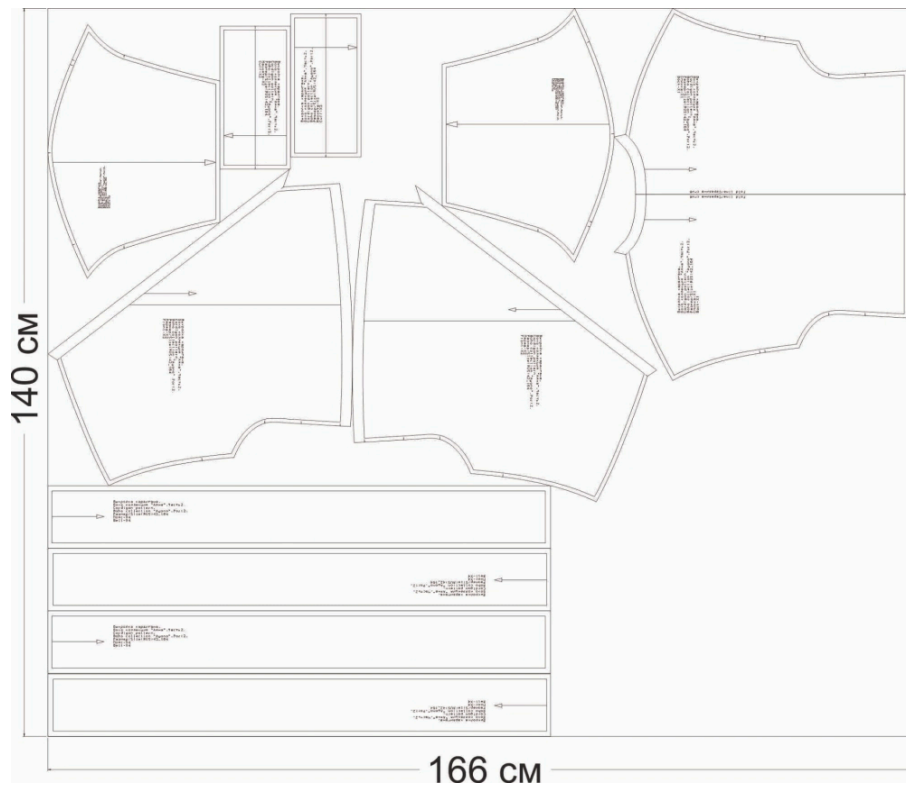

## Схема раскладки размер 52/170

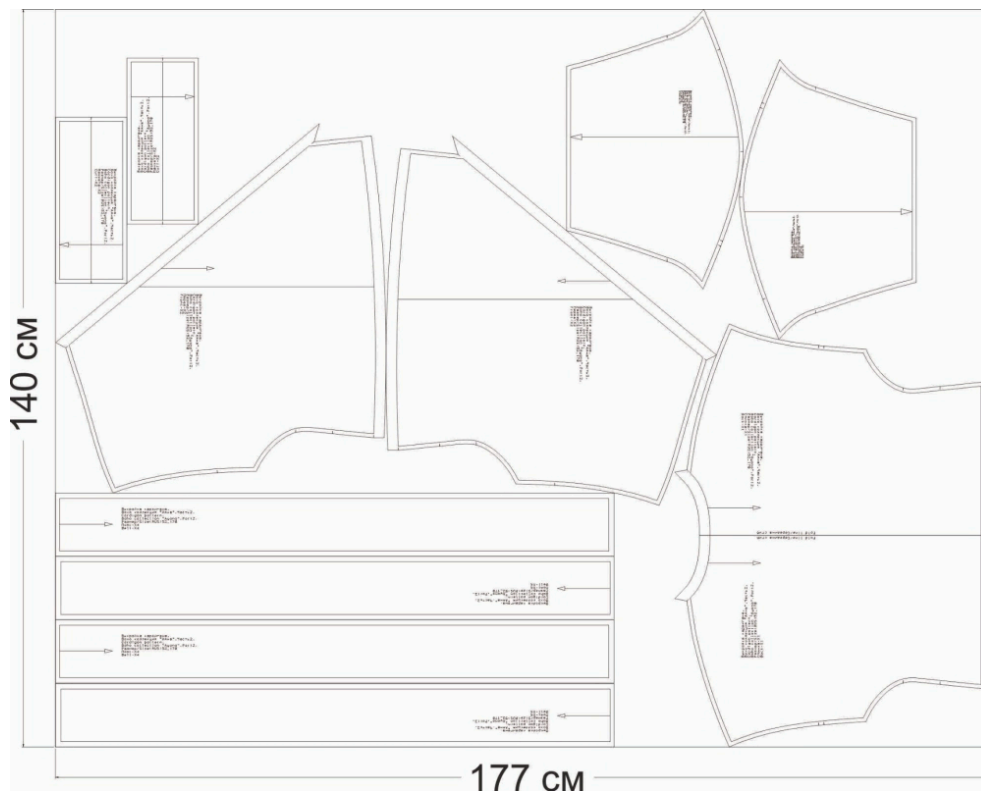

## Схема раскладки размер 70/182

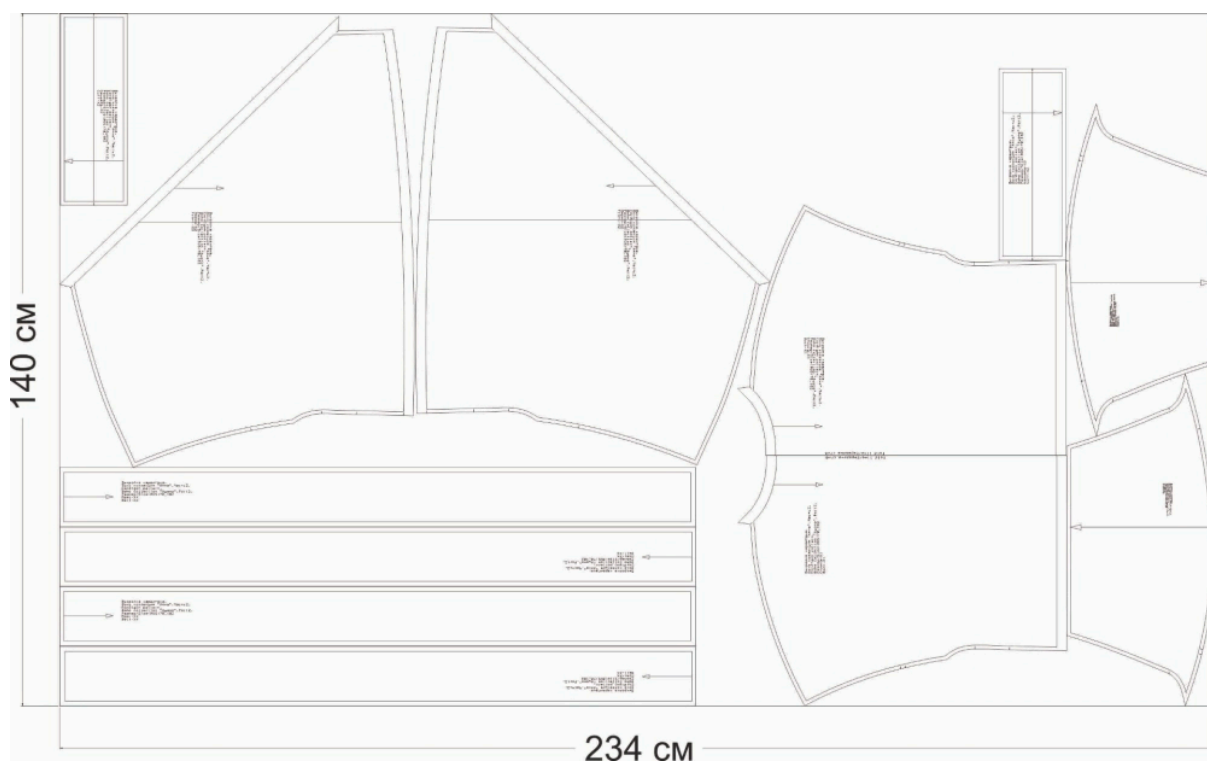

### Рекомендации перед пошивом

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала. Примерьте макет на себе и внесите необходимые корректировки, если они потребуются.
2. Прodeкатируйте материалы.
3. Проверьте, как ткань соединяется с клеевым материалом (на небольшом образце).
4. Настройте швейную машину и оверлок под выбранный материал — отрегулируйте натяжение нитей и длину стежка.
5. Убедитесь, что все детали выкроены по шаблонам с припусками.

## Как сшить кардиган «Аяна-2»



1. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали пояса. Уравняйте срезы по трем сторонам. Сколите, сметайте. Обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте, подрежьте припуски в уголках.



2. Выверните пояс, расправьте по шву. Выметайте и приутюжьте.



3. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые срезы, сколите. Сверху приложите силиконовую ленту (чтобы не растягивались срезы) и стачайте на 4-х ниточном оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



4. Вложите рукав в открытую пройму изделия. Уравняйте срезы оката и проймы. Сколите, совмещая контрольные метки, вметайте. Стачайте на оверлоке 4-х ниточным швом. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте боковые срезы, сколите, совмещая контрольные метки, сметайте. Стачайте на оверлоке 4-х ниточным швом. Приутюжьте.



5. К деталям переда, ориентируясь на контрольные метки, приложите детали пояса. Приколите, приметайте. Притачайте на оверлоке и приутюжьте.



6. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали манжет, уравняйте срезы, сколите, сметайте. Стачайте на оверлоке. Приутюжьте.



7. Заутюжьте манжету пополам. Соедините с нижним срезом рукава, совмещая срезы. Сколите, приметайте. Притачайте манжету на оверлоке. Приутюжьте.



8. Срезы горловины и средние срезы переда обработайте ручным потайным стежком в подгибку.



9. Нижний срезы изделия обработайте также ручным потайным стежком в подгибку. Приутюжьте.



10. Выполните окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Кардиган «Аяна-2» готов.